

# DESIGN FUNK-WANDUHR

Typ: 4-MV0421-1-2



**2 JAHRE  
GARANTIE**

BEDIENUNGSANLEITUNG



## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	2
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	2
Zeichenerklärung.....	2
<b>Sicherheit</b> .....	<b>3</b>
Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	3
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>5</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	5
Montage .....	6
<b>Gebrauch</b> .....	<b>7</b>
Einstellung und Bedienfeld.....	7
Manuelle Zeiteinstellung .....	8
Zurücksetzen .....	8
Empfangsstörung .....	8
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>9</b>
<b>Problembehebung</b> .....	<b>9</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>9</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>9</b>
Entsorgung der Funk-Wanduhr .....	9
Entsorgung der Batterien .....	10
Entsorgung der Produktverpackung .....	11
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>11</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>12</b>
Kundenservice.....	12

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Funk-Wanduhr. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Funk-Wanduhr einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Funk-Wanduhr führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn Sie die Funk-Wanduhr an Dritte weitergeben, händigen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit aus.

Diese Bedienungsanleitung ist zusätzlich im PDF-Format erhältlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst: [support@inter-quartz.de](mailto:support@inter-quartz.de).

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Funk-Wanduhr ist zur Zeitanzeige gedacht. Diese Funk-Wanduhr ist kein Spielzeug!
- Die Funk-Wanduhr ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.
- Die Funk-Wanduhr ist für die private Nutzung geeignet, für den gewerblichen Einsatz ist sie nicht vorgesehen.
- Modifikationen an der Funk-Wanduhr sind nicht erlaubt. Sie können zu Personen und Sachschäden führen.
- Verwenden Sie die Funk-Wanduhr nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Funk-Wanduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß.  
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Zerbrechlich !



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

# Sicherheit

## Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Halten Sie Kinder von der Verpackungsfolie fern.

Diese Funk-Wanduhr enthält verschluckbare Kleinteile, an denen Kinder ersticken können

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von der Funk-Wanduhr fern.

## **Verletzungsgefahr!**

Diese Funk-Wanduhr ist kein Kinderspielzeug. Kinder können sich daran verletzen.

- Diese Funk-Wanduhr kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funk-Wanduhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Funk-Wanduhr spielen.
- Lassen Sie die Reinigung und Benutzer-Wartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Bewahren Sie neue und alte Batterien/Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie/ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.



**VORSICHT!**

## **Explosions-/Brand-/Gesundheitsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zum Auslaufen von Elektrolyt oder zur Explosion führen.

- Legen Sie die Batterie/den Akku stets polrichtig ein.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie wieder aufzuladen, kurzzuschließen oder zu öffnen.
- Sollte die Batterie doch einmal ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.  
Benutzen Sie Handschuhe!
- Entfernen Sie die erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät, es besteht erhöhte Auslaufgefahr.

- Werfen Sie niemals die Batterie ins Feuer, da diese eventuell explodieren kann.

### HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Funk-Wanduhr unsachgemäß verwenden, können Sie diese beschädigen.

- Schützen Sie die Funk-Wanduhr vor extremen Temperaturen und Staub.
- Lassen Sie die Funk-Wanduhr nicht fallen, setzen Sie sie keinen Stößen und Schlägen aus. Und üben Sie keinen Druck auf die Funk-Wanduhr aus.
- Setzen Sie die Funk-Wanduhr keinen starken Temperaturwechseln aus, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerks bewirken könnte.

## **Erstinbetriebnahme**

### **Produkt und Lieferumfang prüfen**

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist:
  - 1 x Funk-Wanduhr
  - 1 x Bedienungsanleitung
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

## Montage



**WARNUNG!**

### **Stromschlaggefahr!**

Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung können Sie sich und andere verletzen.


- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an der gewünschten Stelle keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen. Verwenden Sie dazu geeignete Prüfgeräte.
- Für entstandene Schäden durch eine unsachgemäße Befestigung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Funk-Wanduhr darf

- nur in trockenen Innenräumen betrieben werden. Badezimmer sind ungeeignet. Sie muss vor Spritzwasser geschützt sein.
  - keinem direkten Sonnenlicht, keiner Kerze oder offenen Flamme und keiner direkten Wärmequelle ausgesetzt sein (z. B. Heizung)
  - nicht in der Nähe von Magnetfeldern aufgehängt werden (z. B. Lautsprecher)
1. Wählen Sie einen geeigneten Befestigungsort.
  2. Hängen Sie die Funk-Wanduhr an einem Nagel oder einer Schraube an einer flachen Wand auf.

# Gebrauch

## Einstellung und Bedienfeld

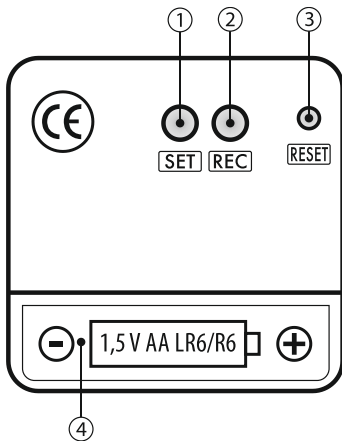

- 1) – SET - Einstellung
- 2) – REC - Funk-Neustart
- 3) – RESET - Zurücksetzen
- 4) – Batteriefach

1. Setzen Sie eine Batterie (1,5 V AA R6/LR6) polrichtig in das Batteriefach **4**) auf der Rückseite der Funk-Wanduhr ein.  
Die Zeiger der Funk-Wanduhr bewegen sich auf die 12:00, 4:00 oder 8:00 Uhr Position und bleiben stehen.
2. Falls die Funk-Wanduhr nach dem Einsetzen der Batterie nicht funktioniert, setzen Sie die Batterie erneut ein oder drücken Sie die RESET-Taste **3**).  
Benutzen Sie ggf. ein spitzes Werkzeug, um die Tasten SET, REC bzw. RESET zu drücken.  
Nun beginnt Ihre Funk-Wanduhr, das DCF77-Funksignal zu empfangen. Dieser Vorgang kann 3 - 10 Minuten dauern. Bei erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein.
3. Sollte der Empfang des DCF77-Funksignals nicht erfolgreich sein, wird die Funk-Wanduhr den Empfangsversuch stündlich wiederholen.  
Sie können auch manuell einen Neustart des DCF77-Funkempfangs auslösen, indem Sie die REC-Taste **2**) auf der Rückseite der Uhr 5 Sekunden gedrückt halten.  
Die Zeiger laufen erneut zur 12:00, 4:00 oder 8:00 Uhr Position und die Funk-Wanduhr versucht das DCF77-Funksignal zu empfangen.



## Manuelle Zeiteinstellung

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funk-Wanduhr gerade das Funksignal sucht (Zeiger auf 12:00, 4:00 oder 8:00 Uhr).

1. Drücken und halten Sie 5 Sekunden die SET-Taste **1**) auf der Rückseite der Funk-Wanduhr. Die Funk-Wanduhr wechselt in den manuellen Modus.
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste **1**), um die Zeiger in die korrekte Position zu bewegen.  
Bei kurzem Druck bewegen sich die Zeiger schrittweise um eine Minute.  
Nach 7 Sekunden ohne Druck auf die SET-Taste **1**), verlässt die Funk-Wanduhr den manuellen Modus und die Zeit läuft normal weiter.

## Zurücksetzen

Im Fall einer Fehlfunktion können Sie die Funk-Wanduhr zurücksetzen.

- Drücken und halten Sie die RESET-Taste **3**) auf der Rückseite der Funk-Wanduhr für 5 Sekunden.  
Die Zeiger laufen erneut zur 12:00, 4:00 oder 8:00 Uhr Position und die Funk-Wanduhr versucht das DCF77-Funksignal zu empfangen.

## Empfangsstörung

Das DCF77-Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet und kann bis zu ca. 2000 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang erheblich behindern können.

Falls Ihre Funk-Wanduhr das Funksignal nicht richtig empfängt, hängen Sie die Funk-Wanduhr an einem anderen Platz auf und beachten Sie, dass es in der Nähe vom Computer, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77-Funksignals stören können.

Weitere Störquellen für den Empfang des Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterie.

# Reinigung und Pflege

HINWEIS!

## Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Tauchen Sie die Funk-Wanduhr nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie die Funk-Wanduhr mit einem weichen, trockenen, fussselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

## Problembehebung

Sollten Sie Probleme beim Einstellen der Funk-Wanduhr haben, der Lieferumfang unvollständig oder die Funk-Wanduhr defekt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Unser Kundenservice ist 24 Stunden 7 Tage die Woche erreichbar, ggf. werden Sie zurückgerufen, siehe Rückseite der Bedienungsanleitung.

## Technische Daten


Funksignal DCF77

Batteriebetrieb 1 x 1,5 V AA LR6/R6

Batterie  - Kennzeichen für Gleichspannung

## Entsorgung

### Entsorgung der Funk-Wanduhr

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von  elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Entnehmen Sie die Batterie/den Akkus vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese/n getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).

Entsorgen Sie die Funk-Wanduhr über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Entsorgung der Batterien

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe, wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.



**WARNUNG!**

### Umwelt- und Gesundheitsschäden!

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.



**WARNUNG!**

### Explosionsgefahr!

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben.

Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Batterie-Kennzeichnung mit:

Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium

## Entsorgung der Produktverpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe; 20-22: Papier und Pappe; 80-98: Verbundstoffe.



## Konformitätserklärung

**CE** Hiermit erklärt die digi-tech-gmbh, dass der Funkanlagentyp DESIGN FUNK-WANDUHR, 4-MV0421-1-2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:

[www.digi-tech-gmbh.com/downloads](http://www.digi-tech-gmbh.com/downloads)

Dann klicken Sie auf die Lupe  und geben Sie die Artikelnummer 4-MV0421 ein.

## Garantie

Für diesen Artikel leisten wir **2 Jahre** Garantie.

Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum.

Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

Ohne Vorlage des Kassenbelegs besteht kein Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterie, Uhrenarmband, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



**Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand.**

**Unangemeldete, unfreie Einsendungen können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen.**

Senden Sie erst auf Verlangen Ihren sorgfältig verpackten Artikel im Garantiefall ausreichend frankiert mit einer Kopie des Kaufbelegs an nachstehende Serviceadresse. Der reparierte Artikel oder ein neuer Artikel werden Ihnen nach der Bearbeitung (ca. 7 Werktage) zugesendet.

## Kundenservice

Inter-Quartz GmbH

Valterweg 27A

65817 Eppstein

Tel.: +49 (0)6198 - 571825

Fax: +49 (0)6198 – 571826

E-Mail: support@inter-quartz.de



Herstellungsjahr: 2021

Herkunftsart: China

Stand der Informationen: 07/2021

Vertrieben durch:

digi-tech gmbh

Valterweg 27A

65817 Eppstein

DEUTSCHLAND