


## Gebrauchsanweisung Spielturn mit Schaukel ROMI

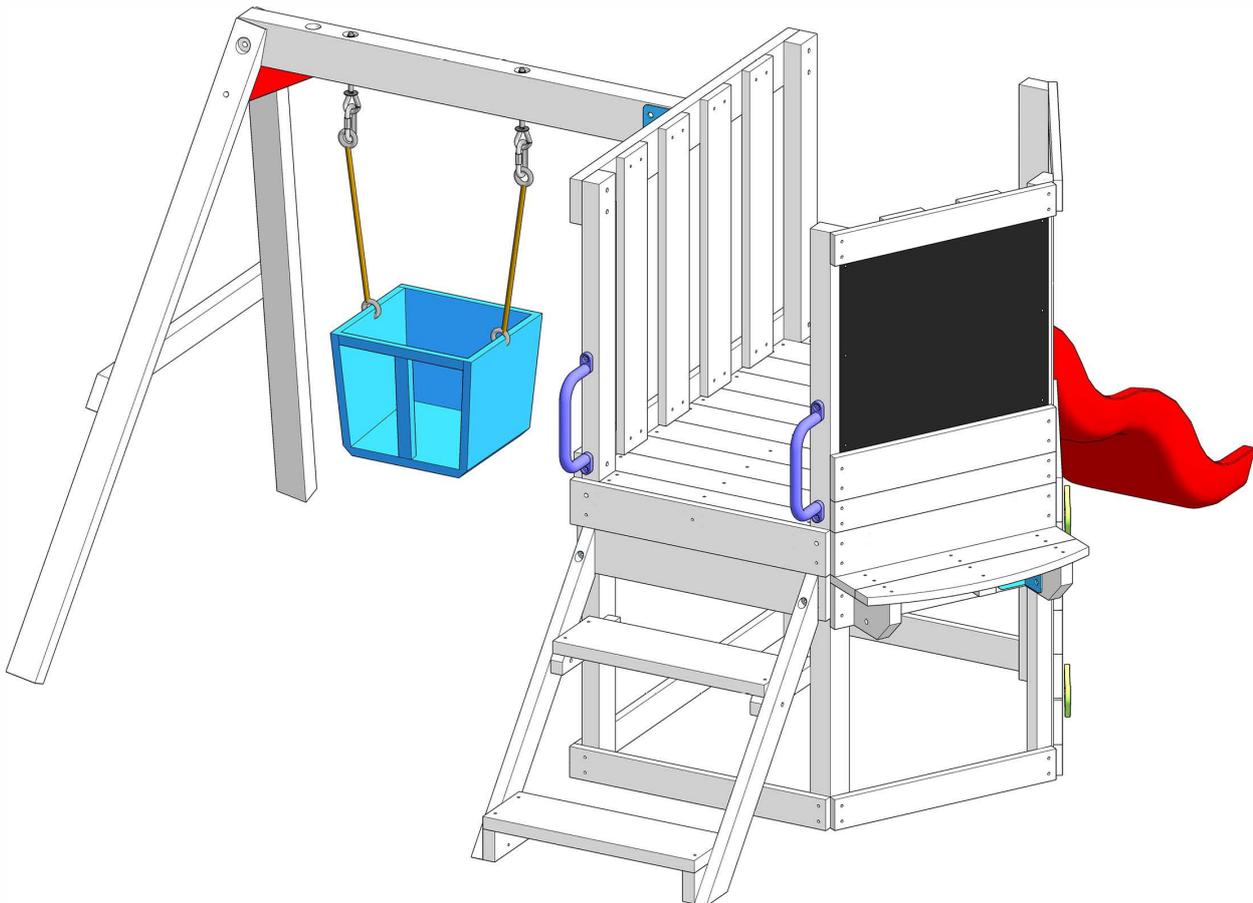

**Designed in Germany**

**Wichtig:  
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

## **WARNUNG:**

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, **MÜSSEN** diese Anweisungen vor dem Zusammenbau und der Benutzung gelesen und befolgt werden.

- Eine ständige Beaufsichtigung durch Erwachsene ist erforderlich. Dieses Gerät wird für Kinder von 3-10 Jahren empfohlen.
- Nur für den Hausgebrauch
- Nur für den privaten Gebrauch zuhause.
- Dieses Gerät ist nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt.
- Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen, bevor es nicht vollständig zusammengebaut, ordnungsgemäß installiert und verankert wurde.
- Das Produkt darf nicht verändert werden.

### **Gefahr schwerer Kopfverletzungen:**

Stelle Spielplatzgeräte für den Heimgebrauch nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen oder Unfällen beim Benutzer des Geräts führen.

Installiere und warte stoßdämpfendes Material unter und um dieses Gerät herum, wie in dieser Anleitung empfohlen.

### **Kollisionsgefahr:**

- Stelle das Gerät auf ebenem Boden in einem Abstand von mindestens 2 Metern zu Hindernissen.

### **Erstickungsgefahr / Scharfe Kanten und Spitzen:**

- Dieses Produkt enthält kleine Teile und Teile mit scharfen Kanten und Spitzen. Halte die Teile bis zur vollständigen Montage von Kindern fern.

### **Gefahr des Umkippens:**

- Wähle eine ebene Fläche für dieses Gerät. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das Gerät umkippt.

Erlaube Kindern nicht, auf diesem Gerät zu spielen, bevor die Montage abgeschlossen und das Gerät ordnungsgemäß verankert ist.

### **Warnkennzeichen:**


Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, die Lesbarkeit der Warnschilder aufrechtzuerhalten. Bitte entferne die Schutzfolie auf den Schildern vor der Benutzung.

## **WARNUNG:**

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, **MÜSSEN** diese Anweisungen vor dem Zusammenbau und der Benutzung gelesen und befolgt werden.

- Das Produkt ist für eine bestimmte Anzahl von Benutzern ausgelegt, deren Gesamtgewicht die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten sollte von max. 5 Kindern. Gehe nicht in der Nähe von, hinter oder zwischen sich bewegenden Schaukeln oder anderen beweglichen Geräten.
- Auf der Schaukel ist das stehen verboten. Es darf nur im Sitzen benutzt werden. Verdrehe die Ketten und Seile der Schaukel nicht.
- Steige nicht von Schaukeln oder anderen Spielplatzgeräten ab, warte bis diese zum stehen gekommen sind.
- Erlaube Kindern nicht, das Gerät auf eine andere Weise zu benutzen als beabsichtigt.
- Rutsche immer mit dem Füßen zuerst. Vergewissere dich vor dem Rutschen, dass sich niemand am unteren Ende der Rutsche befindet.
- Laufe niemals eine Rutsche hinauf, da dies die Gefahr eines Sturzes erhöht. Klettere nicht auf das Gerät und benutze es nicht, wenn es nass ist.
- Wische es vor dem Gebrauch trocken.
- Klettere oder krabbele nicht auf das Dach.
- Vergewissere dich, dass hängende Kletterseile, -ketten oder -kabel an beiden Enden gesichert sind.
- Befestige keine Gegenstände am Gerät, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind, wie z.B. Springseile, Leinen für Haustiere, Kabel und Ketten, da sie eine Strangulierungsgefahr darstellen können.
- Ketten und Seile dürfen niemals überlang sein. Die mitgelieferten Ketten oder Seile sind für die maximale Länge der Schaukelelemente ausgelegt.
- Wickel die Beine nicht um die Schaukelketten.
- Überprüfe an heißen Tagen die Rutsche und andere Kunststoffteile um sicherzustellen, dass sie nicht zu heiß für die Benutzung sind.
- Kühle die heiße Rutsche und alle Kunststoffteile mit Wasser ab und wische sie vor der Benutzung trocken.


# Maßzeichnung

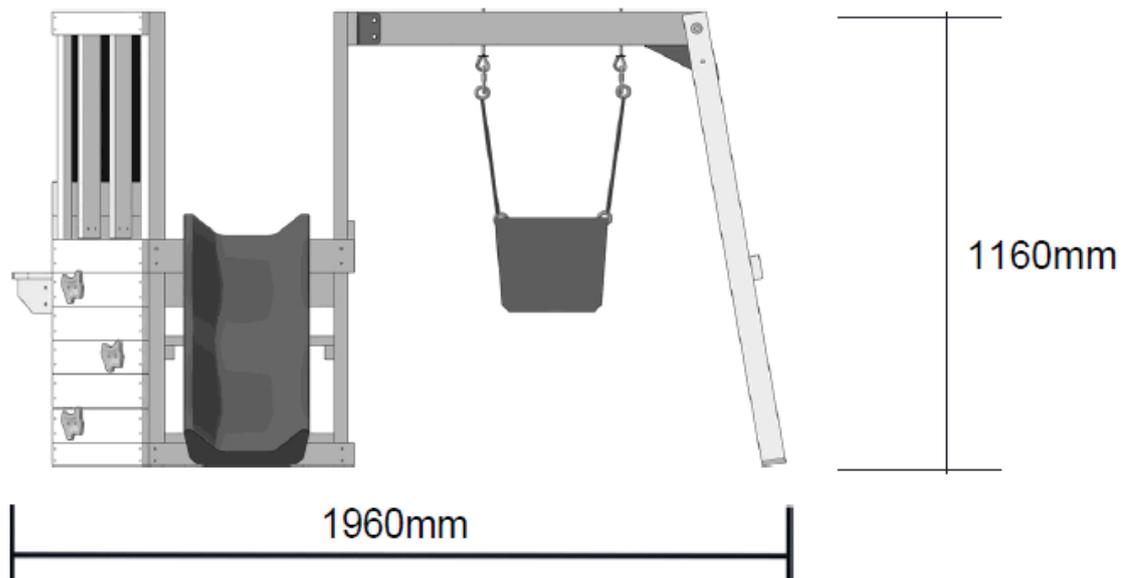

# Wichtige Sicherheitsinformationen

## Zu Beginn einer jeden Spielsaison:

- Ziehe alle Beschläge fest, aber nicht zu fest, um ein Absplittern zu verhindern.
- Prüfe, ob die Schrauben der Pendelaufhängung sicher und fest angezogen sind. Die Schnellverschlüsse sollen vollständig geschlossen und die Gewindeverschlüsse festgeschraubt sein.
- Die Seile sollten an beiden Enden gesichert sein, damit sie nicht einklemmen können.
- Überprüfe alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken.
- Ersetze sie, wenn sie Risse haben.
- Prüfe sie auf scharfe Kanten oder vorstehende Schraubengewinde. Füge bei Bedarf Unterlegscheiben hinzu.

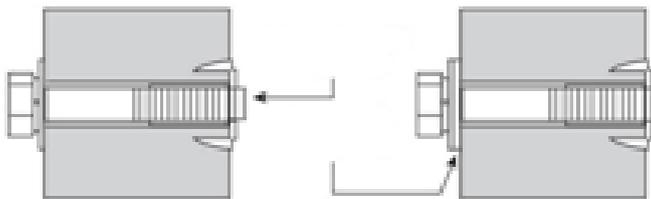

Verwende eine zusätzliche Unterlegscheibe

- Überprüfe die Erdnägel auf Lockerheit, Beschädigung oder Verschlechterung. Verankere das Gerät während des Gebrauchs fest im Boden.
- Prüfe alle beweglichen Teile, einschließlich der Schaukelsitze, Seile, Kabel, Ketten auf Verschleiß, Rost oder anderen Beschädigungen. Ersetze sie bei Bedarf.
- Prüfe alle Holzteile auf Beschädigungen und Splitter. Schleife die Splitter ab und ersetze beschädigtes Holz.

Überprüfe alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren Kanten und Ecken. Ersetze sie, wenn sie lose sind und Risse haben.

- Prüfe sie auf scharfe Kanten oder vorstehende Schraubengewinde. Füge bei Bedarf Unterlegscheiben hinzu.

- Harke und überprüfe die Tiefe der lose aufgefüllten Schutzbeläge, um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe beizubehalten.

Zusätzliche Wartung:

- Überprüfe den Schwenkbalken und die Beschläge alle zwei Wochen, da sich das Holz ausdehnt und zusammenzieht. Es ist besonders wichtig, dass dieses Verfahren zu Beginn jeder Saison befolgt wird.

- Prüfe Holzteile monatlich. Die Maserung des Holzes hebt sich in der Trockenzeit manchmal auf, sodass Splitter entstehen können.

Leichtes Abschleifen kann notwendig sein, um eine sichere Spielumgebung zu erhalten.

- Je nach klimatischen Bedingungen musst du dein Gerät ein- oder zweimal im Jahr mit einem Schutzmittel (Versiegelung) versehen. Schleife vor dem Auftragen der Versiegelung alle rauen Stellen an deinem Gerät leicht an.

- Es ist sehr wichtig, das Gerät auf einer ebenen Fläche aufzustellen und zu pflegen.

- Wenn deine Kinder spielen, gräbt sich dein Gerät langsam in den Boden ein und es ist sehr wichtig, dass es sich gleichmäßig absetzt.

- Vergewissere dich einmal im Jahr oder zu Beginn jeder Spielsaison, dass das Gerät eben steht.

Bitte bewahre diese Anleitung auf, denn es enthält wichtige Informationen.

## Holzverwitterung:

Obwohl der Hersteller bei der Auswahl des hochwertigen Holzes große Sorgfalt walten ließ, ist Holz ein Naturprodukt und anfällig für Witterungseinflüsse. Bei Klimaveränderungen dringt Feuchtigkeit in das Holz ein und entweicht wieder, wodurch Spannungen entstehen, die zu Rissen und Verformungen führen können.

- Prüfen: Oberflächenrisse im Holz entlang der Maserung.

-Verziehen: Verformung des Brettes aus der ursprünglichen Ebene. Dies geschieht in der Regel durch Befeuchtung und Trocknung des Holzes.

-Ausbleichen: Eine natürliche Farbveränderung des Holzes, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Holz kann mit der Zeit grau werden. Die werkseitig aufgebrauchte Beschichtung wird im Laufe der Zeit durch Wasseraufnahme und Sonneneinstrahlung abgebaut. Trage jedes Jahr ein wasserabweisendes Mittel oder eine Beize auf. Die meisten Witterungseinflüsse sind eine normale Folge der Natur.

## Entsorgung:

Wenn du nicht mehr mit dem Gerät spielen oder es behalten möchtest, sollte es demontiert und so entsorgt werden, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine unzumutbaren Gefahren bestehen. Beachte die örtlichen Abfallverordnungen.

# Lieferumfang

B1=1 

C1=2 


C2=1 

C3=1 

C4=1 

C5=2 

F1=1 

F3=1 

F4=1 

F5=2 

F6=2 

F7=2 

H1=1 

H2=6 

H3=2 

H4=5 

H6=1 

H7=1 

H8=1 

H10=3 

H11=3 

H12=8 

H13=2 

H14=1 


H15=1 

H16=1 

H17=1 

K1=1 

K2=1 

M1=1 

M2=1 

M3=1 

M4=2 

F2=2 

F8=1 


F9=2 

N610 

x14

BM615 

x10

BM818 

x5

M615 


x4

N815 

x11

N615 

x10

M625 

x10

SW16 

X6

M645 

x 8

SW28 


x99

M672 

x2

SW35 

x7

M821 

x4

SW40 

x80

M833 

x2

SW50 


x24

M845 

x2

SW60 

x2

M855 

x4

M6SW35 

x7

M872 


x2

**AN8**   
**(2) A-Mutter 8mm**

**W8/15**   
**(10) Unterlegscheibe**

**W10/18**   
**(5) Unterlegscheibe**

**W12/28**   
**(2) Unterlegscheibe**

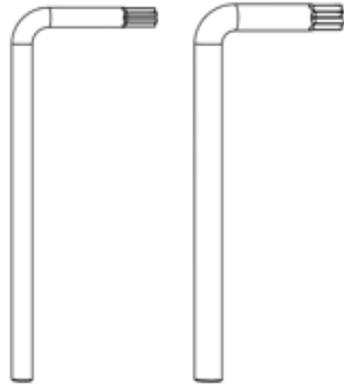

**(2) 650019**



**(2) 137003**



**(1) 137002**

**Sternschlitz (S)**


**Sternschlitz (L)**

**Inbusschlüssel (S)**

**Inbusschlüssel (L)**



**(3) 137004**

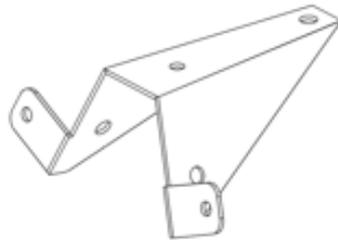

**(1) 651025**




**(1) 137001**




**(5) 651070**



**(1) 137090**


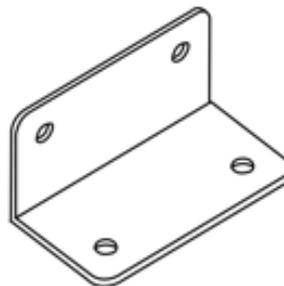


**(4) 651015**

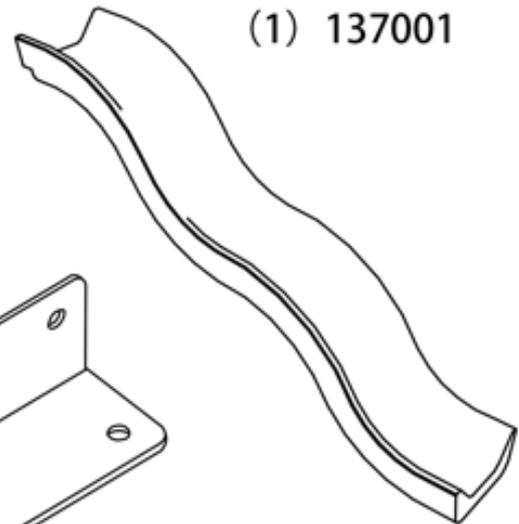



**(1) 650024**

# Schritt 1

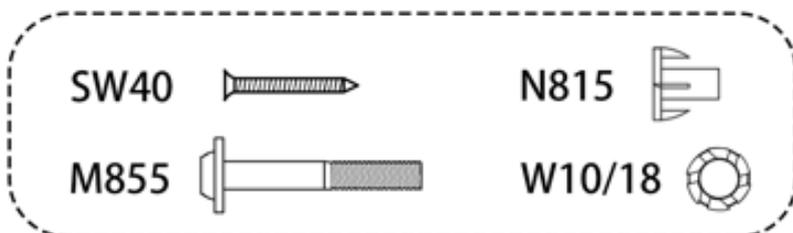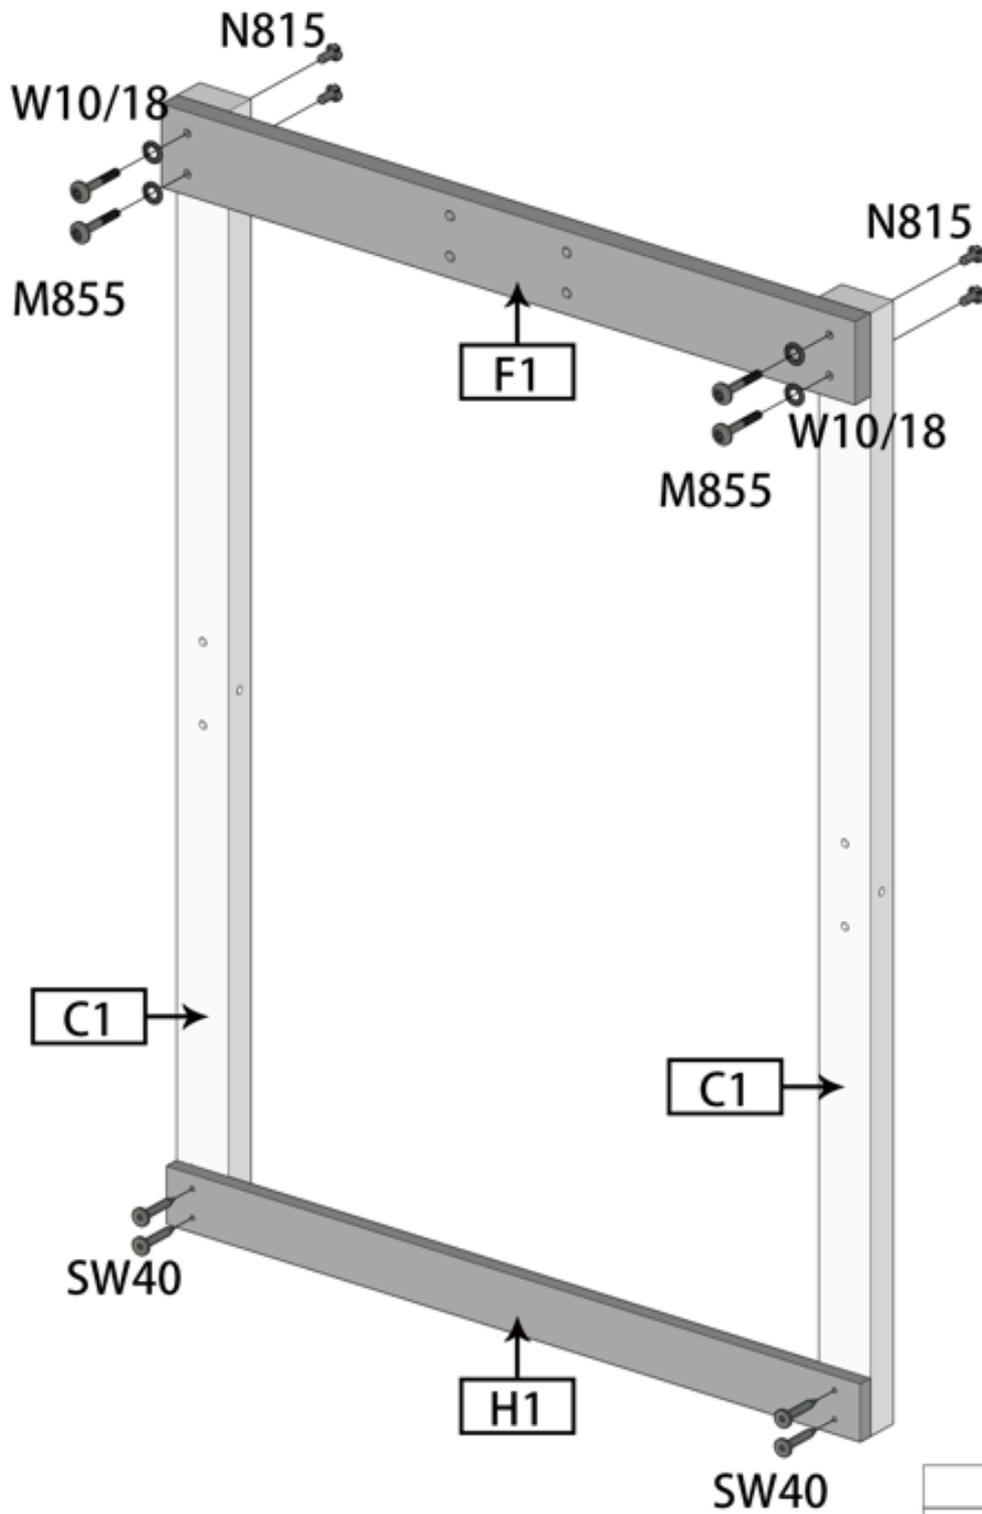




Nr.	Menge
C1	2
H1	1
F1	1
M855	4
W10/18	4
N815	4
SW40	4

# Schritt 2

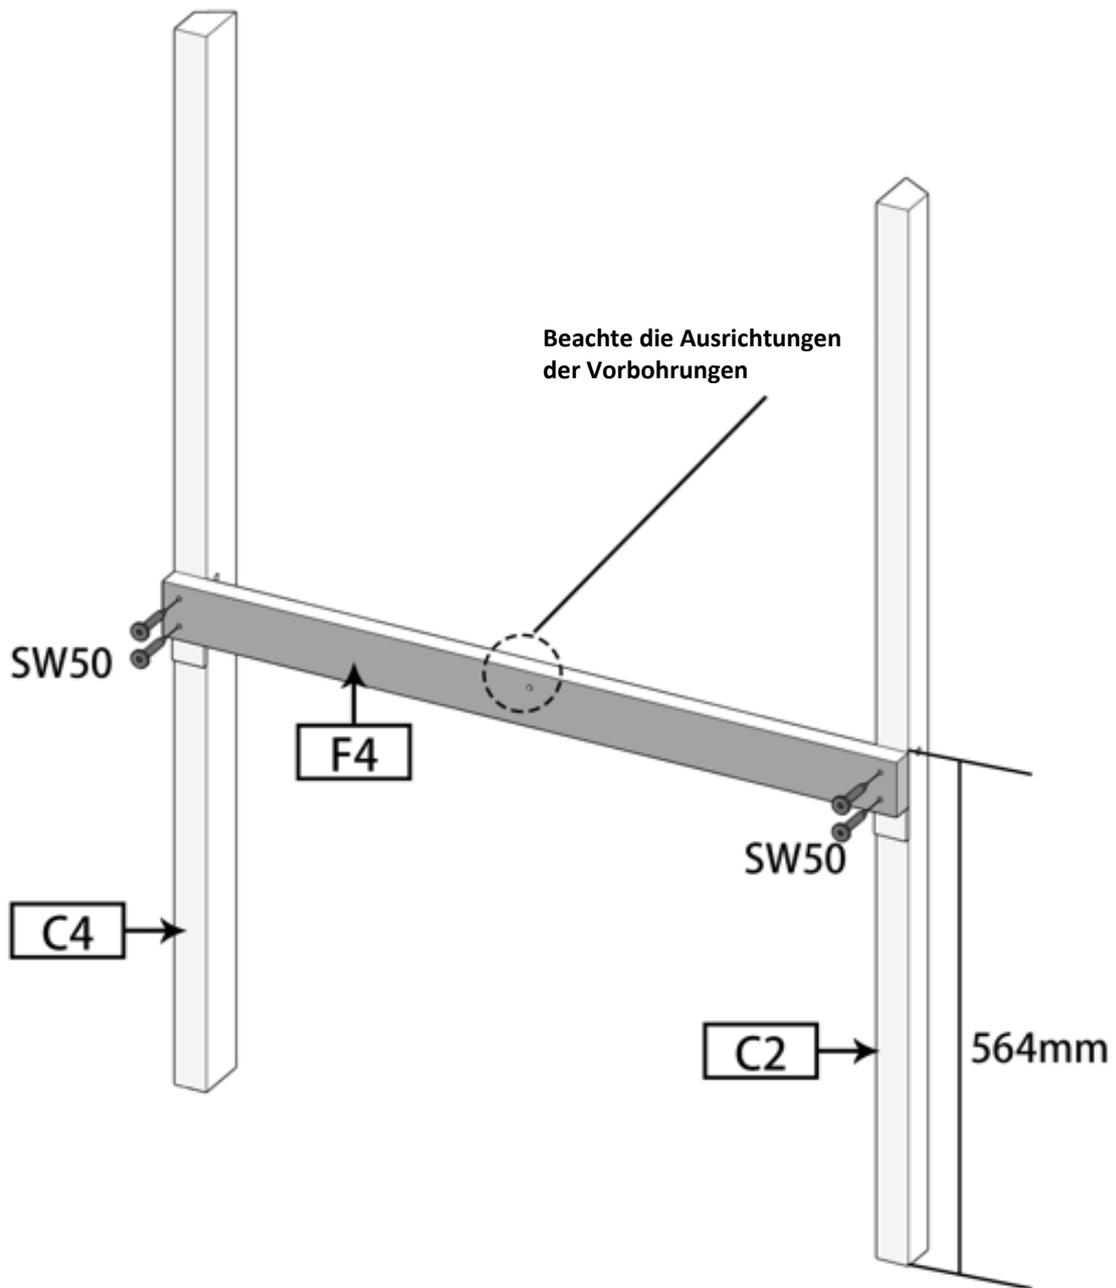



Nr.	Menge
C2	1
C4	1
F4	1
SW50	4

# Schritt 3

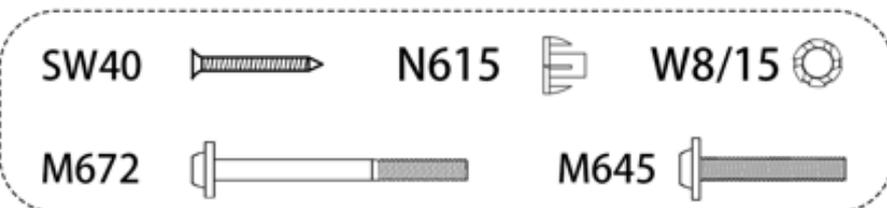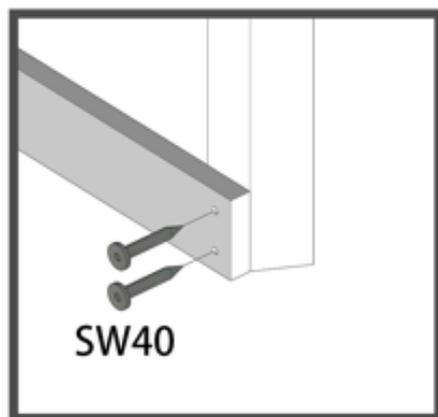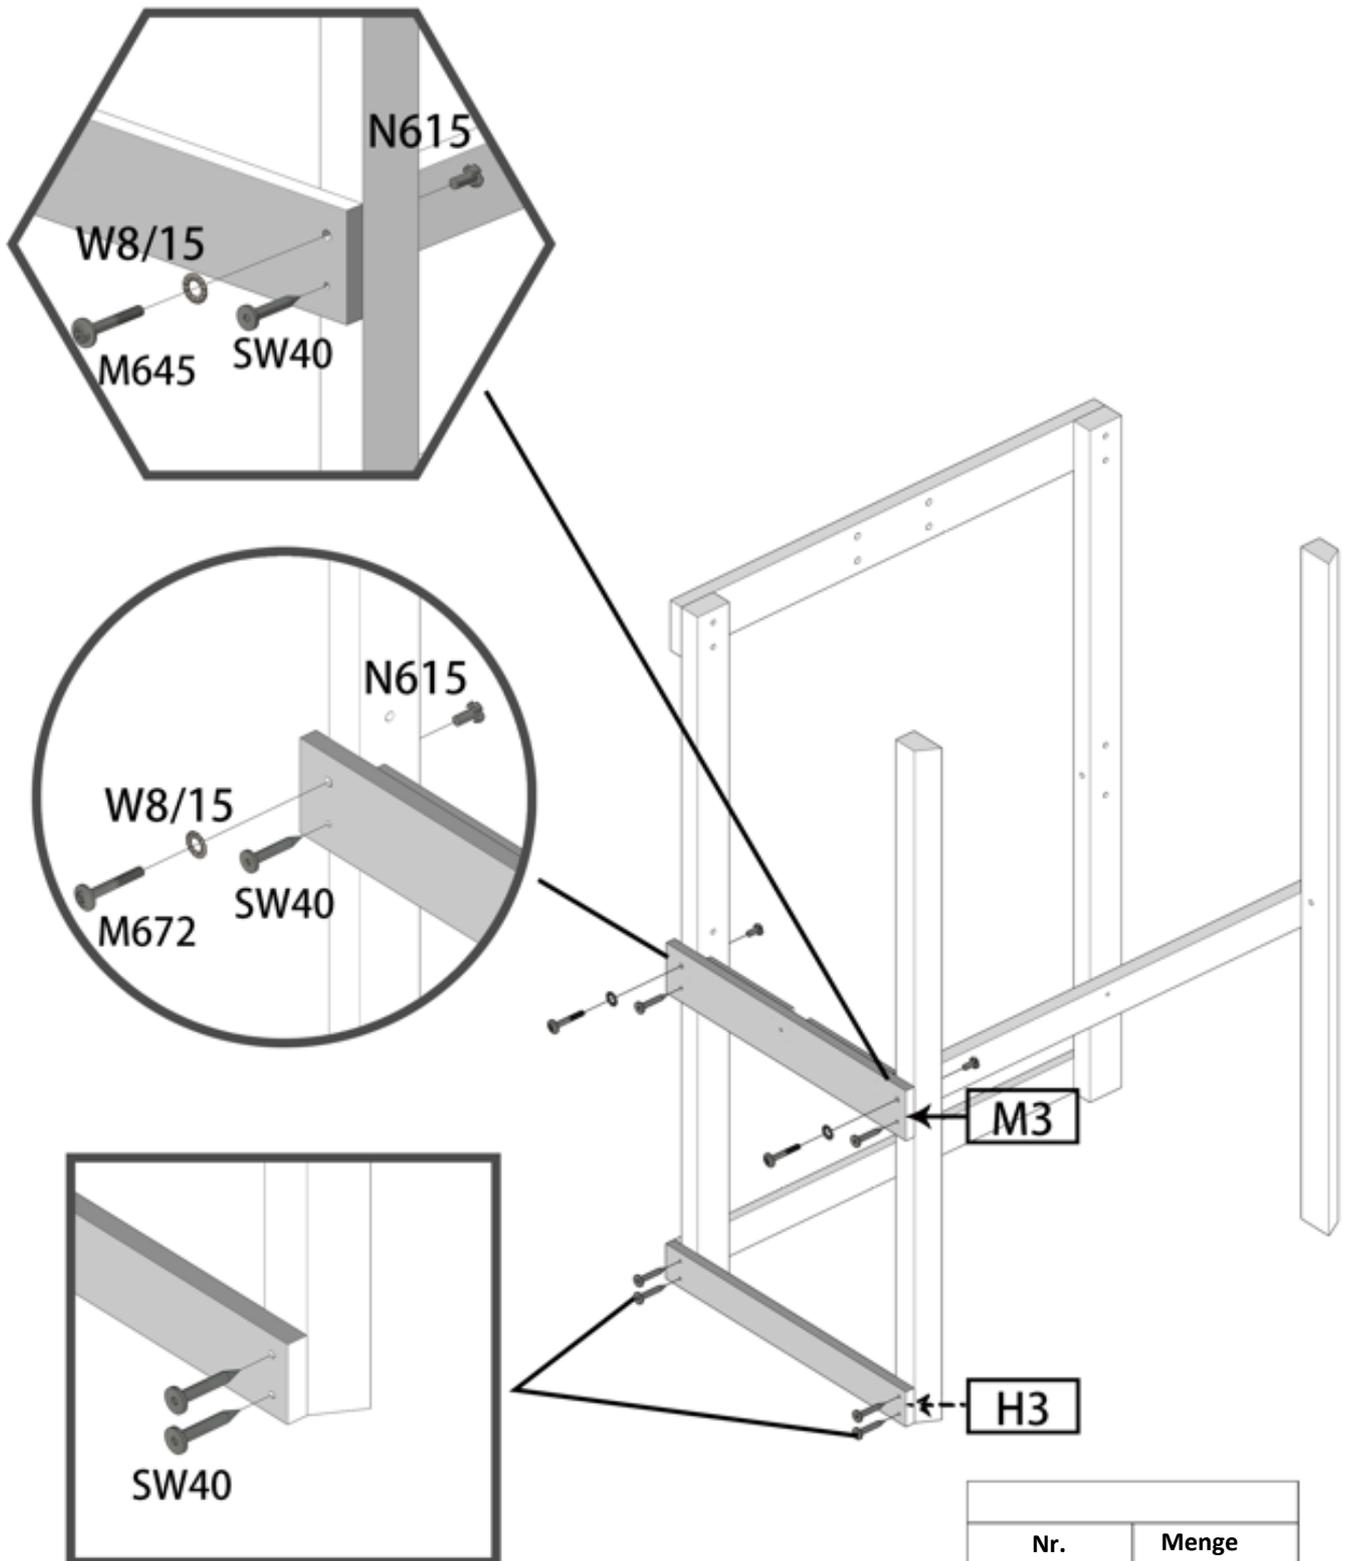



Nr.	Menge
M3	1
H3	1
M672	1
W8/15	2
N615	2
SW40	6
M645	1

# Schritt 4

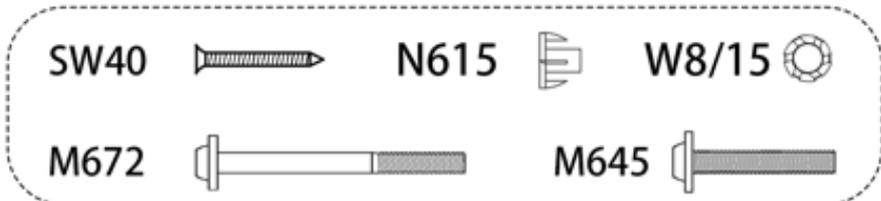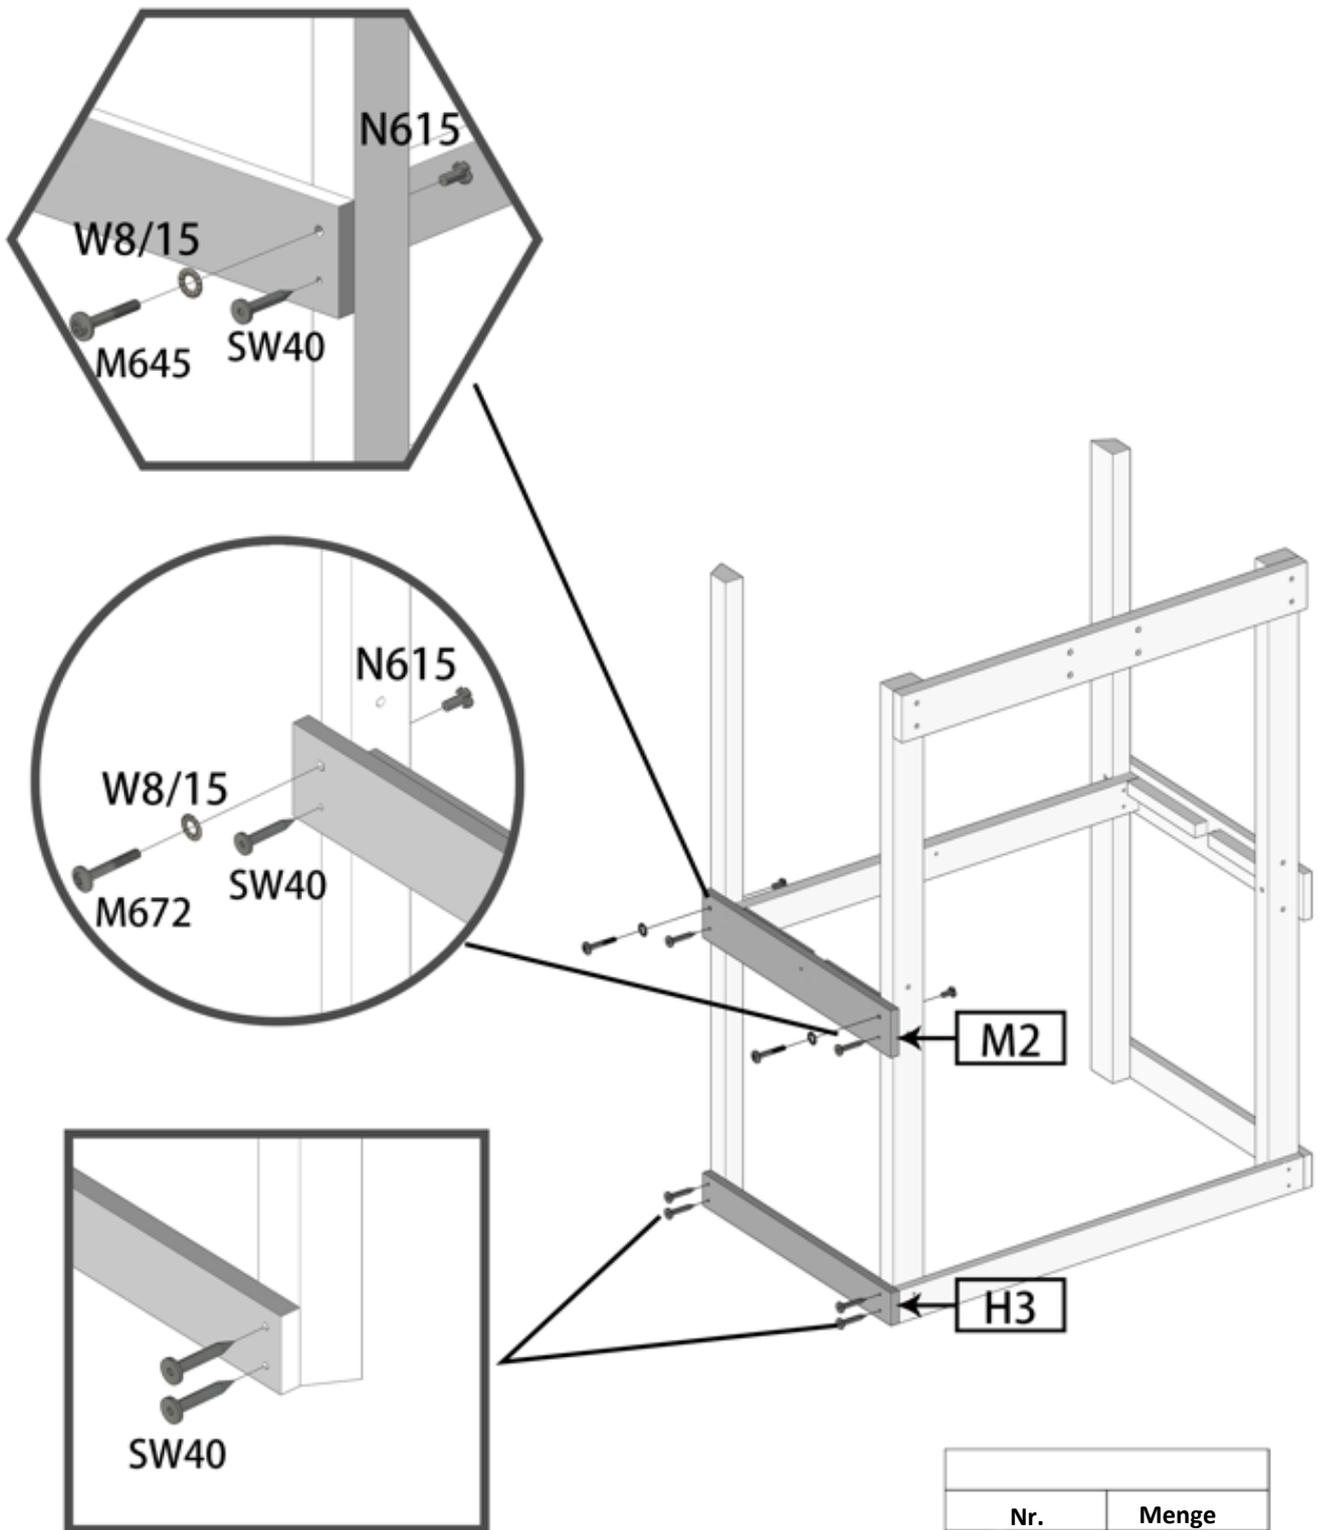



Nr.	Menge
M2	1
H3	1
M672	1
W8/15	2
N615	2
SW40	6
M645	1

# Schritt 5

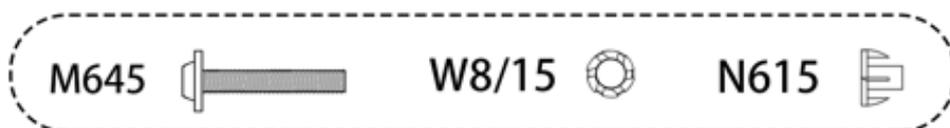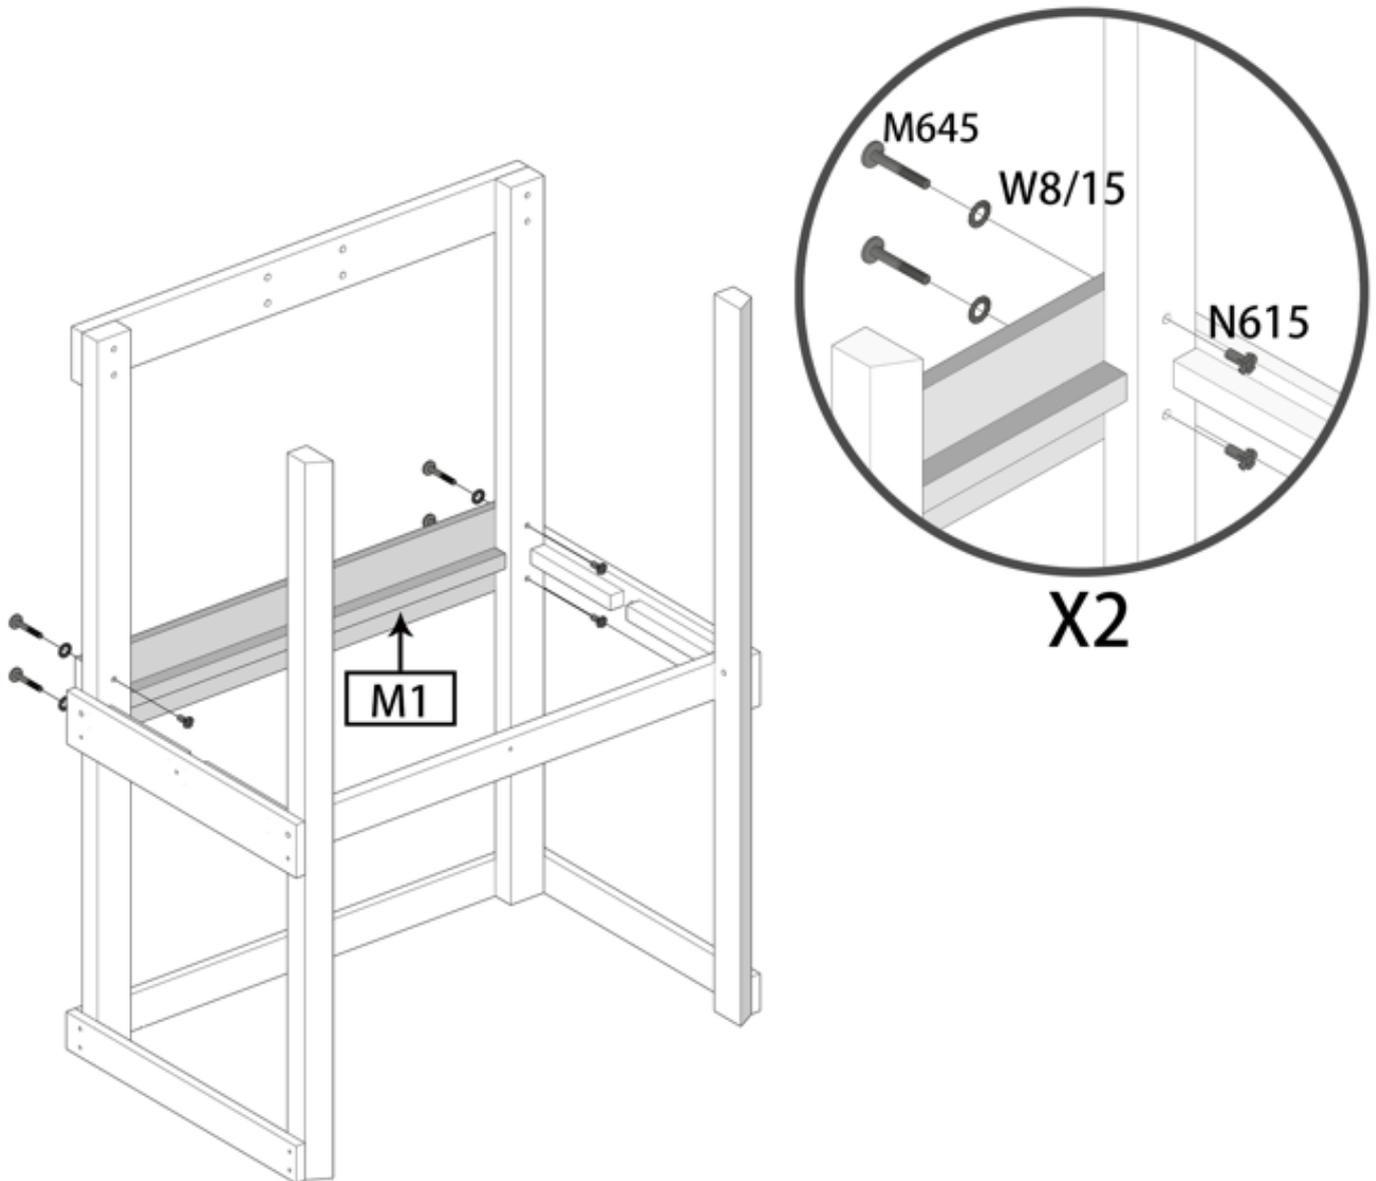


Nr.	Menge
M1	1
M645	4
W8/15	4
N615	4

# Schritt 6


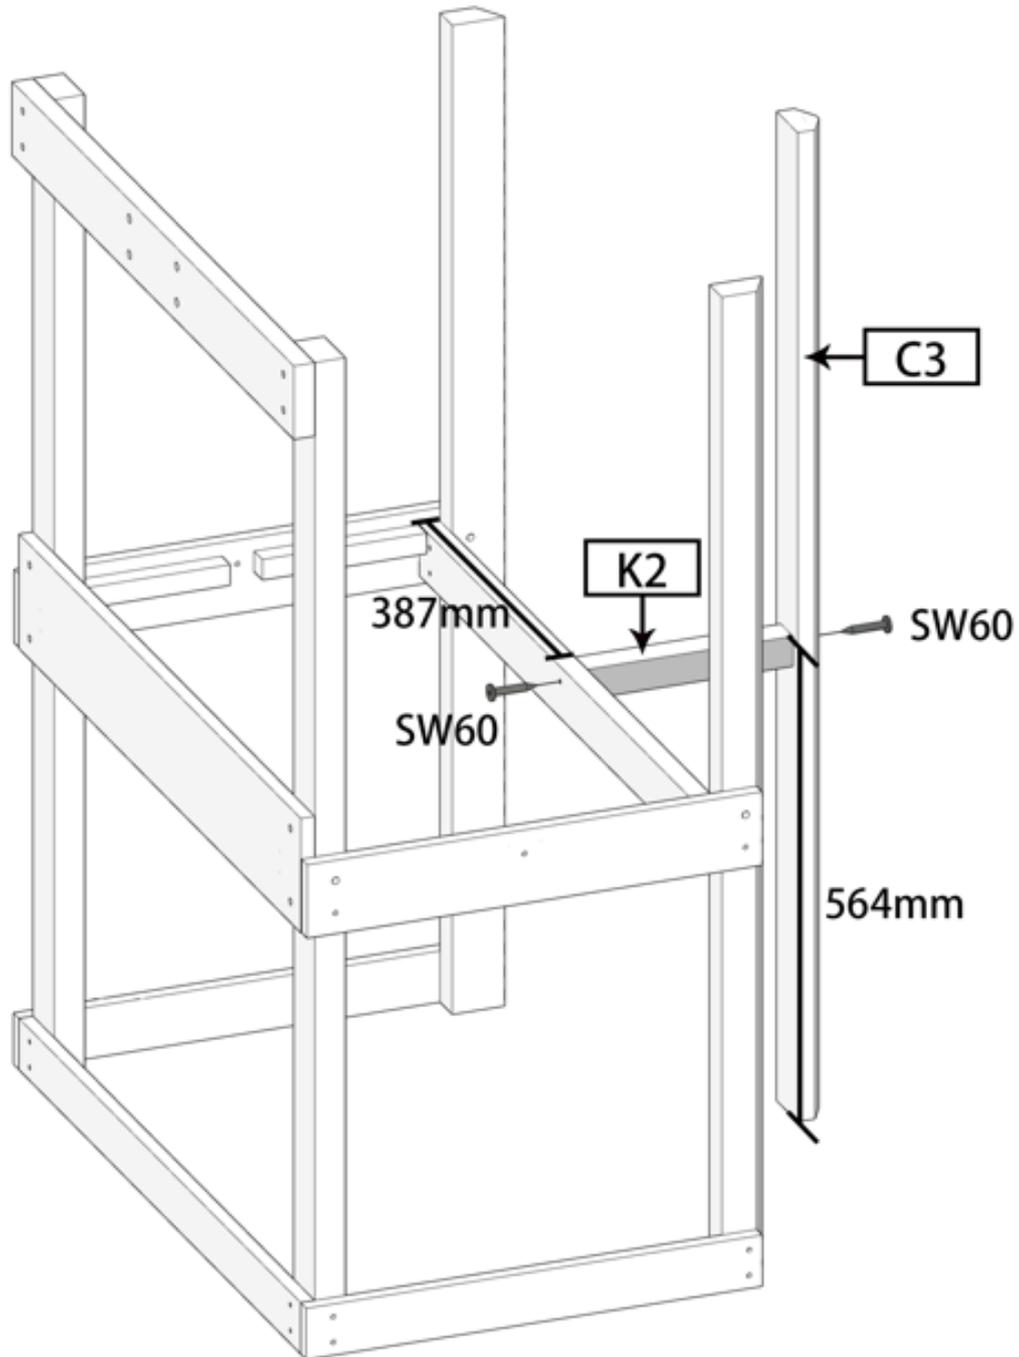


Nr.	Menge
K2	1
C3	1
SW60	2

# Schritt 7

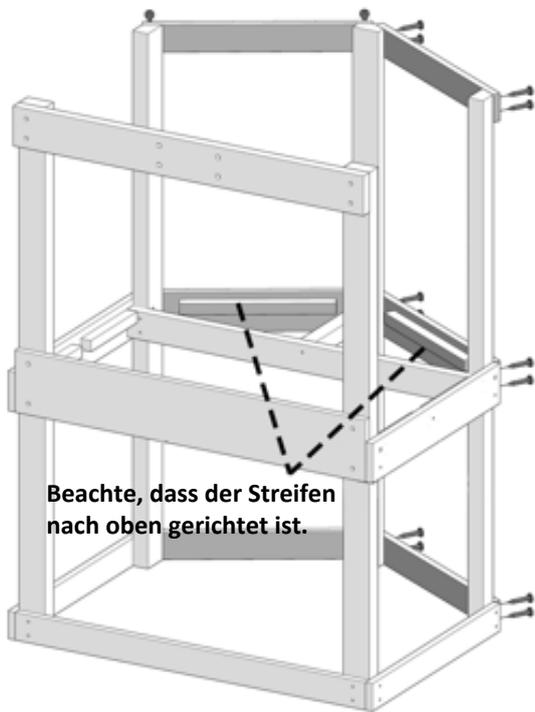


Beachte, dass der Streifen nach oben gerichtet ist.

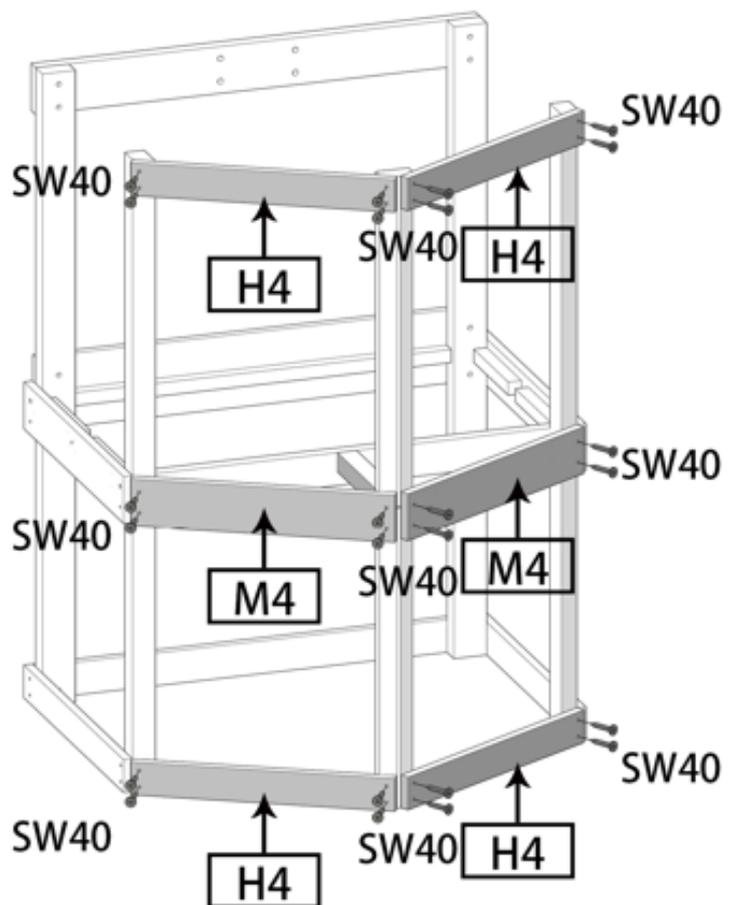




Nr.	Menge
H4	4
M4	2
SW40	24

# Schritt 8

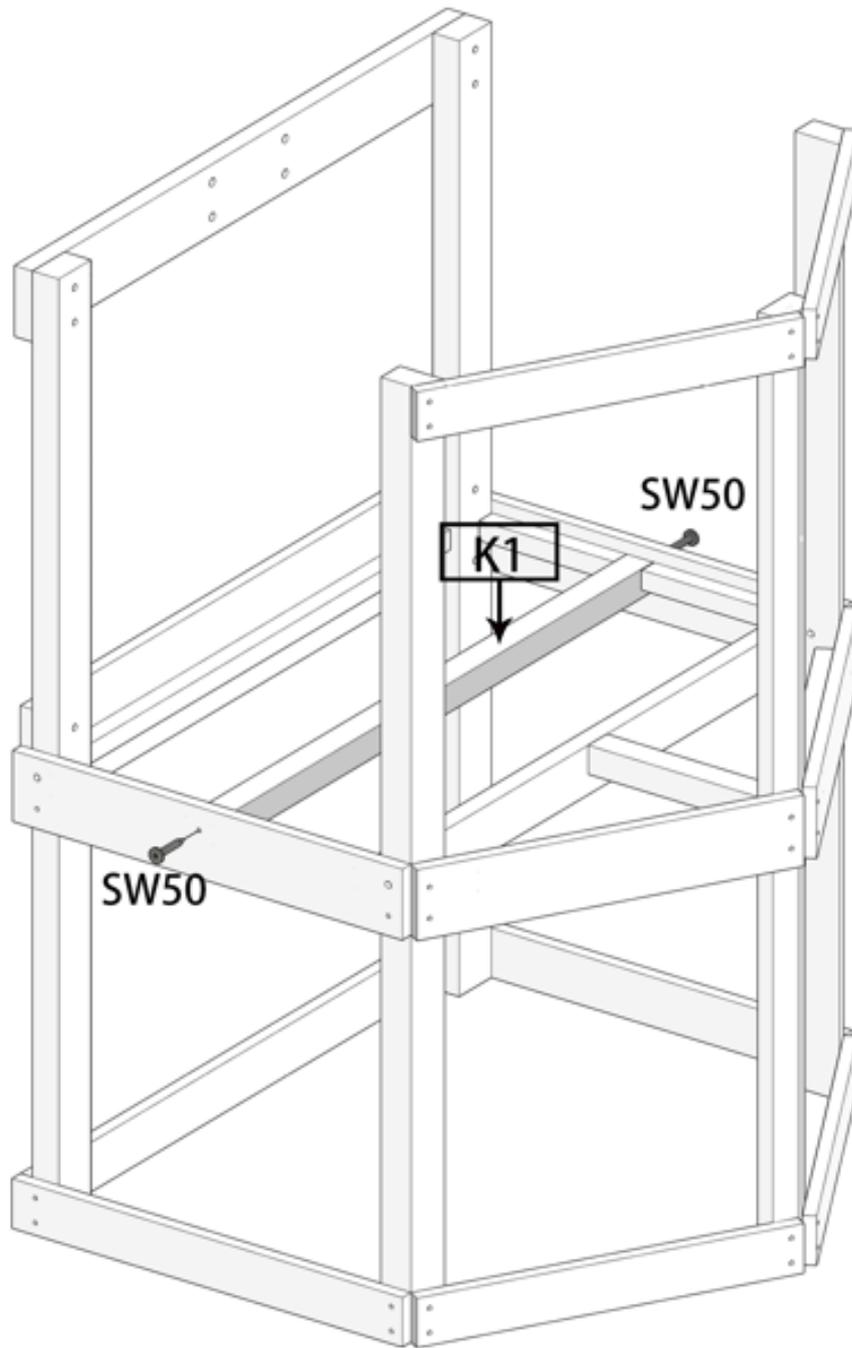



Nr.	Menge
K1	1
SW50	2

# Schritt 9

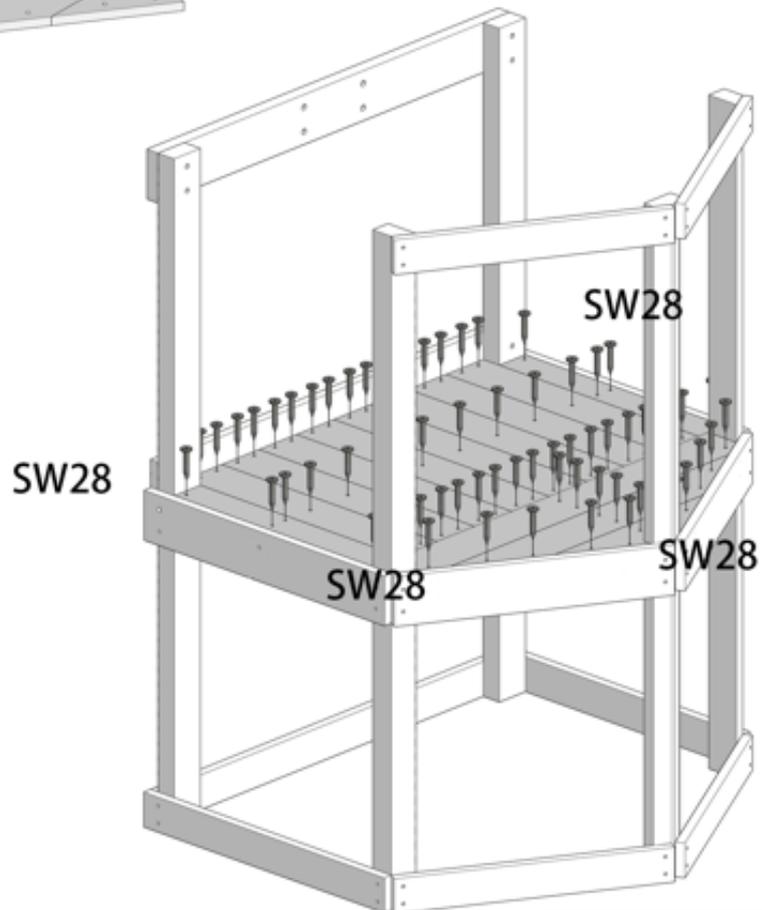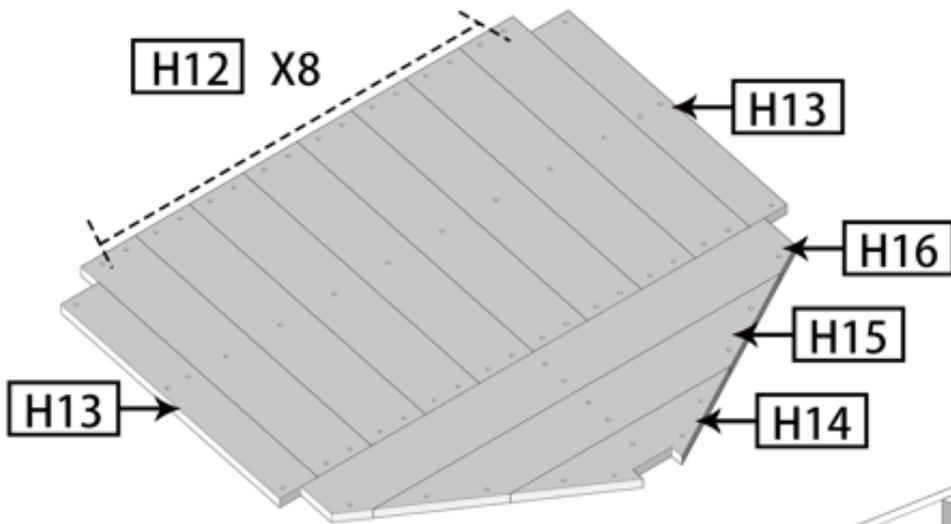




Nr.	Menge
H12	8
H13	2
H14	1
H15	1
H16	1
SW28	63

# Schritt 10

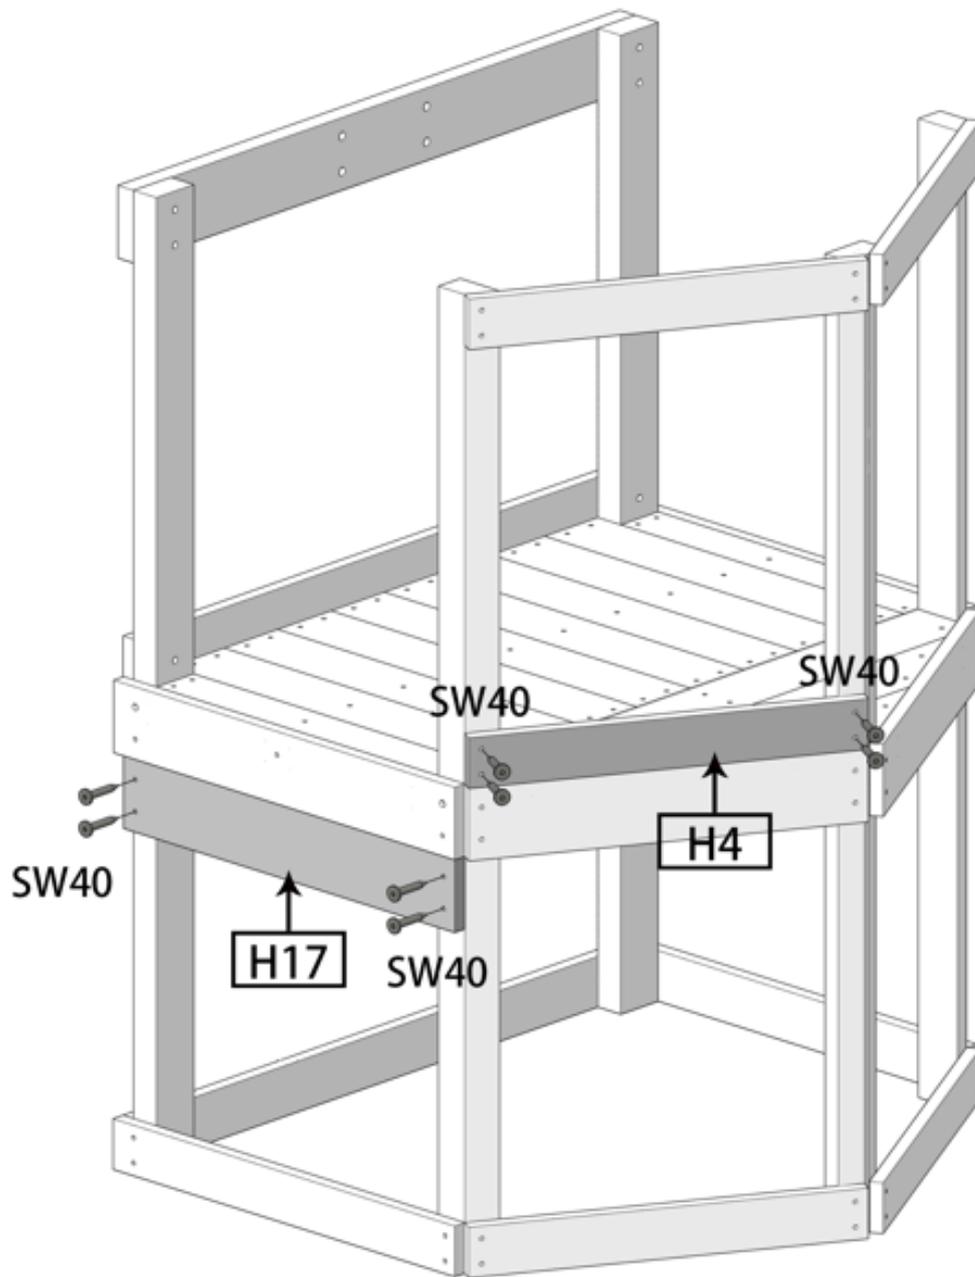



Nr.	Menge
H17	1
H4	1
SW40	8

# Schritt 11

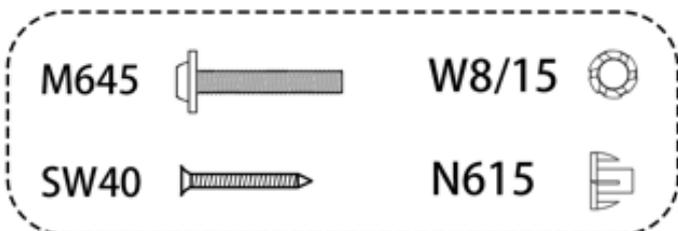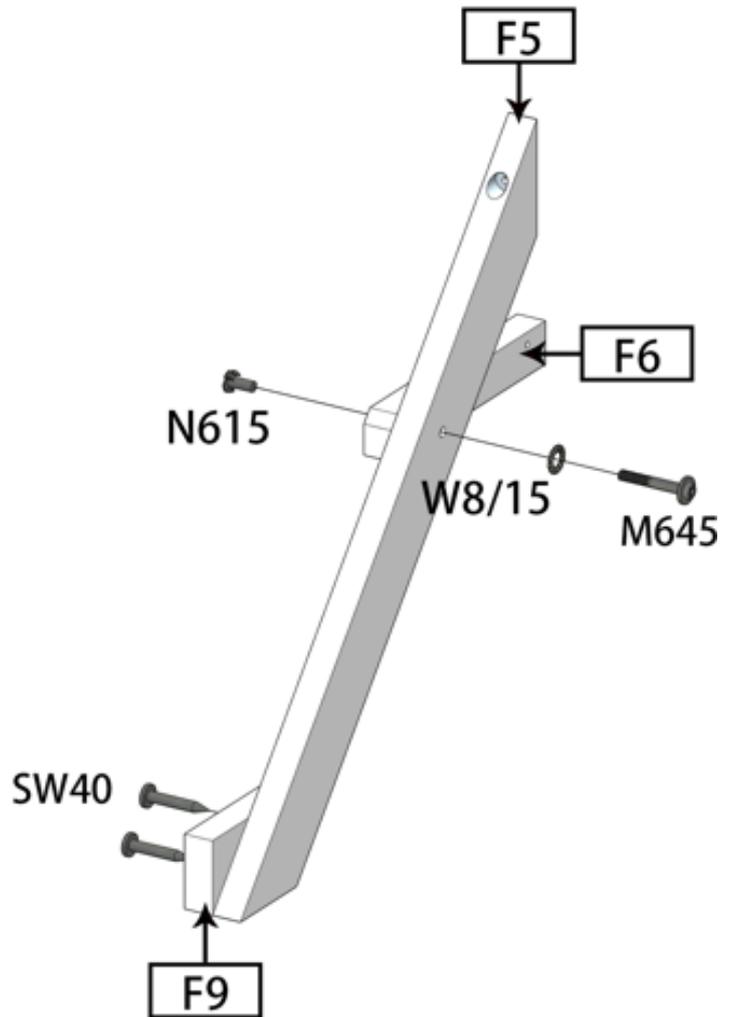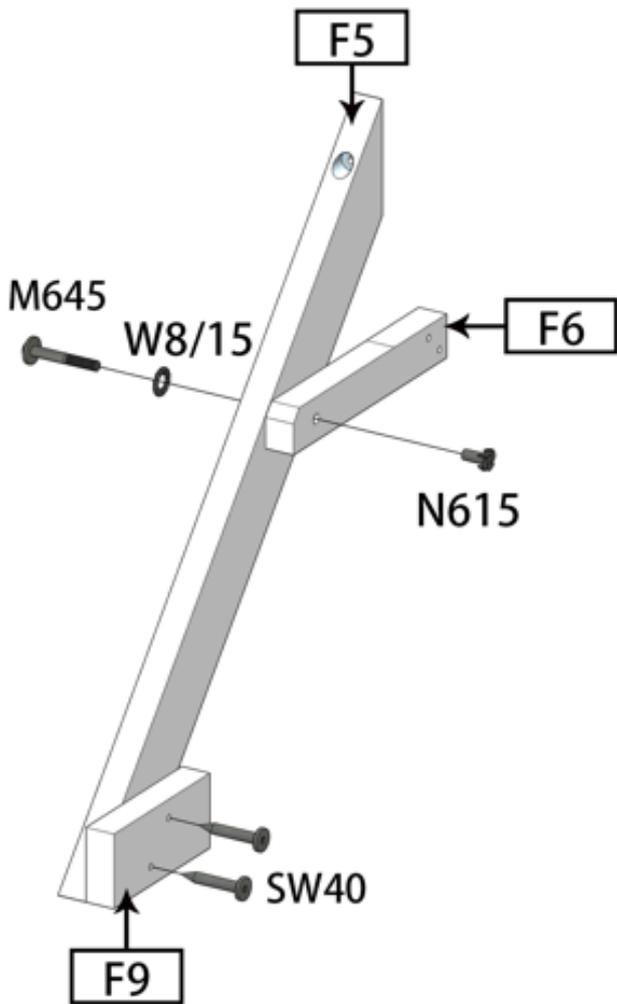



Nr.	Menge
F5	2
F6	2
F9	2
SW40	4
M645	2
W8/15	2
N615	2

# Schritt 12

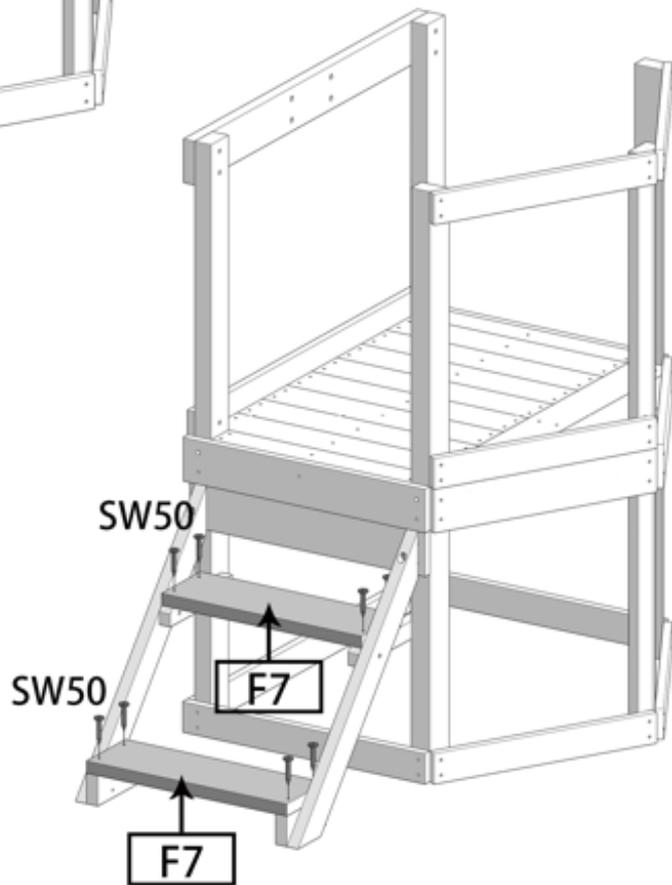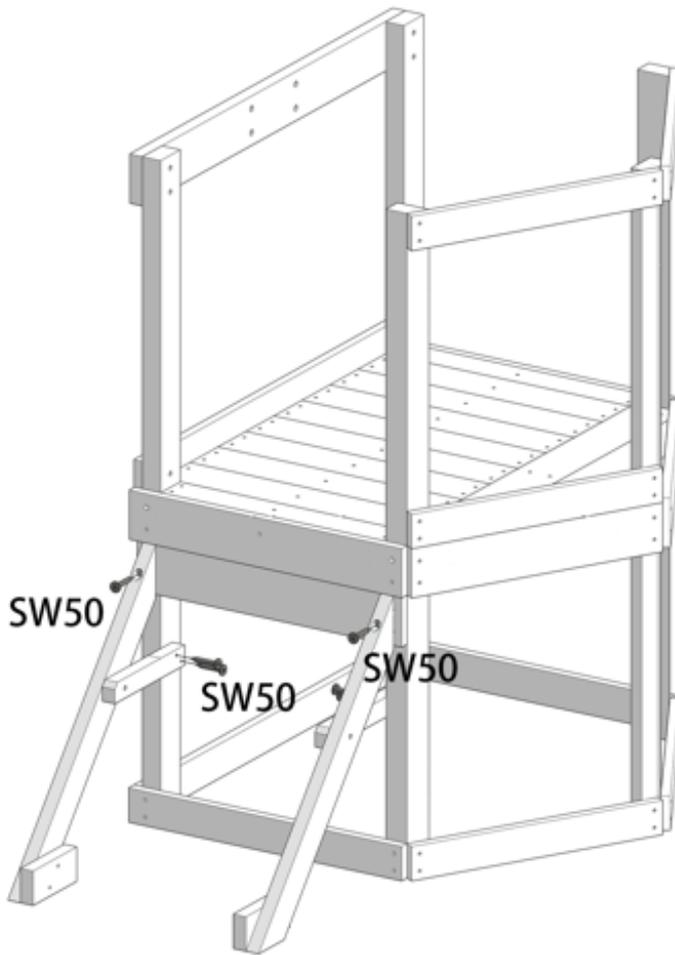


Nr.	Menge
F7	2
SW50	14



# Schritt 13

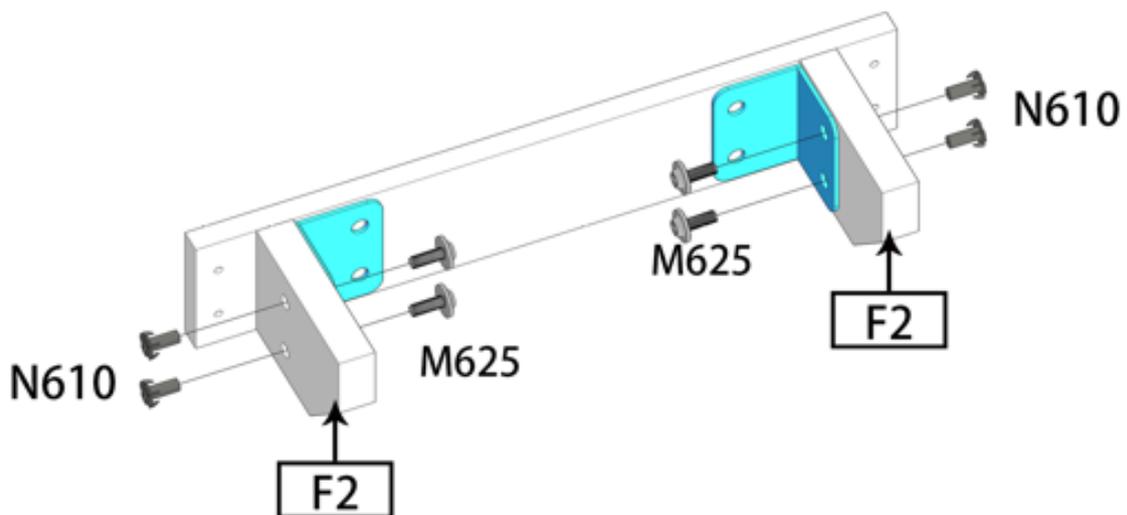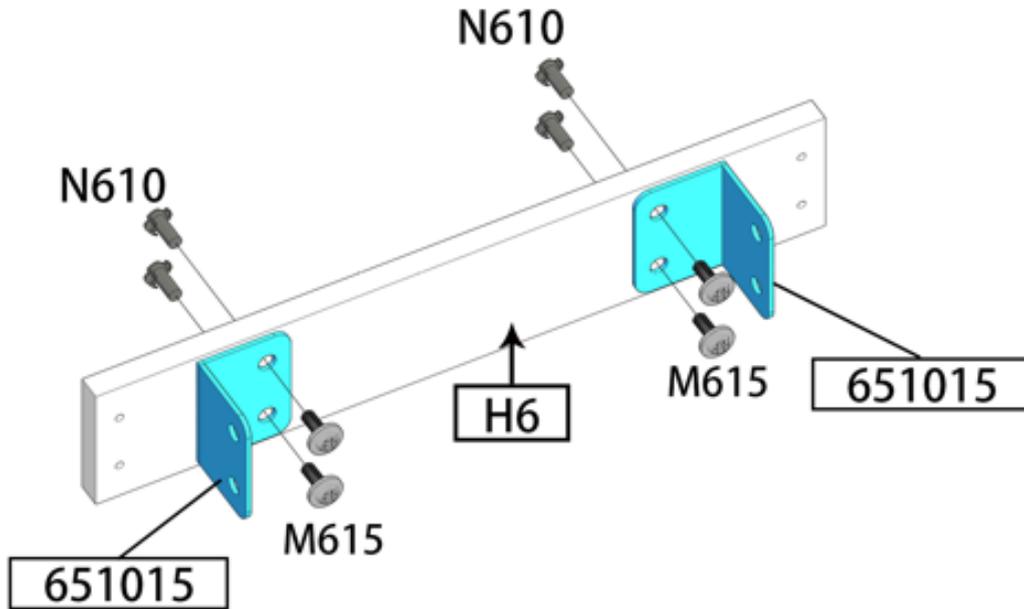

Nr.	Menge
F2	2
H6	1
651015	2
M625	4
N610	8
M615	4

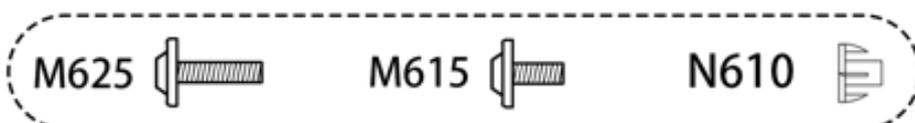


# Schritt 14

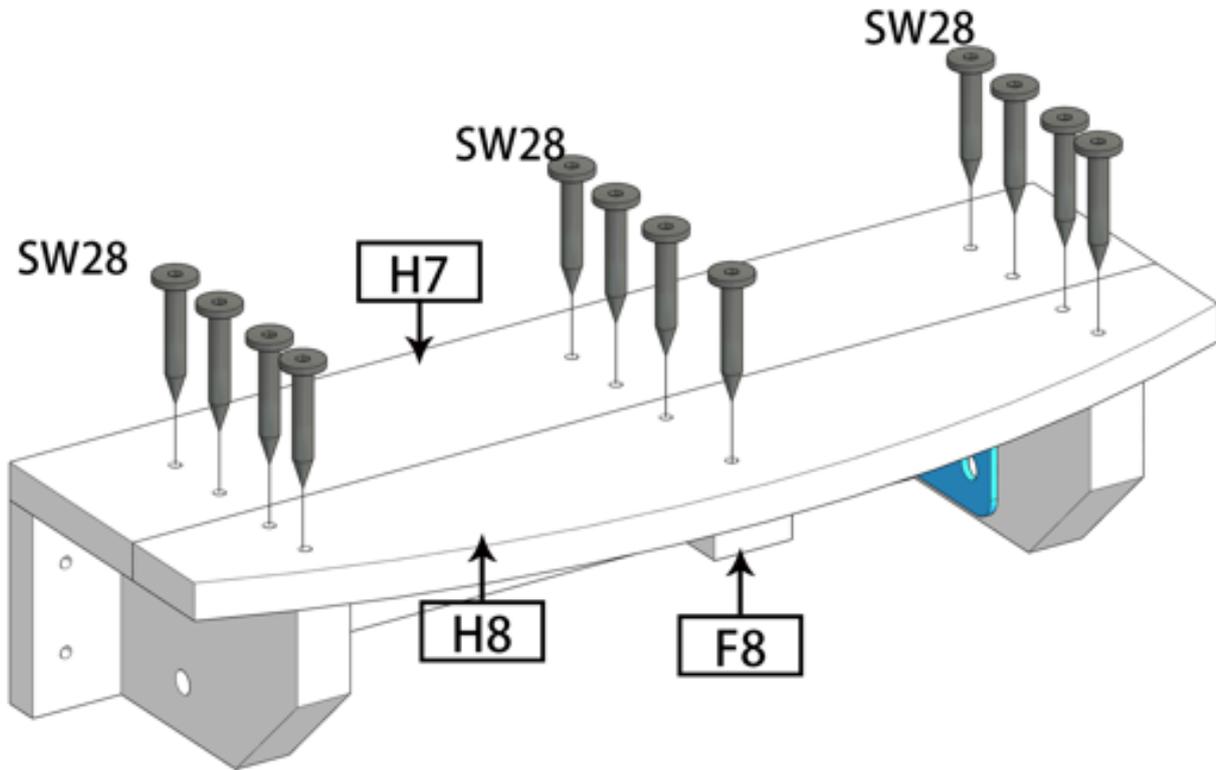

Nr.	Menge
H7	1
H8	1
F8	1
SW28	12



# Schritt 15

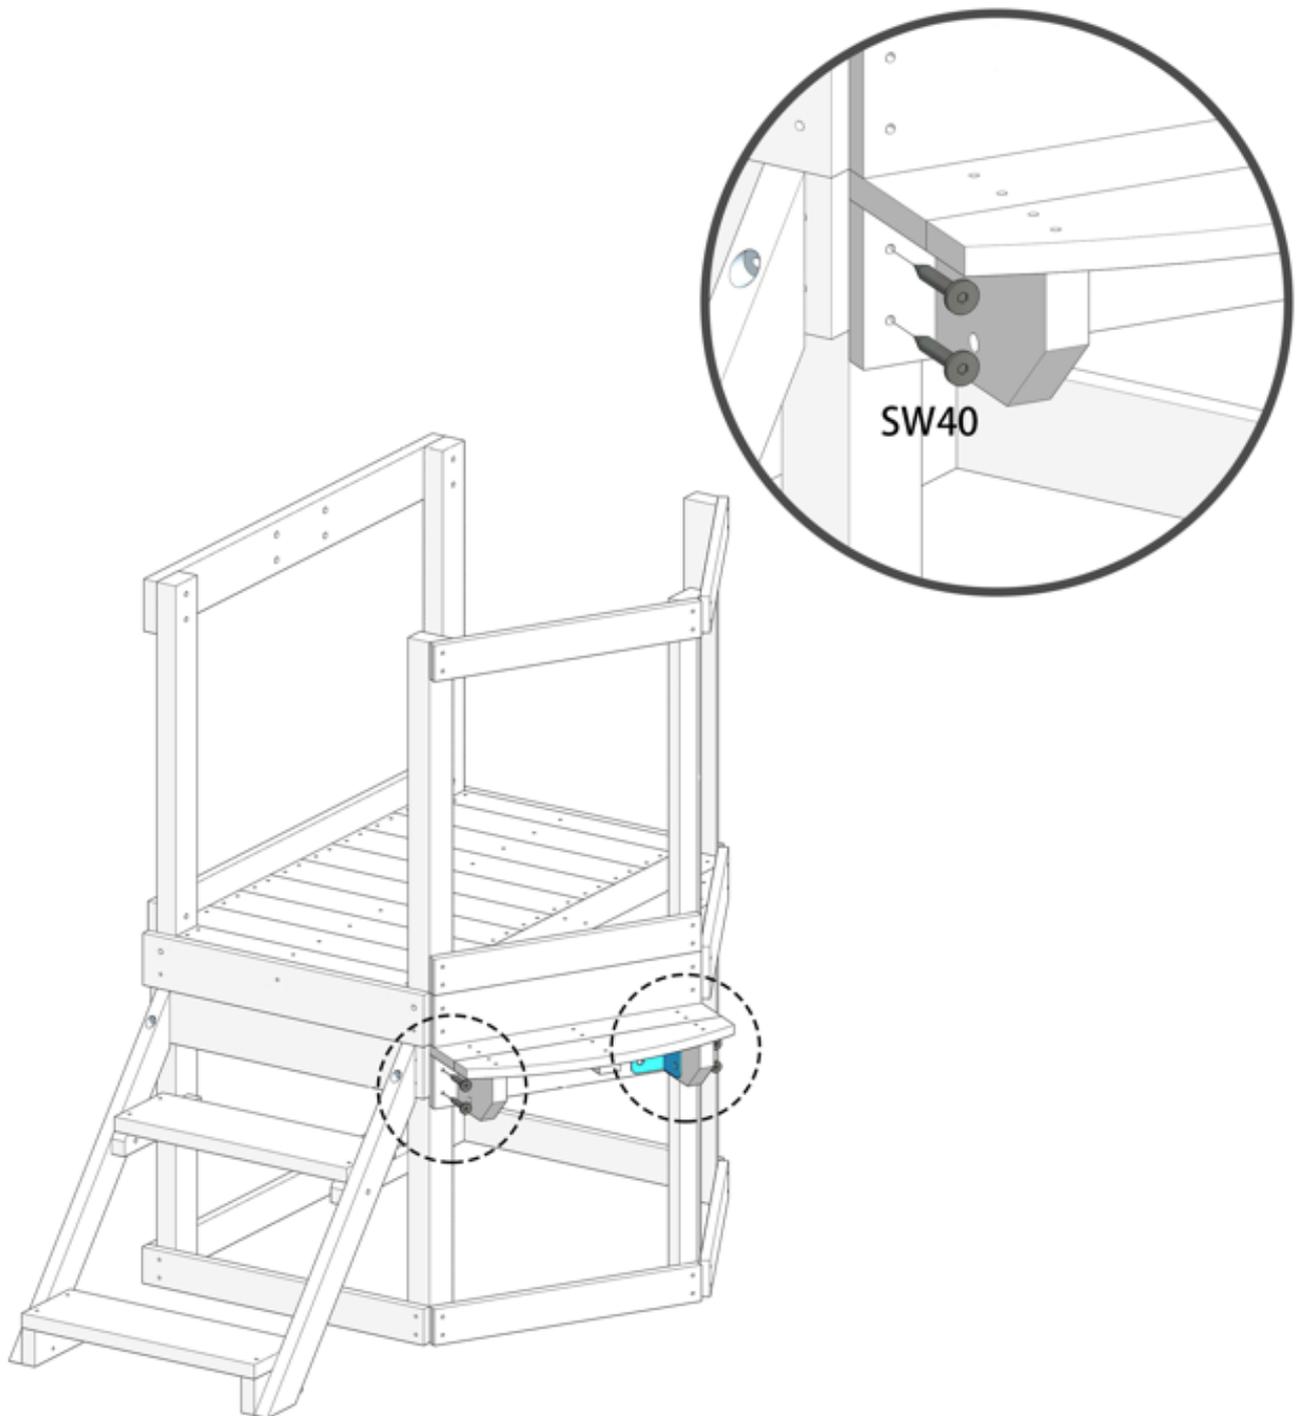



SW40 

Nr.	Menge
SW40	4

# Schritt 16

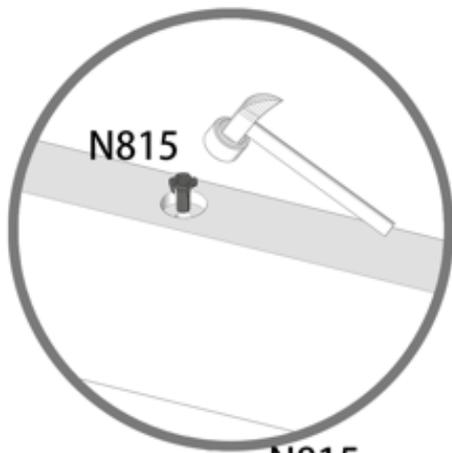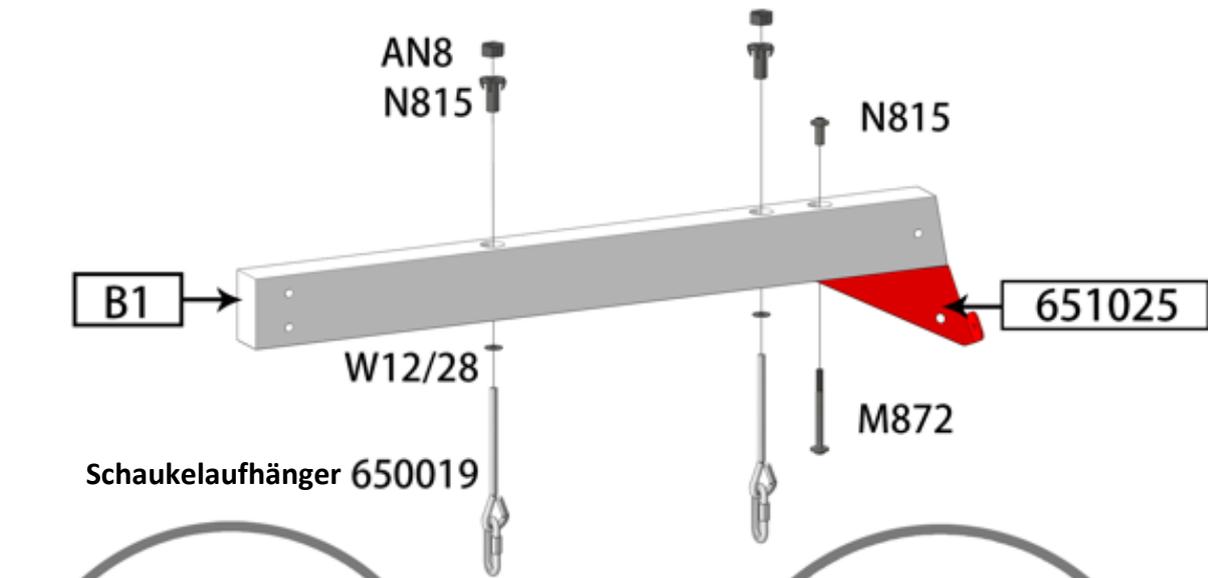


Den N815 mit dem Hammer in den Träger einführen

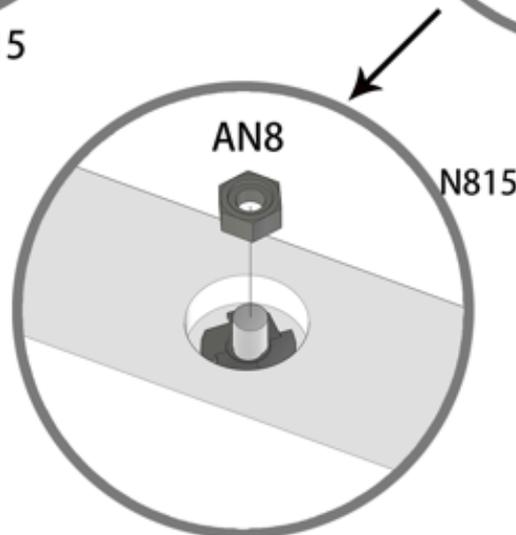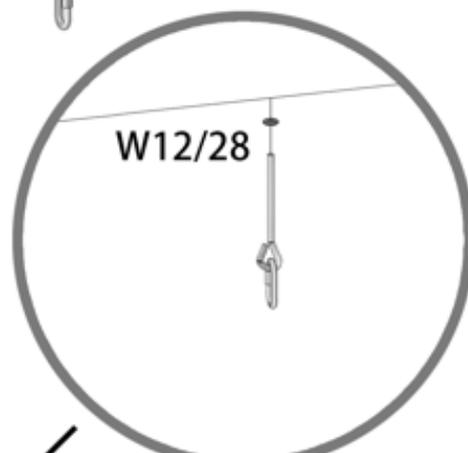




AN8 Befestige die AN8 so fest wie möglich

Führe die Pendelaufhängung in den Balken ein und befestige sie mit den Muttern N815 so fest wie möglich.

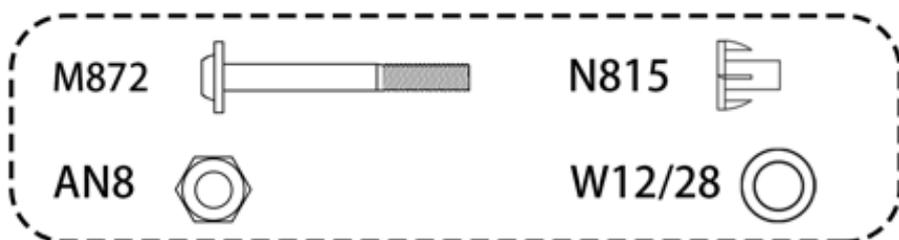


Nr.	Menge
651025	1
650019	2
B1	1
AN8	2
W12/28	2
N815	3
M872	1

# Schritt 17

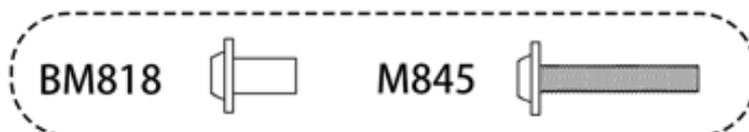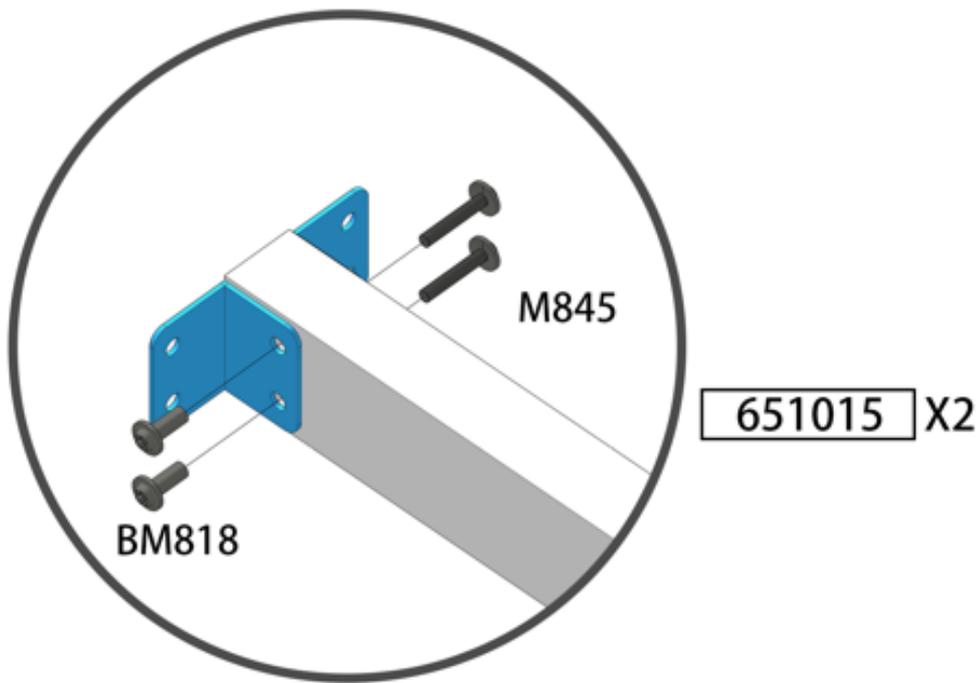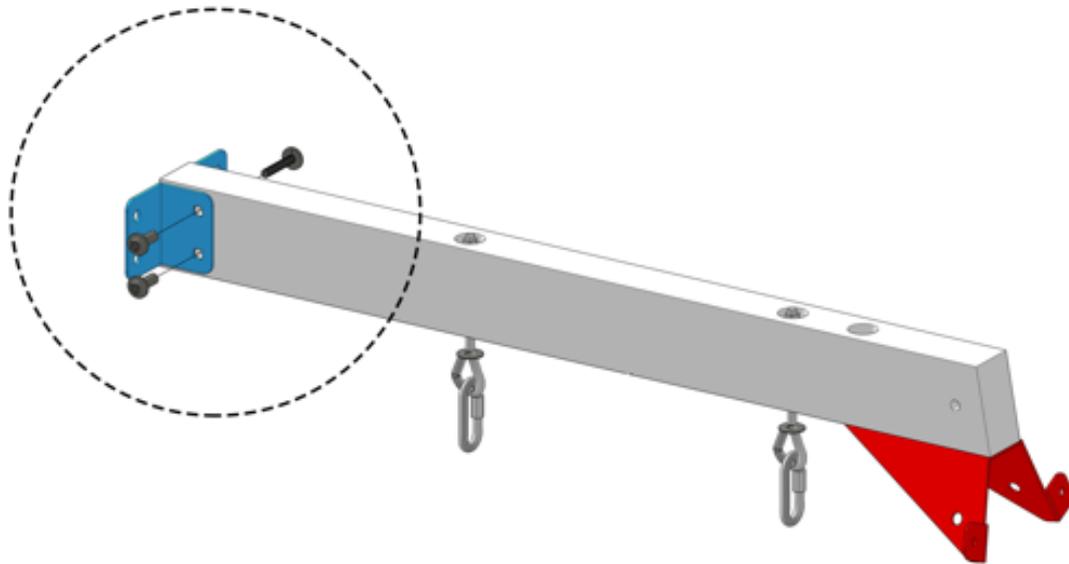



Nr.	Menge
651015	2
M845	2
BM818	2

# Schritt 18

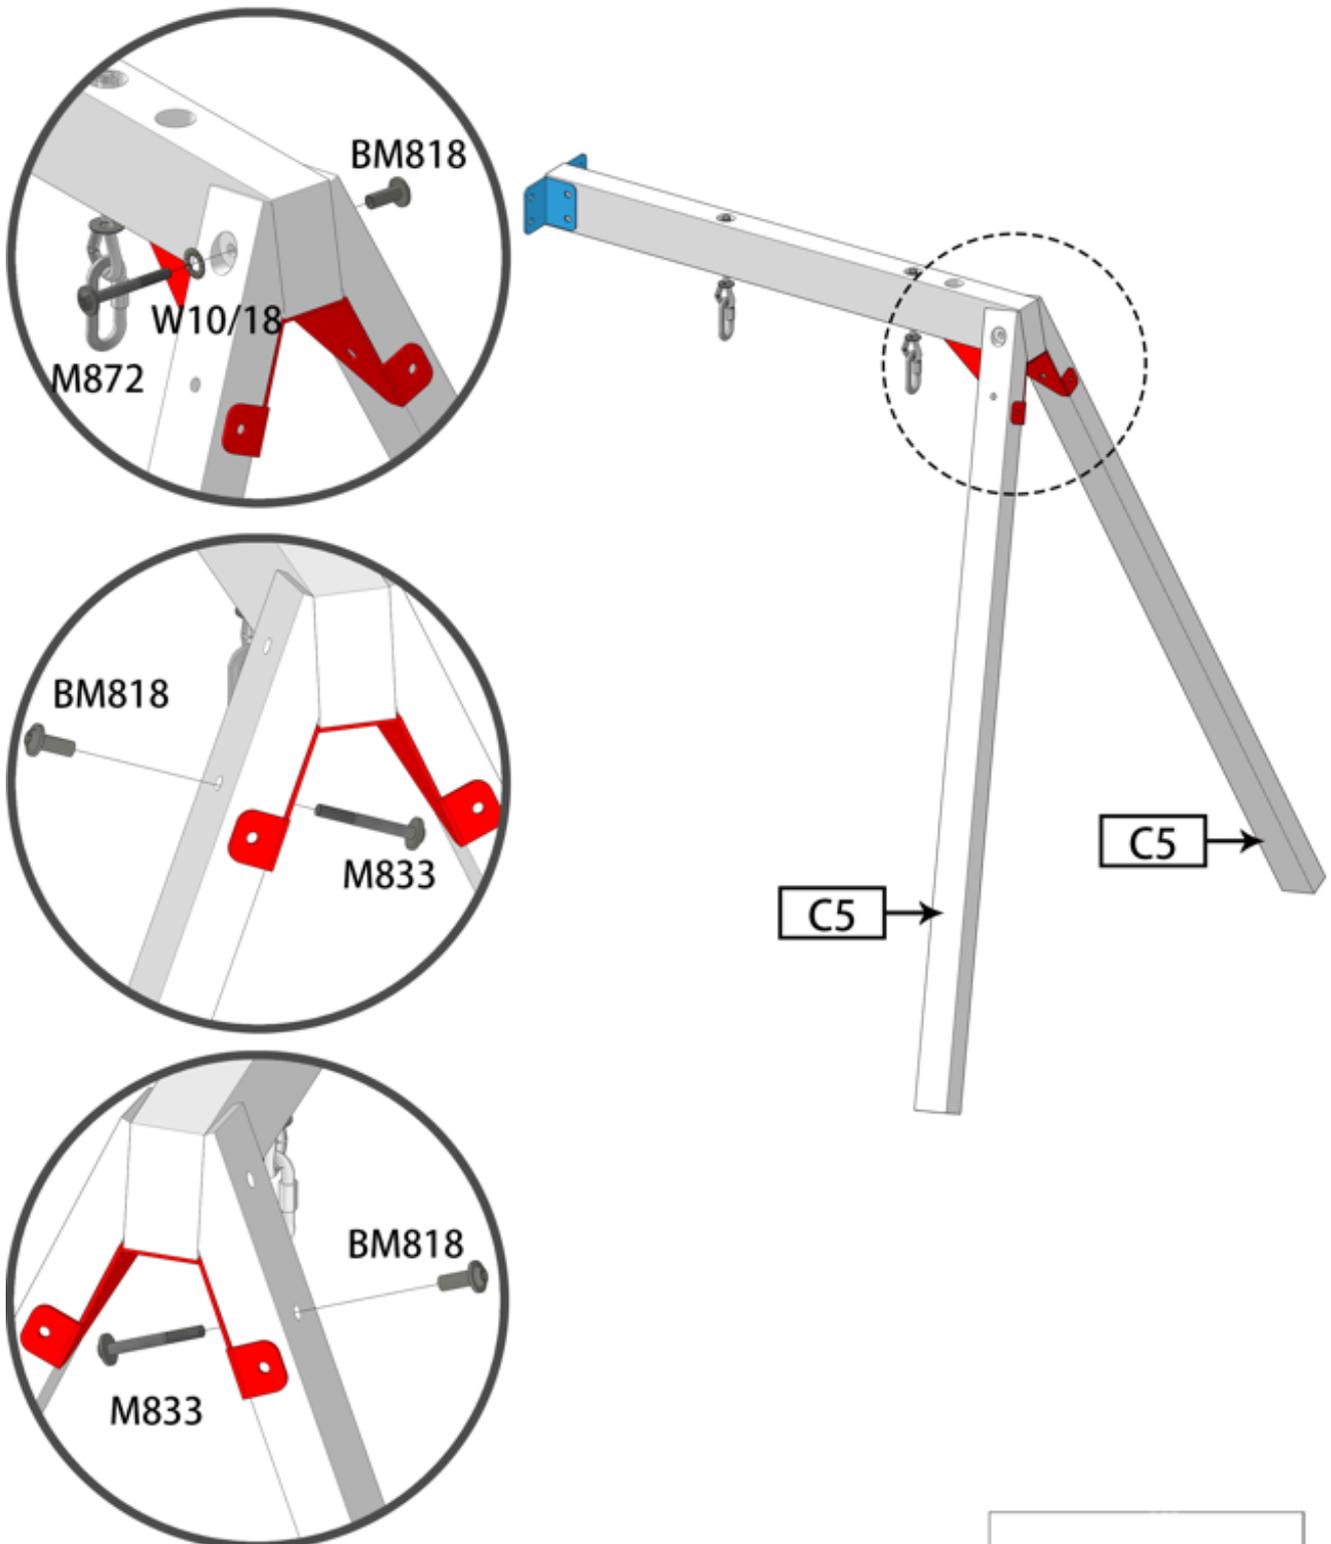


Nr.	Menge
C5	2
M872	1
W10/18	1
M833	2
BM818	3

# Schritt 19

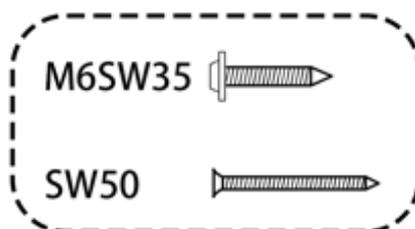
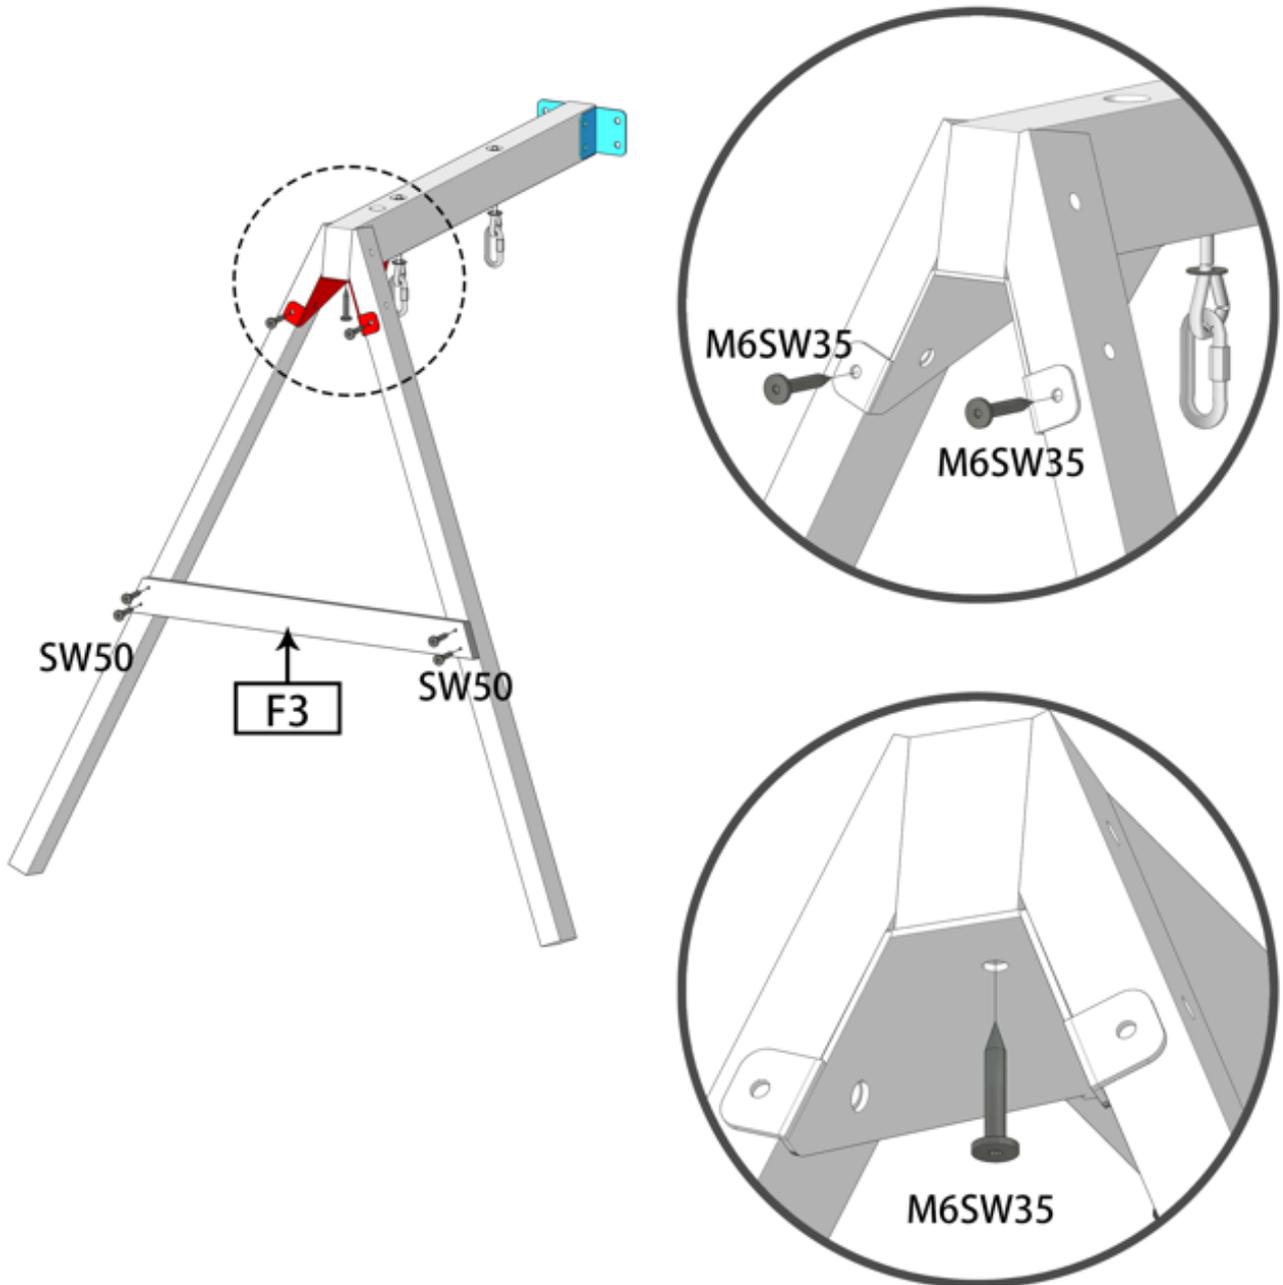


Nr.	Menge
F3	1
SW50	4
M6SW35	3

# Schritt 20

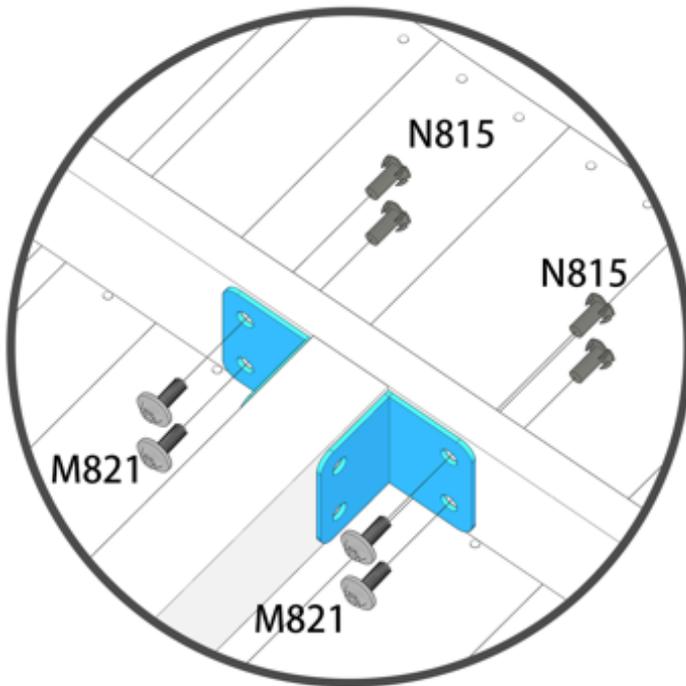


Die Schaukel aufhängen



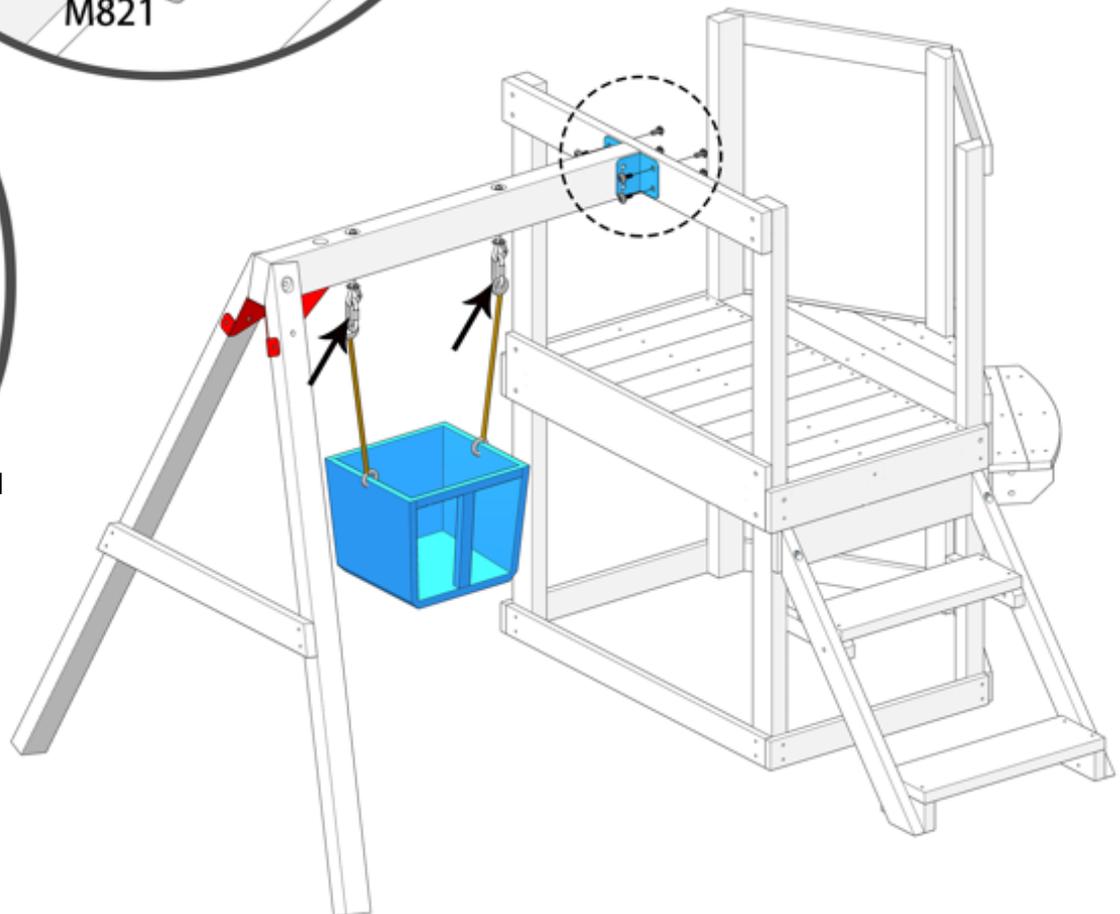


Nr.	Menge
M821	4
N815	4

# Schritt 21

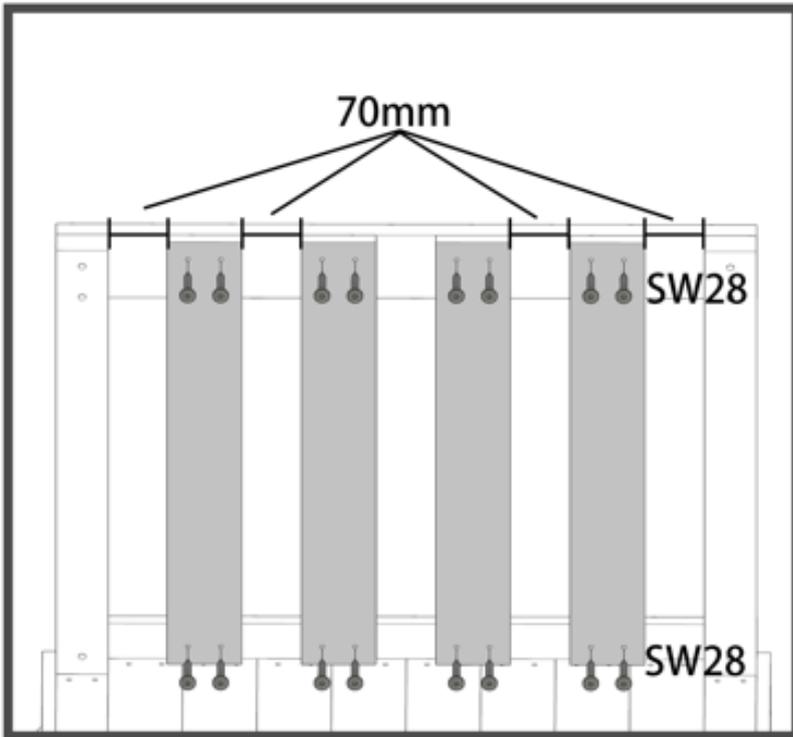


**H2** X6

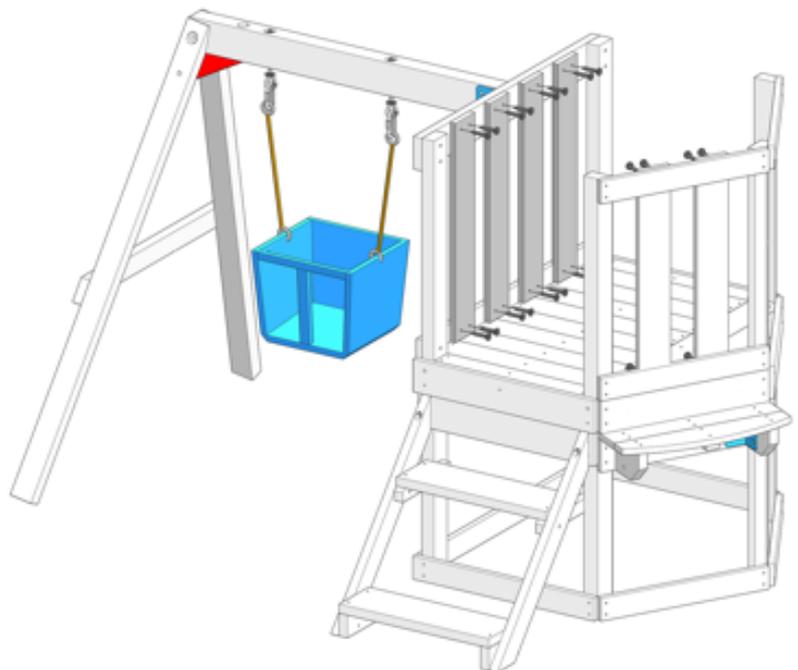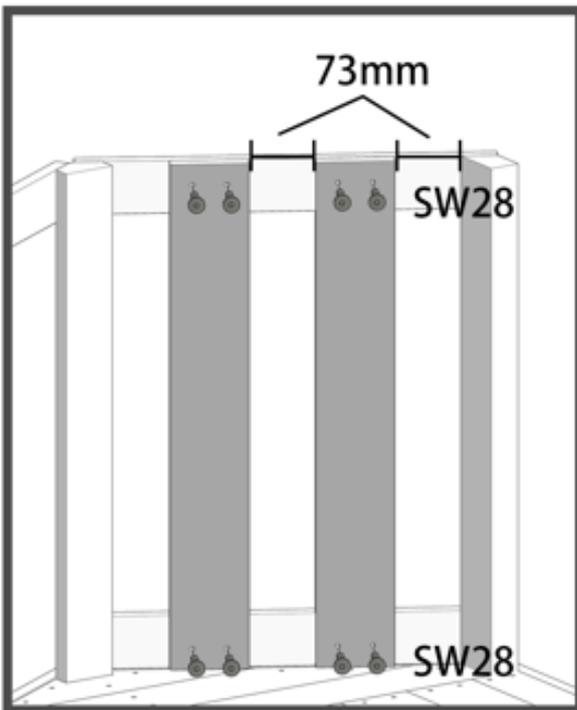


Nr.	Menge
H2	6
SW28	24

# Schritt 22

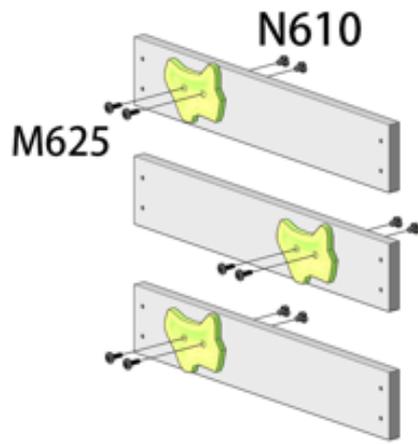


**H10** X3



**306004** X3

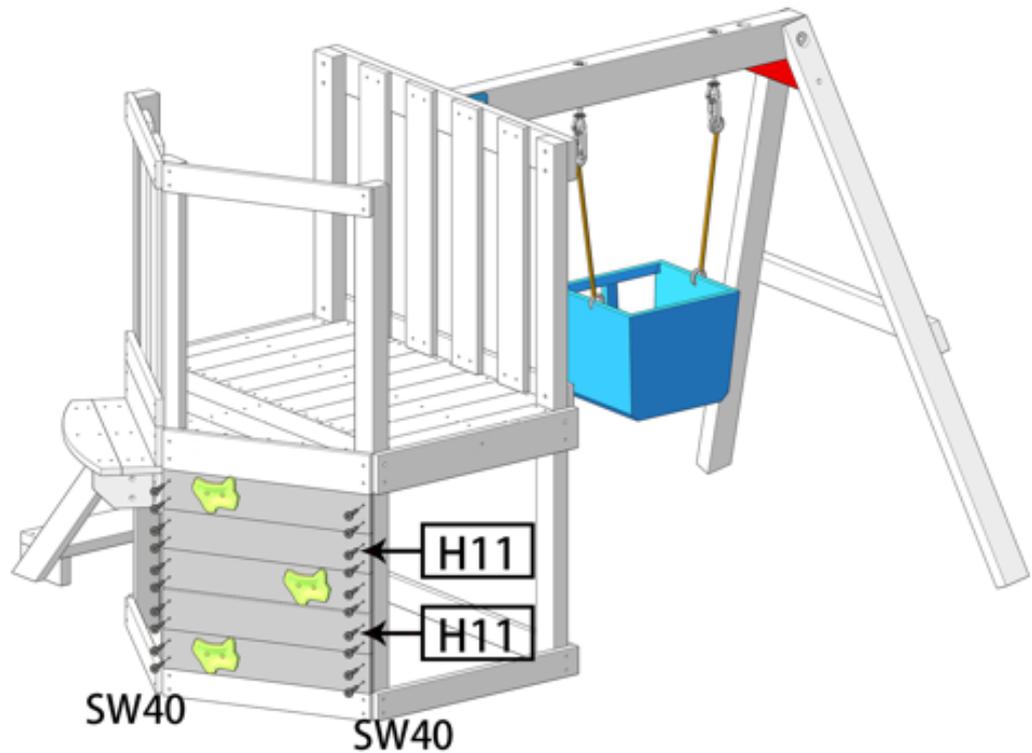

Nr.	Menge
H10	3
306004	3
M625	6
N610	6
SW40	20
H11	2





# Schritt 23

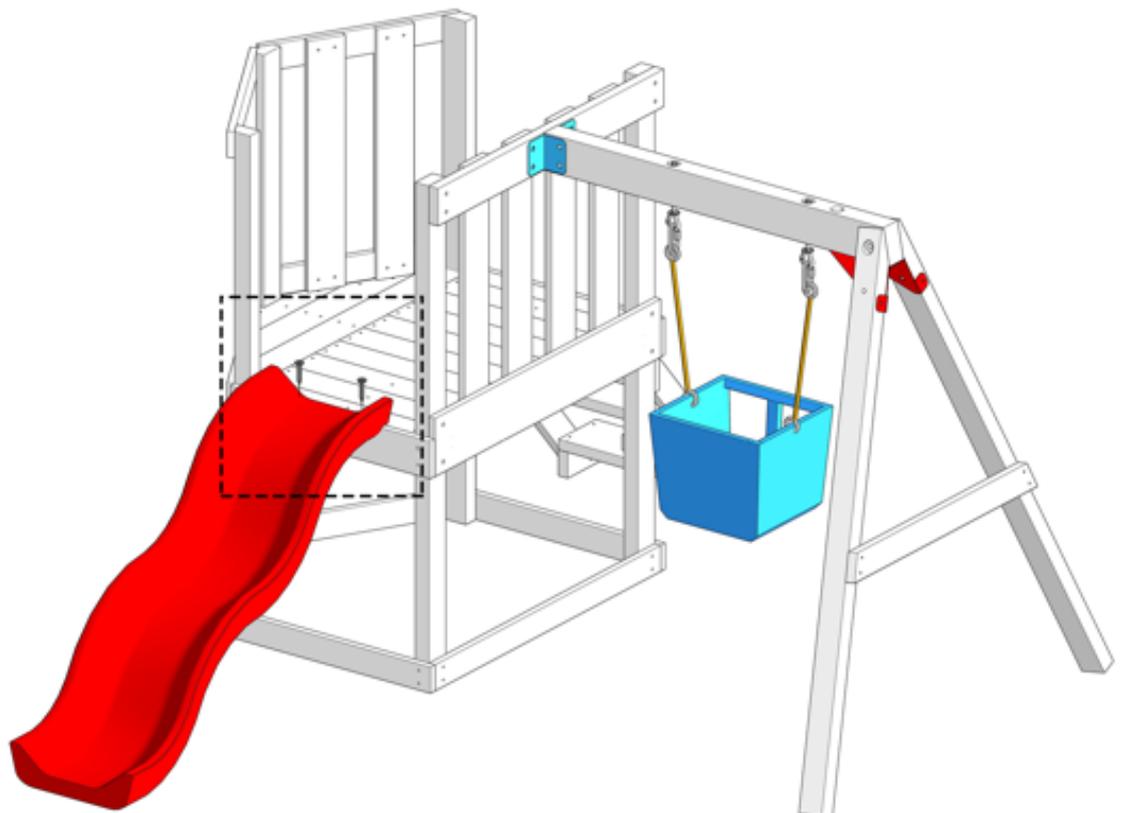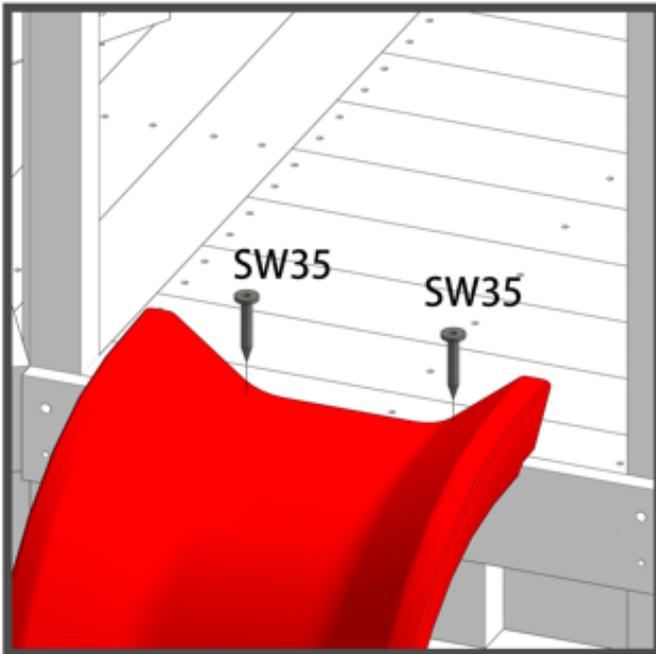


Nr.	Menge
650024	1
SW35	2

# Schritt 24

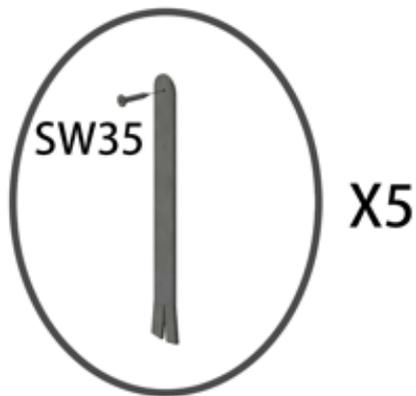
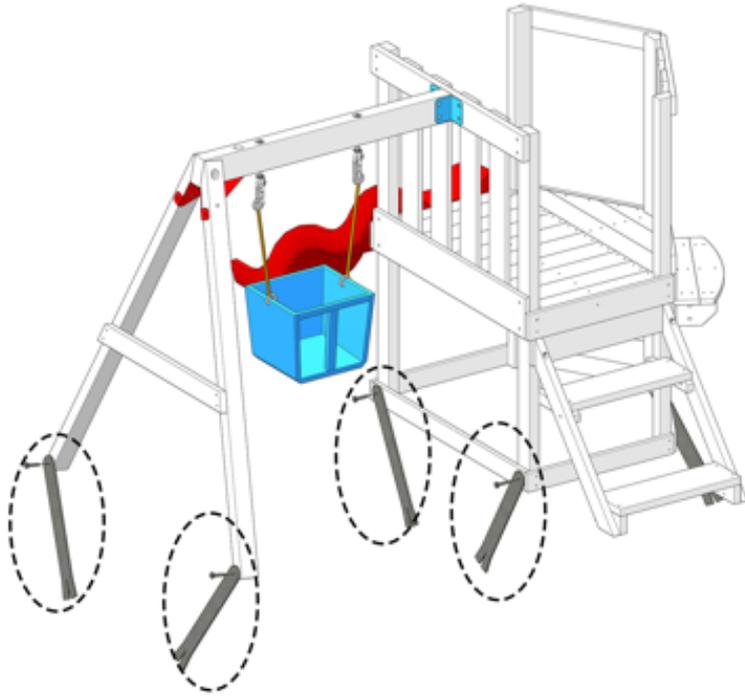


Verankerungen 651080

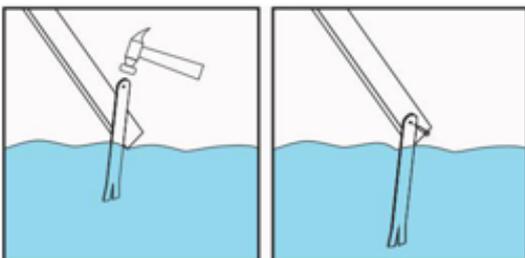


Nr.	Menge
651080	5
SW35	5

# Schritt 25

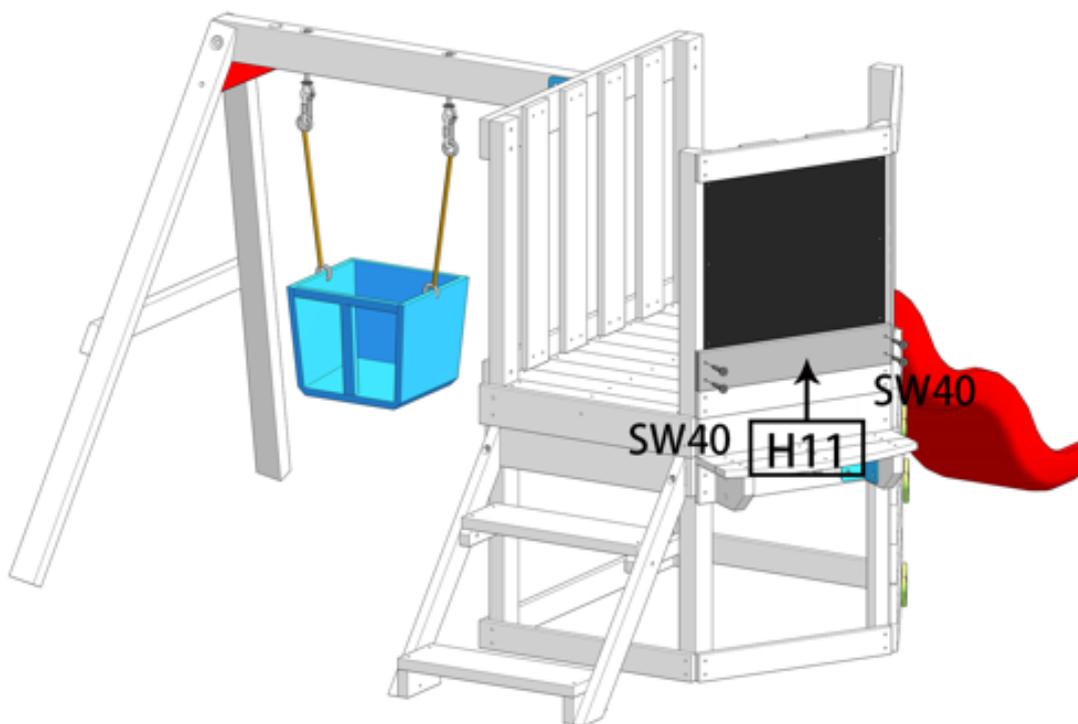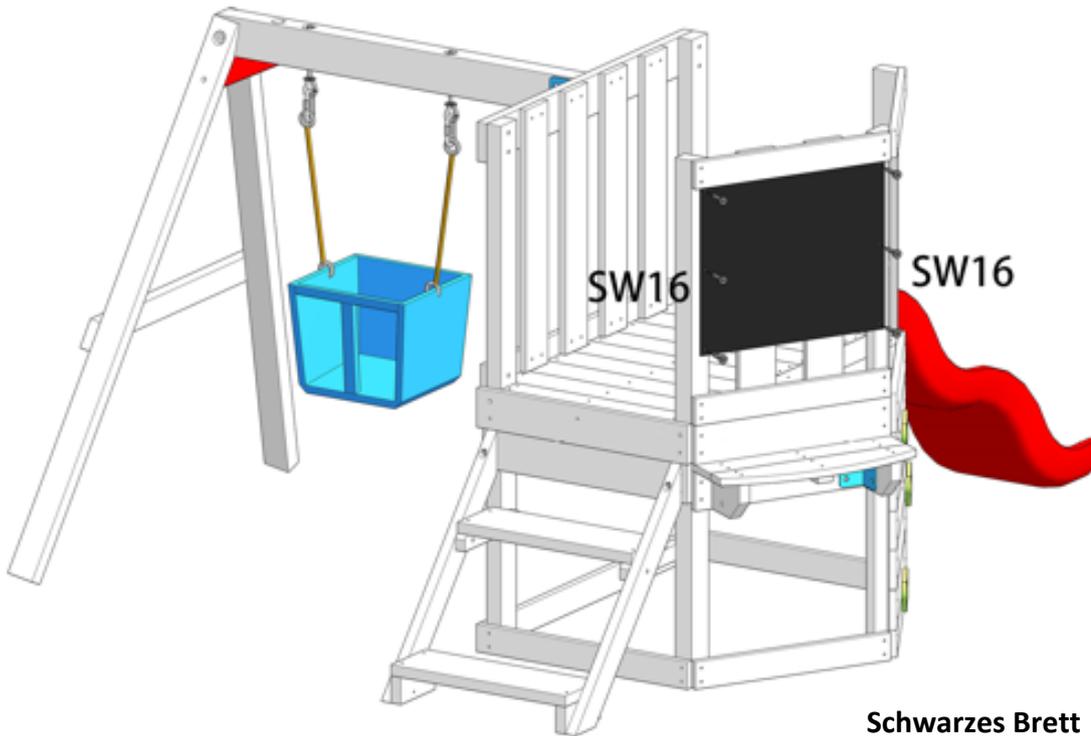

Nr.	Menge
137001	1
SW16	6
H11	1
SW40	4

# Schritt 26

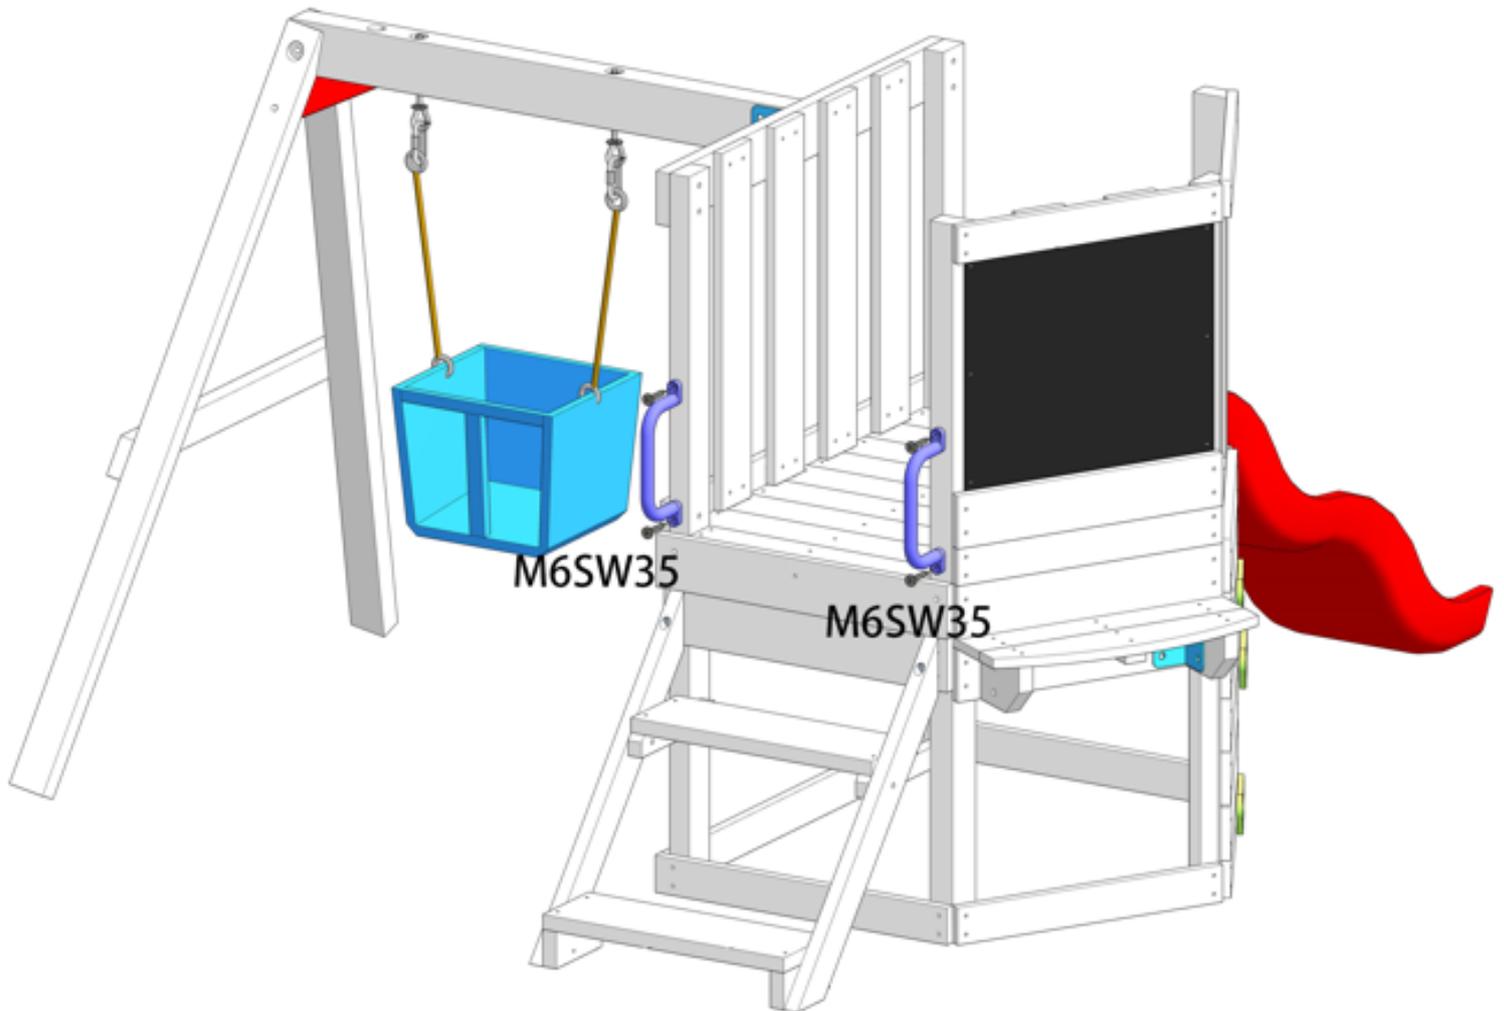

Nr.	Menge
137003	2
M6SW35	4

Home Deluxe GmbH  
Schanzeweg 2  
32312 Lübbecke Deutschland  
Tel.: +49 (0)5743 6181-0  
[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)

**Spielturm mit Schaukel ROMI**  
**Artikel-ID: 27727 / Varianten-ID: 72024**  
**Spielturm mit Schaukel ROMI 199 x 166 cm - Paket 1 von 1**  
**Artikel-ID: 27726 / Varianten-ID: 72023**

**BDA-457-00-romi**  
**2025/05**