



⚠️ Warnung:

1. Die Wand, an der die TV-Wandhalterung installiert ist, muss fest und dicht sein, z. B. Betonwände, massive Ziegelwände, Massivholzwände usw. Nicht an hohlen oder losen Wänden installieren.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Wandplatten fest, aber nicht zu fest anzuschließen. Durch zu festes Anziehen wird die Schraube beschädigt und die Befestigungskraft erheblich verringert.
3. Entfernen Sie nicht die Schrauben und lösen Sie die Schrauben nicht, da dies die Verbindung zwischen der Wandplatte und dem Rack löst. Andernfalls kann der Bildschirm herunterfallen.
4. Ziehen Sie zur Sicherheit alle Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest.
5. Dieses Produkt sollte von erfahrenem Personal installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
6. Dieses Produkt enthält kleines Zubehör, das beim Verschlucken durch Kinder zum Erstickten führen kann.
7. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.


A	6x50mm	4PCS	F1	4x14x1mm	4PCS
B	10x50mm	4PCS	F2	6x18x1mm	8PCS
C	4x20mm	4PCS	G	8x18x10mm	4PCS
D	6x20mm	4PCS	H		1PCS
E	8x20mm	4PCS			




Schritt 1A: Festbetoninstallation

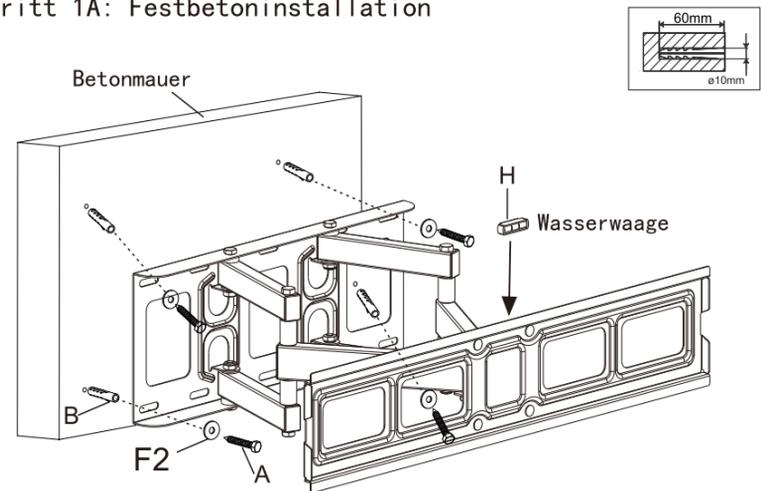


Schritt 1B: Installation des Holzbolzens

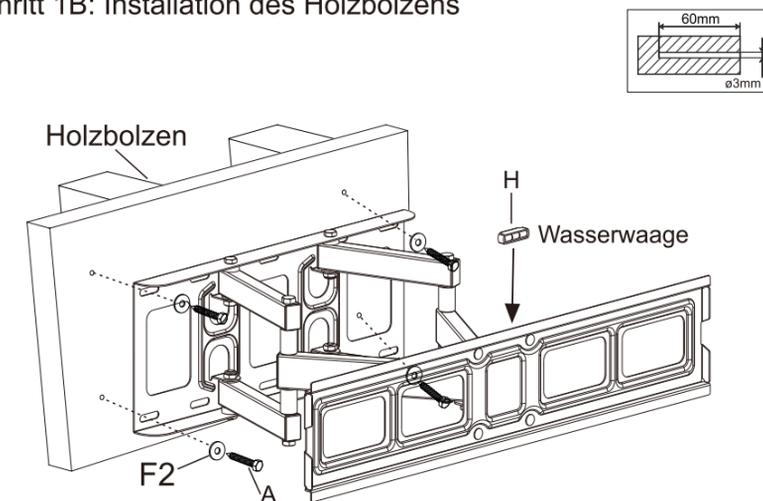

Schritt 2A: Schließen Sie den Ständer an den Bildschirm an

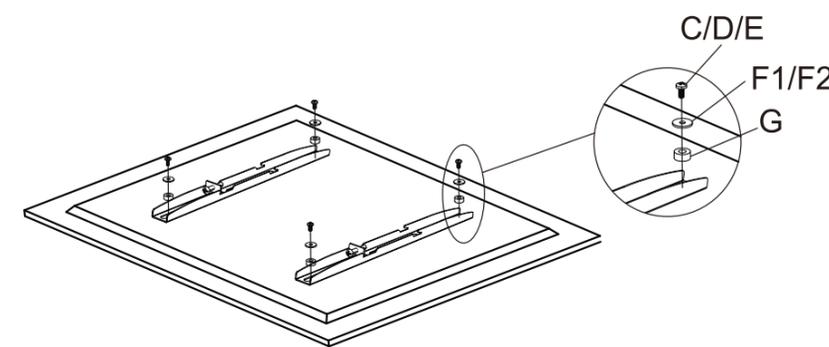

Schritt 2B: Für Fernseher mit gebogenem Rücken oder Hindernissen

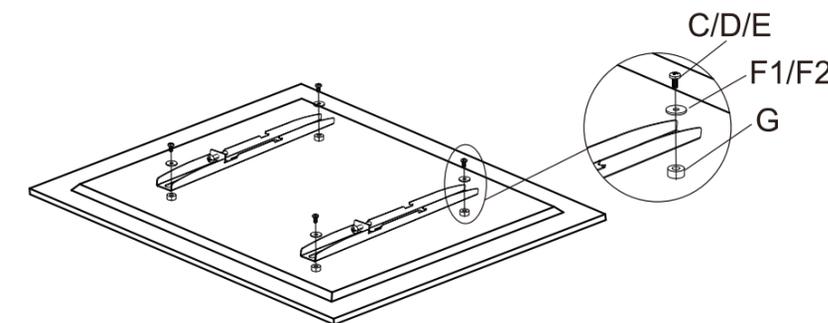

Schritt 3: Hängen Sie den Fernseher an die Wandplatte

