



740



Produktmodell: 740
Nennleistung: 5W
Eingangsparameter: 5V ~1A (USB)
Aufladezeit: 2 Stunden
Nach dem Aufladen für 90 Minuten Betrieb
Ausführungsstandard:
GB4706.1 -2005/GB4706.9-2008

Dieser Rasierer verfügt über eine doppelköpfige, ultradünne, schwebende Metallfolie mit Titaniumbeschichtung für ein komfortables Erlebnis. Eingebaute Klingen aus rostfreiem Stahl sorgen für Langlebigkeit.

Verwendung



Aufladen


1. Wenn auf dem Display "Verfügbare Zeit, 05 Minuten" angezeigt wird, blinkt die Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass die Batterie einen niedrigen Energiestand aufweist und aufgeladen werden muss (Abb. 1).
2. Stecken Sie das Ende des USB-Ladekabels in den Rasierer, verbinden Sie anschließend das USB-Kabel mit dem Ladegerät und stecken Sie es in die Steckdose (Abb. 2), oder stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss eines Computers oder Autos.
3. Sobald Sie das Gerät einschalten, leuchtet das Display auf und zeigt mit laufenden Zahlen an, dass der Ladevorgang im Gange ist (Abb. 3).
4. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden bei kontinuierlicher Nutzung. Nach dem vollständigen Aufladen werden "FULL" und "100min" angezeigt, was darauf hinweist, dass der Rasierer vollständig aufgeladen wurde und etwa 90 Minuten lang verwendet werden kann (Abb. 4).

Die LED-Anzeige dieses Produkts kann die restliche Energie anzeigen. Ein vollständig aufgeladener Elektrorasierer kann eine Rasierdauer von bis zu 90 Minuten erreichen. Allerdings kann die tatsächliche Rasierdauer aufgrund unterschiedlicher Rasiergewohnheiten, Reinigungsgewohnheiten und Barttypen kürzer sein als erwartet.

Reisesperre

1. Halten Sie den Schalter des Elektrorasierers 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige des Elektrorasierers zeigt an, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen wurde (Abb. 5).
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Verriegelung zu lösen (Abb. 6).

Verwendung



Intelligente Anzeige der Inhalte

1. Falls der Rasierer überlastet ist, schaltet er sich automatisch aus und die LED-Anzeige zeigt einen Überlastungsschutz an. In diesem Moment sollte er vor der Benutzung gereinigt werden (Abb. 7).
2. Sollte das Symbol des Wasserhahns auf der LED-Anzeige blinken, bedeutet dies, dass der Rasierer gereinigt werden muss (Abb. 8).

Wartung



Waschen und Reinigen mit Wasser

1. Trennen Sie den Rasierer vor der Reinigung auf jeden Fall vom USB-Ladekabel und schalten Sie den Schalter aus.
2. Der Rasierer kann direkt unter fließendem Wasser gewaschen werden (Abb. 10), lassen Sie ihn jedoch bitte nicht zu lange im Wasser liegen.
3. Lassen Sie nach dem Waschen das überschüssige Wasser ablaufen, legen Sie ihn waagerecht und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Wischen Sie den Scherkopf nicht mit einem Taschentuch oder Lappen ab, da dies zu Schäden führen kann.
4. Lassen Sie den Rasierer erst an der Luft trocknen und decken Sie ihn anschließend mit der Schutzhülle ab, um eine Beschädigung der Folie und eine Staubansammlung zu vermeiden (Abb. 9).

ZUM AUSTAUSCH DES FOLIENKOPFES

1. Remove the foil head assembly by pressing the round release button I located on the side of the shaver. Hold the foil head assembly on both sides and lightly pull away from shaver unit.
2. Take the replacement foil head assembly out of package. Align the replacement foil head assembly over the cutters. Carefully move the replacement foil head assembly down towards the shaver unit until it firmly snaps into place. BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE FOILS OR CUTTERS WHILE INSTALLING.

ZUM AUSTAUSCH DER KLINGEN

HINWEIS: Tauschen Sie die Messer und die Folienkopfeinheit stets zur gleichen Zeit aus.

1. Um die Klingen zu entfernen, legen Sie Ihre Finger auf jede Seite und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben und von der Antriebswelle weg.
2. 1b Ersetzen Sie die Klingen, nehmen Sie die neuen Klingen aus der Verpackung. Richten Sie die Klinge an der Antriebswelle aus und drücken Sie sie leicht nach unten, bis sie einrastet.
3. Setzen Sie den Folienkopf wieder ein und schalten Sie den Rasierer ein, um sicherzugehen, dass er einwandfrei funktioniert.



GRUNDLEGENDE GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Männer, deren Haut empfindlich ist oder durch die Rasur leicht gereizt wird, oder die an einer Hautallergie leiden, sollten vor der Verwendung des Rasierers einen Abschnitt an einem Bein oder Arm testen.
2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schalten Sie das Gerät ein, um die Rasur zu starten. Halten Sie den Rasierer im rechten Winkel zu der Stelle, die Sie rasieren möchten, und führen Sie die doppelte Scherfolie vorsichtig über Ihre Haut. Tipp: Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, gegen die Haarwuchsrichtung zu rasieren, denn so lassen sich die Haare am besten schneiden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ziehen Sie Ihre Haut an unzugänglichen Stellen mit den Fingern straff.
3. Schalten Sie den Rasierer jedes Mal nach der Rasur aus und reinigen Sie ihn anschließend.
4. Drücken Sie den Rasierer nicht zu fest auf die Haut, denn das könnte Reizungen verursachen, den Rasierer warm werden lassen und eine perfekte Rasur verhindern.
5. Bitte beachten Sie, dass es 2 bis 4 Wochen dauert, bis sich Ihre Haut an einen Rasierer gewöhnt hat. Wechseln Sie also in dieser Zeit nicht das Rasierinstrument.
6. Falls die Haare zu lang sind, sollten Sie sie zunächst mit einem Trimmer kürzen und dann den Rasierer für eine glatte, gründliche Rasur verwenden. Schonen der Batterien: Um die optimale Kapazität der wiederaufladbaren Batterien zu erhalten, sollte der Rasierer etwa alle 6 Monate für 2 Stunden aufgeladen werden.

DIE PFLEGE IHRES RASIERERS

Entfernen Sie die Scherfolieneinheit nicht, während der Rasierer eingeschaltet ist. Schalten Sie den Rasierer stets aus!

Drücken Sie niemals auf die Klingen oder die Scherfolie und berühren Sie sie nicht mit harten Gegenständen, denn dies kann zu irreparablen Schäden am Rasierer oder an seinen Teilen führen.


Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Klingen, weil sie sehr scharf sind. Es besteht Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie bei der Reinigung keine Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen Gegenstände. Sie können irreparable Schäden am Rasierer verursachen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Reinigung Ihres Rasierers, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Tägliche Wartung:

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste an den Seiten des Rasierers und entfernen Sie die Kopfeinheit (siehe Abb. 1 & 2).
2. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um alle Ablagerungen auf und rund um die Klinge zu entfernen (siehe Abb. 3).
3. Schließen Sie die Kopfeinheit (siehe Abb. 4).

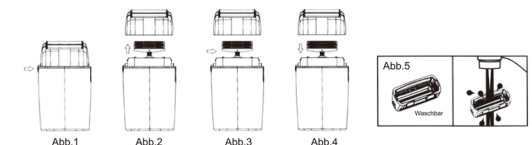

Wöchentliche Wartung:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3 der Reinigungsschritte für die tägliche Wartung.
2. Spülen Sie den Kopf des Rasierers unter fließendem Wasser ab (siehe Abb. 5).
3. Tauchen Sie den Rasierer NIEMALS in Wasser ein.
3. Lassen Sie den Kopf zum Trocknen geöffnet.
4. Drücken Sie den Rasierkopf wieder in seine Position (siehe Abb. 4).

UMWELT

Dieser Rasierer enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Die eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie enthält Substanzen, welche umweltschädlich sein können. Bitte entfernen Sie die Batterie, bevor Sie den Rasierer entsorgen.

•Trennen Sie den Rasierer vom Stromnetz, bevor Sie die Batterie entfernen.

•Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

•Ersetzen Sie die Batterie niemals durch einen anderen Batterietyp, vor allem nicht durch wiederaufladbare Batterien. Dies könnte einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

•Werfen Sie Batterien niemals in den normalen Hausmüll, sondern entsorgen Sie die Batterien bei einem offiziellen Recyclingzentrum.