

SHARP

Achtung
Advertencia
Avertissement
Importante
Belangrijk

Viktigt
Viktigt
Viktig
Tärkeä
Importante
Important



R260/R660

MIKROWELLENGERÄT - BEDIENUNGSANLEITUNG

HORNO DE MICROONDAS - MANUAL DE INSTRUCCIONES

FOUR A MICRO-ONDES - MODE D'EMPLOI

FORNO A MICROONDE - MANUALE D'ISTRUZIONI

MAGNETRON - GEBRUIKSAANWIJZING

MIKROVÅGSUGN - BRUKSANVISNING

MIKROBØLGEOVN - BRUGSANVISNING

MIKROBØLGEOVN - BRUKSANVISNING

MIKROAALTOUUNI - KÄYTTÖOPAS

FORNO MICRO-ONDAS - MANUAL DE OPERAÇÕES

MICROWAVE OVEN - OPERATION MANUAL

800 W (IEC 60705)

DE

ES

FR

IT

NL

SE

DK

NO

FI

PT

EN

D

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.

Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

E

Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.

Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta.

F

Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.

Avertissement: Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.

I

Questo manuale di istruzioni contiene importanti informazioni da leggere attentamente prima di utilizzare il forno a microonde.

Importante: Potrebbero esserci seri rischi per la salute se non si seguono le istruzioni di questo manuale o se il forno viene modificato e funziona con lo sportello aperto.

NL

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u aandachtig moet lezen voor dat u de combi-magnetron gebruikt.

Belangrijk: Er kan een groot gezondheidsrisico ontstaan indien deze gebruikershandleiding niet wordt opvolgt of dat de oven op een dergelijke manier wordt aangepast dat deze gebruikt kan worden met de deur geopend.

SE

Denna bruksanvisning innehåller viktig information som du bör läsa noggrant innan du använder mikrovågsugnen.

Viktigt: Det kan innebära en allvarlig hälsorisk om denna bruksanvisning inte följs eller om ugnen modifieras så att den fungerar med luckan öppen.

DK

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen.

Vigtigt: Der kan være en alvorlig sundhedsrisiko, hvis denne brugsanvisning ikke følges, eller hvis ovnen ændres, således at den kører med lågen åben.

NO

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn.

Viktig: Det kan være risiko for alvorlige helseskader dersom bruksanvisningen ikke følges, eller hvis ovnen modifiseres slik at den kan brukes med døren åpen.

FI

Tämä käyttöopas sisältää tärkeää tietoa, johon sinun on syytä tutustua huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttöä.

Tärkeää: Vakavat terveystriskit ovat mahdollisia, jos tämän käyttöoppaan ohjeita ei noudateta tai jos uunia muutetaan niin, että se toimii luukun ollessa auki.

PT

Este manual de instruções contém informações importantes que deverá ler cuidadosamente antes de utilizar o seu forno micro-ondas.

Importante: Podem verificar-se graves riscos para a saúde caso os procedimentos indicados neste manual não sejam respeitados ou se o forno for modificado de modo a funcionar com a porta aberta.

GB

This operation manual contains important information which you should read carefully before using your microwave oven.

Important: There may be a serious risk to health if this operation manual is not followed or if the oven is modified so that it operates with the door open.



Achtung: Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen. Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.

A. Entsorgungsinformationen (für Haushalte)

1. In der EU

Achtung: Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll! Elektro-Altgeräte müssen getrennt vom übrigen Abfall und gemäß den gültigen gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte behandelt werden.

Gemäß der Umsetzung der Altgeräte-Richtlinie seitens der Mitgliedsstaaten können Privathaushalte in der Europäischen Union ihre elektrischen und elektronischen Altgeräte an dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen kostenlos abgeben.

In einigen Ländern* kann auch Ihr örtlicher Händler Ihr Altgerät kostenlos entgegennehmen, wenn Sie ein vergleichbares Neugerät kaufen.

*) Kontaktieren Sie hierfür bitte Ihre örtlichen Behörden.

Wenn Ihr Elektro-Altgerät Batterien oder Akkus enthält, sollten Sie diese vorher getrennt entsorgen, gemäß den örtlichen Anforderungen.

Wenn Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, tragen Sie zu einer korrekten Schadstoffbehandlung und zu einem effizienten Recycling und im Endeffekt zum Umweltschutz und zur Verhinderung von eventuellen Gesundheitsrisiken bei.

2. In Nicht-EU-Ländern

Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für mehr Informationen über die korrekte Entsorgung Ihres Produkts.

In der Schweiz: Elektrische und elektronische Altgeräte können beim Händler kostenlos abgegeben werden, auch wenn kein neues Produkt gekauft wird. Weitere Einrichtungen zur Entsorgung finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der EU

Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke benutzt wurde und Sie es entsorgen möchten:

Kontaktieren Sie bitte Ihren SHARP-Händler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren wird. Es könnten Ihnen dabei Rücknahme- und Recyclingkosten in Rechnung gestellt werden. Kleine Produkte (und kleine Mengen) werden möglicherweise auch von Ihrem örtlichen Recyclinghof entgegengenommen. In Spanien: Kontaktieren Sie bitte Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die örtlichen Behörden, um mehr über die Entsorgung Ihrer Altgeräte zu erfahren.

2. In Nicht-EU-Ländern

Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für mehr Informationen über die korrekte Entsorgung Ihres Produkts.




Mikrowellen sind Energiewellen, wie z. B. Radiowellen.

Elektrische Energie wird in Mikrowellenenergie umgewandelt, die in die Mitte der Unterseite des Garraums über einen Wellenleiter geleitet wird. Dann verteilt der Mikrowellenverteiler die Mikrowellenenergie gleichmäßig im Garraum.

Mikrowellen können Metall nicht durchdringen, deshalb besteht der Garraum aus Metall und in der Tür befindet sich ein feines Metallgitter.

Während des Garen prallen die Mikrowellen von den Seiten des Garraums zufällig ab.

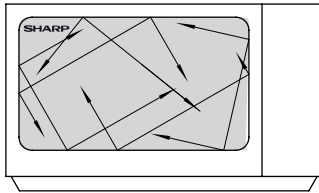

Mikrowellen durchdringen bestimmte Materialien, wie Glas und Plastik, um Lebensmittel zu erhitzen. (Siehe „Geeignetes Geschirr“ auf Seite DE-27).

Wasser, Zucker und Fett in Lebensmitteln absorbieren Mikrowellen, sodass diese vibrieren. Dadurch entsteht Reibungshitze, genauso wie beim Reiben Ihrer Hände.

Die äußeren Bereiche der Lebensmittel werden durch die Mikrowellenenergie erhitzt, dann breitet sich die Hitze ins Zentrum aus, genau wie beim konventionellen Kochen. Somit ist es wichtig, Speisen zu wenden, umzustellen oder umzurühren, um eine gleichmäßige Hitzeverteilung zu ermöglichen.

Sobald das Garen abgeschlossen ist, stoppt das Gerät die Produktion von Mikrowellen. Nach dem Garen ist es nötig, die Speisen kurz ruhen zu lassen, damit die Hitze sich gleichmäßig in ihnen verteilen kann.

HINWEIS:

Dieses Modell verwendet ein flaches Glasblech anstatt eines Drehtellers. Dieses Blech ist an den Boden des Garraums geklebt, sodass es sich nicht wie ein Drehteller dreht. Stellen Sie Ihr Geschirr einfach auf das flache Glasblech.



INHALTSVERZEICHNIS

Bedienungsanleitung

INFORMATIONEN ÜBER DIE ORDNUNGSGEMÄßE ENTSORGUNG	1
WIE FUNKTIONIERT IHR GERÄT?	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
TECHNISCHE DATEN	3
GERÄT UND ZUBEHÖR	4
BEDIENFELD (R260)	5
BEDIENFELD (R660)	6
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	7-14
AUFSTELLUNG	15-16
VOR DER INBETRIEBNAHME	17
EINSTELLEN DER TIMER	17
TIMER-FUNKTION	17
MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN	18
MANUELLER BETRIEB	19
MIKROWELLEN-GARTIPPS	19-20
GAREN MIT GRILL/GAREN MIT MIKROWELLE UND GRILL (nur R660)	20-21
ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN	21
FUNKTION GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN	22
FUNKTION ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN	22
AUTO-MENÜ-FUNKTION	23
AUTO-MENÜ	24-26
REINIGUNG UND PFLEGE	26
GEEIGNETES GESCHIRR	27
FEHLERBEHEBUNG.....	28
DEN KUNDENDIENST RUFEN.....	I




TECHNISCHE DATEN

Modellname:	R260	R660
Wechselstromversorgung	: 230-240V, 50Hz einphasig	
Leistungsaufnahme: Mikrowelle	: 1200W	
Ausgangsspannung: Mikrowellen	: 800W (IEC 60705)	
Grill		: 1000 W
OFF-Modus (Energiesparmodus)	: weniger als 1,0W	
Mikrowellenfrequenz	: 2450MHz* (Gruppe 2/Klasse B)	
Außenabmessungen (B) x (H) x (T)** mm	: 457 x 271 x 378	
Garraumabmessungen (B) x (H) x (T)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Garraumkapazität	: 20 Liter***	
Glasteller (B) x (T) mm	: 262 x 262	
Gewicht	: ca. 12kg	: ca. 13,1 kg
Garraumlampe	: 20W/230V	





- * Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN55011. Das Produkt wird gemäß dieser Norm als Gerät der Gruppe 2, Klasse B eingestuft. Gruppe 2 bedeutet, dass das Gerät zweckbestimmt hochfrequente Energie in Form elektromagnetischer Strahlen zur Wärmebehandlung von Lebensmitteln erzeugt. Klasse B bedeutet, dass das Gerät für den Einsatz im Haushalt geeignet ist.
- ** Die Tiefe umfasst nicht den Türgriff.
- *** Die interne Kapazität wird durch die Messung der maximale Breite, Tiefe und Höhe berechnet. Die tatsächliche Kapazität zur Aufnahme von Lebensmitteln ist geringer.
IM RAHMEN EINES BESTREBENS NACH STÄNDIGER VERBESSERUNG BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT UND OHNE ANGABE VON GRÜNDEN, TECHNISCHE DATEN ODER DAS DESIGN ZU VERÄNDERN.

GERÄT UND ZUBEHÖR

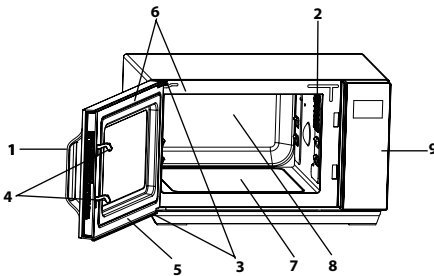

GERÄT

1. Türgriff
2. Garraumlampe
3. Türscharniere
4. Türsicherungsverriegelungen
5. Tür
6. Türdichtungen und Dichtungsflächen
7. Glasteller
8. Garraum
9. Bedienfeld
10. Netzkabel
11. Außenseite des Gehäuses

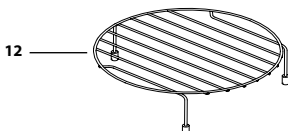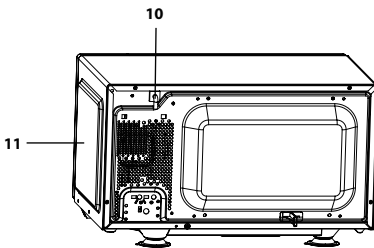

ZUBEHÖR (nur R660):

Überprüfen Sie, ob das folgende Zubehör enthalten ist:

12. Rost


- Abschlusskappen nicht entfernen.
- Anweisungen zur Verwendung des Rostes finden Sie in den entsprechenden Abschnitten auf der Seite DE-20.

Niemals den Grill berühren, wenn dieser heiß ist.

HINWEIS: Bei der Bestellung von Zubehör teilen Sie Ihrem Händler oder dem autorisierten Sharp-Servicepartner bitte folgende Angaben mit: Name des Zubehörteils und Bezeichnung des Modells.



BEDIENFELD (R260)

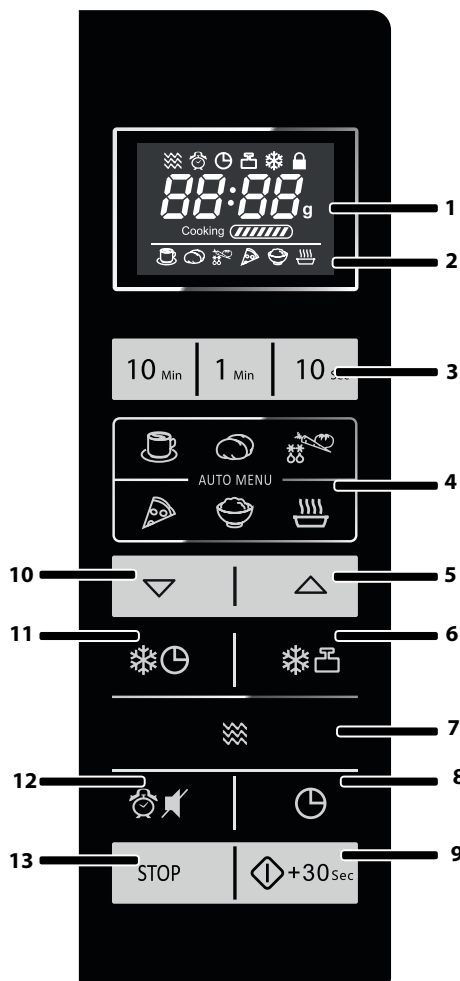

1.DIGITALDISPLAY und Symbole



Symbol für MIKROWELLE



Symbol für die VERZÖGERUNGS-ZEITSCHALTUHR



Symbol für TIMER



Symbol für GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN



Symbol für ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN



Symbol für KINDERSICHERUNG

2.Symbol für Auto Menü



GETRÄNKE



GROßE PELLKARTOFFEL



GEMÜSE



PIZZA



REIS



SUPPE

3.ZEIT-Tasten

4.AUTOGAREN-Taste

5.AUTOGAREN A1-Taste sowie GEWICHT ERHÖHEN Taste

6.GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN-Taste

7.MIKROWELLENLEISTUNG-Taste

8.TIMER/ UHR EINSTELLEN-Taste


9.START/SCHNELLSTART-Taste

10.AUTOGAREN A2-Taste sowie GEWICHT ERHÖHEN-Taste

11.GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN-Taste

12.VERZÖGERUNGSTIMER-/STUMM-Taste

13.STOP/LÖSCHEN-Taste

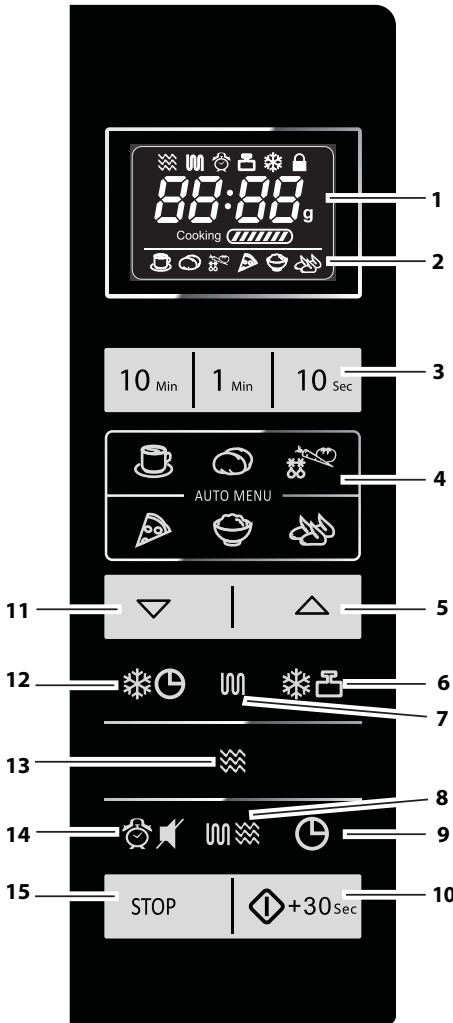

1.DIGITALDISPLAY und Symbole



Symbol für MIKROWELLE



Symbol für den GRILL



VERZÖGERUNGSTIMER-/
KÜCHENTIMER-Anzeige



Symbol für GEWICHTSABHÄNGI-
GES AUFTAUEN



Symbol für ZEITGESTEUERTES
AUFTAUEN



Symbol für KINDERSICHERUNG

2.Symbol für AUTOMENÜ



GETRÄNKE



GROßE PELLKARTOFFEL



GEMÜSE



PIZZA



REIS



GEGRILLTE HÄHNCHENTEILE

3.ZAHL-Tasten

4.AUTO-MENÜ-Tasten

5.AUTO-MENÜ A1-A7 Tasten, sowie die
GEWICHT ERHÖHEN-Taste

6.GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN-Taste

7.GRILL-Taste

8.MIKRO+GRILL-Taste

9.TIMER/UHR EINSTELN-Taste

10.START/SCHNELLSTART-Taste

11.AUTO-MENÜ A1-A7 Taste sowie die
GEWICHT ERHÖHEN-Taste

12.GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN-
Taste

13.MICRO POWER-Taste

14.VERZÖGERUNGSTIMER-/STUMM-Taste

15.STOP/LÖSCHEN-Taste



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

1. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz auf einer Arbeitsfläche vorgesehen. Es ist nicht für den Einbau in einem Küchenschrank konzipiert. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank.
2. Die Gerätetür kann während des Garen heiß werden. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Unterseite 85 cm oder mehr vom Fußboden entfernt ist. Halten Sie Kinder von der Tür fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. **WARNUNG:** Berühren Sie den Drehteller nicht direkt nach dem Garen, da er noch heiß sein könnte.
4. Stellen Sie sicher, dass über dem Gerät ein Freiraum von mindestens 30 cm vorhanden ist.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, geistigen oder Sinneseinschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung in der Verwendung erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
6. Das Gerät und sein Kabel darf nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
7. **WARNUNG:** Erlauben Sie Kindern die Nutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur, wenn ihnen ausreichende Anweisungen gegeben wurden, sodass das Kind in der Lage ist, das Gerät auf eine sichere Weise zu bedienen, und es die Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs versteht.
8. **WARNUNG:** Zugängliche Teile werden während des Betriebs heiß. Halten Sie Kleinkinder deshalb von ihnen fern.
9. **WARNUNG:** Falls die Tür bzw. die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät nicht weiter betrieben werden, bevor es durch eine kompetente Person repariert wurde.
10. **WARNUNG:** Nehmen Sie unter keinen Umständen selbst Reparaturen oder Änderungen an Ihrem Mikrowellengerät



vor. Reparaturen, insbesondere solche, bei denen die Abdeckung des Geräts entfernt werden muss, dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Technikern vorgenommen werden.

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses gegen ein spezielles Kabel ausgetauscht werden. Der Austausch darf nur durch einen qualifizierten SHARP- Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
12. **WARNUNG:** Speisen in flüssiger und anderer Form dürfen nicht in verschlossenen Gefäßen erhitzt werden, da diese explodieren könnten.
13. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Überkochen führen. Bei der Handhabung der Gefäße ist daher Vorsicht geboten.
14. Kochen Sie Eier nicht mit Schale. Hartgekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellengeräten erwärmt werden, da sie selbst nach der Erwärmung explodieren können. Zum Garen oder Aufwärmen von Eiern, die nicht verquirlt oder verrührt wurden, sollten Sie das Eigelb und Eiweiß anstechen, damit die Eier nicht explodieren. Vor dem Aufwärmen im Mikrowellengerät sollten Sie gekochte Eier schälen und in Scheiben schneiden.
15. Kochutensilien sollten auf Mikrowellenfähigkeit überprüft werden. (Lesen Sie Seite DE-27) Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Behälter und Utensilien, wenn das Gerät im Mikrowellen-Modus betrieben wird.
16. Der Inhalt von Saugflaschen und Babynahrungsgläsern muss vor dem Gebrauch geschüttelt bzw. gerührt und die Temperatur muss vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
17. Gerätetüre, Gehäuse, Garraum, Geschirr, Zubehör und speziell die Heizelemente des Grills werden während des Betriebs extrem heiß.
18. Diese Bereiche sollten während des Betriebs nicht berührt werden. Verwenden Sie immer dicke Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass sie nicht mehr heiß sind. Beim Erhitzen



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

von Lebensmitteln in Plastik- oder Papierbehältern müssen Sie das Gerät im Auge behalten, da sich diese entzünden könnten.

19. Wenn Rauch austritt, ist das Gerät sofort auszuschalten oder der Netzstecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, damit eventuelle Flammen erstickt werden.
20. Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie jegliche Essensreste.
21. Wird das Gerät nicht saubergehalten, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was die Gebrauchsdauer des Gerätes nachteilig beeinflussen und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen kann.
22. Verwenden Sie zur Reinigung der Glastür keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, da diese die Oberfläche verkratzen können, was zu einem Bruch des Glases führen kann.
23. Dampfreiniger dürfen nicht verwendet werden.
24. Für Hinweise zur Reinigung der Türdichtung, des Garraums und der angrenzenden Teile beachten Sie bitte Seite DE-26.
25. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und für folgende Verwendungen ausgelegt:
 - in Angestelltenküchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Für Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohnumgebungen;
 - in Bauernhöfen;
 - in Pensionen u.ä. .
26. **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Verwendung heiß. Die Heizelemente sollten nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren sind von ihm fernzuhalten, es sei denn sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
27. Während der Verwendung wird das Gerät heiß. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente innerhalb des Gerätes nicht zu berühren.
28. Zugängliche Teile werden während des Betriebs heiß. Halten Sie Kinder deshalb von ihnen fern.



Zur Vermeidung von Bränden:

- 1. Mikrowellengeräte sollten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Zu hohe Leistungsstufen oder zu lange Garzeiten können das Gargut überhitzen und Brände verursachen.**
2. Die Steckdose muss einfach zugänglich sein, sodass der Netzstecker im Notfall einfach gezogen werden kann.
3. Die AC-Stromversorgung muss 230V-240V~, 50 Hz sein
4. Ein getrennter, nur für den Betrieb dieses Geräts dienender Stromkreis sollte vorliegen.
5. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Hitze erzeugt wird, z. B. neben einem Herd.
6. Das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder wo sich Kondenswasser bilden kann, aufstellen.
7. Das Gerät nicht im Freien aufbewahren oder aufstellen.
8. Den Spritzschutz für den Hohlleiter, den Garraum, den Drehteller und den Drehtellerträger nach Verwendung reinigen. Diese Bauteile sollten trocken und fettfrei sein. Anhaftende Fettspritzer können überhitzen, zu rauchen beginnen oder sich entzünden.
9. Keine brennbaren Materialien in der Nähe des Gerätes oder den Lüftungsöffnungen aufbewahren.
10. Niemals die Lüftungsöffnungen blockieren.
11. Alle Metallverschlüsse, Drähte usw. von Lebensmitteln und Verpackungen entfernen. Funkenbildung an Metalloberflächen kann zu Bränden führen.
12. Das Mikrowellengerät nicht zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl oder Fett verwenden. Die Temperatur ist nicht kontrollierbar und das Fett kann sich entzünden.
13. Zum Herstellen von Popcorn sollte nur spezielles Mikrowellen-Popcorn-Geschirr verwendet werden.
14. Keine Lebensmittel oder andere Gegenstände im Gerät lagern.
15. Die Einstellungen nach dem Starten des Gerätes überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie gewünscht arbeitet.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

16. Zur Vermeidung von Überhitzung und Bränden ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen, wenn Speisen mit einem besonders hohen Zucker- oder Fettgehalt, wie z. B. Würstchen im Schlafrock, Kuchen oder Früchtepudding, gegart oder aufgewärmt werden.
17. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Zur Vermeidung von Verletzungen:

1. WARNUNG:

Das Gerät nicht betreiben, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die folgenden Punkte:

- a) Die Tür muss einwandfrei schließen und darf nicht falsch ausgerichtet oder verzogen sein.
 - b) Die Scharniere und Türverschlüsse dürfen nicht gebrochen oder lose sein.
 - c) Die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen dürfen nicht beschädigt sein.
 - d) Der Garraum und die Tür dürfen keine Dellen oder andere Beschädigungen aufweisen.
 - e) Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt sein.
2. Das Gerät nicht bei geöffneter Tür oder mit in irgendeiner Art verändertem Türverschluss betreiben.
 3. Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Gegenstände zwischen den Türdichtungen und den Dichtungsoberflächen befinden.
 4. Vermeiden Sie die Bildung von Schmutz oder Fett an Türdichtungen und angrenzenden Teilen. Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie Speisereste. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Kapitel "Reinigung und Pflege" auf Seite DE-26.
 5. Personen mit HERZSCHRITTMACHERN sollten ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.



Zur Vermeidung von Elektroschocks:

1. Unter keinen Umständen sollte das Gehäuse entfernt werden.
2. Niemals Flüssigkeiten in die Öffnungen der Türverschlüsse oder Lüftungsöffnungen gießen oder Gegenstände in diese Öffnungen stecken. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, sollten Sie das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und den SHARP-Kundendienst kontaktieren.
3. Niemals das Netzkabel bzw. den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
4. Das Netzkabel nicht über scharfe Tisch- oder eine Arbeitsplattenkanten führen.
5. Das Netzkabel von erhitzten Oberflächen, einschließlich der Geräterückseite, fernhalten.
6. Auf keinen Fall versuchen, die Garraumlampe selbst auszutauschen. Dies ist allein die Aufgabe eines von SHARP zugelassenen Elektrikers ! Wenn die Garraumlampe ausfallen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine SHARP-Kundendienststelle!

Zur Vermeidung von Explosionen und plötzlichem Sieden:

1. Niemals verschlossene Behälter verwenden. Verschlüsse und Deckel entfernen. Verschlossene Behälter können durch den Druckanstieg sogar nach dem Ausschalten des Gerätes noch explodieren.
2. Beim Erhitzen von Flüssigkeiten vorsichtig sein. Behälter mit einer großen Öffnung verwenden, damit entstehende Blasen entweichen können.

Niemals Flüssigkeiten in schmalen, hohen Gefäßen (z. B. Saugflaschen) erhitzen, da der Inhalt herauspritzen kann und es zu Verbrennungen kommen könnte.

Um Verbrennungen durch plötzliches Überkochen (Siedeverzug) zu vermeiden:

1. Stellen Sie keine übertrieben langen Garzeiten ein.
2. Die Flüssigkeiten vor dem Garen/Wiedererhitzen umrühren.
3. Es wird empfohlen, während des Wiedererhitzens einen Glasstab oder einen ähnlichen Gegenstand (nicht aus



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Metall) in den Behälter zu stellen.

4. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeiten noch mindestens 20 Sekunden im Gerät stehen lassen, um verspätetes Aufwallen durch Siedeverzug zu verhindern.
3. Die Schale von Lebensmitteln, wie z. B. Kartoffeln, Würsten oder Obst, vor dem Garen anstechen, damit der Dampf entweichen kann, ansonsten könnten diese platzen.

Zur Vermeidung von Verbrennungen:

1. Bei der Entnahme von Gargut aus dem Garraum sollten Topflappen oder Ofenhandschuhe verwendet werden.
2. Behälter, Popcorneschirr, Kochbeutel usw. immer vom Gesicht und den Händen abgewandt öffnen, um Verbrennungen durch Dampf und Siedeverzug zu vermeiden.
3. **Um Verbrennungen zu vermeiden, immer die Lebensmitteltemperatur prüfen und umrühren, bevor Sie die Speisen servieren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Lebensmittel oder Getränke für Babys, Kinder oder alte Menschen gedacht sind. Die Temperatur des Behälters ist kein Hinweis darauf, wie hoch die Temperatur der Speisen oder Getränke tatsächlich ist; stets die Temperatur überprüfen.**
4. Halten Sie beim Öffnen der Gerätetür ausreichenden Abstand, um Verbrennungen durch austretende Hitze oder Dampf zu vermeiden.
5. Schneiden Sie gefüllte und gebackene Speisen nach dem Garen in Scheiben, um den Dampf entweichen zu lassen und Verbrennungen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Fehlgebrauch durch Kinder:

1. Nicht an die Gerätetür lehnen oder hängen.
2. Kinder sollten mit allen wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut gemacht werden, wie z. B. Verwendung von Topflappen und vorsichtiges Abnehmen von Deckeln. Beachten Sie besonders Verpackungen, die Lebensmittel knusprig halten (z. B. selbsterhitzende Materialien), da diese besonders heiß werden.

Sonstige Warnungen

1. Niemals das Gerät in irgendeiner Weise modifizieren.



2. Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
3. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nur zum Garen von Lebensmitteln verwendet werden. Es eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke oder den Gebrauch in einem Labor.

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Beschädigungen dieses Gerätes:

1. Das Gerät niemals im leeren Zustand betreiben, es sei denn, es ist ausdrücklich in der Bedienungsanleitung empfohlen. Dies kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.
2. Bei der Verwendung von Bräunungsgeschirr oder selbsterwärmenden Materialien muss eine hitzebeständige Isolierung (z. B. ein Porzellanteller) zwischen Geschirr und Drehteller platziert werden. Dadurch werden Beschädigungen des Drehtellers durch Hitze vermieden. Die für das Geschirr angegebene Vorheizzeit darf nicht überschritten werden.
3. Verwenden Sie keine Metall-Utensilien, die Mikrowellen reflektieren, da dadurch ein Lichtbogen entstehen könnte. Verwenden Sie nur für das Gerät konzipierte Drehteller und Drehtellerträger. Betreiben Sie das Gerät nie ohne Drehteller.
4. Stellen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf das Gehäuse.

HINWEIS:

Bei Fragen zum Anschluss des Gerätes wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten und zugelassenen Elektriker. Weder Hersteller noch Händler übernehmen die Haftung für Schäden am Gerät oder Verletzungen, die infolge der Nichtbeachtung des korrekten elektrischen Anschlusses entstehen. An den Gerät-Innenwänden, bzw. an Türdichtungen und Dichtflächen können sich Wasserdampf und Tropfen bilden. Dies ist normal und ist kein Anzeichen für den Austritt von Mikrowellen oder einer sonstigen Fehlfunktion.

EINBAU-KIT


Für dieses Gerät ist kein Einbau-Kit verfügbar.

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung auf einer Arbeitsplatte vorgesehen.



EINBAU

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Gerätes und alle Schutzfolien von der Gehäusesoberfläche des Gerätes. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einer sicheren, ebenen Oberfläche, die stabil genug ist, das Gewicht des Gerätes und der darin zubereiteten Speisen zu tragen. Das Gerät nicht in einem Schrank aufstellen.
3. Wählen Sie eine ebene Fläche, die über genügend Freiraum für die Ein- und/oder Auslässe verfügt. Die Geräterückseite sollte an einer Wand platziert werden.
 - Ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und den angrenzenden Wänden muss eingehalten werden.
 - Es ist ein Mindestabstand von 30 cm über dem Gerät einzuhalten.
 - Nicht die Standfüße des Geräts entfernen.
 - Ein Blockieren der Ein- und/ oder Auslassöffnungen kann das Gerät beschädigen.
 - Stellen Sie das Gerät so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Mikrowellenbetrieb kann den Radio- oder Fernseh-Empfang stören.

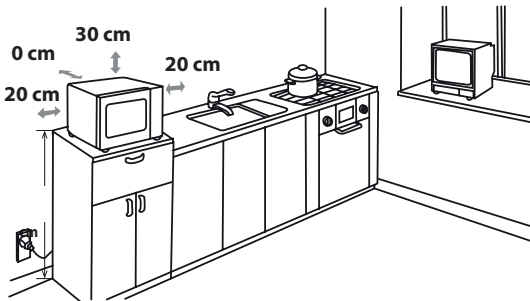

4. Die Gerätetür kann während des Garen heiß werden. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Unterseite 85 cm oder mehr vom Fußboden entfernt ist. Halten Sie Kinder von der Tür fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Den Netzstecker des Mikrowellengerätes in eine geerdete Standard-Steckdose stecken.



WARNUNG: Das Gerät nicht an Orten, an denen Hitze, Feuchtigkeit oder hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. in der Nähe oder über einem Backofen) auftreten können, oder in der Nähe brennbarer Materialien (z. B. Vorhänge) aufstellen. Lüftungsöffnungen nicht blockieren oder versperren. Nichts auf das Gerät stellen.

STROMANSCHLUSS

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker nicht in Kontakt mit Wasser kommt.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an die gleiche Steckdose mit einer Mehrfachsteckdose an.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine von Sharp zugelassene Serviceeinrichtung oder eine ebenso qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose immer den Stecker und niemals am Kabel ziehen, da dies das Netzkabel und die Anschlüsse innerhalb des Steckers beschädigen kann.
- Wenn der an Ihrem Gerät verwendete Stecker ein wiederanschließbarer Stecker ist und die Steckdose bei Ihnen zu Hause mit dem gelieferten Stecker inkompatibel ist, tauschen Sie den Stecker aus (nicht abzwicken).
- Wenn der an Ihrem Gerät verwendete Stecker nicht wiederanschließbar ist und die Steckdose bei Ihnen zu Hause mit dem gelieferten Stecker inkompatibel ist, zwicken Sie den Netzstecker ab.



WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.



VOR DER INBETRIEBNAHME

Das Gerät an eine Steckdose anschließen. Auf dem Display wird "01:00" angezeigt und ein akustisches Signal ertönt.

Dieses Modell ist mit einer Uhr ausgestattet und verbraucht im Stand-By-Modus weniger als 1,0 W.

Siehe nachfolgende Anweisungen zum Einstellen der Uhr.



EINSTELLEN DER UHR

Das Gerät verfügt über eine digitale Uhr-Funktion. Sie können den Uhrzeit-Modus setzen, indem Sie den 24- oder 12-Stunden-Zyklus wählen.

1. Drücken Sie einmal für 3 Sekunden auf die **TIMER/ UHR-EINSTELLEN**-Taste. Das Symbol "Hr 24" wird angezeigt. Anschließend wird das Symbol  beleuchtet.
2. Drücken Sie zweimal die **TIMER/ UHR-EINSTELLEN**-Taste. Das Symbol "Hr 12" wird angezeigt und dann wird die Uhr-Anzeige  beleuchtet.
3. Nachdem der Stunden-Zyklus ausgewählt wurde, drücken Sie die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntasten, um die Uhrzeit einzugeben.
4. Drücken Sie einmal auf die **TIMER/ UHR-EINSTELLEN**-Taste um die Uhr zu starten. Das Symbol ":" der Digitalzeit beginnt in der Anzeige zu blinken, und das Symbol  verschwindet.

HINWEISE:

- Das Gerät kehrt zur vorherigen Einstellung zurück, wenn beim Einstellen der Uhr die Taste **STOPP/LÖSCHEN** gedrückt wird.
- Wird die Stromzufuhr zu Ihrem Mikrowellengerät unterbrochen, zeigt das Display vorübergehend "01:00" an, nachdem das Gerät wieder an die Stromquelle angeschlossen wird. Geschieht dies beim Garen, wird das Programm gelöscht. Auch die Tageszeit wird gelöscht.



TIMER-FUNKTION

Sie können die TIMER-Funktion in Fällen verwenden, wo kein Mikrowellen-Garen stattfindet, wie beispielsweise um gekochte Eier zu überwachen, die auf einem konventionellen Kochfeld gekocht werden, oder um die Standzeit für gekochte/entfrostete Lebensmittel zu überwachen.

Beispiel:

Einstellen des Timers auf 5 Minuten.

1. Drücken Sie einmal auf die **TIMER/UHR-EINSTELLEN**-Taste. Das Symbol "0:00" wird angezeigt und dann wird die Uhr-Anzeige  beleuchtet.
2. Drücken Sie die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntasten, um die Uhrzeit einzugeben.
3. Drücken Sie für +30 Sekunde auf die **START/ SCHNELL-START**-Taste, um den Timer zu starten.
4. Überprüfen Sie die Anzeige. (Im Display wird die programmierte Garzeit heruntergezählt. Das Heißluftsymbol blinkt.)

Wenn der Timer bei 0:00 ankommt, ertönt ein akustisches Signal zweimal und die LED-Bildschirm zeigt dann die Tageszeit an.

Sie können jede Zeit bis zu 99 Minuten 50 Sekunden eingeben. Um die **TIMER**-Funktion abubrechen, drücken Sie einfach auf die **STOPP/LÖSCHEN**-Taste.




HINWEIS: Die **TIMER**-Funktion kann nicht während des Garens verwendet werden.

MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN



DE

Ihr Mikrowelle-Gerät verfügt über 6 Leistungsstufen. Zum Einstellen der Leistung befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen.

Einstellen der Leistungsstufe	LCD-Bildschirm	Mikrowellenleistung
Drücken Sie einmal auf die MIKROWELLEN-LEISTUNG-Taste. P100 wird angezeigt und gleichzeitig leuchtet die Mikrowellenanzeige  im Display auf.		HOCH = 100 %
Drücken Sie auf die MIKROWELLENLEISTUNG-Taste das Leistungsniveau zu ändern, bis der gewünschten Pegel angezeigt ist.		MITTELHOCH = 80 %
Drücken Sie auf die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntasten, die Garzeit einzugeben, dannach drücken Sie auf die START/SCHNELL-START-Taste, das Gerät zu starten.		MITTEL = 60 %
Wenn Sie während des Garens die Leistungsstufe prüfen möchten, drücken Sie auf die MIKROWELLENLEISTUNG-Taste. Die aktuelle Leistungsstufe wird für 4 Sekunden angezeigt. Die Rückzählung der Garzeit läuft weiter, auch wenn im Display die Leistungsstufe angezeigt wird.		MITTELNIEDRIG = 40 %
Im Standby-Modus, drücken Sie auf die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntasten. Die Standard-Leistungspegel wird um P100 eingesetzt.		NIEDRIG = 20 %

Allgemein gelten folgende Empfehlungen:

P100 - (HOCH Leistung = 900W) wird für schnelles Garen oder Aufwärmen für z. B. Aufläufe, heiße Getränke, Gemüse usw. verwendet.

P80 - (MITTELHOCH Leistung = 720W) wird zum Garen von kompakteren Speisen, wie Braten, Hackbraten oder Tellergerichten, als auch für empfindliche Speisen wie Rührkuchen verwendet. Mit dieser niedrigeren Einstellung werden die Speisen gleichmäßig gegart und ein Übergaren an den Seiten wird verhindert.

P60 - (MITTEL Leistung = 540W) für feste Lebensmittel, die eine lange Garzeit erfordern, wenn sie konventionell gegart werden, wie z. B. Rindfleisch, sollte diese Leistungseinstellung verwendet werden, damit das Fleisch zart wird.

P40 - (MITTEL NIEDRIG Leistung = 360W) Auftaueneinstellung, zu auftauen. Wählen Sie diese Leistungseinstellung, um sicherzustellen, dass das Gericht gleichmäßig taut. Diese Einstellung ist auch ideal zum Garen von schwelende Reis, Nudeln, Knödel und Eierstich.

P20 -(NIEDRIG = 180 W) wird zum schonenden Auftauen für z. B. Sahnetorten oder Blätterteig verwendet.

P00 - Für die Abkühlphase der Hohlraumtemperatur.



MANUELLER BETRIEB

Öffnen der Gerätetür:

Ziehen Sie am Türgriff, um die Tür des Gerätes zu öffnen.

Starten des Gerätes:

Abhängig von der Lebensmittelart und den erforderlichen Endergebnissen legen Sie Lebensmittel in einen geeigneten Behälter und platzieren diese dann auf dem Glasteller. Legen Sie alternativ Lebensmittel direkt auf den Glasteller. Schließen Sie die Tür und drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, nachdem Sie die gewünschte Betriebsart ausgewählt haben.

Wenn das Garprogramm ausgewählt wurde und auf **START/SCHNELLSTART**-Taste nicht innerhalb von 20 Minuten gedrückt wurde, wird der Einstellung abgebrochen.

Wenn während des Garens die Tür geöffnet wird, muss die **START/SCHNELLSTART**-Taste erneut gedrückt werden, um den Garvorgang fortzusetzen. Nach korrektem Drücken der Taste ertönt ein akustisches Signal einmal.

Verwenden Sie die **STOPP/LÖSCHEN**-Taste:

1. Einen Fehler bei der Programmierung zu löschen.
2. Das Gerät während des Garens vorübergehend anzuhalten.
3. Um ein Programm während des Garvorgangs abzubrechen, drücken Sie zweimal auf die **STOPP/LÖSCHEN**-Taste.



GAREN MIT DER MIKROWELLE

Ihr Gerät kann auf bis zu 99 Minuten 50 Sekunden (99:50) programmiert werden.

Die Eingabeeinheit der Garzeit (Auftauen) variiert von 10 Sekunden bis zu 10 Minuten.

Es hängt von der Gesamtlänge der Garzeit (Auftauen) ab, wie auf der Tabelle gezeigt ist.

Garzeit	Zeiteinheit
0-1 Minute	10 Sekunden
1-10 Minuten	1 Minute
10-99 Minuten	10 Minuten

MANUELLES GAREN/MANUELLES AUFTAUEN

- Geben Sie die Garzeit ein und verwenden Sie zum Garen oder Auftauen die Leistungsstufen P100 bis P20 (siehe Seite DE-23)
- Rühren Sie die Lebensmittel möglichst während des Garens 2 bis 3 Mal um oder wenden Sie sie gegebenenfalls.
- Decken Sie die Lebensmittel nach dem Garen ab und lassen Sie sie gegebenenfalls etwas stehen.
- Decken Sie die Lebensmittel nach dem Auftauen mit Folie ab oder lassen Sie sie stehen, bis sie vollständig aufgetaut sind.

Beispiel:

Zum Garen für 2 Minuten und 30 Sekunden bei P80 (80 %) Mikrowellenleistung:

1. Drücken Sie auf die **MIKRO-WELLENLEISTUNG**-Taste. P100 wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf die **MIKRO-WELLENLEISTUNG**-Taste, die Leistungsstufe P80 zu wählen.
3. Drücken Sie auf die **"10Min", "1Min", "10Sek."**-Zifferntasten, um die Garzeit einzugeben.
4. Drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, um den Vorgang zu starten. (Im Display wird die Garzeit heruntergezählt.)



HINWEIS:

- Sobald das Garen beginnt, leuchtet die Backofenlampe.
- Wird die Gerätetür während des Garens/Auftauens zum Umrühren der Speisen geöffnet, stoppt die Garzeit. Die Gar-/Auftauzeit startet wieder, sobald die Türe geschlossen, und

GAREN MIT DER MIKROWELLE



DE

die **START/SCHNELLSTART**-Taste gedrückt wird.

- Nach Abschluss des Garens/Auftauens erscheint im Display wieder die Tageszeit, wenn diese eingestellt wurde.
- Zur Anzeige der Leistungsstufe während des Garens drücken Sie auf die **MIKROWELLEN-LEISTUNG**-Taste. Die aktuelle Leistungsstufe wird für 3 Sekunden angezeigt.

GAREN MIT GRILL/GAREN MIT MIKROWELLE UND GRILL (NUR MODELL R660)



1. GAREN NUR MIT GRILL

Der Grill an der Oberseite des Gerätes hat eine Leistungsstufe. Verwenden Sie den Rost zum Grillen von kleineren Lebensmitteln wie Speck und, Schinken. Die Lebensmittel können entweder direkt auf dem Rost, oder auf einem flachen/hitzebeständigen Teller auf dem Rost platziert werden.

Beispiel:

Grillen für 20 Minuten unter Verwendung der **GRILL**-Taste.

- Drücken Sie einmal auf die **GRILL**-Taste.

 "GrI" wird angezeigt.



- Drücken Sie auf die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntaste, um die erforderliche Heizzeit einzugeben.



- Drücken Sie die **START/SCHNELLSTART**-Taste, um das Grillen zu starten. (Die Anzeige zeigt die verbleibende Garzeit an.)



Die Grillleistung beträgt 100% für 5 Minuten, anschließend schaltet es auf 50% bis das Garen beenden ist.

1. GAREN MIT MIKROWELLE und GRILL

MIKROWELLE und GRILL kombiniert die Mikrowellenleistung mit dem Grill. **MIKROWELLE und GRILL** bedeutet, mittels Mikrowellenleistung und alternativ mittels Grillleistung zu garen. Die Kombination aus Mikrowellenleistung mit Grill reduziert die Garzeit und liefert eine knusprige Bräune.

Sie haben 2 verschiedene Kombinationen zur Auswahl:

KOMBINATION 1 (Display: Co-1)

Mikrowelle gart für 8 Sekunden, dann stoppt sich für etwa 2 Sekunden, während das Grillen gart für 18 Sekunden dann stoppt sich für 5 Sekunden. Das macht ein Zyklus.

KOMBINATION 2 (Display: Co-2)

Mikrowelle gart für 13 Sekunden, dann stoppt sich für etwa 5 Sekunden, während das Grillen gart für 10 Sekunden dann stoppt sich für 5 Sekunden. Das macht ein Zyklus.

Beispiel:

Grillen für 20 Minuten unter Verwendung der **MICRO+GRILL**-Taste mit Co-1.

- Drücken Sie einmal auf die **MICRO+GRILL**-Taste. Das Symbol "Co-1" , wird angezeigt.



- Drücken Sie auf die "10Min", "1Min", "10Sek."-Zifferntaste, um die erforderliche Heizzeit einzugeben.



- Drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, um mit dem Garen zu beginnen. (Die Anzeige zeigt die verbleibende Garzeit an.)





GAREN MIT GRILL/GAREN MIT MIKROWELLE UND GRILL (NUR MODELL R660)

HINWEISE zum GAREN MIT GRILL und MIKROWELLE und GRILL:

- Der Grill muss vor dem Garen nicht vorgeheizt werden.
- Bei Erstbenutzung des Grills kann es zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, dass das Gerät funktionsuntüchtig ist. Um dieses Problem beim erstmaligen Gebrauch zu vermeiden, betreiben Sie den Grill für 20 Minuten ohne Speisen.

WICHTIG: Um den Abzug von Rauch oder Gerüchen zu ermöglichen, öffnen Sie ein Fenster oder stellen Sie die Dunstabzugshaube in Ihrer Küche an.



WARNUNG:

Die Tür, das Gehäuse und der Garraum werden beim Betrieb sehr heiß. Verwenden Sie immer dicke Ofenhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.



ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN

1. DELAY TIMER

Mit dieser Funktion können Sie das Programm vorprogrammieren und das Mikrowellengerät wird später automatisch starten, je nach Programm.

- Im Standby-Modus können Sie ihr gewünschtes Garprogramm einstellen.
- Drücken Sie einmal auf die **DELAY TIMER/MUTE**-Taste, die Uhrzeit wird angezeigt, und die DELAY TIMER-Anzeige leuchtet
- Drücken Sie auf die **"10Min"** **"1Min"** **"1Sek."**-Zifferntasten die Startzeit einzustellen, wenn Sie das Programm starten wollen.
- Drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, sobald die Uhr die aktuelle Zeit erreichen. Das System wird den voreingestellten Programm automatisch gestartet.

HINWEIS:

- Im Verzögerungs-Timer-Modus drücken Sie auf einmal die **VERZÖGERUNGS-TIMER**-Taste, und die voreingestellte Garzeit wird 5 Sekunden lang angezeigt. Sie können die **STOP/LÖSCHEN**-Taste drücken, um die Verzögerungs-Timer-Funktion zu löschen.
- Für Schnellstart, Zeit- und Gewichtsabhängiges Auftauen können Sie die Verzögerungs-Timer-Funktion nicht benutzen.

2. MUTE-Modus

- Drücken Sie im Stand-by-Modus einmal die Taste **DELAY TIMER/MUTE**, um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie im Mute-Modus (Lautloser Modus) einmal die Taste **DELAY TIMER/MUTE**, um den Ton einzuschalten. Das Mikrowellengerät piept zweimal, um die vorgenommenen Änderungen zu signalisieren.

3. SCHNELLSTART

Direktstart

Durch Drücken auf der **START/SCHNELLSTART**-Taste können Sie direkt mit dem Garen auf der Leistungsstufe P100 für 30 Sekunden beginnen. Der Garprozess startet sofort und mit jedem Drücken der Taste wird die Garzeit um 30 Sekunden erhöht.

HINWEIS: Die Garzeit kann bis auf ein Maximum von 10 Minuten erhöht werden.



4. KINDERSICHERUNG:

Verhindern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb des Gerätes durch Kinder.

a. Um die KINDERSICHERUNG einzustellen:

Wenn im Stand-by-Modus 1 Minute lang kein Betrieb erfolgt, ertönt ein langer Piepton, der die Aktivierung der Kindersicherung anzeigt. Die Anzeige  leuchtet zusammen mit der aktuellen Uhrzeit auf.



b. Um die KINDERSICHERUNG abzuschalten:

Öffnen Sie im Modus Kindersicherung einmal die Tür oder schließen Sie die Tür einmal, das Schloss wird freigegeben und die Anzeige  verschwindet.

FUNKTION GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN



GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN

Das Mikrowellengerät ist mit einem Timer und Leistungsstufen vorprogrammiert, sodass Lebensmittel wie Schweine-, Rinder und Hähnchenfleisch einfach aufgetaut werden können. Der Gewichtsbereich für diese ist von 100 g - 1800 g, in 100 g Schritten.

Im folgenden Beispiel erfahren Sie, wie Sie diese Funktion nutzen können.

Beispiel: Um 1,2 kg Bratenfleisch mit der **Gewichtsabhängiges Auftauen**-Funktion aufzutauen.

Legen Sie das Fleisch auf einem flachen Teller oder einem mikrowellengeeigneten Auftaurost auf den Glasteller.

1. Drücken Sie einmal auf die **GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN**-Taste.
2. Geben Sie das gewünschte Gewicht durch Betätigung der **GEWICHTSABHÄNGIGES AUFTAUEN**-Taste, bis das Display folgendes anzeigt:
3. Drücken Sie die **START/ SCHNELLSTART**-Taste, um das Auftauen zu beginnen. (Die Anzeige zählt die Auftauzeit herunter)



HINWEIS:

- Achten Sie vor dem Einfrieren darauf, dass die Lebensmittel frisch und von guter Qualität sind.
 - Gegebenenfalls dünnere Teile des Fleisches oder Geflügels vor dem Auftauen mit kleinen Aluminiumstreifen abdecken. Dies verhindert, dass dünnere Teile während des Auftauens zu warm werden. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht die Garraumwände berührt.
 - Das Lebensmittelgewicht muss auf die nächsten 100 g aufgerundet werden, z. B. 650 g auf 700 g.
 - Nach der Hälfte der gesamten Auftauzeit, wird das System pausieren und piepen, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel zu wenden, um ein gleichmäßiges Auftauen zu garantieren.
- Wenn dies abgeschlossen ist, drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, um die Abtauung wieder aufzunehmen.



FUNKTION ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN

ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN

Diese Funktion erlaubt Ihnen, je nach Lebensmittel-Typ, ein schnelles Auftauen indem Sie eine geeignete Auftauperiode wählen. Im folgenden Beispiel erfahren Sie, wie Sie diese Funktion nutzen können. Der einstellbare Zeitbereich ist 00:10 - 99:50.

Beispiel: Lebensmittel für 10 Minuten auftauen.

1. Drücken Sie auf die **ZEIT-GESTEUERTES AUFTAUEN**-Taste.
2. Geben Sie die Garzeit durch Drücken der **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sek."**-Zifferntasten, bis das Display zeigt 10:00.
3. Drücken Sie die **START/ SCHNELLSTART**-Taste, um das Auftauen zu beginnen. (Die Anzeige zählt die Auftauzeit herunter)





Hinweise für ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN:

- Die aktuelle Leistungsstufe der Mikrowelle kann nicht verändert werden.
- Achten Sie vor dem Einfrieren darauf, dass die Lebensmittel frisch und von guter Qualität sind.
- Gegebenenfalls dünnere Teile des Fleisches oder Geflügels vor dem Auftauen mit kleinen Aluminiumstreifen abdecken. Dies verhindert, dass dünnere Teile während des Auftauens zu warm werden. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht die Garraumwände berührt.
- Nach ein Drittel der gesamten Auftauzeit, wird das System pausieren und piepen, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel zu wenden, um ein gleichmäßiges Auftauen zu garantieren. Wenn dies abgeschlossen ist, drücken Sie auf die **START/SCHNELLSTART**-Taste, um die Abtauung wieder aufzunehmen.




AUTO-MENÜ-FUNKTION

Die **AUTO MENU** Programme berechnen automatisch den richtigen Garmodus und garen die Lebensmittel (Details hierzu finden Sie auf den Seiten DE-24 und DE-25). Im folgenden Beispiel erfahren Sie, wie Sie diese Funktion nutzen können.



Beispiel: Um 0,3 kg unter Verwendung von Autogaren REIS zu garen.

1. Drücken Sie einmal auf die **REIS**-Taste, das gewünschten Auto-Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie noch einmal auf die **RICE** Taste, bis das gewünschten Auto-Menü angezeigt ist.
3. Drücken Sie auf die **START/QUICK START**-Taste, um mit dem Garen zu beginnen.



HINWEIS:

- Um zusätzliche Auto-Menü-Programme (Auto-Menü-Tabelle auf Seiten DE-24 und DE-25) auszuwählen, verwenden Sie bitte Drücken Sie **START/SCHNELLSTART** t um das gewünschte Gewicht auszuwählen. Drücken Sie **START/QUICK START** um mit dem Garen zu beginnen.
- Lebensmittel mit einem größeren oder geringeren Gewicht/Menge als in der **AUTO MENÜ**-Tabelle auf Seite DE-24 und DE-25 angegeben bitte manuell garen.

AUTO-MENÜ-TABELLE



DE

AUTO-MENÜ	Anzeige	GEWICHT/ ABSCHNITT	GARZEIT	Leistungsstufe
Getränke		200 ml	1:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Große Pelkartoffel		1(230g)	05:00	P100
		2(460g)	08:00	
		3(690g)	12:00	
Gemüse		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Reis		150 g	18:00	1/4 mal P100 3/4 mal P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Diese Menüeinstellungen sind nur beim Modell R260 verfügbar:				
Suppe		1 Schüssel	02:30	P100
		2 Schüssel	04:00	
		3 Schüssel	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Automatisches Aufwärmen		200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	




AUTO-MENÜ-TABELLE

AUTO-MENÜ	Anzeige	GEWICHT/ ABSCHNITT	GARZEIT	Leistungsstufe
Diese Menüeinstellungen sind nur beim Modell R660 verfügbar:				
Gegrillte Hähnchenteile		200 g	12:00	C1 Kombination (10 Mikrowelle, 23 Grill) 2/3 mal umdrehen
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Automatisches Aufwärmen	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Suppe	A-3	1 Schüssel	02:20	P100
		2 Schüssel	04:00	
		3 Schüssel	05:40	
Gegrilltes Steak	A-4	200 g	12:00	C1 Kombination (10 Mikrowelle, 23 Grill) 2/3 mal umdrehen
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Gegrillter Speck	A-5	100 g	09:00	C1 Kombination (10 Mikrowelle, 23 Grill) 2/3 mal umdrehen
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Gegrillte Schweinekeule	A-6	200 g	12:00	C1 Kombination (10 Mikrowelle, 23 Grill) 2/3 mal umdrehen
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Gegrillte Fischteile	A-7	200 g	12:00	C1 Kombination (10 Mikrowelle, 23 Grill) 2/3 mal umdrehen
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	



Wichtige Informationen zur Mikrowellen-Popcorn-Funktion:

1. Bei der Auswahl von 0,1 kg Popcorn wird empfohlen, dass Sie an jeder Ecke des Beutels vor dem Garen ein Dreieck herunterklappen. Siehe das Bild auf der rechten Seite.
2. Wenn der Popcornbeutel sich ausdehnt und nicht mehr richtig rotiert, drücken Sie bitte einmal auf die **STOP/LÖSCHEN**-Taste, öffnen Sie die Tür und passen die Position des Beutels an, um ein gleichmäßiges Garen sicherzustellen.



WARTUNG UND REINIGUNG



ACHTUNG: VERWENDEN SIE KEINE GEWERBLICHEN OFENREINIGER; DAMPFREINIGER; ÄTZENDE UND SCHARFE REINIGER; REINIGER MIT NATRIUMHYDROXID ODER RAUHE KÜCHENSCHWÄMME FÜR DIE REINIGUNG IRGEND EINES TEILS IHRES GERÄTS: REINIGEN SIE ES IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN UND ENTFERNEN SIE ALLE LEBENSMITTELRESTE – Halten Sie das Gerät sauber oder die Gerätoberfläche kann beschädigt werden. Dies kann die Gebrauchsdauer des Geräts negativ beeinflussen und zu Gefahrensituationen führen.

Außenbereich des Gerätes

Die Außenseite des Gerätes mit einer milden Seifenlauge reinigen. Die Seifenlauge gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Handtuch nachtrocknen.

Bedienfeld

Öffnen Sie vor der Reinigung die Tür, um das Bedienfeld zu deaktivieren.

Bei der Reinigung des Bedienfeldes vorsichtig vorgehen. Nur mit einem feuchten Tuch sanft abwischen, bis das Bedienfeld sauber ist. Niemals zu viel Wasser und keine chemischen oder scheuernden Reiniger verwenden.

Garraum

1. Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm nach jedem Gebrauch abwischen, während das Gerät noch warm ist. Starke Verschmutzungen mit einer milden Seifenlauge beseitigen und mehrmals mit einem feuchten Tuch nachwischen, bis alle Rückstände entfernt sind. Die Hohlleiterabdeckung nicht entfernen.

2. Stellen Sie sicher, dass keine Seifenlauge oder Was-

ser durch die kleinen Öffnungen in die Wände gelangt. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

3. Verwenden Sie keine Reinigungssprays im Geräterinnenraum. Halten Sie die Hohlleiterabdeckung jederzeit sauber.

Der Spritzschutz für den Hohlleiter besteht aus zerbrechlichem Material und sollte mit Sorgfalt gereinigt werden (folgen Sie den oben aufgeführten Reinigungsanweisungen).

HINWEIS: Übermäßiges Reinigen kann zu einem Zerfall der Hohlleiterabdeckung führen.

Die Hohlleiterabdeckung ist ein Verschleißteil und muss bei unregelmäßigem Reinigen ausgetauscht werden.

Gerätetür

Die Tür auf beiden Seiten, die Türdichtung und die Dichtungsoberflächen regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie zur Reinigung der Glastüre keine scharfen Scheuermittel oder scharfe Metallschaber, da diese die Oberfläche verkratzen können, was zu einem Bruch des Glases führen kann.

HINWEIS: Dampfreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Glasteller

Um all Schmutzspuren zu beseitigen, sollten Sie den Glassteller mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen, während er nicht so heiß ist. Für größere Verschmutzungen sollten Sie eine sanfte Seife verwenden und mit einem feuchten Tuch mehrfach abwischen, bis alle Reste entfernt sind. Verwenden Sie keine ätzenden und scharfen Reiniger oder scharfe Metallschaber, um den Glassteller zu reinigen.

Reinigungstipp - Zur leichteren Reinigung Ihres Gerätes:

Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie diese für 10 - 12 Minuten bei 100 % Mikrowellenleistung.

Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.



PASSENDES OFENGESCHIRR

Beim Garen/Auftauen in einem Mikrowellengerät muss die Mikrowellenenergie den Behälter durchdringen können, um auf die Lebensmittel wirken zu können.

Daher ist es wichtig, geeignetes Geschirr zu wählen.

Bevorzugen Sie runde/ovale Behälter, da Lebensmittel in den Ecken von quadratischen oder länglichen Behältern schnell übergaren. Wie im Folgenden beschrieben, können viele verschiedene Arten von Geschirr verwendet werden.

Geschirr	Mikrowellengeeignet	Kommentare
Alufolie Folienbehälter	✓ / ✗	Kleine Stücke aus Alufolie können verwendet werden, um Lebensmittel vor Überhitzung zu schützen. Halten Sie die Folie mindestens 2 cm von den Wänden des Geräts fern, da Funkenbildung auftreten kann. Folienbehälter werden generell nicht empfohlen, außer, wenn es vom Hersteller anders angegeben ist, wie z. B. Microfoil®. Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.
Bräunungsgeschirr	✓	Folgen Sie immer den Herstellerangaben. Überschreiten Sie nicht angegebene Erhitzungszeit Seien Sie vorsichtig, da das Geschirr sehr heiß werden kann.
Porzellan und Keramik	✓ / ✗	Porzellan, Tongeschirr, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind grundsätzlich geeignet, sofern sie kein metallisches Dekor aufweisen.
Glas z.B. Pyrex®	✓	Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von feinen Gläsern, diese können beim plötzlichen Erwärmen zerspringen.
Metall	✗	Verwenden Sie kein Metallgeschirr, da ein Lichtbogen entstehen und somit ein Feuer verursacht werden kann.
Plastik/Polystyrol, z. B. Fastfood-Behälter	✓	Bitte beachten Sie, dass sich einige Behälter bei hohen Temperaturen verformen, schmelzen oder ihre Farbe verändern.
Klarsichtfolie	✓	Sie sollten die Lebensmittel nicht berühren und stechen Sie in diese ein, damit der Dampf entweichen kann.
Gefrier-/Bratbeutel	✓	Müssen angestochen werden, um heißen Dampf entweichen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass die Beutel mikrowellengeeignet sind. Verwenden Sie keine Kunststoff- oder Metallverschlüsse, da diese schmelzen können oder aufgrund von Lichtbögen Feuer fangen können.
Pappteller/-becher und Küchenpapier	✓	Nur zum Aufwärmen benutzen, oder um Feuchtigkeit zu absorbieren. Überhitzung kann zu Feuer führen.
Behälter aus Stroh und Holz	✓	Überwachen Sie das Gerät immer, wenn Sie diese Materialien verwenden, da eine Überhitzung zu Bränden führen kann.
Recyclingpapier und Zeitungen	✗	Kann metallische Bestandteile enthalten, die zu Lichtbögen und Bränden führen können.



WARNUNG:

Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Plastik- oder Papierbehältern müssen Sie das Gerät überwachen, da sich diese entzünden könnten.



Wenn Sie denken, dass das Gerät nicht ordentlich funktioniert, gibt es einige einfache Überprüfungen, die Sie selbst durchführen können bevor Sie den Kundendienst rufen. Dies kann Ihnen viel Aufwand ersparen, wenn es sich um einen einfachen Fehler handelt.

Führen Sie die folgende Überprüfung durch:

Stellen Sie einen halben Becher Wasser auf den Glasteller und schließen Sie die Tür.

Programmieren Sie das Gerät so, dass es bei 100 % Mikrowellenleistung 1 Minute lang gart.

1. Schaltet sich die Gerätelampe beim Garen ein?
2. Dreht sich der Mikrowellen-Rührer?
3. Funktioniert der Lüfter? (Überprüfen Sie dies, indem Sie Ihre Hand über die Lüftungsöffnung platzieren.)
4. ertönt der Signalton nach einer Minute?
5. Ist das Wasser in der Tasse heiß?

Wenn die Antwort auf eine der Fragen „NEIN“ ist, überprüfen Sie, ob das Gerät richtig eingesteckt ist oder die Sicherung durchgebrannt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, konsultieren Sie die folgende Tabelle.

- Die Türabdichtung verhindert das Austreten von Mikrowellen während des Betriebs, aber stellt keine luftdichte Dichtung dar. Daher ist es normal, Wassertropfen oder einen leichten lauwarmen Luftstrom im Türbereich zu bemerken. Aus Lebensmitteln mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt tritt Dampf aus, der zu Kondenswasser im Gerät führt, das aus dem Gerät heraustropfen kann.
- **Reparaturen und Umbauten:** Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es nicht richtig funktioniert.
- **Zugriff auf das Gehäuse & die Lampe:** Entfernen Sie niemals das Gehäuse. Das ist extrem gefährlich, aufgrund der Präsenz von elektrisch geladenen Teilchen im Innern, deren Berührung todesgefährlich ist. Ihr Gerät ist nicht mit einer Lampenabdeckung versehen. Wenn die Lampe kaputtgeht, versuchen Sie nicht, sie selbstständig zu entfernen, rufen Sie den SHARP-Kundendienst.
- **Abkühlfunktion:** Wenn die Mikrowelle auf 2 Minuten oder länger eingestellt ist (in jedem Modus) wird nach dem Programmende ein 3-minütiges Abkühlen gestartet, in dem nur der Lüfter aktiv ist. Das ist keine Fehlfunktion und gehört nicht zur Garzeit. Nach 3 Minuten schaltet sich der Lüfter wieder ab.

WARNUNG: Niemals selbst das Gerät umbauen, reparieren, oder modifizieren. Umbauen oder Reparaturen können für jede Person, außer für ausgebildete SHARP-Techniker, gefährlich sein. Dies ist wichtig, da es die Entfernung von Abdeckungen umfassen kann, die als Schutz gegen Mikrowellenenergie dienen.

FEHLERBEHEBUNG-DIAGRAMM

FRAGE	ANTWORT
Ein Luftzug tritt an der Tür auf.	Wenn das Gerät in Betrieb ist, zirkuliert Luft im Garraum. Die Tür ist nicht luftdicht abgeschlossen, daher kann Luft durch die Tür austreten.
Kondenswasser sammelt sich im Gerät an und kann aus der Tür heraustropfen.	Der Garraum ist normalerweise kälter als das Gargut und somit entsteht Dampf beim Garen, der an der kälteren Oberfläche kondensiert. Die Dampfmenge hängt vom Wassergehalt des Garguts ab. Manche Lebensmittel, wie z.B. Kartoffeln, haben einen hohen Wassergehalt. Das Kondenswasser in der Glastür sollte nach ein paar Stunden verschwunden sein.
Blitz- oder Lichtbogenbildung im Garraum beim Garen.	Wenn ein Metallgegenstand während des Garen dem Garraum zu nahe kommt, kann ein Lichtbogen entstehen. Dies kann möglicherweise die Garraumoberfläche aufrauen, aber beschädigt das Gerät nicht weiter.
Lichtbogenbildung bei Kartoffeln.	Stellen Sie sicher, dass Sie alle „Augen“ aus den Kartoffeln entfernt haben und die Kartoffeln eingestochen haben, dann können Sie sie direkt auf den Drehteller oder in eine hitzebeständige Auflaufform o.ä. geben.
Das Display leuchtet auf, aber das Bedienfeld reagiert nicht auf Drücken.	Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist.
Gerät gart zu langsam.	Überprüfen Sie die eingestellte Leistungsstufe
Das Gerät produziert Geräusche	Die Mikrowellenenergie pulsiert während des Garens/Auftauens.
Das Gehäuse ist heiß.	Das Gehäuse kann warm werden, halten Sie Kinder von ihm fern.



Atención: Su producto está marcado con este símbolo, que significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida especial para estos productos.

A. Información sobre eliminación para particulares

1. En la Unión Europea

Atención: No utilice el cubo de la basura habitual si quiere eliminar este equipo.

Los equipos eléctricos y electrónicos usados deben tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados.

Tras la aplicación por parte de los estados miembros, los hogares de los estados de la UE podrán devolver, sin coste alguno, sus equipos eléctricos o electrónicos usados a las instalaciones para ello designadas.*

En algunos países* el establecimiento local puede recoger el producto sin coste alguno por la compra uno nuevo similar.

*) Si desea más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados incorporan pilas o acumuladores, elimínelos por separado con antelación según los requisitos locales.

La correcta eliminación de estos productos ayuda a garantizar que los residuos sean sometidos a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados y a prevenir con ello los efectos negativos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos resultante de una manipulación inadecuada de los residuos de estos productos.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.

Para Suiza: Los equipos eléctricos o electrónicos pueden devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra ningún nuevo producto. Encontrará más información sobre los centros de recogida en la página de inicio www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Información sobre eliminación para empresas

1. En la Unión Europea

Si el producto es utilizado para fines empresariales y desea eliminarlo: Póngase en contacto con su distribuidor de SHARP, quien le informará sobre cómo retirar el producto. La recogida y reciclado pueden conllevar un coste. Los productos de tamaño pequeño (y las cantidades pequeñas) podrían ser retirados por los centros de recogida locales. Para España: Póngase en contacto con el sistema de recogida establecido o con la autoridad local para la retirada del producto usado.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.




Las microondas son ondas de energía, similares a las utilizadas por las señales de televisión y de radio.

La energía eléctrica se convierte en energía de microondas, que se dirige a la parte inferior central de la cavidad a través de un guíaondas. A continuación, el agitador de las microondas distribuye la energía de microondas hacia todas las esquinas de la cavidad de manera uniforme.

Las microondas no pueden atravesar el metal. Por este motivo, la cavidad del horno se fabrica de este material y se utiliza una fina malla de metal en la puerta.

Durante la cocción, las microondas rebotan desde los lados de la cavidad del horno de manera aleatoria.

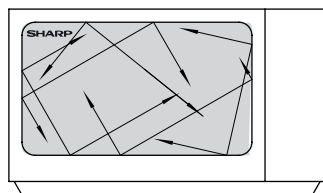

Las microondas atraviesan determinados materiales, como el cristal y el plástico, para calentar la comida. (Véase Utensilios adecuados para el horno" en ES-27).

El agua, el azúcar y la grasa de los alimentos absorben las microondas y provocan su vibración, lo que crea calor por fricción, de la misma forma que se calientan las manos cuando se frotan entre sí.

La energía de microondas calienta la parte exterior de los alimentos y, a continuación, el calor se traslada al centro por conducción, como ocurre en la cocción tradicional. Es importante girar, recolocar o mover los alimentos para garantizar un calentamiento uniforme.

Una vez completada la cocción, el horno deja de producir automáticamente microondas.

Se necesita un periodo de reposo tras la cocción para permitir que el calor se disperse de manera uniforme a través de todos los alimentos.

NOTA:

Este modelo utiliza una bandeja plana de cristal en lugar de un plato giratorio. La bandeja plana de cristal está unida con pegamento a la parte inferior de la cavidad y no da vueltas como un plato giratorio. Basta colocar el plato en la bandeja de cristal plana.



ÍNDICE

Manual de instrucciones

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA	1
FUNCIONAMIENTO DEL HORNO	2
CONTENIDOS	3
ESPECIFICACIONES	3
HORNO Y ACCESORIOS	4
PANEL DE CONTROL (R260)	5
PANEL DE CONTROL (R660)	6
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	7-14
INSTALACIÓN	15-16
ANTES DE USAR	17
AJUSTE DEL RELOJ	17
FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE COCINA	17
NIVELES DE POTENCIA DE MICROONDAS	18
FUNCIONAMIENTO MANUAL	19
COCINAR CON EL MICROONDAS	19-20
COCINAR EN GRILL/COCINAR EN MICRO+GRILL (solo R660)	20-21
OTRAS FUNCIONES PRÁCTICAS	21
FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR PESO	22
FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR TIEMPO	22
FUNCIÓN DE AUTO MENÚ	23
TABLA DE AUTO MENÚ	24-26
CUIDADO Y LIMPIEZA	26
UTENSILIOS ADECUADOS PARA EL HORNO	27
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	I




ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo:	R260	R660
Voltaje de línea de CA	: 230-240 V~, 50 Hz monofásico	
Potencia de CA requerida: Microondas	: 1200 W	
Potencia: Microondas	: 800W (IEC 60705)	: 1000W
Parrilla		
Modo apagado (modo de ahorro de energía)	: menos de 1,0W	
Frecuencia de microondas	: 2450MHz* (Grupo 2/Clase B)	
Dimensiones exteriores (An) x (Al) x (P)** mm	: 457 x 271 x 378	
Dimensiones de la cavidad (An) x (Al) x (P)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Capacidad del horno	: 20 litros***	
Bandeja plana de cristal (An) x (P) mm	: 262 x 262	
Peso	: aprox. 12kg	: aprox. 13,1 kg
Lámpara del horno	: 20W/230V	




- * Este producto cumple con los requisitos de la norma europea EN55011. En conformidad con esta norma, este producto se clasifica como equipo de grupo 2 clase B. El grupo 2 significa que el equipo genera energía de radiofrecuencia intencionadamente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento térmico de los alimentos. El equipo de clase B significa que el equipo es adecuado para su uso en establecimientos domésticos.
 - ** La profundidad no incluye el asa de apertura de puerta.
 - *** La capacidad interna se calcula midiendo la anchura, la profundidad y la altura máxima. La capacidad real de almacenaje de alimentos es inferior.
- COMO PARTE DE UNA POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR EL DISEÑO SIN PREVIO AVISO.

HORNO Y ACCESORIOS

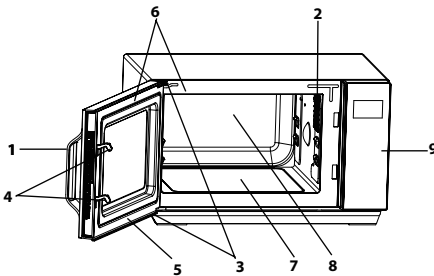


HORNO

1. Asa de la puerta
2. Lámpara del horno
3. Bisagras del horno
4. Cierres de seguridad de la puerta
5. Puerta
6. Sellos de la puerta y superficies de sellado
7. Bandeja plana de cristal
8. Cavity del horno
9. Panel de control

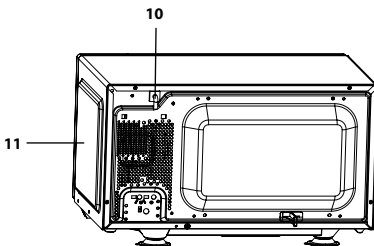

10. Cable de alimentación
11. Mueble exterior

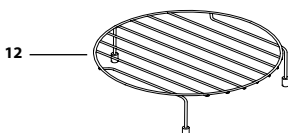

ACCESORIOS (solo R660):

Compruebe que están incluidos los siguientes accesorios:

12. Parrilla


- No retire las tapas.
- Para utilizar la parrilla, consulte las secciones dedicadas al grill en las páginas ES-20.

Nunca toque el grill cuando esté caliente.

NOTA: Cuando realice pedidos de accesorios, mencione dos elementos: el nombre de la pieza y el nombre del modelo a su distribuidor o agente de servicio autorizado SHARP.



PANEL DE CONTROL (R260)

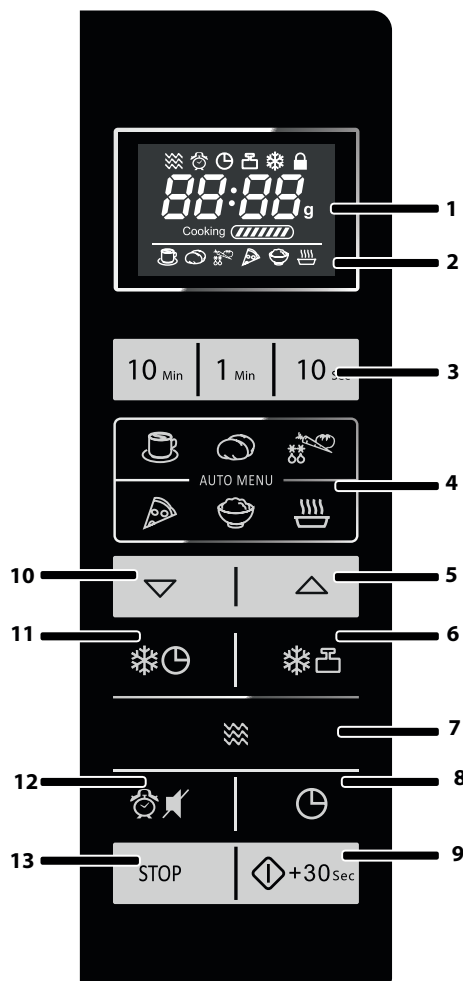

1. PANTALLA DIGITAL e INDICADORES



Indicador de MICROONDAS



Indicador de TEMPORIZADOR DE RETARDO



Indicador de TEMPORIZADOR DE COCINA



Indicador de DESCONGELACIÓN POR PESO



Indicador de DESCONGELACIÓN POR TIEMPO



Indicador de BLOQUEO PARA NIÑOS

2. INDICADORES DE AUTO MENÚ



BEBIDAS



PATATAS ASADAS



VERDURA



PIZZA



ARROZ



SOPA

3. Teclas de NÚMERO

4. Teclas AUTO MENÚ

5. Tecla AUTO MENÚ A1 y tecla AUMENTAR PESO

6. Tecla DESCONGELAR POR PESO

7. Tecla POTENCIA DE MICROONDAS

8. Tecla TEMPORIZADOR DE COCINA/ AJUSTAR RELOJ


9. Tecla INICIO/INICIO RÁPIDO

10. Tecla AUTO MENÚ A2 y tecla REDUCIR PESO

11. Tecla DESCONGELAR POR TIEMPO

12. Tecla TEMPORIZADOR DE RETARDO/ SILENCIO

13. Tecla PARAR/BORRAR

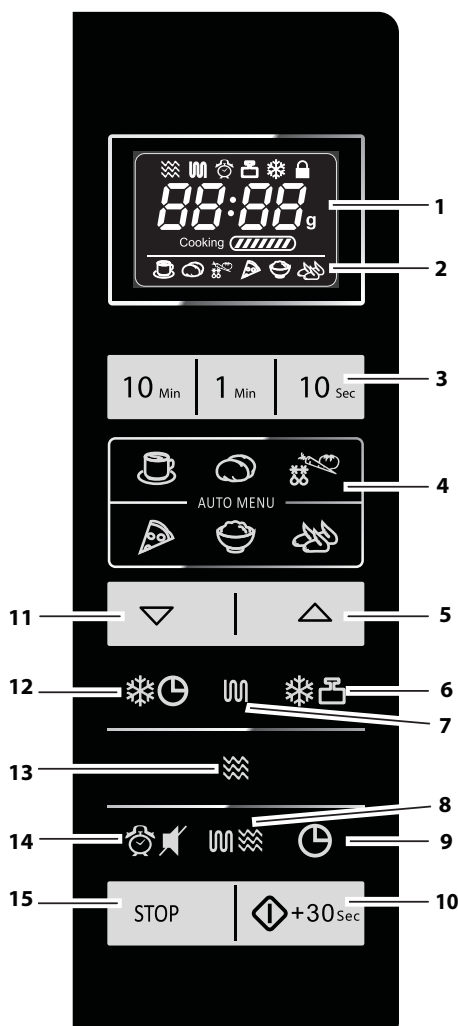

1. PANTALLA DIGITAL e INDICADORES



Indicador de MICROONDAS



Indicador de GRILL



Indicador de TEMPORIZADOR DE RETARDO/TEMPORIZADOR DE COCINA



Indicador de DESCONGELACIÓN POR PESO



Indicador de DESCONGELACIÓN POR TIEMPO



Indicador de BLOQUEO PARA NIÑOS

2. INDICADORES DE AUTO MENÚ



BEBIDAS



PATATAS ASADAS



VERDURA



PIZZA



ARROZ



PIEZAS DE POLLO ASADO

3. Teclas de NÚMERO

4. Teclas AUTO MENÚ

5. Tecla AUTO MENÚ A1-A7 y tecla AUMENTAR PESO

6. Tecla DESCONGELAR POR PESO

7. Tecla GRILL

8. Tecla MICRO+GRILL

9. Tecla TEMPORIZADOR DE COCINA/ AJUSTAR RELOJ

10. Tecla INICIO/INICIO RÁPIDO

11. Tecla AUTO MENÚ A1-A7 y tecla REDUCIR PESO

12. Tecla DESCONGELAR POR TIEMPO

13. Tecla POTENCIA DE MICROONDAS

14. Tecla TEMPORIZADOR DE RETARDO/ SILENCIO

15. Tecla PARAR/BORRAR



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

1. Este horno está diseñado para utilizarse únicamente sobre una encimera. No está diseñado para integrarse en una unidad de cocina. No coloque el horno dentro de un armario.
2. El horno puede calentarse durante la cocción. Coloque o monte el horno de forma que su parte inferior esté a 85 cm de distancia o más por encima del suelo. Mantenga a los niños lejos de la puerta para evitar que se quemen.
3. **ADVERTENCIA:** No toque la bandeja directamente tras la cocción, ya que podría estar caliente.
4. Asegúrese de dejar un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno.
5. Este aparato solo puede ser utilizado por niños con edades superiores a los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos si son supervisados o se les ha explicado el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
6. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
7. **ADVERTENCIA:** Solo permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando hayan recibido las instrucciones adecuadas para que puedan utilizar el horno de una forma segura y comprendan los peligros de un uso inadecuado.
8. **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben permanecer alejados.
9. **ADVERTENCIA:** Si los sellos de la puerta o la puerta están dañados, no debe utilizarse el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.
10. **ADVERTENCIA:** Nunca ajuste, repare o modifique el horno.



Es peligroso para cualquier persona que no tenga los conocimientos necesarios a para llevar a cabo una operación de mantenimiento o reparación, que consista en retirar una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

ES

11. Si el cable de alimentación del aparato está dañado, se debe sustituir por un cable especial. El cambio debe realizarlo un agente de servicio autorizado SHARP.
12. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados ya que podrían explotar.
13. Calentar bebidas en el microondas puede retardar la ebullición, por lo que se deberá tener cuidado al manejar el recipiente.
14. No cocine huevos con cáscara ni caliente huevos duros en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya terminado la cocción. Para cocinar o recalentar los huevos que no hayan sido revueltos o mezclados, perfore las yemas y las claras, ya que de lo contrario los huevos pueden explotar. Pele y corte los huevos duros antes de calentarlos en el horno microondas.
15. Se deben comprobar los utensilios para garantizar que son adecuados para su uso en el horno. Vea la página ES-27. Utilice solamente recipientes y utensilios que sean aptos para microondas en los modos de microondas.
16. Se debe remover y agitar el contenido de biberones y envases de comida para bebés y revisar la temperatura antes de su consumo con el fin de evitar quemaduras.
17. La puerta, la carcasa exterior, la cavidad del horno, la vajilla, los accesorios y sobre todo los elementos para calentar al grill se calientan mucho durante el funcionamiento.
18. Se debe tener cuidado de no tocar estas zonas. Para evitar quemaduras, utilice siempre guantes gruesos de horno. Antes de limpiar compruebe que no están calientes. Cuando caliente comida en recipientes de plástico o de papel, no pierda de vista el horno debido a la posibilidad de incendio.



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

19. Si se observa humo, apague o desconecte el horno y mantenga la puerta cerrada con el fin de sofocar las llamas.
20. Limpie el horno con regularidad y elimine cualquier resto de alimentos.
21. No mantener el horno limpio podría dar lugar a un deterioro de la superficie y podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y originar situaciones de peligro.
22. No utilice limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y provocar la rotura del cristal.
23. No se debe utilizar un limpiador a vapor.
24. Consulte las instrucciones para la limpieza de los sellos de las puertas, las cavidades y las partes adyacentes en la página ES-26.
25. Este aparato está destinado para su uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - granjas;
 - entornos tipo pensión.
26. **ADVERTENCIA:** El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calientes. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años a menos que se encuentren supervisados continuamente.
27. El aparato se calienta durante su uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calientes dentro del horno.
28. Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben permanecer alejados.

Para prevenir el peligro de fuego:

1. **No debe dejarse sin vigilancia el horno microondas durante el proceso de cocción. Niveles de potencia demasiado altos o periodos de cocción demasiado largos**



pueden sobrecalentar la comida y provocar un incendio.

2. La toma de corriente debe ser de fácil acceso para que la unidad pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.
3. La fuente de alimentación de CA debe ser de 230 -240 V, 50 Hz, .
4. Se deberá suministrar un circuito eléctrico independiente solo para este aparato.
5. No coloque el horno en zonas donde se genere calor. Por ejemplo, cerca de un horno convencional.
6. No instale el horno en áreas de alta humedad o donde se pueda acumular humedad.
7. No guarde o use el horno en exteriores.
8. Limpie la cubierta de la guía de onda, la cavidad del horno y el plato giratorio después de cada uso. Estos deben estar secos y no contener grasa. La grasa acumulada puede recalentarse y provocar humo o incendiarse.
9. No coloque materiales inflamables cerca del horno o de los orificios de ventilación.
10. No bloquee los orificios de ventilación.
11. Extraiga todos los sellos metálicos, envolturas con alambre, etc., de los alimentos y de las envolturas de alimentos. Los arcos eléctricos en superficies metálicas pueden provocar incendios.
12. No use el horno microondas para calentar aceite para freír. La temperatura no se puede controlar y el aceite puede incendiarse.
13. Cuando haga palomitas de maíz, utilice solamente fabricantes especializados en palomitas para microondas.
14. No almacene alimentos u otros artículos dentro del horno.
15. Compruebe la configuración después de encender el horno para asegurarse de que el aparato funciona como se desea.



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

16. Para evitar el calentamiento excesivo y el fuego, se debe prestar atención especial al cocinar o recalentar alimentos con un contenido alto de azúcar o grasa, por ejemplo, salchichas, pasteles o pudines.
17. Consulte las sugerencias correspondientes en el manual de funcionamiento.

Para evitar la posibilidad de lesiones

1. ADVERTENCIA:

No use el horno si está dañado o no funciona correctamente. Compruebe lo siguiente antes de usar:

- a) Puerta: compruebe que la puerta está cerrada correctamente y asegúrese de que no esté desalineada o deformada.
 - b) Bisagras y cierres de puerta de seguridad: asegúrese de que no estén rotos o sueltos.
 - c) Sellos de las puertas y superficies de sellado: compruebe que no han sido dañados.
 - d) Interior de la cavidad del horno o puerta: asegúrese de que no presenta abolladuras.
 - e) Cable de alimentación y enchufe: verifique que no estén dañados.
2. No use el horno con la puerta abierta ni modifique los cierres de seguridad de la puerta.
 3. No utilice el horno si hay un objeto entre los sellos de las puertas y superficies de sellado.
 4. No permita que la grasa o la suciedad se acumule en los sellos de las puertas y las partes adyacentes. Limpie el horno con regularidad y elimine los depósitos de alimentos. Siga las instrucciones para el cuidado y limpieza en la página E-26.
 5. Las personas con MARCAPASOS deben consultar a su médico o al fabricante del marcapasos para tomar las precauciones debidas respecto a los hornos microondas.

Para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica

1. Bajo ninguna circunstancia se deberá desmontar la carcasa



exterior.

2. Nunca derrame o inserte ningún objeto en las aberturas de cerradura de la puerta u orificio de ventilación. En caso de que se produzca un derrame, apague, desenchufe inmediatamente el aparato y llame a un agente autorizado de servicio SHARP.
3. No sumerja el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o superficie de trabajo.
5. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes, incluida la parte posterior del horno.
6. No trate de cambiar la lámpara del horno por sí mismo ni permita que ninguna persona no autorizada por SHARP lo haga. Si la lámpara se estropea, consulte a su distribuidor o un agente autorizado del servicio SHARP.

Para evitar la posibilidad de explosión y de una ebullición repentina:

1. Nunca utilice recipientes herméticos. Retire los cierres y las tapas antes de utilizarlos. Los recipientes sellados pueden explotar debido al aumento de la presión incluso una vez que el horno se haya apagado.
2. Tenga mucho cuidado cuando caliente líquidos. Use recipientes de boca ancha para dejar escapar las burbujas.

No caliente nunca líquidos en recipientes de boca estrecha tales como biberones, ya que esto puede dar lugar a que el contenido del envase salga a chorros cuando esté caliente y cause quemaduras.

Para prevenir la salida repentina del líquido hirviendo y posibles quemaduras:

1. No caliente durante una cantidad excesiva de tiempo.
2. Remueva el líquido antes de calentar o recalentar.
3. Es aconsejable introducir una varilla de cristal o un utensilio similar (no metálico) en el líquido mientras se calienta.
4. Deje el líquido en reposo durante al menos 20 segundos



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

en el horno al final del tiempo de cocción para evitar ebulliciones posteriores.

3. Perfore la piel de alimentos como patatas, salchichas y frutas antes de cocinar, ya que pueden explotar.

Para evitar la posibilidad de quemaduras

1. Utilice agarradores o guantes de cocina cuando saque los alimentos del horno para evitar quemaduras.
2. Siempre que abra recipientes, bolsas de palomitas de maíz, bolsas para cocinar en el horno, etc. hágalo lejos de la cara y manos para evitar quemaduras producidas por el vapor y líquido hirviendo.
3. **Para evitar quemaduras, compruebe la temperatura de los alimentos, remueva siempre antes de servir y preste especial atención a la temperatura de los alimentos y bebidas para bebés, niños o ancianos. La temperatura de los recipientes no es un indicador real de la temperatura de los alimentos o bebidas; verifique siempre la temperatura de los alimentos.**
4. Mantenga siempre la distancia de la puerta del horno cuando se abra para evitar quemaduras por el vapor y el calor que se escapa.
5. Corte los alimentos rellenos horneados después de calentar para liberar el vapor y evitar quemaduras.

Para evitar el uso incorrecto por parte de los niños

1. No se apoye o balancee en la puerta del horno.
2. Los niños deben aprender todas las instrucciones importantes de seguridad: el uso de agarraderas de cocina, la extracción cuidadosa de las tapas de los alimentos y prestar especial atención a los envases (por ejemplo, materiales de calentamiento automático) diseñados para hacer los alimentos crujientes, ya que pueden estar muy calientes.

Otras advertencias

1. Nunca modifique el horno de ninguna manera.
2. No mueva el horno mientras esté en funcionamiento.
3. Este horno se ha diseñado para preparar alimentos en el ho-



gar únicamente. No es apto para uso comercial o de laboratorio.

Para fomentar el uso de su horno sin problemas y evitar daños:

1. Nunca utilice el horno si está vacío, excepto cuando se recomienda en el manual de funcionamiento. Hacerlo puede dañar el horno.
2. Cuando utilice un plato para dorar o material de autocalentamiento, coloque siempre un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana debajo para evitar daños en el plato giratorio y el soporte del plato, debido al estrés por calor. No se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en las instrucciones de los platos.
3. No utilice utensilios metálicos, que reflejan las microondas y pueden causar arcos voltaicos. Utilice solo el plato giratorio y el soporte del plato diseñado para este horno. No ponga en funcionamiento el horno sin el plato giratorio.
4. No coloque nada en el compartimiento exterior durante la operación.

NOTA:

Si no está seguro de cómo conectar el horno, consulte a un electricista autorizado cualificado. Ni el fabricante ni el distribuidor aceptan ninguna responsabilidad por daños al horno o daños personales derivados de una falta de observación del procedimiento correcto de conexión eléctrica. En ocasiones, se puede formar vapor o gotas de agua en las paredes del horno o alrededor de los sellos de las puertas y superficies de sellado. Esto es normal y no es una indicación de fugas de microondas o un mal funcionamiento.

KIT INTEGRADO


Este horno no lleva kit integrado.

Este horno se ha diseñado para uso exclusivo sobre encimera.



INSTALACIÓN

1. Retire todos los materiales de embalaje interior del horno y cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas. Compruebe el horno con cuidado para detectar cualquier signo de daño.
2. Coloque el horno en una superficie nivelada segura, lo suficientemente firme como para que pueda soportar el peso del horno, sumándole el artículo más pesado posible para cocinar en el horno. No coloque el horno en un armario.
3. Seleccione una superficie plana que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de ventilación de entrada y/o salida. La superficie posterior del aparato se debe colocar contra una pared.
 - Se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
 - Deje un espacio de 30 cm como mínimo por encima del horno.
 - No quite las patas de la parte inferior del horno.
 - Bloquear los orificios de entrada y/o de salida puede averiar el horno.
 - Sitúe el horno lo más lejos posible de aparatos de radio y televisión. El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias en la recepción de radio o televisión.

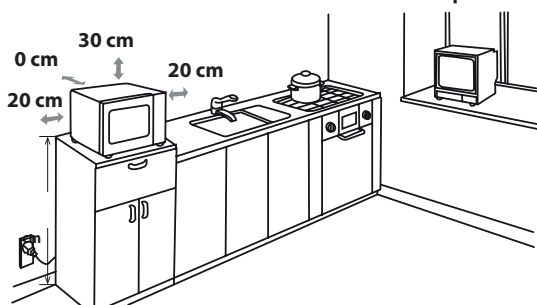

4. El horno puede calentarse durante la cocción. Coloque o monte el horno de forma que su parte inferior esté a 85cm de distancia o más por encima del suelo. Mantenga a los niños lejos de la puerta para evitar que se quemen.
5. Conecte de forma segura el enchufe del horno a una toma de corriente eléctrica estándar conectada a tierra.



ADVERTENCIA: No coloque el horno donde se genere calor, vaho o mucha humedad, (por ejemplo, cerca o encima de un horno convencional) o cerca de materiales combustibles (por ejemplo, cortinas).

No bloquee ni obstruya los orificios de ventilación de aire. No coloque objetos encima del horno.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- No permita que el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con agua.
- Inserte el enchufe en la toma hasta el fondo.
- No conecte otros aparatos a la misma toma mediante un adaptador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro técnico aprobado de Sharp o por una persona igualmente capacitada para evitar peligros.
- Al retirar el enchufe de la toma, sujete siempre el enchufe, y no el cable, para evitar dañar el enchufe o sus conexiones interiores.
- Si el enchufe montado en el horno es de tipo adaptable y la toma no es compatible con el enchufe suministrado, retire el enchufe correctamente (no lo corte).
- Si el enchufe montado en el horno es de tipo no adaptable y la toma no es compatible con el enchufe suministrado, corte el enchufe.



ADVERTENCIA: ESTE ELECTRODOMÉSTICO DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE TIERRA.



ANTES DE USAR

Enchufe el horno. Aparecerá: "1:00" en la pantalla del horno y sonará una vez una señal audible.

Este modelo tiene una función de reloj y el horno consume menos de 1,0 W en modo de espera.

Para ajustar el reloj, consulte las instrucciones que se indican más abajo.



AJUSTE DEL RELOJ

El horno tiene una función de reloj digital. Puede escoger entre ajustar la hora del reloj en ciclo de 24 o 12 horas en modo de espera.

1. Pulse una vez la tecla **RELOJ/TEMPORIZADOR DE COCINA** durante tres segundos; se mostrará "Hr 24" y se iluminará el indicador de reloj "🕒".
2. Pulse dos veces la tecla **RELOJ/TEMPORIZADOR DE COCINA**; se mostrará "Hr 12" y se iluminará el indicador de reloj "🕒".
3. Después de elegir el ciclo de horas, pulse las teclas de número "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" para introducir la hora del reloj.
4. Pulse una vez la tecla **RELOJ/TEMPORIZADOR DE COCINA** para poner en marcha el reloj. El icono "🕒" de la hora digital parpadeará en la pantalla y desaparecerá el indicador de reloj "🕒".

NOTAS:

- Durante el proceso de ajuste del reloj, si se pulsa la tecla **PARAR/BORRAR**, el horno volverá a la configuración anterior.
- Si se interrumpe la fuente de alimentación eléctrica del horno microondas, aparecerá "1:00" en la pantalla de forma intermitente una vez que se haya restablecido la corriente. Si esto sucede durante la cocción, el programa se borrará. La hora del día también se borrará.



FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE COCINA

Puede utilizar la función de temporizador de cocina para casos en los que no se utilice el microondas para cocinar, por ejemplo, para cocer huevos en una placa eléctrica convencional o para controlar el tiempo restante de cocción o descongelación de alimentos.

Ejemplo:

Para establecer el temporizador durante 5 minutos.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Pulse una vez la tecla RELOJ/TEMPORIZADOR DE COCINA ; el icono "0:00" parpadeará y el indicador del reloj "🕒" se iluminará. | 2. Pulse las teclas de número " 10Min ", " 1Min ", " 10Sec " para introducir el tiempo. | 3. Pulse la tecla INICIO/INICIO RÁPIDO para iniciar el temporizador. | 4. Compruebe la pantalla. (La pantalla iniciará la cuenta atrás hasta el tiempo de cocción establecido y el indicador parpadeará.) |
|---|--|---|--|

Cuando el temporizador llega a 0:00, sonará dos veces una señal audible y la pantalla mostrará la hora del día.

Puede introducir hasta 99 minutos y 50 segundos. Para cancelar el **TEMPORIZADOR DE COCINA** durante una cuenta atrás, pulse simplemente la tecla **PARAR/BORRAR**.

NOTA: La función de **TEMPORIZADOR DE COCINA** no puede utilizarse mientras se cocina.

NIVELES DE POTENCIA DE MICROONDAS



El horno microondas dispone de 6 niveles de potencia. Siga las instrucciones que se indican a continuación para establecer la potencia.

Para establecer el nivel de potencia	Pantalla LCD	Potencia de microondas
Pulse una vez la tecla POTENCIA DE MICROONDAS. Aparecerá P100 en la pantalla y se iluminarán al mismo tiempo el indicador del microondas.		ALTO = 100 %
Pulse la tecla POTENCIA DE MICROONDAS para cambiar el nivel de potencia hasta que la pantalla indique el nivel deseado.		MEDIO ALTO = 80 %
Pulse las teclas de número "10Min", "10Sec" para introducir el tiempo de cocción y pulse la tecla INICIO/INICIO RÁPIDO para poner el horno en funcionamiento.		MEDIO = 60 %
Para comprobar el nivel de potencia durante la cocción, pulse la tecla POTENCIA DE MICROONDAS. Aparecerá el nivel de potencia actual durante 4 segundos en la pantalla. El horno continuará la cuenta atrás aunque aparezca el nivel de potencia en la pantalla.		MEDIO BAJO = 40 %
En modo en espera, pulse las teclas "10Min", "1Min", "10Sec" directamente. El nivel de potencia predeterminado es P100.		BAJO = 20 %

En términos generales se aplican las recomendaciones siguientes:

P100 (ALTO salida = 900 W): se utiliza para cocinar o recalentar rápidamente, por ejemplo, para guisos, bebidas calientes, verduras, etc.

P80 (MEDIO ALTO salida = 720 W) se utiliza para tiempos de cocción más largos de alimentos densos, como asados, pasteles de carne y comidas en plato, también para platos sensibles como bizcochos. En esta configuración reducida, la comida se cocina uniformemente, sin sobrecocinarse por los lados.

P60 - (MEDIO salida = 540 W) para alimentos densos que requieren un periodo de cocción largo en la cocina convencional, por ejemplo, para asados de carne es recomendable utilizar esta configuración de potencia con el fin de garantizar que la carne quede tierna.

P40 - (MEDIO BAJO salida = 360 W): ajuste para descongelar; seleccione esta configuración de potencia para asegurarse de que el alimento se descongela de manera uniforme.

Este ajuste es ideal para cocinar a fuego lento arroz, pasta, albóndigas y flan de huevo.

P20 (BAJO salida = 180 W) Para un descongelación lento, por ejemplo, pasteles de crema u hojaldre.

P00: para enfriar la temperatura de la cavidad.



FUNCIONAMIENTO MANUAL

Abrir la puerta:

Para abrir la puerta del horno, tire del asa de la puerta.

Poner el horno en funcionamiento:

Dependiendo del tipo de comida y del resultado final deseado, coloque los alimentos en un recipiente adecuado y, a continuación, el recipiente en el plato giratorio, o bien coloque los alimentos directamente sobre el plato. Cierre la puerta y pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** después de seleccionar el modo de cocción deseado.

Una vez establecido el programa de cocción, se cancelará la configuración si no se ha pulsado la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** transcurridos 20 minutos.

Debe pulsarse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para continuar la cocción si la puerta se abre durante la cocción. Sonará una vez una señal audible cuando se pulse la tecla. Una presión ineficiente no generará ningún sonido.

Use la tecla de **PARAR/BORRAR** para:

1. Borrar un error durante la programación.
2. Detener el horno temporalmente durante la cocción.
3. Cancelar un programa durante la cocción; pulse dos veces la tecla de **PARAR/BORRAR**.



COCINAR CON MICROONDAS

Su horno se puede programar hasta 99 minutos y 50 segundos (99:50).

La unidad de introducción de tiempo de cocción (descongelación) varía de 10 segundos a 10 minutos, dependiendo de la duración total del cocción (descongelación) como se muestra en la tabla.

Tiempo de cocción	Unidad creciente
0-1 minuto	10 segundos
1-10 minutos	1 minuto
10-99 minutos	10 minutos

COCCIÓN MANUAL/DESCONGELADO MANUAL

- Introduzca el tiempo de cocción y utilice los niveles de potencia de microondas P100 a P20 para cocinar o descongelar (consulte la página ES-23).
- Remueva o dé la vuelta a los alimentos, siempre que sea posible, de 2 a 3 veces durante la cocción.
- Después de cocinar, cubra la comida y déjela reposar, cuando se recomiende.
- Después de descongelar, cubra los alimentos en papel de aluminio y deje reposar hasta que estén totalmente descongelados.

Ejemplo:

Para cocinar durante 2 minutos y 30 segundos con una potencia de microondas de P80 (80%).

1. Pulse la tecla **POTENCIA DE MICROONDAS**. Aparecerá P100 en la pantalla.
2. Pulse la tecla **POTENCIA DE MICROONDAS** para seleccionar el nivel de potencia P80.
3. Pulse las teclas de número "10Min", "1Min", "10Sec", para introducir el tiempo de cocción.
4. Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para comenzar la cocción. (La pantalla contará hacia atrás hasta alcanzar el tiempo de cocción establecido.)



NOTA:

- Cuando el horno se pone en funcionamiento, se enciende la lámpara.
- Si se abre la puerta durante el proceso de cocción o descongelación para remover o dar la

COCINAR CON MICROONDAS



vuelta a la comida, el tiempo de cocción se detendrá automáticamente. El tiempo de cocción o descongelación empezará la cuenta atrás nuevamente cuando se cierre la puerta y se pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO**.

- Una vez se ha completado el proceso de cocción o descongelación, aparecerá la hora del día en la pantalla, si se ha ajustado el reloj.
- Si desea saber el nivel de potencia durante la cocción, pulse la tecla **POTENCIA DE MICROONDAS**. Aparecerá el nivel de potencia actual en la pantalla durante tres segundos.

COCINAR EN GRILL/COCINAR EN MICRO+GRILL (SOLO EL MODELO R660)



ES

1. COCINAR EN SOLO GRILL

El grill situado en la parte superior de la cavidad del horno tiene una sola configuración de potencia. Utilice la parrilla para asar alimentos pequeños tales como tocino, jamón y pastas de té. Los alimentos se pueden colocar directamente sobre la parrilla o en una fuente o plato resistente al calor en la parrilla.

Ejemplo:

Para asar durante 20 minutos, usando la tecla **GRILL**.

- Pulse una vez la tecla **GRILL**.

Se mostrará "GrL".



- Pulse las teclas "10Min", "1Min", o "10Sec" para ajustar el tiempo de calentamiento necesario.



- Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para encender grill. (Aparecerá la cuenta atrás en la pantalla durante el tiempo de grill programado.)



El grill se aplica al 100 % durante 5 minutos y, a continuación, desciende al 50 % hasta que la cocción termina.

1. COCINAR EN MICRO+GRILL

MICRO+GRILL combina la potencia de las microondas con el grill. **MICRO+GRILL** significa cocinar con la potencia de las microondas y la potencia del grill alternativamente.

La combinación de la potencia de las microondas con el grill reduce el tiempo de cocción y proporciona resultados crujientes y dorados.

Existen dos opciones de combinación:

COMBINACIÓN 1 (Pantalla: Co-1)

El microondas cocina durante 8 segundos y, a continuación, se detiene 2, mientras el grill cocina 18 segundos y, a continuación, se detiene 5 segundos; esto constituye un ciclo.

COMBINACIÓN 2 (Pantalla: Co-2)

El microondas cocina durante 13 segundos y, a continuación, se detiene 5, mientras el grill cocina 10 segundos y, a continuación, se detiene 5 segundos; esto constituye un ciclo.

Ejemplo:

Para cocinar 20 minutos, utilizando **MICRO+GRILL** con Co-1.

- Pulse una vez la tecla **MICRO+GRILL** y, a continuación, se mostrará "Co-1".



- Pulse las teclas "10Min", "1Min", "10Sec" para ajustar el tiempo de calentamiento.



- Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para iniciar el temporizador. (Aparecerá la cuenta atrás en la pantalla durante el tiempo de grill programado.)





COCINAR EN GRILL/COCINAR EN MICRO+GRILL (SOLO EL MODELO R660)

NOTAS para COCINAR EN GRILL y EN MICRO+GRILL:

- No es necesario precalentar el grill antes de cocinar.
- Se pueden detectar humo o un olor a quemado cuando se utiliza el grill por primera vez. Esto es normal y no una señal de que el horno está estropeado. Para evitar este problema, cuando utilice el horno por primera vez, caliente el horno sin alimentos durante 20 minutos en modo de grill.

IMPORTANTE: Durante el funcionamiento, abra una ventana o encienda el ventilador de la cocina para permitir que el humo o los olores se disipen.



ADVERTENCIA:

La puerta, la carcasa exterior, el interior del horno y los accesorios pueden calentarse mucho durante el funcionamiento. Para prevenir quemaduras, utilice siempre guantes gruesos para horno.



OTRAS FUNCIONES PRÁCTICAS

1. TEMPORIZADOR DE RETARDO

Con esta función, puede preestablecer el programa y el horno microondas empezará a funcionar según el programa de forma automática en un momento posterior.

- En modo en espera, establezca el programa de cocción deseado.
- Pulse una vez la tecla **TEMPORIZADOR DE RETARDO/SILENCIO**; se mostrará la hora de día y el indicador del temporizador se iluminará.
- Pulse las teclas de número **"10Min"** **"1Min"** **"1Sec"** para ajustar la hora a la que desea que se inicie el programa.
- Pulse una vez la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO**; cuando el reloj alcance la hora preestablecida, el sistema pondrá en marcha automáticamente el programa preestablecido.

NOTA:

- En el estado de temporizador de retardo, pulse una vez la tecla **TEMPORIZADOR DE RETARDO**; el tiempo de cocción se mostrará unos cinco segundos. Puede pulsar la tecla **PARAR/BORRAR** para cancelar la función del temporizador de retardo.
- Las funciones de inicio rápido, descongelación por tiempo y descongelación por peso.

2. Modo SILENCIO

- En modo de espera, pulse una vez la tecla **TEMPORIZADOR DE RETARDO/SILENCIO** para desactivar el sonido.
- En el modo silencio, pulse una vez la tecla **TEMPORIZADOR DE RETARDO/SILENCIO**, para activar el sonido. El horno microondas pitará dos veces para indicar los cambios aplicados.

3. INICIO RÁPIDO

Encendido directo

Se puede empezar a cocinar directamente en el nivel de potencia de microondas P100 durante 30 segundos pulsando la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO**. El proceso de cocción comenzará de inmediato y cada vez que pulse la tecla aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos.

NOTA: El tiempo de cocción se puede ampliar hasta un máximo de 10 minutos.

OTRAS FUNCIONES PRÁCTICAS



ES

4. BLOQUEO PARA NIÑOS

Se utiliza para prevenir que los niños pongan en funcionamiento del horno sin supervisión.

a. Para establecer el BLOQUEO PARA NIÑOS:

En modo de espera, si no se realiza ninguna acción durante un minuto, sonará un pitido largo para indicar que se ha activado el estado de bloqueo para niños y el indicador  se iluminará junto con la hora actual.



b. Para cancelar el BLOQUEO PARA NIÑOS:

En el modo de bloqueo para niños, abra la puerta o ciérrela una vez para liberar el bloqueo y que desaparezca el indicador .

FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR PESO



DESCONGELACIÓN POR PESO

El horno microondas está preprogramado con un temporizador y niveles de potencia para que los siguientes alimentos se descongelen fácilmente: cerdo, ternera y pollo.

El rango de peso de estos alimentos es de 100 g a 1800 g en pasos de 100 g.

Siga el ejemplo que se muestra a continuación para obtener más información de cómo utilizar esta función.

Ejemplo: para descongelar un trozo de carne de 1,2 kg de peso, utilice **DESCONGELACIÓN POR PESO**.

Coloque la carne en una fuente o una parrilla de descongelación de horno microondas en el plato de cristal.

1. Pulse una vez la tecla **DESCONGELACIÓN POR PESO**.
2. Introduzca el peso deseado pulsando la tecla **DESCONGELACIÓN POR PESO** hasta que aparezca en la pantalla:
3. Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para empezar a descongelar. (Aparecerá la cuenta atrás en la pantalla durante el tiempo de descongelación.)



NOTA:

- Antes de congelar los alimentos, asegúrese de que son frescos y están en buenas condiciones.
- Si es necesario, cubra las áreas de carne roja o de carne de ave con trozos pequeños de papel de aluminio. Esto evitará que las áreas se calienten durante la descongelación. Asegúrese de que el papel no toca las paredes del horno.
- El peso de los alimentos se debe redondear a los 100 g más cercanos, por ejemplo de 650 g a 700 g.
- Tras descongelar durante la mitad del tiempo, el sistema hará una pausa y emitirá un pitido para recordarle que gire los alimentos de forma que el proceso de descongelado se aplique de manera uniforme. Cuando se haya completado el proceso, pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para reiniciar el proceso de descongelación.



FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

Esta función descongela rápidamente los alimentos y le permite elegir un periodo de descongelación adecuado en función del tipo de comida. Siga el ejemplo que se muestra a continuación para obtener más información sobre cómo utilizar esta función. El intervalo de tiempo es de 0:10 – 99:50.

Ejemplo: para descongelar la comida durante 10 minutos.

1. Pulse la tecla **DESCONGELACIÓN POR TIEMPO**.
2. Introduzca el tiempo de cocción pulsando las teclas de número **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sec"** hasta que la pantalla muestre: 10:00.
3. Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para empezar a descongelar. (Aparecerá la cuenta atrás en la pantalla durante el tiempo de descongelación.)





Observaciones para la descongelación por tiempo:

- El nivel de potencia de microondas predeterminado no se puede cambiar.
 - Antes de congelar los alimentos, asegúrese de que son frescos y están en buenas condiciones.
 - Si es necesario, cubra las áreas de carne o de carne de ave con trozos pequeños de papel de aluminio. Esto evitará que las áreas se calienten durante el descongelación. Asegúrese de que el papel no toca las paredes del horno.
 - Tras descongelar durante un tercio del tiempo, el sistema hará una pausa y emitirá un pitido para recordarle que gire los alimentos para que el proceso de descongelado se aplique de manera uniforme.
- Cuando se haya completado el proceso, pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para reiniciar el proceso de descongelación.



FUNCIÓN DE AUTO MENÚ

Los programas **AUTO MENÚ** calculan automáticamente el modo de cocción correcto y cocinan los alimentos (más detalles en la página ES-24 y ES-25). Siga el ejemplo que se muestra a continuación para obtener más información sobre cómo utilizar esta función.



Ejemplo: Para cocinar 0,3 kg de arroz usando la función de autococción ARROZ.

1. Pulse la tecla **ARROZ** para seleccionar el auto menú deseado.
2. Vuelva a pulsar repetidamente la tecla **ARROZ** hasta que se muestre el peso deseado.
3. Pulse la tecla **INICIO/INICIO RÁPIDO** para iniciar la cocción.



NOTA:

- Para acceder a programas de auto menú adicionales (páginas ES-24 y ES-25), utilice para seleccionarlos. Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** y, a continuación, pulse para seleccionar el peso deseado. Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para iniciar la cocción.
- Para los alimentos que tienen más o menos los pesos/cantidades que se señalan en el cuadro **AUTO MENÚ** en las páginas ES-24 y ES-25, cocine con funcionamiento manual.

TABLA DE AUTO MENÚ



ES

MENÚ AUTO-MÁTICO	PANTALLA	PESO/PORCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN	NIVEL DE POTENCIA
Bebidas		200 ml	1:30	P100
		400 ml	2:40	
		600 ml	3:50	
Patatas asadas		1 (230g)	5:00	P100
		2 (460g)	8:00	
		3 (690g)	12:00	
Verduras		200 g	3:00	P100
		300 g	4:00	
		400 g	5:00	
		500 g	6:00	
		600 g	7:00	
Pizza		150 g	0:50	P100
		300 g	1:20	
		450 g	1:50	
Arroz		150 g	18:00	1/4 de las veces P100 3/4 times P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Estos ajustes de menú solo están disponibles en el modelo R260:				
Sopa		1 cuenco	2:30	P100
		2 cuenco	4:00	
		3 cuenco	6:00	
Palomitas		100 g	2:30	P100
Recalentar automática-mente		200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	



TABLA DE AUTO MENÚ


MENÚ AUTO-MÁTICO	PANTALLA	PESO/ PORCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN	NIVEL DE POTENCIA
Estos ajustes de menú solo están disponibles en el modelo R660:				
Piezas de pollo asado		200 g	12:00	Combinación C1 (10 microondas, 23 grill) Dar a vuelta 2/3 veces
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Palomitas	A-1	100 g	2:40	P100
Recalentar automáticamente	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	
Sopa	A-3	1 cuenco	2:20	P100
		2 cuenco	4:00	
		3 cuenco	5:40	
Bistec a la parrilla	A-4	200 g	12:00	Combinación C1 (10 microondas, 23 grill) Dar a vuelta 2/3 veces
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Bacon a la parrilla	A-5	100 g	9:00	Combinación C1 (10 microondas, 23 grill) Dar a vuelta 2/3 veces
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Chuletas de cerdo asadas	A-6	200 g	12:00	Combinación C1 (10 microondas, 23 grill) Dar a vuelta 2/3 veces
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Pescado a la parrilla	A-7	200 g	12:00	Combinación C1 (10 microondas, 23 grill) Dar a vuelta 2/3 veces
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

TABLA DE AUTO MENÚ



Información importante sobre la función de palomitas para microonda:

1. Si se selecciona 0,1 kg de palomitas, conviene doblar en forma de triángulo cada esquina de la bolsa antes de cocer. Consulte la siguiente imagen.
2. Si la bolsa de palomitas se hincha y no gira bien, pulse una vez la tecla **PARAR/BORRAR**, abra la puerta del horno y ajuste la posición de la bolsa para colocarla de forma que se cocine de forma uniforme.



ES

CUIDADO Y LIMPIEZA



PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES COMERCIALES DE HORNO, LIMPIADORES A VAPOR, ABRA-SIVOS, LIMPIADORES Duros, CUALQUIERA QUE CONTENGA HIDRÓXIDO DE SODIO O ESTROPAJOS EN CUALQUIER PARTE DE SU HORNO MICROONDAS. LIMPIE EL HORNO CON REGULARIDAD Y ELIMINE CUALQUIER RESTO DE ALIMENTOS. Mantenga el horno limpio, ya que, de lo contrario, la superficie podría deteriorarse y afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

Exterior del horno

El exterior de su horno se puede limpiar fácilmente con agua y jabón suave. Asegúrese de retirar el jabón con un paño húmedo y secar el exterior con una toalla suave.

Panel de control

Abra la puerta antes de limpiar para desactivar el panel de control.

Se debe tener cuidado al limpiar los controles del horno. Utilice un paño humedecido con agua solamente, frote suavemente el panel hasta que quede limpio. Evite utilizar una cantidad excesiva de agua. No utilice ningún tipo de producto químico o limpiador abrasivo.

Interior del horno

1. Para su limpieza, frote cualquier salpicadura o sustancia derramada con un paño o esponja suave o húmeda después de cada uso, mientras que el horno está todavía caliente. Para derrames más grandes, utilice un jabón suave y frote varias veces con un trapo húmedo hasta que se eliminen todos los residuos. No quite la cubierta de la guía de ondas.

2. Asegúrese de que el jabón suave o el agua no penetran en los pequeños orificios de ventilación en las paredes que puedan averiar el horno.

3. No utilice limpiadores de tipo aerosol en el interior del horno. Mantenga la cubierta de la guía de onda limpia en todo momento.

La cubierta de la guía de onda está hecha de un material frágil y se debe limpiar con cuidado (siga las instrucciones de limpieza de arriba).

NOTA: Mojar excesivamente puede provocar la desintegración de la cubierta de la guía de onda.

La cubierta de la guía de onda es un consumible y sin una limpieza regular se deberá reemplazar.

Puerta

Para eliminar todo rastro de suciedad, limpie regularmente ambos lados de la puerta, los sellos de las puertas y las partes adyacentes con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos o rascadores de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y ocasionar la rotura del cristal.

NOTA: No se debe utilizar un limpiador a vapor.

Bandeja plana de cristal

Para eliminar todo rastro de suciedad, limpie regularmente la bandeja plana de cristal con un paño suave y húmedo cuando no esté demasiado caliente. Para derramamientos más grandes, utilice un jabón suave y frote varias veces con un trapo húmedo hasta que se eliminen todos los residuos. No utilice limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar bandeja plana de cristal

Consejo de limpieza - Una manera fácil de limpiar su horno:

Coloque la mitad de un limón en un recipiente, añada 300 ml de agua y caliente al 100% por 10 -12 minutos.

Limpie el horno con un paño limpio, suave y seco.



UTENSILIOS ADECUADOS PARA EL HORNO

Para cocinar o descongelar los alimentos en un horno microondas, la energía de microondas debe ser capaz de atravesar el contenedor para penetrar en los alimentos.

Por lo tanto, es importante escoger un recipiente adecuado.

Los moldes redondos u ovalados son preferibles a los cuadrados o rectangulares, ya que los alimentos en las esquinas pueden cocinarse demasiado. Se puede utilizar una variedad de utensilios de cocina como se enumeran a continuación.

Utensilios de cocina	Apto para microondas	Comentarios
Papel de aluminio Los recipientes de aluminio	✓ / ✗	Se pueden utilizar trozos pequeños de papel de aluminio para proteger los alimentos contra el sobrecalentamiento. Mantenga el aluminio a una distancia mínima de 2 cm de las paredes del horno para evitar el efecto de arco eléctrico. Los recipientes de aluminio no son recomendables a menos que los especifique el fabricante, por ejemplo, Microfoil®. Siga las instrucciones atentamente.
Platos para dorar	✓	Siga siempre las instrucciones del fabricante. No exceda los tiempos de calentamiento indicados. Tenga mucho cuidado ya que estos platos pueden calentarse mucho.
Porcelana y cerámica	✓ / ✗	Los utensilios de porcelana, cerámica, loza de barro esmaltada y porcelana fina son generalmente adecuados, a excepción de aquellas con decoración metálica.
Cristalería, por ejemplo, Pyrex®	✓	Se debe tener cuidado si se utiliza cristalería fina, ya que puede romperse o agrietarse si se calienta bruscamente.
Metal	✗	No se recomienda usar utensilios de metal, ya que crearían un arco eléctrico y provocar un incendio.
Plástico/poliestireno, por ejemplo recipientes de comida rápida	✓	Se debe tener cuidado con algunos recipientes, ya que pueden deformarse, derretirse o descolorarse con las altas temperaturas.
Film transparente	✓	No se deben tocar los alimentos y deben perforarse para permitir dejar salir el vapor.
Bolsas para congelar/asar	✓	Se deben perforar para dejar salir el vapor. Compruebe que las bolsas son adecuadas para su uso en microondas. No utilice plástico o lazos de metal, ya que pueden derretirse o incendiarse debido al efecto de "arco eléctrico" del metal.
Platos de papel, tazas y papel de cocina	✓	Utilice únicamente para calentar o para absorber la humedad. Se debe tener cuidado, ya que el sobrecalentamiento puede provocar un incendio.
Recipientes de madera y paja	✓	Vigile siempre el horno cuando se utilizan estos materiales ya que el sobrecalentamiento puede ocasionar un incendio.
Papel reciclado y periódicos	✗	Puede contener extractos de metal que pueden causar "arco eléctrico" y puede provocar un incendio.



ADVERTENCIA:

Al calentar alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.



Si cree que el horno no funciona correctamente, puede llevar a cabo una sencillas comprobaciones antes de llamar a un técnico. De esta forma, puede evitar llamadas innecesarias al servicio, en caso de que el fallo se deba a algo sencillo.

Siga estas sencillas comprobaciones:

Llene una taza de agua a la mitad, colóquela en la bandeja de cristal y cierre la puerta.

Programa el horno para que cocine durante 1 minuto a potencia de microondas del 100 %.

1. ¿Se enciende la lámpara del horno cuando el agua cuece?
2. ¿Gira el agitador del microondas?
3. ¿Funciona el ventilador de cocción? (Compruebe colocando la mano sobre las salidas de ventilación.)
4. Transcurrido 1 minutos, ¿suena la señal acústica?
5. ¿Está caliente la taza?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, compruebe primero que el horno está enchufado correctamente y que el fusible no se ha fundido. Si el cable está correctamente enchufado y el fusible no se ha fundido, consulte la tabla de resolución de problemas siguiente.

- La junta de la puerta evita que se filtren líquidos del microondas durante el funcionamiento del horno, pero no crea un sellado hermético. Es normal observar gotas de agua, luz o sentir aire caliente alrededor de la puerta del horno. Los alimentos con un alto contenido de humedad despiden vapor o generarán condensación dentro de la puerta, lo que puede formar gotas fuera del horno.

- **Reparaciones y modificaciones:** no intente utilizar el microondas si no funciona correctamente.

- **Carcasa exterior y acceso a la lámpara:** No retire nunca la carcasa exterior. Esto es muy peligroso debido a las piezas de alta tensión internas, que no deben tocarse nunca, porque su contacto podría causar la muerte.

El horno no integra una cubierta de acceso a la lámpara. Si la lámpara falla, no intente sustituirla. Llame al servicio técnico homologado de SHARP

- **Función de refrigeración:** Si se ajusta el microondas durante 2 minutos o más (en cualquier modo) una vez que termina el programa, entrará en una refrigeración de 3 minutos donde únicamente el ventilador permanecerá encendido. Esto no es un fallo y todavía no está cocinando, el ventilador se detendrá transcurridos 3 minutos.

ADVERTENCIA: Nunca ajuste, repare o modifique el horno por su cuenta. Para cualquier persona que no tenga los conocimientos adecuados, es peligroso llevar a cabo una operación de mantenimiento o reparación. Esto es importante ya que puede requerir la retirada de cubiertas que proporcionan protección contra la energía de microondas.

TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSULTA	RESPUESTA
Corrientes de aire alrededor de la puerta.	Cuando el horno está en funcionamiento, el aire circula alrededor de la cavidad. La puerta no está sellada herméticamente, por lo que el aire puede escaparse.
En el horno se forma condensación y puede dar lugar a la formación de gotas en la puerta.	La cavidad del horno suele registrar temperaturas inferiores a los alimentos que se están cocinando por lo que el vapor generado al cocinar se condensará en la superficie más fría. La cantidad de vapor producido dependerá del contenido de agua de los alimentos que se estén cocinando. Ciertos alimentos, como las patatas, tienen un alto contenido de humedad. La condensación atrapada en el cristal de la puerta se disipará en unas horas.
Se observan destellos y arcos voltaicos en la cavidad al cocinar	Se producen arcos voltaicos cuando un objeto metálico se sitúa cerca de la cavidad del horno durante la cocción. Esto puede causar abrasión de la superficie de la cavidad, pero no producirá ningún daño al horno.
Asar patatas.	Retire todas las raíces de las patatas, píchelas y colóquelas directamente sobre la bandeja o en un recipiente plano resistente al calor o similar.
La pantalla se ilumina, pero el panel de control no funciona al presionarlo.	Asegúrese de que la puerta está correctamente cerrada.
El horno cocina demasiado espacio.	Asegúrese de que corregir el nivel de potencia seleccionado.
El horno hace ruido.	Los impulsos de la energía de microondas se activan y desactivan durante los procesos de cocción y descongelado.
La carcasa exterior está caliente.	La carcasa exterior puede calentarse al tacto. Mantenga a los niños a los niños lejos.



ATTENTION : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils. Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rapporter gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre au rebut séparément et préalablement conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être rapportés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales. Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.




Les micro-ondes sont des ondes d'énergie, semblables à celles utilisées pour les signaux de télévision et de radio.

L'énergie électrique est convertie en énergie de micro-ondes, dirigée vers le milieu-bas de la cavité par un guide d'ondes. L'agitateur à micro-ondes distribue ensuite uniformément l'énergie des micro-ondes dans tous les coins de la cavité.

Les micro-ondes ne peuvent pas passer à travers le métal. Ainsi, la cavité du four est en métal et une fine maille métallique est présente sur la porte.

Lors de la cuisson, les micro-ondes rebondissent aléatoirement sur les côtés de la cavité du four.

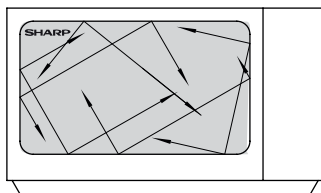

Les micro-ondes passent à travers certains matériaux, comme le verre et le plastique, pour chauffer la nourriture. (voir « Ustensiles adaptés » en page FR-27).

L'eau, le sucre et les graisses des aliments absorbent les micro-ondes, ce qui les fait vibrer. Cela produit de la chaleur par friction, de la même façon que vous chauffez vos mains en les frottant.

Les zones extérieures de la nourriture sont chauffées par l'énergie des micro-ondes, et la chaleur se déplace vers le centre par conduction, comme pour la cuisine classique. Il est important de tourner, réarranger ou remuer la nourriture pour assurer un chauffage uniforme.

Une fois la cuisson terminée, le four arrête automatiquement de produire des micro-ondes.

Un temps de repos est nécessaire après cuisson, car cela permet à la chaleur de se disperser uniformément dans la nourriture.

REMARQUE :

Ce modèle utilise un plateau en verre au lieu d'un plateau tournant. Le plateau en verre est collé au fond de la cavité, et ne tournera pas comme un plateau tournant. Placez simplement votre plat sur le dessus du plateau en verre.



SOMMAIRE

Mode d'emploi

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT	1
MODE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE FOUR	2
TABLE DES MATIÈRES.....	3
SPECIFICATIONS	3
FOUR ET ACCESSOIRES	4
PANNEAU DE COMMANDE (R260)	5
PANNEAU DE COMMANDE (R660)	6
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	7-14
INSTALLATION	15-16
AVANT LA MISE EN SERVICE	17
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	17
FONCTION MINUTERIE	17
NIVEAUX DE PUISSANCE MICRO-ONDES	18
FONCTIONNEMENT MANUEL	19
CUISSON AU MICRO-ONDES	19-20
CUISSON AU GRIL / CUISSON MICRO-ONDES+GRIL (R660 only)	20-21
AUTRES FONCTIONS PRATIQUES	21
FONCTION DÉCONGÉLATION PAR POIDS	22
FONCTION DÉCONGÉLATION PAR TEMPS	22
FONCTION MENU AUTO	23
TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE	24-26
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	26
BIEN CHOISIR LA VAISSELLE	27
DÉPANNAGE	28
APPEL POUR RÉPARATIONS	I



FICHE TECHNIQUE

Nom du modèle :	R260	R660	
Tension d'alimentation	: 230-240 V~,50 Hz, monophasé		
Consommation électrique: Micro-ondes	: 1200 W		
Puissance de sortie : Micro-ondes	: 800 W (IEC 60705)	: 1000 W	
Gril			
Mode veille	: moins de 1,0 W		
(Mode économies d'énergie)			
Fréquence des micro-ondes	: 2450 MHz* (Groupe 2/Classe B)		
Dimensions extérieures (L) x (H) x (P)** mm	: 457 x 271 x 378		
Dimensions de la cavité (L) x (H) x (P)*** mm	: 315 x 180 x 329		
Capacité du four	: 20 litres***		
Plateau en verre (L) x (P) mm	: 262 x 262	: environ 13,1 kg	
Poids	: environ 12 kg		
Éclairage du four	: 20 W/230 V		




- * Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est un équipement de groupe 2, classe B. Groupe 2 signifie que cet équipement génère volontairement de l'énergie RF sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique d'aliments. Classe B signifie que l'équipement est adapté à une utilisation domestique.
 - ** La profondeur ne comprend pas la poignée d'ouverture de la porte.
 - *** La capacité intérieure est calculée en multipliant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La contenance réelle pour les aliments est inférieure à cette valeur
- LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS LORS D'AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'APPAREIL.

FOUR ET ACCESSOIRES





FR

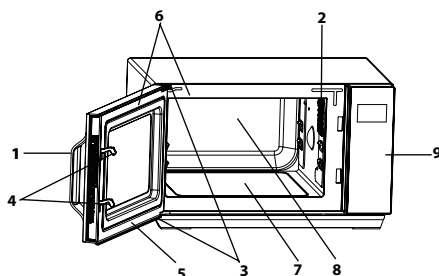

FOUR

1. Poignée d'ouverture de la porte
2. Éclairage du four
3. Charnières de porte
4. Loquets de sécurité de la porte
5. Porte
6. Joints de porte et surfaces de contact du joint
7. Plateau en verre
8. Cavité du four
9. Panneau de commande
10. Cordon d'alimentation
11. Boîtier extérieur

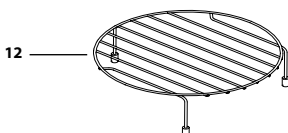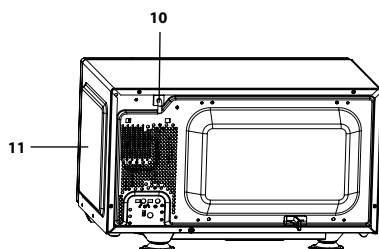

ACCESSOIRES (R660 uniquement) :

Assurez-vous que les accessoires suivants sont bien fournis avec le four :

12. Grille

- Ne pas enlever les embouts.
- Pour l'utilisation de la grille, reportez-vous aux sections grill de la page FR-20.

Ne touchez jamais la grille lorsqu'elle est chaude.

REMARQUE : Lorsque vous passez une commande d'accessoires, veuillez mentionner au revendeur ou au service d'entretien agréé par SHARP le nom des pièces et du modèle.



Symbole de MICRO-ONDES



BOISSONS



4.Touches MENU AUTO

6.Touche DÉCONGÉLATION PAR POIDS

7.Touche PUISSANCE MICRO

9. Touche DÉMARRER/DÉCOMPTE AUTO


10. Touche MENU AUTO A2 et RÉDUIRE POIDS

11.Touche DÉCONGÉLATION PAR TEMPS

12. Touche DÉPART DIFFÉRÉ/MUET

13.Touche ARRÊT/EFFACER

PANNEAU DE COMMANDE (R660)

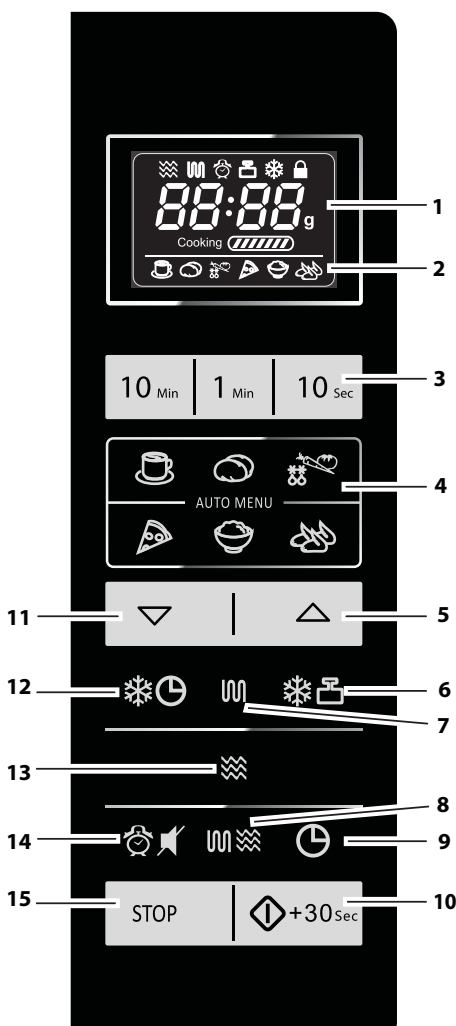

1. AFFICHAGE NUMÉRIQUE et VOYANTS INDICATEURS



Symbole de MICRO-ONDES



Symbole de GRIL



indicateur du DÉPART DIFFÉRÉ/
MINUTEUR



Symbole de CUISSON PAR ETAPES



Symbole de DÉCONGÉLATION
PAR TEMPS



Symbole de VERROUILLAGE
PARENTAL

2. VOYANTS DU MENU AUTO



BOISSONS



POMMES DE TERRE AU FOUR



LÉGUMES



PIZZA



RIZ



MORCEAUX DE POULET GRILLÉS

3. Touches numériques

4. Touches MENU AUTO

5. Touche MENU AUTO A1-A7 et AUGMENTER POIDS

6. Touche DÉCONGÉLATION PAR POIDS

7. Touche GRIL

8. Touche MICRO-ONDES+GRIL

9. Touche MINUTERIE/RÉGLAGE HORLOGE

10. Touche DÉMARRER/DÉCOMPTE AUTO

11. Touche MENU AUTO A1-A7 et RÉDUIRE POIDS

12. Touche DÉCONGÉLATION PAR TEMPS

13. Touche PUISSANCE MICRO

14. Touche DÉPART DIFFÉRÉ/MUET

15. Touche ARRÊT/EFFACER



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

1. Ce four est conçu pour être uniquement utilisé sur un plan de travail de cuisine. Il n'est pas conçu pour être installé dans un élément de cuisine. Veuillez ne pas placer le four dans un placard.
2. La porte du four peut chauffer durant la cuisson. Placez ou montez le four afin que le bas du four soit à 85 cm ou plus au-dessus du sol. Gardez les enfants éloignés de la porte pour éviter qu'ils ne se brûlent.
3. **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas directement le plateau après cuisson, car il peut être chaud.
4. Assurez-vous de garder un espace libre d'au moins 30 cm au-dessus du four.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et ne soient surveillés.
6. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
7. **AVERTISSEMENT** : Ne laissez un enfant utiliser le four sans supervision que si vous lui avez donné des instructions adéquates, afin que l'enfant soit capable d'utiliser le four de manière sûre et comprenne les dangers d'une utilisation abusive.
8. **AVERTISSEMENT** : Des pièces accessibles peuvent chauffer durant l'utilisation. Gardez les jeunes enfants à distance du four.
9. **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, n'utilisez pas le four jusqu'à ce qu'il soit réparé par du personnel qualifié.
10. **AVERTISSEMENT** : Veuillez ne rien réparer ou remplacer par vous-même dans le four. Faites appel à du personnel qualifié.



N'essayez pas de démonter l'appareil ni d'enlever le dispositif de protection contre l'énergie des micro-ondes, vous risqueriez d'endommager le four et de vous blesser.

11. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique. L'échange doit être effectué par un agent d'entretien autorisé SHARP.
12. **AVERTISSEMENT** : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés, ceux-ci étant susceptibles d'exploser.
13. Le réchauffage des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition explosive différée; faites donc bien attention lors de la manipulation du récipient.
14. Veuillez ne pas cuire d'œufs dans leur coquille et ne pas réchauffer d'œufs durs entiers dans le four à micro-ondes, ceux-ci risquant d'exploser même après la cuisson. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été brouillés ou mélangés, percez le jaune et le blanc afin d'éviter qu'ils n'exploient. Retirez la coquille des œufs durs et coupez les œufs en tranches avant de les réchauffer dans un four à micro-ondes.
15. Vous devez vérifier que les ustensiles utilisés sont bien conçus pour un four à micro-ondes. Voir page FR-24. N'utilisez que des récipients et des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.
16. Veillez à remuer ou à agiter le contenu des biberons et pots pour bébé et à vérifier leur température avant qu'ils ne soient consommés pour éviter toute brûlure.
17. La porte, le boîtier extérieur, la cavité du four et les accessoires peuvent devenir très chauds durant le fonctionnement.
18. Veuillez faire attention à ne pas toucher ces zones. Pour éviter de vous brûler, utilisez toujours d'épais gants de cuisine anti-chaaleur pour four. Lorsque vous réchauffez un plat dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four pour prévenir tout risque d'incendie.
19. Si vous observez la présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
20. Nettoyez le four à intervalles réguliers et retirez tous dépôts de



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

nourriture.

21. Le non-respect des consignes de nettoyage du four entraînera une détérioration des surfaces susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil et de présenter des risques.
22. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la partie vitrée de la porte du four, ceux-ci pouvant rayer les surfaces et provoquer l'éclatement du verre.
23. Il n'est pas recommandé d'utiliser un nettoyeur vapeur.
24. Reportez-vous à la page FR-26 pour plus d'instructions concernant le nettoyage des joints de porte, des cavités et pièces adjacentes.
25. Cet appareil est conçu pour être utilisé pour une utilisation domestique et autres applications similaires telles que :
 - pour la cuisine du personnel des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
 - pour une utilisation par les clients des hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels,
 - pour les maisons de campagne,
 - pour les environnements de type chambre d'hôte.

AVERTISSEMENT : Cet appareil et ses pièces accessibles peuvent devenir chauds durant l'utilisation. Veuillez faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent toujours être gardés à l'écart s'ils ne sont pas constamment surveillés.

27. L'appareil chauffe durant l'utilisation. Veuillez faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
28. Des pièces accessibles peuvent chauffer durant l'utilisation. Gardez les jeunes enfants à distance du four.

Pour éviter tout risque d'incendie :

1. **Vous devez surveiller le four durant son fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments et créer un risque d'incendie.**



- 2.** La prise secteur doit être facilement accessible, afin que la fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence.
- 3.** L'alimentation électrique doit être 230~240 V, 50 Hz.
- 4.** Ce four doit être alimenté par un circuit électrique indépendant.
- 5.** Veuillez ne pas placer votre four à proximité d'une zone génératrice de chaleur. Par exemple, près d'un four à cuisson conventionnelle.
- 6.** Ne placez pas ce four dans une atmosphère à humidité élevée ou bien où l'humidité peut s'accumuler.
- 7.** Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.
- 8.** Nettoyez le cadre du répartiteur d'ondes, la cavité du four, le plateau tournant et le pied du plateau après chaque utilisation du four. Ces pièces doivent être toujours sèches et dépourvues de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point de fumer ou de s'enflammer.
- 9.** Ne placez pas de produits susceptibles de s'enflammer au voisinage du four ou de ses ouvertures de ventilation.
- 10.** N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
- 11.** Retirez toutes les étiquettes, fils, etc., métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments. Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique et causer un incendie.
- 12.** N'utilisez pas ce four à micro-ondes pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile risquerait de s'enflammer.
- 13.** Pour faire du popcorn, n'utilisez que des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.
- 14.** Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four.
- 15.** Vérifiez les réglages après la mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement.
- 16.** Pour éviter les surchauffes et incendies, faites attention lorsque vous cuisinez ou réchauffez des plats ayant une forte proportion de sucre ou de graisse, par exemple des saucisses, des



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

tartes ou des gâteaux.

17. Reportez-vous aux conseils correspondants dans le mode d'emploi.

Pour éviter toute blessure

1. AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant toute utilisation du four.

- a) Porte : assurez-vous qu'elle ferme correctement, qu'elle ne présente pas de défaut d'alignement et qu'elle n'est pas voilée.
 - b) Charnières et loquets de sécurité : assurez-vous qu'ils ne sont ni endommagés ni desserrés.
 - c) Joints de porte et surfaces de contact : assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.
 - d) Intérieur de la cavité et de la porte : assurez-vous qu'il n'est pas cabossé.
 - e) Cordon d'alimentation et sa prise : assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.
2. Ne faites pas fonctionner le four avec la porte ouverte et ne modifiez pas les loquets de sécurité de la porte d'une quelconque manière.
 3. N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.
 4. Évitez que la graisse ou les saletés ne s'accumulent sur les joints de porte ou sur les pièces adjacentes. Nettoyez le four à intervalles réguliers et retirez tous les dépôts de nourriture. Respectez les instructions du paragraphe "Entretien et Nettoyage" de la page FR-26.
 5. Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de vous renseigner sur les précautions à prendre lors de l'utilisation du four.

Pour éviter toute décharge électrique

1. Ne retirez en aucun cas le boîtier externe.
2. N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des



verrous de la porte ou dans les ouvertures d'aération. Si un liquide pénètre dans le four, mettez immédiatement le four hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé par SHARP.

3. Ne plongez jamais la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Vérifiez que le cordon d'alimentation ne pend pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.
5. Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées, y compris de l'arrière du four.
6. Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé par SHARP faire ce travail. Si la lampe du four grille, adressez-vous au revendeur ou à un agent d'entretien agréé par SHARP.

Pour éviter toute explosion ou ébullition soudaine :

1. N'utilisez jamais de récipient scellé. Retirez tout ruban d'étanchéité et couvercle avant l'utilisation. La surpression dans un récipient scellé peut provoquer une explosion, même après l'arrêt du four.
2. Prenez des précautions lorsque vous employez votre four à micro-ondes pour chauffer des liquides. Utilisez des récipients à ouverture large de manière à ce que les bulles puissent s'échapper.

Ne chauffez pas de liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.

Pour éviter tout débordement de liquide bouillant et brûlure éventuelle :

1. N'utilisez pas de temps de cuisson trop longs.
2. Remuez le liquide avant le chauffage/réchauffage.
3. Il est recommandé de placer une tige de verre ou un objet similaire (non métallique) dans le liquide durant le réchauffage.
4. Conservez le liquide pendant au moins 20 secondes dans le



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

four une fois le chauffage terminé, de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.

3. Percez la peau des aliments tels que pommes de terre et saucisses avant de les cuire, ceux-ci pouvant exploser.

Pour éviter toute brûlure

1. Utilisez un porte-récipient ou des gants de cuisine anti-chaleur lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure.
2. Ouvrez les récipients, les plats à popcorn, les sachets de cuisson, etc. de manière à ce que la vapeur qui s'en échappe ne puisse pas vous brûler les mains ou le visage et pour empêcher toute ébullition éruptive.
3. **Pour éviter de vous brûler, testez toujours la température des aliments et mélangez avant de servir. Faites particulièrement attention à la température des aliments destinés aux bébés, enfants et personnes âgées. La température du récipient est trompeuse et ne reflète pas celle des aliments. Vérifiez toujours la température des aliments.**
4. Tenez-vous éloigné du four lors de l'ouverture de la porte, de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur.
5. Coupez en tranches les plats cuisinés farcis après chauffage afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter les brûlures.

Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants

1. Ne vous appuyez pas ou ne vous accrochez pas sur la porte du four.
2. Vous devez enseigner aux enfants les consignes de sécurité comme l'usage d'un porte-récipient et le retrait avec précaution de l'emballage des produits alimentaires. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages conçus pour rendre la nourriture croustillante (par exemple, ceux destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.

Autres avertissements

1. Veuillez ne modifier le four en aucune manière.
2. Veuillez ne pas déplacer le four pendant son fonctionnement.



3. Ce four a été conçu pour la préparation d'aliments et ne doit être utilisé que pour leur cuisson. Il n'est pas adapté à un usage commercial ou scientifique.

Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four :

1. N'utilisez jamais ce four à vide, sauf si recommandé dans le guide d'utilisation. Cela pourrait endommager votre four.
2. Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière auto-chauffante, interposez une protection contre la chaleur (par exemple, un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager le plateau tournant et le pied du plateau. Le temps de préchauffage précisé dans le livre de recettes ne doit pas être dépassé.
3. N'utilisez pas d'ustensiles en métal, qui réfléchissent les micro-ondes et peuvent causer des arcs électriques. Utilisez seulement le plateau tournant et le support conçus pour ce four. N'utilisez pas ce four sans plateau tournant.
4. Ne posez aucun objet sur le boîtier du four pendant son fonctionnement.

REMARQUE :

Si vous avez des doutes quant à la manière de brancher le four, consultez un technicien qualifié. Ni le fabricant ni le distributeur ne sauraient être tenus responsables des dommages occasionnés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient d'une mauvaise observation des consignes de branchement électrique. Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des surfaces d'étanchéité. Cela est normal et n'est pas une indication d'un mauvais fonctionnement ou de fuites de micro-ondes.

KIT INTÉGRÉ


Aucun kit intégré n'est disponible pour ce four.

Ce four est conçu pour être utilisé uniquement sur un plan de travail de cuisine.



INSTALLATION

1. Retirez tous les éléments d'emballage de l'intérieur de la cavité de four et enlevez le film protecteur protégeant la surface du boîtier du four à micro-ondes. Vérifiez soigneusement que le four ne présente aucun signe de dommages.
2. Placez le four sur une surface sûre, plane et suffisamment solide pour supporter le poids du four, plus le poids de l'aliment le plus lourd à cuire dans le four. Ne placez pas le four dans un placard.
3. Sélectionnez une surface plane fournissant assez d'espace libre pour les grilles d'aération d'entrée et de sortie. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
 - Un espace minimum de 20 cm est requis entre le four et les murs adjacents.
 - Gardez un espace d'au moins 30 cm au-dessus du four.
 - Ne retirez pas les pieds du bas du four.
 - Bloquer l'entrée et/ou la sortie d'aération peut endommager le four.
 - Placez le four aussi loin que possible des radios et télévisions. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences sur votre signal radio ou TV.

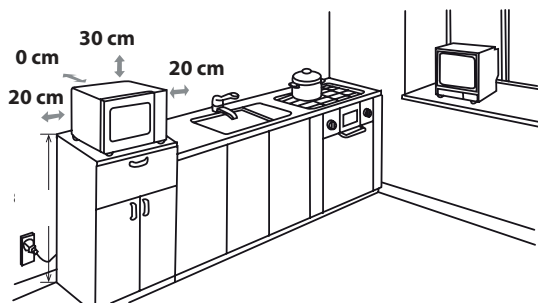

4. La porte du four peut chauffer durant la cuisson. Placez ou montez le four afin que le bas du four soit à 85 cm ou plus au-dessus du sol. Gardez les enfants éloignés de la porte pour éviter qu'ils ne se brûlent.



5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale standard (avec prise de terre).

AVERTISSEMENT : Ne placez pas le four dans un endroit générant de la chaleur ou à des niveaux élevés d'humidité (par exemple, près ou au-dessus d'un four conventionnel) ou près de matériaux combustibles (par ex. rideaux).

Ne bloquez ou n'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Ne placez pas d'objet sur le four.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que l'eau ne rentre pas en contact avec le cordon ou la prise électrique.
- Insérez correctement la fiche dans la prise.
- Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise en utilisant une multiprise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service d'entretien agréé Sharp ou par une personne similairement qualifiée pour éviter tout risque.
- Lorsque vous retirez la fiche de la prise, tirez toujours au niveau de la fiche et non du cordon, cela pouvant endommager le cordon d'alimentation et les branchements dans la fiche.
- Si la fiche installée sur votre four peut être recâblée et si la prise électrique de votre domicile n'est pas compatible avec la fiche fournie, retirez la fiche correctement (ne la coupez pas).
- Si la fiche installée sur votre four ne peut pas être recâblée et si la prise électrique de votre domicile n'est pas compatible avec la fiche fournie, coupez la fiche d'alimentation.



AVERTISSEMENT – CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE



AVANT LA MISE EN SERVICE

Branchez le four. L'écran du four affiche : "01:00", et un signal sonore s'active une fois. Ce modèle dispose d'une fonction horloge et le four utilise moins de 1.0W en mode de veille. Pour régler l'horloge, voir ci-dessous.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Votre four dispose d'une fonctionnalité d'horloge, vous pouvez choisir de régler l'heure sur un cycle de 24 ou 12 heures en mode veille.

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE/RÉGLAGE HORLOGE** une fois pendant 3 secondes, « Hr 24 » s'affichera et l'indicateur d'horloge  s'éclairera.
2. Appuyez sur la touche **MINUTERIE/RÉGLAGE HORLOGE** deux fois, « Hr 12 » s'affichera et l'indicateur d'horloge  s'éclairera.
3. Après avoir choisi le cycle d'heure, appuyez sur les touches numérotées "10Min", "1Min", "10Sec" pour saisir l'heure de l'horloge.
4. Appuyez une fois sur la touche **MINUTERIE/RÉGLAGE HORLOGE** pour démarrer l'horloge. L'icône « : » de l'horloge numérique se mettra à clignoter sur l'écran et l'indicateur  disparaîtra.

REMARQUES :

- Durant le réglage de l'horloge, si la touche **ARRÊT/EFFACER** est utilisée, le four revient à son réglage précédent.
- Si l'alimentation électrique de votre four à micro-ondes est coupée, l'écran affiche de manière intermittente « 01:00 » une fois le courant rétabli. Si cela arrive durant la cuisson, le programme sera supprimé.



FONCTION MINUTERIE

Vous pouvez utiliser la fonction minuterie pour décompter le temps lorsque votre four micro-ondes n'est pas utilisé, par exemple pour cuire un œuf dur sur une plaque de cuisson traditionnelle ou pour surveiller le temps de repos des aliments cuits ou décongelés.

Exemple :

Pour régler la minuterie sur 5 minutes.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Appuyez une fois sur la touche MINUTERIE/RÉGLAGE HORLOGE , l'icône « 0:00 » clignotera et l'indicateur d'horloge  s'éclairera. | 2. Appuyez sur les touches numérotées "10Min", "1Min", "10Sec" pour saisir l'heure. | 3. Appuyez sur la touche DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE pour démarrer la minuterie. | 4. Vérifiez l'affichage. (L'écran affiche le décompte du temps programmé et le symbole clignote.) |
|---|---|---|---|

Lorsque la minuterie arrive à 0:00, un signal sonore s'active deux fois et l'écran LCD affiche l'heure actuelle.



Vous pouvez saisir n'importe quelle durée jusqu'à 99 minutes, 50 secondes. Pour annuler la **MINUTERIE DE CUISINE** lors du compte à rebours, appuyez simplement sur la touche **ARRÊT/EFFACER**.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **MINUTERIE** pendant la cuisson.

NIVEAUX DE PUISSANCE MICRO-ONDES



Votre four est doté de 6 niveaux de puissance. Pour régler la puissance, suivez les instructions ci-dessous.

Pour régler le niveau de puissance.	Écran LCD	Puissance micro-ondes
- Appuyez sur la touche PUISSANCE MICRO une fois, P100 s'affiche et le symbole de micro-ondes  s'allume en même temps sur l'écran. - Appuyez sur la touche PUISSANCE MICRO pour modifier le niveau de puissance jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure souhaitée - Appuyez sur les touches numérotées "10Min", "1Min", "10Sec" pour saisir le temps de cuisson, puis sur DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE pour démarrer le four. - Pour vérifier le niveau de puissance durant la cuisson, appuyez sur la touche PUISSANCE MICRO, le niveau de puissance actif s'affiche pendant 4 secondes. La minuterie du four continue à se décompter lorsque l'écran affiche le niveau de puissance - En mode veille, appuyez sur les touches numérotées "10Min", "1Min", "10Sec" directement, le niveau de puissance par défaut étant P100.		FORT = 100 %
		MOYEN-FORT = 80 %
		MOYEN = 60 %
		MOYEN-DOUX = 40 %
		DOUX = 20 %

FR

D'une manière générale, nous vous conseillons de procéder comme suit :

P100 - (FORT = 900 W) Utiliser pour la cuisson rapide ou le réchauffage, par ex., de plats cuisinés, boissons chaudes, légumes, etc.

P80 - (MOYEN-FORT = 720 W) Pour cuire plus longtemps les aliments plus denses, tels que les rôtis, les pains de viande, les plats sur assiettes et les plats délicats tels que les gâteaux de Savoie. Avec ce réglage réduit, la nourriture cuira de façon homogène sans que les bords ne soient trop cuits.

P60 - (MOYEN = 540 W) Convient aux aliments denses nécessitant une cuisson traditionnelle prolongée (les plats de bœuf par exemple). Ce niveau de puissance est recommandé pour obtenir une viande tendre.

P40 - (MOYEN DOUX = 270 W) Sélectionnez ce niveau de puissance pour décongeler, afin de vous assurer que les aliments décongèlent de manière uniforme.

Ce réglage est aussi parfait pour la cuisson du riz, des pâtes, des raviolis chinois et de la crème anglaise.

P20 - (DOUX = 180 W) Pour une décongélation légère, par ex. pour les gâteaux à la crème ou pâtisseries.

P00 - Pour refroidir la température de la cavité.



FONCTIONNEMENT MANUEL

Ouverture de la porte :

Pour ouvrir la porte du four, tirez sur la poignée de la porte.

Démarrage du four :

Suivant le type d'aliment et le type de cuisson requis, placez les aliments soit dans un plat approprié puis sur le plateau ou placez-les directement sur le plateau. Refermez la porte et appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** après avoir sélectionné le mode de cuisson désiré.

Une fois le programme de cuisson réglé et si la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** n'a pas été utilisée dans les 20 secondes qui suivent, les réglages seront annulés.

La touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** doit être utilisée pour continuer la cuisson si la porte est ouverte durant la cuisson. Un signal sonore s'active à chaque pression de la touche, une pression inactive ne provoque pas de réponse.

Utilisez la touche **ARRÊT/EFFACER** pour :

1. Effacer une erreur de programmation.
2. Arrêter le four temporairement pendant la cuisson.
3. Pour annuler un programme pendant la cuisson, appuyez deux fois sur la touche **ARRÊT/EFFACER**.



CUISSON AU MICRO-ONDES

Vous pouvez choisir un temps de cuisson maximal de 99 minutes 50 secondes (99:50).

L'intervalle de temps de cuisson (décongélation) varie entre 10 secondes et 10 minutes.

Cela dépend de la durée totale de la cuisson (décongélation), comme expliqué dans le tableau.

Durée de cuisson	Intervalle de temps
0-1 minute	10 secondes
1-10 minutes	1 minute
10-99 minutes	10 minutes

CUISSON MANUELLE/DÉCONGÉLATION MANUELLE

- Entrez le temps de cuisson et utilisez les niveaux de puissance micro-ondes P100 à P20 pour cuire ou décongeler (reportez-vous à la page FR-23).
- Mélangez ou tournez les aliments, lorsque cela est possible, 2 à 3 fois pendant la cuisson.
- Après la cuisson, couvrez les aliments et laissez-les reposer, comme recommandé.
- Après la décongélation, couvrez les aliments d'une feuille de papier aluminium et laissez-les reposer jusqu'à décongélation complète.

Exemple :

Pour cuire pendant 2 minutes et 30 secondes à P80 (80 %) de puissance micro-ondes.

1. Appuyez sur la touche **PUIS-SANCE MICRO**. P100 s'affichera.
2. Appuyez sur la touche **MICRO POWER** pour sélectionner le niveau de puissance P80.
3. Appuyez sur les touches numérotées "10Min", "1Min", "10Sec", " pour saisir le temps de cuisson.
4. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer la cuisson. (L'affichage décompte le temps de cuisson programmé.)



REMARQUE :

- Lorsque le four démarre, la lampe du four s'allume.
- Si la porte est ouverte durant la cuisson/décongélation pour mélanger ou retourner la nourriture, le temps de cuisson s'arrête automatiquement sur l'écran. Le temps de cuis-

CUISSON AU MICRO-ONDES



son/décongélation commence à se décompter à nouveau lorsque la porte est fermée et que la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** est utilisée.

- Lorsque la cuisson/décongélation est terminée, l'heure réapparaît sur l'écran, si l'horloge a bien été réglée.
- Si vous voulez connaître le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyez sur la touche **PUISSANCE MICRO**. Le niveau de puissance utilisé s'affiche pendant 3 secondes.

CUISSON AU GRIL / CUISSON AU MICRO + GRIL (MODÈLE R660 UNIQUEMENT)



FR

1. CUISSON AU GRIL UNIQUEMENT

Le gril en haut de la cavité du four possède un seul niveau de puissance. Utilisez la grille pour griller de petits aliments tels que le bacon, le lard fumé et les pains aux raisins. La nourriture peut être placée directement sur la grille, dans un plat à gâteaux ou dans un plat résistant à la chaleur sur la grille.

Exemple :

Pour cuire au gril pendant 20 minutes, en utilisant la touche **GRIL**.

1. Appuyez une fois sur la touche **GRIL**.

 « Gril » s'affichera.

2. Appuyez sur la touche "10Min", "1Min", "10Sec" pour configurer le temps de cuisson.

3. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer le gril. (L'affichage décompte le temps de cuisson restant.)



La puissance du gril est réglée sur 100 % pendant 5 minutes, puis sur 50 % pour le reste de la cuisson.

1. CUISSON MICRO-ONDES+GRIL

MICRO-ONDES+GRIL combine la puissance micro-ondes et la cuisson au gril. **MICRO-ONDES+GRIL** signifie que la cuisson se fait alternativement par micro-ondes et au gril.

La combinaison de la cuisson micro-ondes avec le gril permet de réduire le temps de cuisson, tout en ayant des aliments grillés.

Il existe deux types de combinaison :

COMBINAISON 1 (Affichage : Co-1)

Le micro-ondes fonctionne pendant 8 s puis s'arrête pendant 2 s, le gril fonctionne pendant 18 s puis s'arrête pendant 5 s, ce qui constitue un cycle.

COMBINAISON 2 (Affichage : Co-2)

Le micro-ondes fonctionne pendant 13 s puis s'arrête pendant 5 s, le gril fonctionne pendant 10 s puis s'arrête pendant 5 s, ce qui constitue un cycle.

Exemple :

Pour cuire pendant 20 minutes, en utilisant **MICRO-ONDES+GRILL** avec Co-1.

1. Appuyez sur le bouton **MICRO-ONDES+GRIL** une fois, « Co-1 »

«  » «  », s'affiche alors.

2. Appuyez sur la touche "10Min", "1Min", "10Sec" pour configurer le temps de cuisson.

3. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer la cuisson. (L'affichage décompte le temps de cuisson restant.)





CUISSON AU GRIL / CUISSON AU MICRO + GRIL (MODÈLE R660 UNIQUEMENT)

NOTES pour les modes GRIL et MICRO-ONDES-ONDES+GRIL :

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le gril avant la cuisson.
- Vous pouvez remarquer de la fumée ou une odeur de brûlé lors de votre première utilisation du gril. Cela est normal et n'est pas un signe de mauvais fonctionnement. Pour éviter ce problème, chauffez le four sur gril pendant 20 minutes sans aliments avant votre première utilisation.

IMPORTANT : Durant le fonctionnement, pour permettre à la fumée et aux odeurs de se disperser, ouvrez une fenêtre ou activez la ventilation de la cuisine.



AVERTISSEMENT :

La porte, le boîtier extérieur, la cavité du four et les accessoires peuvent devenir très chauds durant le fonctionnement. Pour éviter de vous brûler, utilisez toujours d'épais gants de cuisine anti-chaueur pour four.



AUTRES FONCTIONS PRATIQUES

1. DÉPART DIFFÉRÉ

Avec cette fonction, vous pouvez préregler le programme et le four à micro-ondes commencera à fonctionner conformément au programme différé.

- En mode veille, réglez votre programme de cuisson souhaité.
- Appuyez une fois sur la touche **DÉPART DIFFÉRÉ / MUET**, l'heure du jour s'affichera et le voyant du départ différé s'allumera.
- Appuyez sur les touches numériques "**10Min**" "**1Min**" "**1Sec**" pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer le programme.
- Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** une fois lorsque l'horloge atteint l'heure préreglée, et le système démarrera le programme prédéfini automatiquement.

REMARQUE :

- En état de départ différé, appuyez sur la touche **DÉPART DIFFÉRÉ** une fois, le temps de cuisson prédéfini s'affichera pendant 5 secondes. Vous pouvez appuyer sur la touche **ARRÊT/EFFACER** pour annuler la fonction du départ différé.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de démarrage rapide et de décongélation par poids ou par temps lorsque le départ différé est réglé.

2. Mode MUET

- En mode veille, appuyez une fois sur la touche **DÉPART DIFFÉRÉ/MUET**, afin de désactiver les sons.
- En mode muet, appuyez une fois sur la touche **DÉPART DIFFÉRÉ/MUET**, afin d'activer les sons. Le four à micro-ondes émettra deux bips pour signaler les changements appliqués.

3. DÉMARRAGE RAPIDE

Démarrage direct

Vous pouvez démarrer directement la cuisson au niveau de puissance P100 du micro-ondes pendant 30 secondes en appuyant sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE**. La cuisson démarre immédiatement, et vous pouvez augmenter le temps de cuisson de 30 secondes en appuyant à nouveau sur la touche.

REMARQUE : Il est possible de prolonger le temps de cuisson jusqu'à 10 minutes au maximum.



4. VERROUILLAGE ENFANT

Utilisez cette fonction pour empêcher une utilisation non supervisée du four par des enfants.

a. Pour régler le VERROUILLAGE ENFANT :

En mode de veille, si aucune action ne se produit pendant 1 minute, un long signal sonore se fera entendre, ce qui indique que l'appareil est maintenant en mode de verrouillage pour enfant, et le symbole  s'allumera en même temps que l'heure en cours.



b. Pour annuler le VERROUILLAGE ENFANT :

En mode verrouillage enfant, ouvrez la porte ou fermez-la une fois, le verrou est libéré et le voyant  disparaîtra.

FR

FONCTION DÉCONGÉLATION PAR POIDS



DÉCONGÉLATION PAR POIDS

Le four à micro-ondes est préprogrammé avec une minuterie et des niveaux de puissance afin de décongeler facilement les aliments tels que le porc, le bœuf et le poulet. La gamme de poids pour ces aliments est de 100 g à 1800 g par palier de 100 g. Suivez l'exemple ci-dessous pour savoir comment utiliser cette fonction.

Exemple : Pour décongeler un morceau de viande mélangée de 1,2 kg en utilisant le programme **DÉCONGÉLATION PAR POIDS**.

Placez la viande dans un plat à gâteau ou bien sur une grille de décongélation pour four à micro-ondes sur le plateau en verre.

1. Appuyez sur la touche **DÉCONGÉLATION PAR POIDS** une fois.
2. Saisissez le poids souhaité en appuyant sur **DÉCONGÉLATION PAR POIDS** jusqu'à ce que l'écran affiche :
3. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer la décongélation. (L'affichage décompte le temps de décongélation)



REMARQUE :

- Avant de congeler les aliments, assurez-vous que la nourriture est fraîche et de bonne qualité.
- Si nécessaire, protégez les petits morceaux de viande ou de volaille avec de petits morceaux plats de papier aluminium. Cela permet d'empêcher ces parties de devenir chaudes pendant la décongélation. Faites attention à ce que l'aluminium ne touche pas les parois du four.
- Le poids des aliments doit être arrondi par tranche de 100 g, par exemple, 700 g pour 650 g.
- Après la moitié du temps total de décongélation, le système se mettra en pause et émettra un signal sonore pour vous rappeler de retourner la nourriture pour assurer une décongélation uniforme. Une fois cela fait, appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour reprendre la décongélation.



FONCTION DÉCONGÉLATION PAR TEMPS

DÉCONGÉLATION PAR TEMPS

Ce programme permet de décongeler la viande rapidement tout en vous autorisant à choisir un temps de décongélation approprié, en fonction du type de viande. Suivez les exemples ci-dessous pour plus de détails concernant la manière d'utiliser ce programme. La gamme de temps est 00:10 – 99:50.

Exemple : Pour décongeler les aliments pendant 10 minutes.

1. Appuyez une fois sur la touche **DÉCONGÉLATION PAR TEMPS**.
2. Saisissez la durée de cuisson en appuyant sur les touches numériques "10Min", "1Min", "10Sec" jusqu'à ce que l'écran affiche 10:00.
3. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer la décongélation. (L'affichage décompte le temps de décongélation)





Notes pour la décongélation par temps :

- Les niveaux de puissance préréglés ne peuvent pas être modifiés.
- Avant de congeler les aliments, assurez-vous que la nourriture est fraîche et de bonne qualité.
- Si nécessaire, protégez les petits morceaux de viande ou de volaille avec de petits morceaux plats de papier aluminium. Cela permet d'empêcher ces parties de devenir chaudes pendant la décongélation. Faites attention à ce que l'aluminium ne touche pas les parois du four.
- Après le tiers du temps total de décongélation, le système se mettra en pause et émettra un signal sonore pour vous rappeler de retourner la nourriture pour assurer une décongélation uniforme. Une fois cela fait, appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour reprendre la décongélation.



FONCTION MENU AUTO

Les programmes du **MENU AUTO** déterminent de manière automatique le mode et le temps de cuisson corrects de vos aliments (détails en page FR-24, FR-25). Suivez l'exemple ci-dessous pour mieux comprendre comment utiliser cette fonction.



Exemple : Pour cuire 0,3 kg de riz avec la fonction de cuisson RIZ automatique.

1. Appuyez une fois sur la touche **RIZ** pour sélectionner le menu automatique souhaité.
2. Appuyez à nouveau sur la touche **RIZ** jusqu'à ce que le poids souhaité s'affiche
3. Appuyez sur la touche **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour démarrer la cuisson.



REMARQUE :

- Pour plus de programmes automatiques (tableau menu auto en pages FR-21 et FR-22), veuillez utiliser pour la sélection. Appuyez sur **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE**, et appuyez ensuite sur pour choisir le poids souhaité. Appuyez sur **DÉMARRER/DÉMARRAGE RAPIDE** pour commencer à cuisiner.
- Pour les aliments pesant plus ou moins que les poids/quantités indiqués sur le tableau du **MENU AUTO** en pages F-24 et 25, cuisez de manière manuelle.

TABLE DU MENU AUTO



FR


MENU AUTO	AFFI-CHAGE	POIDS/PORTION	DURÉE DE CUISSON	NIVEAU DE PUISSANCE
Boissons		200 mL	01:30	P100
		400 mL	02:40	
		600 mL	03:50	
Pommes de terre au four		1 (230 g)	05:00	P100
		2 (460 g)	08:00	
		3 (690 g)	12:00	
Légumes		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Riz		150 g	18:00	1/4 du temps à P100 3/4 du temps P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Ces paramètres de menu sont disponibles dans le modèle R260 uniquement :				
Soupe		1 bol	02:30	P100
		2 bols	04:00	
		3 bols	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Réchauffage automatique		200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	



TABLE DU MENU AUTO


MENU AUTO	AFFI-CHAGE	POIDS/PORTION	DURÉE DE CUISSON	NIVEAU DE PUISSANCE
Ces paramètres de menu sont disponibles dans le modèle R660 uniquement :				
Morceaux de poulet grillés		200 g	12:00	Combinaison C1 (10 micro-ondes, 23 gril) Retourner 2/3 fois
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Réchauffage automatique	A-2	200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Soupe	A-3	1 bol	02:20	P100
		2 bols	04:00	
		3 bols	05:40	
Steak grillé	A-4	200 g	12:00	Combinaison C1 (10 micro-ondes, 23 gril) Retourner 2/3 fois
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Bacon grillé	A-5	100 g	09:00	Combinaison C1 (10 micro-ondes, 23 gril) Retourner 2/3 fois
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Côtelettes de porc grillées	A-6	200 g	12:00	Combinaison C1 (10 micro-ondes, 23 gril) Retourner 2/3 fois
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Morceaux de poisson grillés	A-7	200 g	12:00	Combinaison C1 (10 micro-ondes, 23 gril) Retourner 2/3 fois
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

TABLE DU MENU AUTO



Informations importantes concernant la Fonction Popcorn au Micro-ondes :

1. Lorsque vous sélectionnez 0,1 kg de popcorn, il est suggéré de plier un triangle dans chaque coin du sachet avant la cuisson. Reportez-vous à l'image de droite.
2. Si ou lorsque le sachet de popcorn gonfle et ne peut pas tourner correctement, appuyez sur la touche **ARRÊT/EFFACER** une fois, ouvrir la porte du four et ajuster la position du sachet pour assurer une cuisson homogène.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE



FR

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DÉCAPANTS POUR FOUR VENDUS DANS LE COMMERCE OU DE PRODUITS ABRASIFS OU AGRESSIFS, DE PRODUITS QUI CONTIENNENT DE LA SOUDE CAUSTIQUE, OU DE TAMPONS ABRASIFS SUR UNE PARTIE QUELCONQUE DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES. NETTOYEZ LE FOUR À INTERVALLES RÉGULIERS ET RETIREZ TOUT DÉPÔT DE NOURRITURE - Gardez le four propre, pour empêcher toute détérioration de la surface. Cela pourrait avoir une influence défavorable sur la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation potentiellement dangereuse.

Extérieur du four

Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Utilisez une serviette humide pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

Panneau de commande

Ouvrez la porte avant le nettoyage pour désactiver le panneau de commande.

Faites attention en nettoyant le panneau de commande. Utilisez uniquement un chiffon imbibé d'eau, nettoyez doucement le panneau jusqu'à ce qu'il soit propre. Évitez d'utiliser des quantités excessives d'eau. N'utilisez aucun produit chimique ou nettoyeur abrasif.

Intérieur du four

1. Pour le nettoyage, enlevez les éclaboussures et les débordements avec un chiffon doux humide ou une éponge après chaque utilisation lorsque le four est toujours chaud. Pour les taches plus importantes, utilisez un savon doux et nettoyez plusieurs fois avec un chiffon humide jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. Ne retirez pas le boîtier du guide d'ondes.

2. Assurez-vous que des produits de nettoyage ou de l'eau ne pénètrent pas dans les petites ouvertures des parois. Cela risque d'endommager le four.

3. N'utilisez pas de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four. Gardez toujours le cadre du répartiteur d'ondes propre.

Le cadre du répartiteur d'ondes est composé d'un matériau fragile et doit être nettoyé avec précaution (suivez les instructions de nettoyage ci-dessus).

REMARQUE : Ne laissez pas tremper le boîtier du guide d'ondes, il pourrait se désagréger.

Le boîtier du guide d'onde est une pièce consommable qui, s'il n'est pas nettoyé régulièrement, devra être remplacé.

Porte

Pour éliminer toute trace de salissure, nettoyez les deux côtés de la porte, les joints de la porte et les parties adjacentes avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte en verre du four, ceux-ci pouvant rayer les surfaces et provoquer l'éclatement du verre.

REMARQUE : Veillez à ne pas utiliser de produits décapants pour four.

Plateau en verre

Pour enlever toutes les taches, nettoyez régulièrement le plateau en verre avec un chiffon doux et humide lorsque le plateau en verre a refroidi. Pour les taches plus importantes, utilisez un savon doux et nettoyez plusieurs fois avec un chiffon humide jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer le plateau en verre du four.

Conseil de nettoyage - Pour un nettoyage facile de votre four :

Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml d'eau et chauffez sur 100% pendant 10 - 12 minutes. Nettoyez le four en utilisant un chiffon doux sec.



BIEN CHOISIR LA VAISSELLE

Pour cuire / décongeler des aliments dans un four à micro-ondes, l'énergie micro-ondes doit pouvoir pénétrer au travers du récipient contenant la nourriture.

Il est ainsi important de choisir des ustensiles adaptés.

Les plats ronds / ovales sont préférables à ceux carrés / rectangulaires, la nourriture placée dans les coins ayant tendance à trop cuire. Une large gamme d'ustensiles de cuisine peut être utilisée, spécifiée dans la liste ci-dessous.

Ustensiles de cuisine	Compatibles micro-ondes	Commentaires
Papier aluminium Récipients en aluminium	✓ / ✗	De petits morceaux d'aluminium peuvent être utilisés pour empêcher les aliments de surchauffer. Gardez le papier aluminium à une distance d'au moins 2 cm des parois du four, des arcs électriques pouvant se former. Les récipients en papier aluminium ne sont pas recommandés, sauf si spécifié par le fabricant, comme le Micro-foil®. Suivez dans ce cas les instructions avec attention.
Plats brunisseurs	✓	Suivez toujours les instructions du fabricant. Ne dépassez pas le temps de cuisson donné. Faites très attention, car ces plats deviennent très chauds.
Porcelaine et céramiques	✓ / ✗	La porcelaine, la poterie, la faïence émaillée et la porcelaine fine sont habituellement adaptées, à part dans le cas de décorations métalliques.
Plats en verre, par ex. Pyrex®	✓	Restez vigilant lors de l'utilisation de verrerie fine, la chaleur brutale pouvant les craqueler ou les casser.
Métal	✗	Il n'est pas recommandé d'utiliser de récipients en métal, ceux-ci pouvant être source d'arcs électriques et causer des incendies.
Plastique/ Polystyrène par ex. récipients de restauration rapide	✓	Il est important de bien faire attention à la cuisson, certains récipients pouvant se déformer, fondre ou se décoller à haute température.
Film plastique	✓	Ne doit pas toucher la nourriture et doit être percé pour laisser la vapeur s'échapper.
Sachets de congélation / à griller	✓	Doit être percé pour laisser la vapeur s'échapper. Assurez-vous que les sachets sont compatibles avec la cuisson micro-ondes. N'utilisez pas d'attaches en plastique ou métal, celles-ci pouvant fondre ou s'enflammer à cause d'arcs électriques.
Assiettes et gobelets en papier et papier essuie-tout	✓	Utilisez uniquement pour réchauffer ou absorber l'humidité. Vérifiez soigneusement la cuisson, une surchauffe peut être source d'incendie.
Paille et récipients en bois	✓	Restez toujours à proximité du micro-ondes lors de l'utilisation de ces matériaux, leur surchauffe pouvant être cause de départ de feu.
Papier recyclé et journaux	✗	Peut contenir des résidus de métaux pouvant causer des arcs électriques et un départ de feu.



AVERTISSEMENT :

Lorsque vous réchauffez un plat dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four pour prévenir tout risque d'ignition.



Si vous pensez que le four ne fonctionne pas correctement, voici quelques vérifications simples que vous pouvez effectuer vous-même avant d'appeler un technicien. Cela vous évitera des appels inutiles au centre de service si la cause du problème est simple. Suivez les vérifications simples décrites ci-dessous : Placez une demi-tasse d'eau sur le plateau tournant et fermez la porte. Sélectionnez la puissance maximale et programmez le four pour une cuisson de 1 minute.

1. Est-ce que la lampe s'allume pendant la cuisson ?
2. Est-ce que le guide d'ondes du micro-ondes tourne ?
3. Est-ce que le ventilateur de refroidissement fonctionne ? (Vérifiez en plaçant votre main au-dessus des ouvertures de ventilation.)
4. Entendez-vous le signal sonore après 1 minute ?
5. L'eau de la tasse est-elle chaude ?
Si la réponse à une de ces questions est NON, vérifiez d'abord que le four est bien branché et que le fusible n'a pas sauté. S'il n'y a pas de problème de ce côté-là, consultez le tableau de dépannage ci-dessous.

- Le joint de la porte empêche les fuites de micro-ondes pendant le fonctionnement, mais ne forme pas un joint étanche. Il est normal de voir des gouttes d'eau ou de la lumière, ou de sentir de la chaleur autour de la porte du four. La nourriture avec une haute teneur en humidité dégage de la vapeur et causera de la condensation à l'intérieur de la porte qui peut s'écouler hors du four.
- **Réparations et modifications :** n'essayez pas d'utiliser le four s'il ne fonctionne pas correctement.
- **Boîtier externe et accès à la lampe :** Ne retirez jamais le boîtier externe. Cela est très dangereux en raison des pièces internes à haute tension qui ne doivent jamais être touchées, car cela peut provoquer une électrocution. Votre four n'est pas équipé d'un couvercle d'accès à la lampe. Si la lampe est en panne, ne tentez pas de remplacer la lampe vous-même, et appelez un centre de service agréé SHARP.
- **Fonction de refroidissement :** si le micro-ondes est réglé sur 2 minutes ou plus (dans n'importe quel mode), une fois que le programme est terminé, il entrera dans un mode de refroidissement de 3 minutes au cours duquel le ventilateur restera allumé. Cela n'est pas un défaut. Après 3 minutes sans cuisson, le ventilateur s'arrêtera automatiquement.

AVERTISSEMENT : Veuillez ne rien réparer ou remplacer par vous-même dans le four. Il est dangereux pour d'autres personnes que les techniciens formés de SHARP d'effectuer les réparations ou l'entretien. Cela est important, car il peut être nécessaire de retirer les couvercles qui assurent la protection contre l'énergie des micro-ondes.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	RÉPONSE
De l'eau circule autour de la porte.	Lorsque le four fonctionne, l'air circule dans la cavité. La porte ne forme pas un joint étanche, et de l'air peut donc s'échapper de la porte.
De la condensation se forme dans le four et peut s'écouler de la porte.	La cavité du four sera normalement plus froide que la nourriture cuisée, la vapeur produite lors de la cuisson se condensera sur la surface la plus froide. La quantité de vapeur produite dépend de la teneur en eau de l'aliment cuisiné. Certains aliments, comme les pommes de terre ont une haute teneur en humidité. La condensation prise dans la vitre de la porte devrait s'évaporer après quelques heures.
Des clignotements ou arcs électriques sont visibles dans la cavité lors de la cuisson.	Les arcs électriques se produisent lorsqu'un objet métallique est à proximité immédiate de la cavité du four pendant la cuisson. Cela peut éventuellement dépolir la surface de la cavité, sans endommager le four pour autant.
Arcs électriques lors de la cuisson de pommes de terre.	Veillez à éliminer les oignons et à percer les pommes de terre. Placez-les directement sur le plateau tournant ou dans un plat résistant à la chaleur ou contenant semblable.
L'écran est éclairé, mais le panneau de commande ne fonctionne pas lorsque vous appuyez dessus.	Vérifiez que la porte est bien fermée.
Le four chauffe trop lentement;	Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon niveau de puissance.
Le four émet un son.	L'énergie des micro-ondes s'active et se désactive en séquence lors de la cuisson/décongélation.
Le boîtier extérieur est chaud.	Le boîtier peut devenir chaud au toucher, maintenez les enfants à l'écart.



Attenzione: il vostro prodotto è segnato con questo simbolo.

Significa che prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere messi insieme ai rifiuti normali. C'è un sistema di raccolta separato per questi prodotti.

A. Informazioni sull'apparecchio per gli utilizzatori (uso privato)

1. Nell'Unione Europea

Attenzione: se volete disfarvi di questo apparecchio, non utilizzate la normale raccolta di rifiuti!

Apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente e secondo la regolamentazione che richiede un trattamento specifico, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Secondo le disposizioni degli stati membri, i privati possono restituire all'interno dell'UE i propri apparecchi elettrici ed elettronici usati per raccolte specifiche e senza costi*.

In alcuni paesi* il rivenditore locale può anche ritirare il vostro vecchio prodotto gratuitamente se ne comprate uno simile nuovo.

*) Contattate le autorità locali per ulteriori dettagli.

Se i vostri apparecchi elettrici o elettronici usati hanno batterie o accumulatori, smaltiteli separatamente secondo la locale regolamentazione.

Smaltendo correttamente questo prodotto, fate in modo che i rifiuti subiscano il trattamento necessario, il recupero e il riciclo; questo previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero essere causati da uno smaltimento inappropriato.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.

Per la Svizzera: apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite senza costi al fornitore, anche se non si acquista un nuovo prodotto. Ulteriori agevolazioni per la raccolta sono elencate nella homepage di www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Informazioni sul prodotto per utilizzatore business.

1. Nell'Unione Europea

Se questo prodotto è utilizzato per scopi professionali e volete eliminarlo:

Contattare il proprio rivenditore SHARP che la informerà a proposito del ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitati i costi derivanti dal ritiro e dal riciclaggio. I piccoli prodotti (e le piccole quantità) possono essere ritirati presso la struttura di raccolta locale. Per la Spagna: contattare il sistema di raccolta o le autorità locali per il ritiro dei prodotti usati.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.




Le microonde sono onde di energia, simili a quelle usate per i segnali TV e radio.

L'energia elettrica viene convertita in energia a microonde, diretta alla parte inferiore centrale della cavità tramite una guida d'onda. Quindi il miscelatore del microonde distribuisce uniformemente l'energia a microonde in tutti gli angoli della cavità.

Le microonde non riescono ad attraversare il metallo, perché la cavità del forno è fatta in metallo e sullo sportello è presente una maglia sottile.

Durante la cottura, le microonde rimbalzano casualmente sulle cavità del forno.

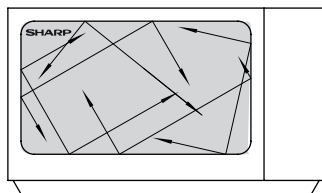

Le microonde passano attraverso alcuni materiali, come vetro e plastica, per riscaldare gli alimenti. (Vedere "Stoviglie adatte" a pagina IT-27).

Acqua, zucchero e grasso negli alimenti assorbono microonde e ciò ne causa la vibrazione. Questo crea calore causato da frizione, nello stesso modo in cui le mani si riscaldano quando vengono strofinate.

Le aree esterne degli alimenti sono riscaldate dall'energia a microonde, quindi il calore passa al centro per conduzione, come accade nella cottura convenzionale. È importante girare, spostare o agitare gli alimenti per garantire una cottura uniforme.

Una volta completata la cottura, il forno arresta automaticamente l'emissione di microonde.

Dopo la cottura è necessario lasciare riposare per qualche istante, ciò consente la dispersione uniforme del calore negli alimenti.

NOTA:

Questo modello usa un vassoio piatto di vetro al posto del piatto girevole. Il vassoio piatto di vetro è fissato con colla sul fondo della cavità, e non ruota come un piatto girevole. Collocare il piatto sopra il vassoio piatto di vetro.



CONTENUTI

Manuale d'istruzioni

INFORMAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO	1
COMEFUNZIONA IL FORNO	2
CONTENUTI	3
SPECIFICHE	3
FORNO E ACCESSORI	4
PANNELLO DI CONTROLLO (R260)	5
PANNELLO DI CONTROLLO (R660)	6
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA	7-14
INSTALLAZIONE.....	15-16
PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE.....	17
CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO	17
FUNZIONE TIMER DA CUCINA	17
LIVELLI DI POTENZA DELLE MICROONDE	18
OPERAZIONI MANUALI.....	19
CUCINA A MICROONDE.....	19-20
COTTURA GRILL/COTTURA MICRO+GRILL (solo R660)	20-21
ALTRE UTILI FUNZIONI	21
FUNZIONE SCONGELAMENTO A PESO	22
FUNZIONE SCONGELAMENTO A TEMPO	22
FUNZIONE MENU AUTOMATICI.....	23
TABELLA COTTURA AUTOMATICA	24-26
MANUTENZIONE E PULIZIA	26
UTENSILI ADATTI.....	27
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	28
CONTATTARE L'ASSISTENZA.....	I



SPECIFICHE

Nome del modello:	R260	R660
Tensione linea AC	: 230-240 V~, 50 Hz monofase	
Tensione di alimentazione CA richiesta: microonde	: 1200 W	
Potenza in uscita: Microonde	: 800 W (IEC 60705)	
Griglia		: 1000 W
Modalità Off (modalità risparmio energetico)	: meno di 1,0 W	
Frequenza microonde	: 2450 MHz* (Gruppo 2/Classe B)	
Dimensioni esterne (L) x (A) x (P)** mm	: 457 x 271 x 378	
Dimensioni interne (L) x (A) x (P)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Capacità forno	: 20 litri***	
Vassoio piatto in vetro (L) x (A) mm	: 262 x 262	
Peso	: riempimento (ca. 12 kg)	: riempimento (ca. 13,1 kg)
Lampadina del forno	: 20 W/230 V	




- * Questo prodotto soddisfa i requisiti della norma europea EN55011. In conformità a tale norma, questo prodotto è classificato come apparecchiatura appartenente al gruppo 2 classe B. Gruppo 2 significa che l'apparecchiatura genera energia in frequenza radio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche per il riscaldamento dei cibi. Apparecchiatura di classe B significa che l'apparecchiatura può essere utilizzata in ambienti domestici.
- ** La profondità non comprende la maniglia dello sportello.
- *** La capacità interna è calcolata misurando larghezza, profondità e altezza massime. Lo spazio a disposizione per gli alimenti è inferiore.
- NEL QUADRO DELLA NOSTRA POLITICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO, LE SPECIFICHE TECNICHE POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

FORNO E ACCESSORI





IT

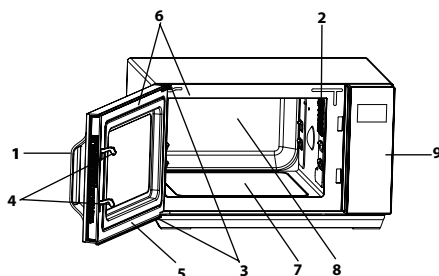

FORNO

1. Maniglia dello sportello
2. Illuminazione del forno
3. Cerniere dello sportello
4. Ganci di sicurezza dello sportello
5. Sportello
6. Guarnizioni e superfici di tenuta sportello
7. Vassoio piatto di vetro
8. Cavità del forno
9. Pannello di controllo
10. Cavo per l'alimentazione
11. Rivestimento esterno

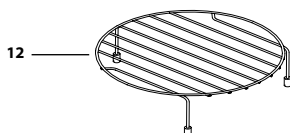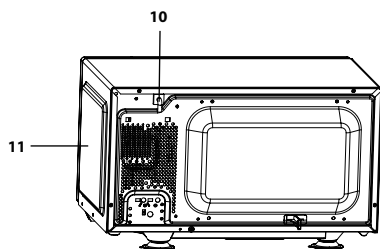

ACCESSORI (solo R660):

Accertatevi che i seguenti accessori siano presenti:

12. Rastrelliera


- Non rimuovere le coperture delle estremità.
- Per l'utilizzo della griglia, fate riferimento alle sezioni sul grill alla pagina I-20.

Non toccate mai il grill quando è caldo.

NOTA: Ordinando gli accessori, dite al rivenditore o ad un tecnico di servizio SHARP autorizzato il nome della parte e il nome del modello.



PANNELLO DI CONTROLLO (R260)

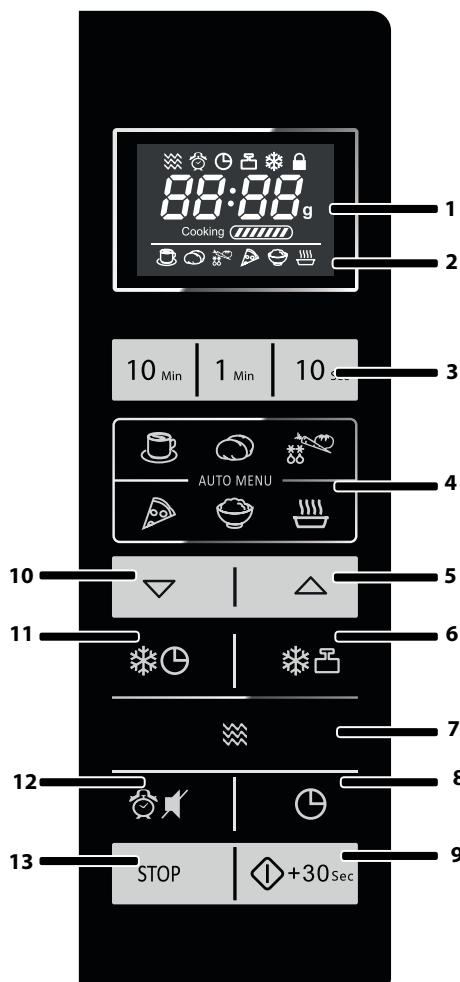

1.DISPLAY DIGITALE e INDICATORI



Indicatore MICROONDE



Indicatore RITARDO TIMER



Indicatore TIMER DA CUCINA



Indicatore SCONGELAMENTO A PESO



Indicatore TEMPO DI SCONGELAMENTO



Indicatore BLOCCO BAMBINO

2.Indicatore MENU AUTOMATICI



BEVANDE



PATATE AL FORNO



VERDURE



PIZZA



RISO



MINESTRA

3.Tasti NUMERICI

4.Tasti MENU AUTOMATICO

5.Tasto MENU AUTOMTICO A1 e tasto AUMENTO PESO

6.Tasto SCONGELAMENTO AUTOMATICO

7.Tasto POTENZA MICROONDE

8.Tasto TIMER CUCINA/
CONFIGURAZIONE OROLOGIO

9.Tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO


10.Tasto MENU AUTOMTICO A2 e tasto RIDUZIONE PESO

11.Tasto SCONGELAMENTO A TEMPO

12. Tasto RITARDO TIMER/MUTO

13. Tasto ARRESTO/ANNULLA

PANNELLO DI CONTROLLO (R660)

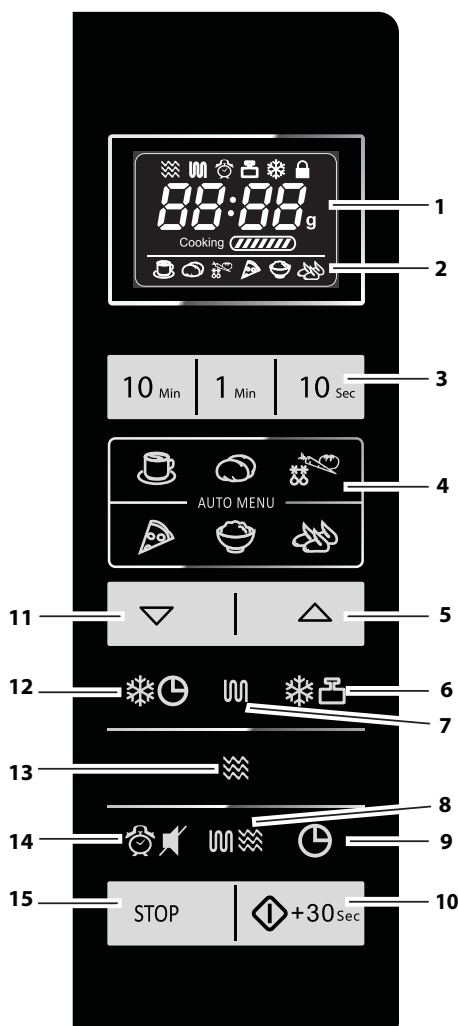

1.DISPLAY DIGITALE e INDICATORI



Indicatore MICROONDE



Indicatore GRILL



Indicatore RITARDO TIMER/
TIMER CUCINA



Indicatore SCONGELAMENTO
A PESO



Indicatore TEMPO DI
SCONGELAMENTO



Indicatore BLOCCO BAMBINO

2.Indicatore MENU' AUTOMATICI



BEVANDE



PATATE AL FORNO



VERDURE



PIZZA



RISO



PEZZI DI POLLO GRIGLIATO

3.Tasti NUMERO

4.Tasti MENU AUTOMATICA

5.MENU AUTOMATICO tasto A1-A7 oltre
che tasto AUMENTO PESO

6.Tasto SCONGELAMENTO A PESO

7.Tasto GRILL

8. Tasto MICROONDE + GRILL

9.Tasto TIMER CUCINA/IMPOSTAZIONE
OROLOGIO

10.Tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO

11.MENU AUTOMATICO tasto A1-A7 oltre
che tasto RIDUZIONE PESO

12.Tasto SCONGELAMENTO A TEMPO

13.Tasto POTENZA MICROONDE

14.Tasto RITARDO TIMER

15.Tasto ARRESTO/ANNULLA



LEGGETE ATTENTAMENTE E CONSERVATELO PER FUTURE CONSULTAZIONI

1. Questo forno è progettato per essere utilizzato solamente su un piano da lavoro. Non è progettato per essere incassato. Non mettete il forno in un armadio.
2. Lo sportello del forno può scaldarsi durante la cottura. Posizionate o montate il forno in modo che il fondo del forno sia ad almeno 85 cm dal pavimento. Tenete i bambini lontano dallo sportello per evitare che si brucino.
3. **ATTENZIONE:** non toccate direttamente il vassoio piatto dopo la cottura perché potrebbe essere bollente.
4. Assicuratevi che ci siano almeno 30 cm di spazio al di sopra del forno.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in maniera sicura e hanno compreso i potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatti da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
6. Tenete l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata di bambini minore di 8 anni.
7. **ATTENZIONE:** permettete l'utilizzo del forno ai bambini senza supervisione solamente dopo aver dato le necessarie istruzioni, in modo che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in tutta sicurezza e abbia capito i pericoli di un uso improprio.
8. **ATTENZIONE:** le parti accessibili potrebbero riscaldarsi durante l'utilizzo. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
9. **ATTENZIONE:** lo sportello o le relative guarnizioni si danneggiano, non usate il forno sino all'avvenuta riparazione da parte di personale competente.



10. **ATTENZIONE:** non cercare mai di adattare, riparare o modificare il forno da soli. Qualsiasi intervento di assistenza o riparazione dell'apparecchio che richieda la rimozione della copertura di protezione dall'esposizione diretta alle microonde deve essere effettuato esclusivamente da personale specializzato.
11. Se il cavo elettrico è rovinato, deve essere sostituito con un cavo speciale. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato SHARP.
12. **ATTENZIONE:** per evitare esplosioni o bolliture improvvise, non riscaldare liquidi o altri cibi in contenitori sigillati, perché potrebbero esplodere.
13. Il riscaldamento di bevande mediante microonde può produrre una loro ritardata ed improvvisa ebollizione e pertanto è necessario fare attenzione durante il maneggiamento del contenitore in cui si trovano.
14. Non usare il forno a microonde per cuocere le uova con il guscio né per riscaldare le uova sode intere, perché potrebbero esplodere anche dopo la fase di riscaldamento. Per cucinare o riscaldare le uova che non sono state strapazzate, foratene il tuorlo e l'albume, altrimenti potrebbero esplodere. Sgusciate e affettate le uova assodate prima di riscaldarle nel forno a microonde.
15. Gli utensili devono essere controllati per assicurarsi che siano adatti all'utilizzo per il forno. Vedi pag. IT-27. Utilizzare solamente contenitori e utensili adatti per il forno a microonde.
16. Al fine di evitare scottature, prima del consumo si raccomanda di agitare bene il contenuto di biberon o di vasetti per l'alimentazione dei bambini, nonché di controllarne la temperatura.
17. Lo sportello, il rivestimento esterno, l'interno del forno, i piatti, gli accessori e in particolare gli elementi riscaldanti del grill possono riscaldarsi molto durante l'utilizzo.
18. Dovete fare attenzione a non toccare queste zone. Per pre-



ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

venire bruciate, indossate sempre degli spessi guanti da cucina. Prima di pulire, assicuratevi che non siano caldi. Se scaldate cibo in contenitori di plastica o di carta, tenete sott'occhio il forno: potrebbero andare a fuoco.

19. Qualora il forno dovesse produrre fumo, spegnetelo o scollegate la spina dalla presa di corrente, mantenendo inoltre lo sportello chiuso in modo da soffocare le eventuali fiamme.
20. Pulite regolarmente il forno e togliete i residui di cibo.
21. La mancata pulizia del forno potrebbe danneggiare la superficie e quindi influire sulla durata dell'elettrodomestico e creare situazioni pericolose.
22. Non utilizzare pulitori abrasivi o raschietti appuntiti in metallo per pulire il vetro dello sportello perché potrebbero grafiarne la superficie, producendo schegge di vetro.
23. Non usate pulitori a vapore.
24. Leggete le istruzioni per pulire le guarnizioni, le cavità e le parti adiacenti a pag. IT-26.
25. Questo elettrodomestico è fatto per un utilizzo casalingo e in altri casi come:
 - in aree cucina dello staff di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - per mano di ospiti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - in agriturismo;
 - in ambienti come bed and breakfast e simili.
26. **ATTENZIONE:** L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. Dovete fare attenzione e non toccare gli elementi che si scaldano. I bambini con meno di 8 anni devono restare lontani, a meno che non siano costantemente supervisionati.
27. Durante l'uso l'apparecchio si scalda. Dovete fare attenzione: evitate di toccare gli elementi che si scaldano all'interno del forno.
28. Le parti accessibili potrebbero riscaldarsi durante l'utilizzo. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.

**Per scongiurare il pericolo d'incendio:**

- 1. Il forno a microonde non deve rimanere incustodito durante il funzionamento. Livelli di potenza troppo alti o tempi di cottura troppo lunghi possono surriscaldare il cibo e causare un incendio.**
2. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, in modo da poter staccare facilmente il cavo di alimentazione in caso d'emergenza.
3. L'alimentazione CA deve essere 230V~,50Hz.
4. Questo apparecchio deve essere collegato ad un circuito elettrico dedicato.
5. Non mettete il forno in aree in cui viene generato del calore. Per esempio vicino ad un forno tradizionale.
6. Non installate il forno in un posto molto umido o dove si può formare della condensa.
7. Non lasciate o usate il forno all'aperto.
8. Dopo l'uso, pulite sempre il coperchio della guida d'onda, la cavità del forno, il piatto rotante e il sostegno del piatto rotante: devono essere asciutti e senza tracce di grasso. Gli accumuli di grasso possono surriscaldarsi, fumare o infiammarsi.
9. Non mettete materiali infiammabili vicino al forno o alle aperture di ventilazione.
10. Non bloccate le aperture di ventilazione.
11. Togliete dal cibo e dal suo involucro i sigilli e fili di chiusura metallici. La formazione di archi elettrici sulle superfici metalliche può causare un incendio.
12. Non usate il forno a microonde per friggere o riscaldare l'olio di frittura. La temperatura in tal caso non può essere controllata e può prendere fuoco.
13. Per preparare i pop-corn, usate esclusivamente quelli prodotti per i microonde.
14. Non conservate cibo od oggetti all'interno del forno.



ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

15. Controllate le impostazioni dopo aver avviato il forno, per accertarvi che esso funzioni nel modo desiderato.
16. Per evitare surriscaldamento o incendio, prestare molta attenzione alla cottura o al riscaldamento di cibi che contengono molto zucchero o sostanze grasse, quali ad esempio salsicce, pasticci di carne o dolci.
17. Vedere i riferimenti corrispondenti in questo manuale di istruzioni.

Per evitare potenziali danni

1. ATTENZIONE:

Non usate il forno se è danneggiato o non funziona normalmente. Controllate quanto segue prima di continuare ad usarlo:

- a) Che lo sportello si chiuda correttamente e che non sia fuori sesto o deformato.
 - b) Che i cardini e i ganci di sicurezza dello sportello non siano rotti o allentati.
 - c) Che la guarnizioni e le superfici di tenuta dello sportello non siano danneggiate.
 - d) Che l'interno del forno o lo sportello non siano ammaccati.
 - e) Che il cavo di alimentazione e la sua spina non siano danneggiati.
2. Non mettete in funzione il forno con lo sportello aperto, e non modificate in alcun modo i ganci di sicurezza del forno.
 3. Non mettete in funzione il forno se c'è un oggetto tra le guarnizioni e le superfici di tenuta dello sportello.
 4. Evitate che grasso o sporco si formino sulle guarnizioni e sulle parti adiacenti. Pulite regolarmente il forno e togliete i residui di cibo. Seguite le istruzioni "Cura e pulizia" a pagina IT-26.
 5. I portatori di PACEMAKER devono rivolgersi al medico o al fabbricante del pacemaker per informarsi sulle precauzioni da prendere per l'uso del forno a microonde.

Per evitare le scosse elettriche



1. La copertura esterna del forno non deve assolutamente essere smontata.
2. Non inserite alcun oggetto nelle aperture di ventilazione del forno. In caso di ingresso di liquidi, spegnete immediatamente il forno, staccate il cavo di alimentazione e chiamate un tecnico di servizio SHARP autorizzato.
3. Non immergete il cavo di alimentazione o la sua spina nell'acqua od altro liquido.
4. Non lasciate pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o piano di lavoro.
5. Tenete il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate, compresa la parte posteriore del forno.
6. Non cercate di sostituire da soli la lampadina del forno, e non fatela sostituire da chi non sia un tecnico SHARP autorizzato. Se la lampadina si fulmina, rivolgetevi al rivenditore o ad un concessionario SHARP autorizzato.

Per evitare esplosioni ed ebollizioni improvvise:

1. Non usate mai recipienti sigillati. Togliete i sigilli e coperchi prima dell'uso. I recipienti sigillati possono esplodere a causa dell'aumento della pressione, anche dopo lo spegnimento del forno.
2. Fate attenzione a usare il forno a microonde con i liquidi. Usate recipienti con grandi aperture che permettano la fuoriuscita delle bolle d'aria.

Non riscaldate mai liquidi in recipienti con collo stretto, come i biberon, perché potrebbe verificarsi un'eruzione del contenuto dal contenitore quando vengono riscaldati, con pericolo di bruciature.

Per evitare improvvise eruzioni di liquido bollente con possibili bruciature:

1. Non ricorrere a tempi di cottura eccessivamente lunghi.
2. Mescolare bene il liquido prima di cuocere o riscaldare.
3. Durante il riscaldamento si consiglia di porre nel liquido un'asticcioia di vetro, o qualcosa di simile (purché non di metallo).



ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

4. Lasciar riposare il liquido nel forno per almeno 20 secondi al termine del tempo di cottura per evitare l'eruzione ritardata della bollitura.
3. Forate la buccia delle patate, salicce e frutta prima di cucinarle, perché altrimenti possono esplodere.

Per evitare scottature

1. Usare presine o guanti da cucina per togliere il cibo dal forno per evitare bruciature.
2. Per evitare ustioni causate dal vapore o da improvvise eruzioni di bollitura, aprire sempre contenitori, recipienti per pop-corn, sacchetti da forno, ecc., tenendoli lontani dal viso e dalle mani.
3. **Per evitare bruciature, controllate sempre la temperatura del cibo e mescolate prima di servire. Fate particolare attenzione alla temperatura del cibo e delle bevande che date a bebè, bambini e agli anziani. La temperatura del contenitore non corrisponde necessariamente a quella del contenuto; controllare sempre la temperatura del cibo.**
4. Per evitare le scottature causate dalla fuoriuscita del vapore e del calore, allontanarsi dallo sportello del forno durante l'apertura.
5. Per far uscire il vapore ed evitare ustioni, praticare alcune incisioni sui cibi ripieni riscaldati.

Per evitare che i bambini usino il forno in modo sbagliato

1. Non appoggiatevi o fate oscillare lo sportello.
2. Illustrate ai bambini le norme di sicurezza: insegnate loro ad usare le presine per togliere i piatti dal forno, a rimuovere con precauzione i coperchi e, in particolare, gli involucri (ad esempio i materiali autoriscaldanti) usati per rendere il cibo croccante, in quanto possono diventare estremamente caldi.

Altri avvertimenti

1. Non modificate in alcun modo il forno.
2. Non spostate il forno mentre è in funzione.



3. Questo forno serve alla preparazione dei cibi in casa e deve essere usato esclusivamente per la loro cottura. Esso non è adatto per l'uso commerciale o in laboratorio.

Per evitare problemi di funzionamento o danni al forno:

1. Non mettete in funzione il forno quando è vuoto, a meno che non sia indicato nel manuale di istruzioni. Nel caso potreste danneggiare il forno.
2. Usando un piatto per rosolare i cibi, o del materiale autoriscaldante, mettete sempre sotto di esso del materiale isolante resistente al calore, come un piatto di porcellana, per evitare danni al piatto rotante e al sostegno rotante a causa del calore. Non dovete inoltre superare il tempo di preriscaldamento specificato nelle istruzioni del piatto.
3. Non usate utensili di metallo: riflettono le microonde e possono causare archi elettrici. Non inserite lattine nel forno. Usate solamente il piatto rotante e il sostegno del piatto rotante realizzato per questo forno. Non utilizzate il forno senza il piatto rotante.
4. Non appoggiate alcun oggetto sul rivestimento esterno durante il funzionamento del forno.

NOTA:

Se non siete sicuri di come collegare il forno, chiedete ad un elettricista autorizzato e qualificato. Né il produttore né il rivenditore si faranno carico di alcuna responsabilità per danni al forno o per infortuni a persone risultanti da una scorretta procedura di collegamento elettrico. Si possono occasionalmente formare vapore acqueo o gocce sulle pareti del forno o attorno alle guarnizioni e sulle superfici di giuntura. E' del tutto normale e non è indice di malfunzionamento o di perdite del forno.

KIT INCASSO


Non è disponibile un kit da incasso per questo forno.

Questo forno è disegnato per essere utilizzato solo su un piano di lavoro.



INSTALLAZIONE

1. Togliete tutti gli involucri dall'interno del forno e togliete le pellicole protettive sulle pareti esterne del forno. Controllate che il forno non sia in alcun punto danneggiato.
2. Posizionate il forno su di una superficie sicura e piana, resistente a sufficienza per sostenere il peso del forno e il più pesante elemento possibile che possa esservi cucinato. Non mettete il forno in un armadio.
3. Scegliete una superficie che dia sufficiente spazio alle ventole di ingresso e uscita. La parte posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro il muro.
 - E' richiesto uno spazio minimo di 20cm tra il forno e qualunque parete adiacente.
 - Lasciate almeno 30cm di spazio sopra il forno.
 - Non togliete i piedini da sotto il forno.
 - Bloccare la presa e/o i bocchettoni di sfiato potrebbe danneggiare il forno.
 - Posizionate il forno il più lontano possibile da radio e televisori. Il funzionamento del microonde potrebbe causare interferenze con la radio o il televisore.

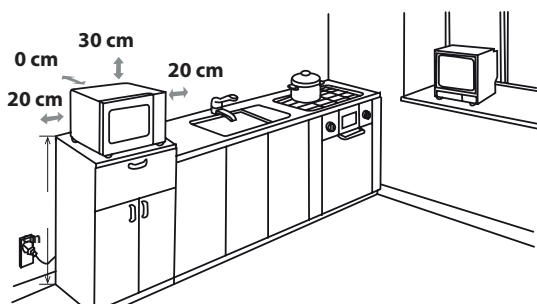

4. Lo sportello del forno può scaldarsi durante la cottura. Posizionate o montate il forno in modo che il fondo del forno sia ad almeno 85 cm dal pavimento. Tenete i bambini lontano dallo sportello per evitare che si scottino.

5. Inserite la spina del cavo di alimentazione del forno in una presa a muro standard con massa.

ATTENZIONE: non posizionate il forno in luoghi in cui si



producono calore, condensa o grande umidità (per esempio vicino o sopra un normale forno) o vicino a materiali combustibili (per esempio tende).

Non bloccate od ostruite le bocche di areazione.

Non appoggiate oggetti sopra il forno.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Evitate che il cavo di alimentazione e la spina entrino a contatto con acqua.
- Inserite la spina nella presa correttamente.
- Non collegate altri apparecchi alla stessa presa usando un adattatore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro servizi autorizzato Sharp o da una persona ugualmente qualificata per evitare rischi.
- Quando togliete la spina dalla presa, afferrate sempre la spina e mai il cavo, poiché ciò potrebbe danneggiare il cavo e i collegamenti all'interno della spina.
- Se la spina a muro del vostro forno è di tipo riciclabile e nel caso la presa in casa vostra non sia compatibile con la spina fornita, toglietela correttamente, senza tagliarla.
- Se la spina a muro del vostro forno è di tipo non riciclabile e la presa in casa vostra non è compatibile con la spina fornita, isolate le condutture della presa.



**ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO RICHIEDE
MESSA A TERRA**



PRIMA DI USARE IL FORNO

Inserite il cavo di alimentazione del forno. Sul display apparirà: "01:00", si sentirà un segnale acustico una volta.

Questo modello ha una funzione orologio e il forno utilizza meno di 1,0W in modalità stand-by. Per impostare l'orologio, guardate sotto.



IMPOSTARE L'OROLOGIO

Il forno è dotato di una funzionalità con orologio digitale, in cui è possibile impostare l'ora dell'orologio su un ciclo di 24/12 ore.

1. Premere il tasto **TIMER CUCINA/CONFIGURAZIONE OROLOGIO** una volta per tre secondi; "Hr 24" viene visualizzato e l'indicatore dell'orologio  si illumina.
2. Premere il tasto **TIMER CUCINA/IMPOSTAZIONE OROLOGIO** due volte, "Hr 12" appare e l'indicatore orologio  si illumina.
3. Dopo avere selezionato il ciclo orario, premere i tasti numerici "10Min", "1Min", "10Sec" per inserire il tempo dell'orologio.
4. Premere il tasto **TIMER CUCINA/IMPOSTAZIONE OROLOGIO** per avviare l'orologio. L'icona ":" dell'ora digitale lampeggia sul display e l'indicatore dell'orologio  scompare.

NOTE:

- Se nel processo di inserimento dell'ora viene premuto il tasto **STOP/ANNULLA**, il forno tornerà alla precedente impostazione.
- Se l'alimentazione elettrica del vostro microonde viene interrotta, il display mostrerà ad intermittenza "01:00" dopo che la corrente è stata ristabilita. Se ciò succede durante la cottura, il programma verrà cancellato. Anche l'ora verrà cancellata.



FUNZIONE TIMER DA CUCINA

Potete usare la funzione timer da cucina nei casi in cui la cottura a microonde non sia coinvolta, come per esempio nella preparazione di uova sode fatte su fornello tradizionale o per monitorare il tempo in caso di cottura o scongelamento del cibo.

Esempio:

Per impostare il timer per 5 minuti.

1. Premere il tasto **TIMER CUCINA/IMPOSTAZIONE OROLOGIO** una volta; l'icona "0:00" lampeggia e l'indicatore dell'orologio  si illumina.
2. Premere i tasti numerici "10Min", "1Min", "10Sec" per inserire il tempo.
3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per avviare il timer.
4. Controllare il display. (Il display inizierà il conto alla rovescia rispetto al tempo di cottura inserito. L'indicatore lampeggerà).



Quando il timer arriva a 0:00, si sentirà un segnale acustico 5 volte e il LED mostrerà l'ora. È possibile inserire qualunque tempo fino a 99 minuti. Per cancellare il **TIMER DA CUCINA** durante il conto all rovesci, premete il tasto **ARRESTO/ANNULLA**.

NOTA: la funzione **TIMER DA CUCINA** non può essere utilizzata durante la cottura.

LIVELLI DI POTENZA DELLE MICROONDE



Il vostro forno ha 6 livelli di potenza; per impostare il livello di potenza seguite le istruzioni qui di seguito:

Per impostare il livello di potenza	Display LCD	Potenza microonde
- Premete il tasto POTENZA MICROONDE una volta: apparirà P100 e contemporaneamente l'indicatore del microonde e l'indicatore del microonde  si illumineranno sul display. - Premere il tasto ALIMENTAZIONE MICRO per modificare il livello di potenza fino a che il display indichi il livello desiderato. - Premere i tasti numerici "10Min", "1Min", "10Sec" per inserire il tempo di cottura e quindi premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO per avviare il forno. - Per controllare il livello di potenza durante la cottura, premete il tasto POTENZA MICROONDE, il livello di potenza attuale verrà mostrato sul display per 4 secondi. Il forno continua il conto alla rovescia anche se viene mostrato il livello di potenza. - In modalità stand by, premere i tasti numerici "10Min", "1Min", "10Sec" direttamente, il livello di potenza predefinito è P100.		ALTO = 100 %
		MEDIO-ALTO = 80 %
		MEDIO = 60 %
		MEDIO-BASSO = 40 %
		BASSO = 20 %

Generalmente valgono le seguenti raccomandazioni:

P100 - (ALTO = 900 W) Utilizzato per cucinare velocemente o per riscaldare, per esempio pasticci, bevande calde, verdura ecc.

P80 - (MEDIO ALTO = 720 W) Utilizzato per la cottura più prolungata di alimenti densi, quali arrostiti, polpettoni di carne, pasti preconfezionati e per pietanze delicate quali dolci tipo pan di Spagna. Con questa impostazione ridotta, il cibo si cuocerà in modo uniforme senza scuocere ai lati.

P60 - (MEDIO = 540W) Per cibi densi che richiedono una cottura prolungata quando cucinati in modo convenzionale (ad esempio la carne di manzo). Si raccomanda di utilizzare questa impostazione per ottenere una carne tenera.

P40 - (MEDIO BASSO = 360W) Impostazione di scongelamento per scongelare, selezionare questa impostazione di potenza per assicurare che i piatti siano scongelati in modo uniforme.

Questa configurazione è ideale anche per bollire riso, pasta, gnocchi e cuocere uova.

P20 - (BASSO = 180 W) Per scongelamento delicato, per esempio per dolci al cucchiaio o pasticcini.

P00 - per raffreddare la temperatura della cavità.



OPERAZIONI MANUALI

Aprire lo sportello:

Per aprire lo sportello del forno, tirate la maniglia.

Avviare il forno:

A seconda del tipo di cibo e dei risultati richiesti, mettete il cibo o in un contenitore adatto, e poi mettetelo sul piatto rotante, oppure mettete il cibo direttamente sul piatto rotante. Chiudete lo sportello e premete il tasto **START/+30sec./INVIO** dopo aver selezionato la modalità di cottura desiderata.

Una volta che il programma di cottura è stato impostato e il tasto **START/+30 sec/INVIO** non viene premuto entro 20 minuti, l'impostazione verrà cancellata.

Il tasto **START/+30sec./INVIO** deve essere premuto per continuare la cottura se lo sportello è stato aperto durante la cottura. Si udirà un segnale acustico una volta quando viene premuto il tasto; se non viene premuto a sufficienza, non si sentirà alcun suono.

Usate il tasto **STOP/ANNULLA** per:

1. Annullare un'azione errata durante la programmazione.
2. Fermare temporaneamente il forno durante la cottura.
3. Annullare un programma durante la cottura, premere il tasto **ARRESTA/ANNULLA** due volte.
4. Per impostare e per annullare il blocco bambini (vedere pagina IT-22).



COTTURA A MICROONDE

Il vostro forno può essere programmato per una cottura fino a 99 minuti, 50 secondi (99:50).

L'unità di immissione del tempo di cottura (scongelo) varia da 10 secondi a 10 minuti.

Dipende dalla lunghezza totale del tempo di cottura (scongelo) come mostrato sulla tabella.

Tempo di cottura

0-1 minuto
1-10 minuti
10-99 minuti

Unità di aumento

10 secondi
1 minuto
10 minuti

COTTURA MANUALE/SCONGELAMENTO MANUALE

- Inserite il tempo di cottura utilizzando livelli di potenza delle microonde da P100 a P20 per cucinare o scongelare (vedi pag. I-23).
- Quando possibile, mescolate o girate il cibo 2 o 3 volte durante la cottura.
- Dopo la cottura, coprite il cibo e lasciatelo riposare, se consigliato.
- Dopo lo scongelamento, coprite il cibo con carta stagnola e lasciatelo riposare fino a scongelamento completo.

Esempio:

Per cuocere per 2 minuti e 30 secondi con potenza delle microonde P80 (80%).

1. Premere il tasto **POTENZA MICROONDE**. P100 viene visualizzato.
2. Premere il tasto **POTENZA MICROONDE** per selezionare livello di potenza P80
3. Premere i tasti numerici "10Min", "1Min", "10Sec", per inserire il tempo di cottura.
4. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare la cottura. (Il display mostra il conto alla rovescia per il tempo di cottura programmato.)



NOTA:

- Quando il forno si avvia, la spia del forno si illumina.
- Se lo sportello viene aperto durante la cottura/scongelo per agitare o girare gli

COTTURA A MICROONDE



alimenti, il tempo di cottura sul display si arresta automaticamente. Il tempo di cottura/scongelo avvia nuovamente il conto alla rovescia quando lo sportello viene chiuso e il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** viene premuto.

- Quando la cottura o lo scongelamento è completato, l'ora riapparirà sul display, se l'orologio è stato impostato.
- Se desiderate conoscere il livello di potenza durante la cottura, premete il tasto **POTENZA MICROONDE**. Il livello di potenza apparirà per 3 secondi.

COTTURA GRILL/COTTURA MICRO+GRILL (SOLO MODELLO R660)



1. COTTURA SOLO GRILL

Il grill nella parte superiore dell'interno del forno ha solamente un'impostazione di potenza. Il grill è aiutato dal piatto rotante che ruota contemporaneamente per assicurare una doratura uniforme. Utilizzate la griglia per piccoli pezzi di cibo come bacon, prosciutto e dolci da tè. Il cibo può essere messo sia direttamente sulla griglia o su un piatto resistente al calore sulla griglia.

Esempio:

Per grigliare per 20 minuti, utilizzando il tasto **GRILL**.

1. Premere il tasto **GRILL** una volta.

 Viene visualizzato "Grl".

2. Premere "10Min", "1Min", "10Sec" per impostare il tempo di riscaldamento richiesto.

3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare la grigliatura.
(Il display farà il conto alla rovescia dal tempo di cottura grill impostato.)



Potenza griglia al 100% per 5 minuti, quindi passare al 50% fino a cottura pesce.

1. COTTURA MICRO+GRILL

MICRO+GRILL unisce la potenza del microonde con il grill. **MICRO+GRILL** significa cucinare con potenza microonde e grill alternativamente.

La combinazione di potenza microonde con il grill riduce il tempo di cottura e dà una finitura croccante e dorata.

Ci sono due possibilità di combinazione:

COMBINAZIONE 1 (Display: Co-1)

Il microonde cuoce per 8 sec quindi si arresta per 2 sec., mentre la griglia cuoce per 18 sec quindi si arresta per 5 sec, ciò costituisce un ciclo.

COMBINAZIONE 2 (Display: Co-2)

Il microonde cuoce per 13 sec quindi si arresta per 5 sec., mentre la griglia cuoce per 10 sec quindi si arresta per 5 sec, ciò costituisce un ciclo.

Esempio:

Per cuocere per 20 minuti, utilizzando il tasto **MICRO+GRILL** con Co-1.

1. Premere una volta il pulsante **MICRO+GRILL** quindi viene visualizzato "Co-1" , , .

2. Premere "10Min", "1Min", "10Sec" per impostare il tempo di riscaldamento richiesto.

3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare la cottura.
(Il display farà il conto alla rovescia dal tempo di cottura grill impostato.)





COTTURA GRILL/COTTURA MICRO+GRILL (SOLO MODELLO R660)

NOTE per GRILL e COTTURA MICRO+GRILL:

- Non è necessario preriscaldare il grill.
- Potreste vedere fumo o sentire odore di bruciato quando usate il grill per la prima volta. È normale e non significa che il forno funzioni male. Per evitare questo problema, quando utilizzate per la prima volta il forno, scaldate il forno senza cibo per 20 minuti in modalità grill.

IMPORTANTE: Durante il funzionamento per permettere al fumo e agli odori di disperdersi, aprite una finestra o accendete la cappa di aspirazione della cucina.



AVVERTENZE:

Lo sportello, la copertura esterna, l'interno e gli accessori diventano molto caldi durante il funzionamento. Per evitare bruciature, usate sempre guanti da forno.



ALTRE FUNZIONI UTILI

1. TIMER RITARDO

Con questa funzione, è possibile preimpostare il programma e il forno a microonde inizia a lavorare automaticamente in base al programma in seguito.

- In modalità stand-by, impostare il programma di cottura desiderato.
- Premere una volta il tasto **RITARDO TIMER/MUTO**, l'ora del giorno viene visualizzata e l'indicatore del timer di ritardo si illumina.
- Premere i tasti numerici "**10Min**" "**1Min**" "**1Sec**" per impostare l'ora a cui si vuole avviare il programma.
- Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO**, una volta che l'orologio raggiunge il tempo preimpostato, il sistema avvia automaticamente il programma preimpostato.

NOTA:

- Nello stato del timer di ritardo, premere il tasto **TIMER RITARDO** una volta, il tempo di cottura preimpostato viene visualizzato per 5 secondi. Premere il tasto **ARRESTO/ANNULLA** per annullare la funzione del timer di ritardo.
- Avvio rapido, scongelamento a tempo e scongelamento a peso non possono usare la funzione timer ritardo.

2. Modalità MUTO

- In modalità stand-by, premere **RITARDO TIMER/MUTO** una volta per disattivare i suoni.
- In modalità Muto, premere **RITARDO TIMER/MUTO** una volta per attivare i suoni. Il forno a microonde emetterà due segnali acustici per indicare che i cambiamenti sono stati applicati.

3. AVVIO RAPIDO

Avvio diretto

Potete iniziare a cucinare direttamente al livello di potenza P100 per un minuto premendo il tasto **START/ +30min/CONFERMA**. La cottura inizierà immediatamente e ogni volta che verrà premuto il tasto, il tempo di cottura aumenterà di 30 secondi.

NOTA: Il tempo di cottura può essere esteso ad un massimo di 10 minuti.



4. BLOCCO PER BAMBINI

Utilizzatelo per evitare che bambini utilizzino il forno senza supervisione di un adulto.

a. Per impostare il BLOCCO PER BAMBINI:

In modalità stand-by, se non viene effettuata alcuna operazione per 1 minuto, viene emesso un segnale acustico prolungato che indica il passaggio allo stato di blocco per bambini e l'indicatore  si illumina insieme all'orario corrente.



b. Per disattivare il BLOCCO BAMBINI:

In modalità Blocco bambini, aprire lo sportello e chiuderlo una volta: il blocco verrà rilasciato e l'indicatore  scomparirà.

FUNZIONE SCONGELAMENTO A PESO



SCONGELAMENTO A PESO

Il forno a microonde è pre-programmato con un timer e livelli di potenza, quindi alimenti come maiale, manzo e pollo possono essere scongelati con facilità.

L'intervallo di peso per questo è in passaggi di 100g – 1800g in 100g.

Seguite l'esempio in basso per dettagli su come utilizzare queste funzioni.

Esempio: Per scongelare 1,2 kg di carne usando **SCONGELAMENTO A PESO**.

Mettete la carne su un piatto o sulla griglia per lo scongelamento sul piatto rotante.

1. Premere il tasto **SCONGE- LAMENTO A PESO** una volta.
2. Inserire il peso desiderato premendo **SCONGE- LAMENTO A PESO** fino a che il display mostra:
3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare a scongelare. (Il display inizierà il conto alla rovescia del tempo di scongelamento)



NOTA:

- Prima di congelare il cibo, assicuratevi che sia fresco e di buona qualità.
 - Se necessario, proteggete piccole parti di carne o pollame con del foglio di alluminio. Questo impedirà alle parti di scaldarsi durante lo scongelamento. Assicuratevi che il foglio di alluminio non tocchi le pareti del forno.
 - Il peso del cibo dovrebbe avvicinarsi ai 100 g più vicini, per esempio, 650 g a 700 g.
 - Dopo avere scongelato per metà del tempo totale, il sistema entra in pausa ed emette un segnale acustico per ricordarti di girare gli alimenti per assicurare uno scongelamento uniforme.
- Quando è completo, premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per riprendere a scongelare.



FUNZIONE SCONGELAMENTO A TEMPO

SCONGELAMENTO A TEMPO

Questa funzione scongela rapidamente il cibo, rendendo possibile la scelta di un tempo di scongelamento adatto, in base al tipo di cibo. Seguite l'esempio in basso per dettagli su come utilizzare questa funzione. Il lasso di tempo è 00:10-95:50.

Esempio: Per scongelare il cibo in 10 minuti.

1. Premere il tasto **SCONGE- LAMENTO A TEMPO**.
2. Inserire il tempo di cottura premendo i tasti numerici **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sec"** fino a che il display mostra: 10:00.
3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare a scongelare. (Il display inizierà il conto alla rovescia del tempo di scongelamento)





Note per lo scongelamento a tempo:

- Il livello di potenza preinstallato del microonde non può essere cambiato.
- Prima di congelare il cibo, assicuratevi che sia fresco e di buona qualità.
- Se necessario, proteggete piccole parti di carne o pollame con del foglio di alluminio. Questo impedirà alle parti di scaldarsi durante lo scongelamento. Assicuratevi che il foglio di alluminio non tocchi le pareti del forno.
- Dopo avere scongelato per un terzo del tempo totale, il sistema entra in pausa ed emette un segnale acustico per ricordarti di girare gli alimenti per assicurare uno scongelamento uniforme. Quando è completo, premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per riprendere a scongelare.



FUNZIONE MENU AUTOMATICI

Il programma **MENU AUTOMATICO** calcola automaticamente la corretta modalità di cottura per i cibi (dettagli a pagina IT-24 e IT-25). Seguite l'esempio qui sotto per i dettagli su come utilizzare questa funzione.



Esempio: cucinare 0,3kg di riso usando la cottura automatica RISO.

1. Premere il tasto **RISO** per selezionare il menu automatico desiderato.
2. Premere nuovamente il tasto **RISO** fino a che non viene visualizzato il peso desiderato.
3. Premere il tasto **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare a cuocere.



NOTA:

- Per programmi con menu automatico aggiuntivi (tabella menu automatico a pagina IT-24 e IT-25), usare per selezionare. Premere **AVVIO/AVVIO RAPIDO**, e quindi premere per scegliere il peso desiderato. Premere **AVVIO/AVVIO RAPIDO** per iniziare la cottura.
- Per un peso superiore o inferiore dei pesi o delle quantità indicati nella tabella **MENU AUTOMATICI** a pagina IT-24 e IT-25, cuocere con operazione manuale.

TABELLA MENU AUTOMATICI



MENU AUTO-MATICI	DISPLAY	PORZIONE/PESO	TEMPO DI COTTURA	LIVELLO DI POTENZA
Bevande		200 ml	1:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Patate al forno		1(230g)	05:00	P100
		2(460g)	08:00	
		3(690g)	12:00	
Verdura		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Riso		150 g	18:00	1/4 volte P100 3/4 volte P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Queste impostazioni di menu sono disponibili solo nel modello R260:				
Zuppe		1 scodella	02:30	P100
		2 scodella	04:00	
		3 scodella	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Riscaldamento automatico		200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	



TABELLA MENU AUTOMATICI


MENU AUTO-MATICI	DISPLAY	PORZIONE/PESO	TEMPO DI COTTURA	LIVELLO DI POTENZA
Queste impostazioni di menu sono disponibili solo nel modello R660:				
Pezzi di pollo grigliato		200 g	12:00	Combinazione C1 (10 microonde, 23 grill) Girare 2/3 volte
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Riscaldamento automatico	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Minestre	A-3	1 tazza	02:20	P100
		2 tazza	04:00	
		3 tazza	05:40	
Bistecca alla griglia	A-4	200 g	12:00	Combinazione C1 (10 microonde, 23 grill) Girare 2/3 volte
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Bacon alla griglia	A-5	100 g	09:00	Combinazione C1 (10 microonde, 23 grill) Girare 2/3 volte
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Maiale grigliato	A-6	200 g	12:00	Combinazione C1 (10 microonde, 23 grill) Girare 2/3 volte
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Pezzi di pesce grigliato	A-7	200 g	12:00	Combinazione C1 (10 microonde, 23 grill) Girare 2/3 volte
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

TABELLA MENU AUTOMATICI



Informazioni importanti sull'impostazione popcorn per microonde:

1. Quando selezionate 0,1 kg di popcorn, è consigliabile fare una pieghetta a triangolo su ogni angolo della busta prima della cottura. Fate riferimento alla figura di destra.
2. Se/quando la busta di popcorn si ingrandisce e non ruota più correttamente, premete una volta il tasto **STOP/ANNULLA** e aprite lo sportello del forno; quindi sistemate la busta nella posizione corretta per avere una cottura omogenea.



MANUTENZIONE E PULIZIA



ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI DA FORNO, A VAPORE, ABRASIVI, DURI, CONTENENTI IDRATODI SODIO O CUSCINETTI ABRASIVI SUI COMPONENTI DEL FORNO A MICROONDE. PULIRE IL FORNO A INTERVALLI REGOLARI E RIMUOVERE EVENTUALI DEPOSITI DI CIBO - Mantenere pulito il forno, altrimenti la superficie potrebbe deteriorarsi. Ciò potrebbe avere effetti negativi sulla durata dell'apparecchiatura e risultare in situazioni pericolose.

Esterno del forno a microonde

L'esterno del forno può essere facilmente pulito con acqua insaponata. Non dimenticate di togliere il sapone ed asciugare il forno a microonde con un panno morbido ed asciutto.

Pannello di controllo

Aprire lo sportello prima di pulire per disattivare il pannello di controllo.

Prestate attenzione quando pulite i controlli del forno. Usate solamente un panno umido e passatelo delicatamente sul pannello finché non sarà pulito. Evitate di usare troppa acqua. Non utilizzate alcun tipo di pulitore chimico o abrasivo.

Interno del forno

Per la pulizia, togliete sporco e schizzi con un panno morbido o una spugna dopo ogni utilizzo mentre il forno è ancora tiepido. Per macchie più impegnative, utilizzate un sapone delicato e strofinate più volte con un panno umido finché non vengono rimossi tutti i residui. Non togliete il coperchio guida d'onda.

2. Controllare che sapone e acqua non penetrino attraverso nelle sottili fessure dell'involucro, perché possono causare danni al forno.

3. Non usare detergenti a spruzzo sull'interno del forno. Tenere sempre pulito il coperchio della guida d'onda.

La copertura delle onde guida è fatta di un materiale fragile e deve essere pulito con attenzione (seguite le istruzioni sopra).

NOTA: l'utilizzo di troppa acqua potrebbe causare danni alla copertura della copertura delle onde guida.

La copertura della guida d'onda è una parte deperibile e, senza una regolare pulizia, dovrà essere sostituita.

Sportello

Per rimuovere ogni traccia di sporco, pulite regolarmente tutti e due i lati dello sportello, le guarnizioni e i ganci con un panno morbido e umido. Non usate pulitori abrasivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro dello sportello perché potrebbero graffiarne la superficie e produrre schegge di vetro.

NOTA: evitare di usare pulitori a vapore.

Vassoio piatto di vetro

Per rimuovere tutte le tracce di sporco, pulire regolarmente il vassoio piatto in vetro con un panno morbido mentre è ancora tiepido. Per schizzi più impegnativi, utilizzate un sapone delicato e strofinate più volte con un panno umido finché non vengono rimossi tutti i residui. Non usare detergenti abrasivi o raschiatori metallici affilati per pulire il vassoio di vetro.

IT

Consigli per la pulizia - per una più facile pulizia del vostro forno

Mettete mezzo limone in un contenitore, aggiungete 300 ml di acqua e riscaldate a 100% per 10-12 minuti.

Pulite il forno utilizzando un panno morbido e asciutto.



UTENSILI ADATTI

Per cucinare/scongellare cibo in un forno a microonde, l'energia a microonde deve poter passare attraverso un contenitore perché penetri nel cibo. Per questo è importante scegliere gli utensili adatti.

Pertanto è importante scegliere utensili adatti.

I piatti rotondi o ovali sono preferibili a quelli quadrati o oblungi, perché il cibo sui bordi tende a cuocere troppo. Diversi utensili da cucina possono essere usati, come indicato sotto.

Utensile	Microonde sicuro	Commenti
Fogli di alluminio Vaschette di alluminio	✓ / ✗	Dei pezzi di fogli di alluminio possono essere utilizzati per proteggere il cibo dal surriscaldamento. Tenete i fogli ad almeno 2cm dalle pareti del forno, perché potrebbero formarsi degli archi elettrici. I contenitori di alluminio non sono consigliati, a meno che non sia specificato dal produttore, per esempio Microfoil®; seguite rigorosamente le istruzioni.
Piatto crisp	✓	Seguire sempre le istruzioni dei produttori. Non superare il tempo di cottura indicato. Fare molta attenzione perché questi piatti sono molto caldi.
Porcellana e ceramica	✓ / ✗	Porcellana, terracotta, vasellame smaltato e porcellana fine sono di solito adatti, a meno che non abbiano decorazioni in metallo.
Articoli di vetro p.es. Pyrex®	✓	Fate attenzione se utilizzate stoviglie in vetro fine, poiché potrebbero rompersi o creparsi se riscaldate improvvisamente.
Metallo	✗	Non è consigliato l'utilizzo di utensili da cucina in metallo perché possono creare archi elettrici che, a loro volta, possono causare fuoco o incendi.
Plastica/polistirene, per esempio contenitori di fast food Pellicola protettiva	✓ ✓	Fate attenzione poiché alcuni contenitori si deformano, si sciolgono o scoloriscono ad alte temperature.
Sacchetti per il freezer/l'arrosto	✓	Non dovrebbe toccare il cibo e deve essere forata per permettere al vapore di fuoriuscire. Devono essere forati per far uscire il vapore. Assicuratevi che i sacchetti siano adatti per l'uso nel microonde. Non usate chiusure in plastica o metallo, perché potrebbero sciogliersi o incendiarsi a causa degli archi elettrici.
Piatti e bicchieri di carta e carta da cucina	✓	Da usare solamente per riscaldare o per assorbire l'umidità. Attenzione al surriscaldamento, che potrebbe causare fiammate.
Contenitori di paglia e legno	✓	Fate sempre attenzione al forno quando utilizzate questi materiali perché il surriscaldamento può provocare fiammate.
Carta riciclata e giornali	✗	Può contenere estratti di metallo che causano archi metallici e possono sfociare in fiammate.



AVVERTENZA:

In caso di riscaldamento di alimenti inseriti in contenitori di plastica o di carta, a causa della possibilità della loro combustione mantenete il forno sotto osservazione.



Se si ritiene che il forno non stia funzionando correttamente, ecco alcune semplici verifiche che è possibile eseguire autonomamente prima di contattare l'assistenza. Ciò consente di evitare interventi non necessari se il guasto è facile da riparare.

Seguire la seguente procedura:

Collocare mezzo bicchiere d'acqua sul piatto girevole e chiudere lo sportello.

Programmare il forno per cuocere per 1 minuto usando il 100% della potenza del microonde.

1. La spia del forno si illumina durante la cottura?
2. Il mescolatore del microonde ruota?
3. La ventola di raffreddamento funziona? (Controllare collocando la mano sopra le aperture della ventola.)
4. Dopo un minuto viene emesso un segnale acustico?
5. L'acqua nel bicchiere è calda?
Se la risposta è "NO" a una di queste domande, controllare che il forno sia correttamente collegato e che il fusibile non sia saltato. Se tutto è in ordine, controllare la tabella seguente.

- La guarnizione dello sportello arresta la perdita di microonde durante l'uso del forno, ma non forma una chiusura ermetica. È normale vedere gocce di acqua, luce o aria calda intorno allo sportello del forno. Gli alimenti con elevato contenuto di umidità rilasciano vapore e generano condensa all'interno dello sportello e ciò potrebbe fuoriuscire dal forno.
- **Riparazioni e modifiche:** non tentare di usare il forno se non opera normalmente.
- **Accesso al rivestimento esterno e spia:** non rimuovere il rivestimento esterno. È molto pericoloso a causa delle parti ad alta tensione all'interno che non devono essere toccate in alcun caso, perché ciò potrebbero essere letale.
Il forno non è dotato di coperchio di accesso alla spia. Se la spia si guasta, non tentare di sostituirla da soli, ma contattare una struttura di servizio approvata SHARP.
- **Funzione di raffreddamento:** se il forno a microonde è impostato su un programma di cottura di 2 minuti o più (in qualsiasi modalità), al termine si attiverà la funzione di raffreddamento per 3 minuti, durante la quale sarà attiva soltanto la ventola. Non si tratta di un guasto, e il forno non sta continuando a cuocere. La ventola si fermerà dopo 3 minuti.

ATTENZIONE: non regolare, riparare o modificare il forno da soli. È pericoloso per tutti tranne che per gli ingegneri addestrati SHARP eseguire manutenzione o riparazione. Questo è importante perché potrebbe includere la rimozione dei coperchi che offrono protezione dall'energia a microonde.

TABELLA RISOLUZIONE PROBLEMI

DOMANDA	RISPOSTA
Presenza di ipotermia intorno allo sportello.	Quando il forno è in funzione, l'aria circola nella cavità. Lo sportello non forma una chiusura ermetica quindi l'aria potrebbe fuoriuscire dallo sportello.
Nel forno si forma condensa che potrebbe fuoriuscire dallo sportello.	La cavità del forno normalmente è più fredda degli alimenti cucinati, e il vapore generato durante la cottura si condensa sulla superficie più fredda. La quantità di vapore prodotta dipende dal contenuto d'acqua degli alimenti cucinati. Alcuni alimenti, come le patate hanno contenuti elevati di umidità. La condensa intrappolata nel vetro dello sportello dovrebbe sparire dopo alcune ore.
Lampeggiamento o arco elettrico dall'interno della cavità durante la cottura.	Si verifica un arco quando un oggetto metallico è molto vicino alla cavità del forno durante la cottura. Ciò potrebbe rovinare la superficie della cavità, ma non danneggia il forno.
Archi elettrici con le patate	Assicurarsi che tutti gli "occhi" siano stati rimossi e che le patate siano state forate, posizzionarle direttamente sul piatto rotante o un piatto resistente al calore.
Lo schermo si illumina ma nel pannello di controllo non funziona quando viene premuto.	Controllare che lo sportello sia chiuso correttamente.
Il forno cuoce troppo lentamente.	Assicurarsi di avere selezionato il livello di potenza corretto.
Il forno emette un rumore.	L'energia a microonde pulsa durante la cottura/scongelo.
Il rivestimento esterno è caldo.	Il rivestimento potrebbe essere caldo al tatto, quindi tenere lontani i bambini.



Let op: uw product is gemarkeerd met dit symbool. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*.

In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kan kosteloos bij de dealer worden ingeleverd, zelfs als u niet een nieuw product aanschaft. Meer inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de homepage van www.swico.ch of www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Gelieve contact op te nemen met uw SHARP-dealer die u verder over de terugname van het product zal informeren. Misschien zijn er kosten verbonden aan deze terugname of recycling. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen eventueel worden overgedragen aan uw lokale inzamelingsinrichtingen. Voor Spanje: gelieve contact op te nemen met de gevestigde inzamelingsinrichting of uw lokale autoriteit voor inname van uw gebruikte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.




Microgolven zijn energiegolven die gelijk zijn aan de golven die worden gebruikt voor TV- en radiosignalen.

Elektrische energie wordt omgezet in microgolfenergie die via een golfgeleider is gericht op de bodem van het midden van de oven. Van daaruit worden de microgolven gelijkmatig naar iedere hoek van de magnetron verdeeld.

Microgolven kunnen geen metalen passeren omdat de behuizing van de combi-magnetron gemaakt is van metaal en er fijn gaas op de deur zit.

Tijdens het koken stuiteren de microgolven willekeurig tegen de behuizing van de combi-magnetron.

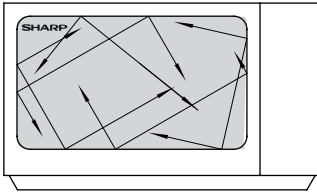

Microgolven zullen dwars door bepaalde materialen gaan om het voedsel te verwarmen, zoals door glas en plastic. (zie 'Geschikt keukengerei' op pagina 27).

Water, suiker en vet in voedsel absorberen microgolven, waardoor er trillingen worden veroorzaakt. Hierdoor wordt warmte door wrijving aangemaakt, op dezelfde manier als het opwarmen van je handen door deze tegen elkaar aan te wrijven.

De buitenkant van het voedsel wordt verwarmd door de microgolfenergie, vervolgens verplaatst de warmte zich, net zoals bij conventionele bereiding, door middel van geleiding naar het midden. Om verzekerd te zijn van gelijkmatige warmte is het belangrijk het voedsel te draaien, te herschikken of door te roeren.

Zodra het bereiden voltooid is stopt de combi-magnetron automatisch met het produceren van microgolven.

Rusttijd na bereiding is belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de warmte gelijkmatig door het voedsel wordt verspreidt.

OPMERKING:

Dit model maakt gebruik van een glasplaat in plaats van een draaitafel. Deze glasplaat is met lijm bevestigd op de bodem van de oven en zal niet draaien. Plaats uw schotel gewoon bovenop deze glasplaat.



INHOUDSOPGAVE

Gebruiksaanwijzing

INFORMATIE OVER CORRECTE VERWIJDERING

HOE UW OVEN WERKT	2
INHOUD	3
SPECIFICATIES	3
OVEN EN ACCESSOIRES	4
BEDIENINGSPANEEL (R260)	5
BEDIENINGSPANEEL (R660)	6
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES	7-14
INSTALLATIE	15-16
VOOR INGEBRUIKNAME	17
DE KLOK INSTELLEN.....	17
KEUKENTIMERFUNCTIE	17-17
VERMOGENSSTANDEN	18
HANDMATIGE BEDIENING	19
KOKEN IN DE MAGNETRON.....	19-20
KOKEN MET GRILL/KOKEN MET MAGNETRON+GRILL (alleen R660)	20-21
OVERIGE HANDIGE FUNCTIES.....	21
ONTDOOIEN OP GEWICHT-FUNCTIE	22
ONTDOOIEN OP TIJD-FUNCTIE.....	22
AUTO MENU-FUNCTIE	23
AUTO MENU-TABEL	24-26
ONDERHOUD EN REINIGING	26
GESCHIKT OVENGEREI	27
PROBLEEMOPLOSSING	28
KLANTENSERVICE	28



SPECIFICATIES


Modelnaam:	R260	R660
AC-netspanning	: 230-240 V, 50 Hz 1-fase	
AC-stroomvoorziening vereist: magnetron	: 1200 W	
Uitgangsvermogen: magnetron	: 800 W (IEC 60705)	
Grill		: 1000 W
Uitstand (energiespaarstand)	: minder dan 1,0 W	
Frequentie van de magnetron	: 2450 MHz* (Groep 2/Klasse B)	
Afmetingen buitenkant (B) x (H) x (D)** mm	: 457 x 271 x 378	
Afmetingen binnenkant (B) x (H) x (D)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Ovencapaciteit	: 20 liter***	
Glasplaat (B) x (D) mm	: 262 x 262	
Gewicht	: ca. 12 kg	: ca. 13,1 kg
Ovenlamp	: 20 W/230 V	



- * Dit product voldoet aan de eisen van de Europese norm EN55011. Volgens deze norm is dit product geclassificeerd als groep 2 klasse B apparatuur. Groep 2 betekent dat het de bedoeling is dat dit apparaat radiofrequentie-energie genereert in de vorm van elektromagnetische straling voor het verhitten van voedsel. Klasse B betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- ** De diepte is exclusief de deurgreep.
- *** De inhoud wordt berekend door het meten van de maximale breedte, hoogte en diepte. De voedselcapaciteit is lager.


ALS ONDERDEEL VAN ONS BELEID VAN CONTINUE VERBETERINGEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT OM HET ONTWERP EN DE SPECIFICATIES ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN.

OVEN EN TOEBEHOREN

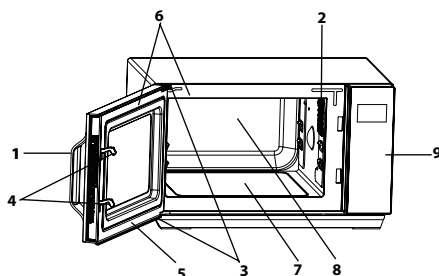


OVEN

1. Deurgreep
2. Ovenlamp
3. Deurscharnieren
4. Veiligheidsgrendels
5. Deur
6. Deurafdichtingen en afdichtingsoppervlakken
7. Glasplaat
8. Ovenruimte
9. Bedieningspaneel

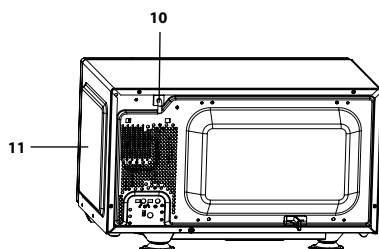

10. Netsnoer
11. Buitenkast

NL

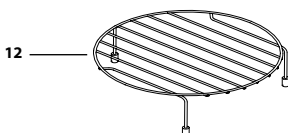

TOEBEHOREN (alleen R660):

Controleer of de volgende accessoires zijn geleverd:

12. Rek


- Verwijder de dopjes niet.
- Voor gebruik van het rek raadpleeg de secties over grillen op pagina GB-20.

Raak de grill nooit aan wanneer deze heet is.

OPMERKING: Stel uw dealer of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van de naam van het onderdeel en de modelnaam.



BEDIENINGSPANEEL (R260)

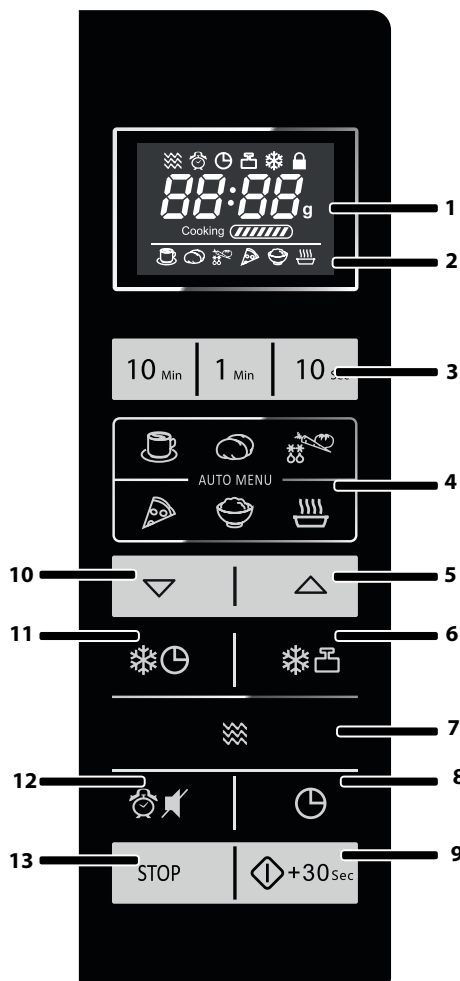

1. DIGITALE DISPLAY en SYMBOLEN



MAGNETRON-symbool



AFLOPENDE WEKKER-symbool



KOOKWEKKER-symbool



ONTDOOIEN OP GEWICHT-symbool



ONTDOOIEN OP TIJD-symbool



KINDERSLOT-symbool

2. AUTO MENU-SYMBOLLEN



DRANKEN



GEPOFTE AARDAPPELS



GROENTEN



PIZZA



RIJST



SOEP

3. NUMMER-toetsen

4. AUTO MENU-toetsen

5. AUTO MENU A1-toets en GEWICHT VERHOGEN-toets

6. ONTDOOIEN OP GEWICHT-toets

7. MICRO POWER-toets

8. KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING-toets


9. START/QUICK START-toets

10. AUTO MENU A2-toets en GEWICHT VERLAGEN-toets

11. ONTDOOIEN OP TIJD-toets

12. VERTRAGINGSTIMER/DEMP-toets

13. STOP/CLEAR-toets

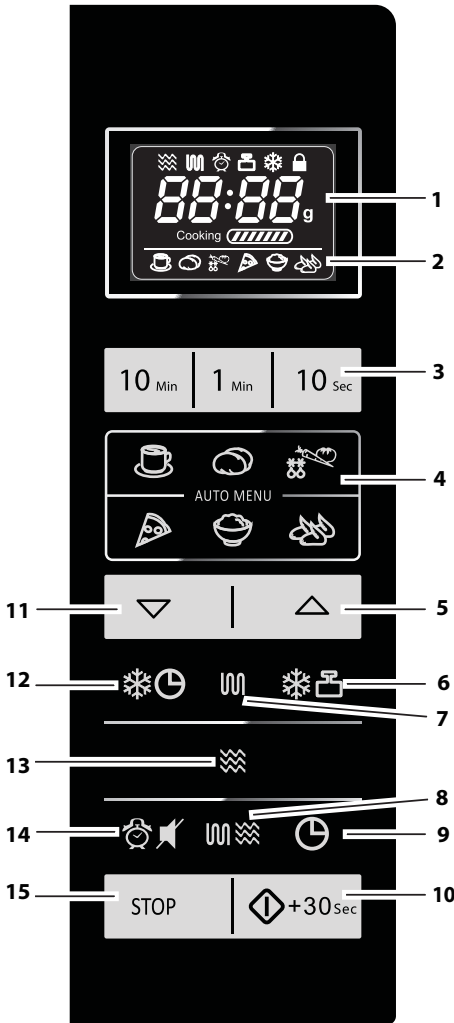

1.DIGITALE DISPLAY en SYMBOLEN



MAGNETRON-symbool



GRILL-symbool



VERTRAGINGSTIMER/
KEUKENWEKKER-symbool



ONTDOOIEN OP GEWICHT-
symbool



ONTDOOIEN OP TIJD-symbool



KINDERSLOT-symbool

2.AUTO MENU-SYMBOLLEN



DRANKEN



GEPOFTE AARDAPPELS



GROENTEN



PIZZA



RIJST



GEGRILDE KIPSTUKJES

3.NUMMER-toetsen

4.AUTO MENU-toetsen

5.AUTO MENU A1-A7-toets en GEWICHT VERHOGEN-toets

6.ONTDOOIEN OP GEWICHT-toets

7.GRILL-toets

8.MICRO+GRILL-toets

9.KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING-toets

10.START/QUICK START-toets

11.AUTO MENU A1-A7-toets en GEWICHT VERLAGEN-toets

12.ONTDOOIEN OP TIJD-toets

13.MICRO POWER-toets

14.VERTRAGINGSTIMER/DEMP-toets

15.STOP/CLEAR-toets



ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST.

1. Deze oven is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een aanrecht en niet geschikt om te worden ingebouwd. Plaats deze oven dus niet in een kast.
2. De ovendeur kan tijdens het koken heet worden. Plaats of monteer de oven zodanig dat de bodem van de oven minimaal 85 cm boven de grond staat. Houd kinderen op afstand van de deur zodat zij zich niet hieraan kunnen branden.
3. **WAARSCHUWING:** raak de glasplaat niet direct aan na het koken omdat deze heet kan zijn.
4. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 30cm boven de oven.
5. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan kennis en ervaring mits zij onder toezicht met het apparaat gewerkt hebben of aanwijzingen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht is.
6. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
7. **WAARSCHUWING:** laat kinderen de oven alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij adequate instructies hebben ontvangen zodat het kind de oven op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van incorrect gebruik begrijpt.
8. **WAARSCHUWING:** bereikbare delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Houd jonge kinderen op afstand.
9. **WAARSCHUWING:** als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet gebruikt worden totdat deze door een vakman is gerepareerd.
10. **WAARSCHUWING:** nooit zelf aanpassingen, veranderingen of reparaties aan de oven uitvoeren. Niemand, behalve een gekwalificeerde technicus, dient onderhoud- of reparatie-



werkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd. Dit kan gevaarlijk zijn.

11. Indien het netsnoer van dit toestel is beschadigd, dient het door een speciaal snoer te worden vervangen. Laat het vervangen van het snoer aan erkend SHARP onderhoudspersoneel over.
12. **WAARSCHUWING:** vloeistoffen en andere etenswaren mogen niet in gesloten bakjes en verpakkingen worden opgewarmd, aangezien ze kunnen ontploffen.
13. Bij het verhitten van dranken in de magnetron kunnen deze soms later nog overkoken. Houd hiermee rekening wanneer u de verpakking vastpakt.
14. Verhit nooit hele eieren in hun schaal in de combi-magnetron. Ook hardgekookte eieren moeten niet in combi-magnetrons worden opgewarmd, aangezien ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de combi-magnetron is uitgezet. Voor het koken of opwarmen van eieren die niet zijn geklopt, dient u het ei-eel en eiwit door te prikken om ontploffing te voorkomen. Pel en snijd hard gekookte eieren in plakjes alvorens deze in de combi-magnetron te verwarmen.
15. Controleer of keukengerei geschikt is voor de oven. Zie pagina NL-27. Gebruik alleen voor magnetrons geschikte verpakkingen en keukengerei wanneer u de magnetronfunctie gebruikt.
16. De inhoud van babyflesjes en babyvoedingspotjes roeren of schudden en de temperatuur voor gebruik controleren om verbranding te voorkomen.
17. De deur, behuizing, ovenruimte, schalen, accessoires en in het bijzonder het verwarmingselement van de grill zullen tijdens het gebruik erg heet worden.
18. Gelieve deze gebieden/voorwerpen dus niet aan te raken. Gebruik altijd dikke ovenwanten om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat deze gebieden/voorwerpen niet meer heet zijn als u ze schoonmaakt. Bij het verwarmen van



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

voedsel in plastic of papieren verpakkingen, de oven in het oog houden voor de mogelijkheid van ontbranding.

19. Als er rook wordt uitgestoten, dient u de oven uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te trekken en de deur gesloten te houden zodat eventuele vlammen doven.
20. Maak de oven regelmatig schoon en verwijder voedselresten.
21. Indien de oven niet naar behoren wordt schoon gehouden, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak. Dit kan leiden tot een verkorte levensduur van het apparaat en mogelijk tot gevaarlijke situaties.
22. Gebruik geen sterk schurende schoonmaakmiddelen of scherpe metalen krabbers bij het schoonmaken van het glas van de ovendeur. Deze kunnen de oppervlakte bekrassen wat kan leiden tot versplintering van het glas.
23. Gebruik geen stoomreiniger.
24. Zie instructies voor het schoonmaken van de deurafdichtingen, ovenruimte en aangrenzende delen op pagina NL-26.
25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen bijvoorbeeld:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - boerderijen;
 - logeeraccommodaties.
26. **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet tijdens gebruik. Let erop dat u deze elementen niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt gehouden worden, tenzij er voortdurend toezicht aanwezig is.
27. Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Let erop dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt.
28. Bereikbare delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Houd jonge kinderen op afstand.

Voorkomen van brand:

1. **Laat de combi-magnetron tijdens het gebruik niet onbe-**



heerd achter. Te hoge vermogenniveaus of te lange bereidingstijden kunnen het voedsel mogelijk oververhitten met brand als gevolg.

2. Steek de stekker van het netsnoer in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u de stekker bij nood snel uit het stopcontact kunt trekken.
3. De AC-stroomvoorziening dient 230V en 50Hz te zijn .
4. Voor dit apparaat moet een afzonderlijk stroomcircuit worden gebruikt dat alleen voor dit apparaat bestemd is.
5. Plaats de oven niet op plaatsen waar hitte wordt opgewekt. Bijvoorbeeld naast een conventionele oven.
6. Plaats de oven niet in een zeer vochtige of natte ruimte.
7. Plaats of gebruik de oven niet buitenshuis.
8. Reinig het afdekplaatje voor de golfgeleider, de ovenruimte, draaitafel en draaitafelsteun na gebruik. Deze onderdelen dienen droog en vetvrij te zijn. Opgehoopt vet kan mogelijk oververhitten, gaan roken en vlam vatten.
9. Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van de oven of de ventilatie-openingen.
10. Blokkeer de ventilatie-openingen niet.
11. Verwijder alle metalen sluitingen, verzegelingen, enz. van het voedsel en de verpakkingen. Vonken van metalen voorwerpen kunnen mogelijk brand veroorzaken.
12. Gebruik de combi-magnetron niet voor bakken met olie of het verwarmen van frituurvet. De temperatuur kan namelijk niet worden geregeld en de olie kan mogelijk vlam vatten.
13. Gebruik alleen popcorn die in een speciale magnetronverpakking voor het bereiden van popcorn is verpakt.
14. Bewaar geen voedsel of andere voorwerpen in de oven.
15. Controleer de instellingen van de oven na het starten ervan om ervoor te zorgen dat de oven naar wens werkt.
16. Om oververhitting en brand te voorkomen dient u goed op te letten wanneer u voedsel met een hoog suiker- of vetgehalte, zoals bijvoorbeeld worstenbroodjes, gebak of kerstpudding verhit of opwarmt.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

17. Volg de bijbehorende aanwijzingen in de gebruikershandleiding.

Voorkomen van letsel

1. WAARSCHUWING:

Gebruik de oven niet indien deze is beschadigd of niet normaal functioneert. Controleer voor gebruik het volgende:

- a) Controleer of de deur goed sluit en niet krom of vervormd is.
 - b) Controleer of de scharnieren en deurvergrendelingen niet gebroken zijn of los zitten.
 - c) Controleer of de deurafdichtingen en afdichtingsvlakken niet zijn beschadigd.
 - d) Controleer of er geen deuken in de ovenruimte of in de deur zitten.
 - e) Controleer of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn.
- 2.** Gebruik de oven niet met de deur open. Breng geen veranderingen in de veiligheidsdeurgrendels aan.
 - 3.** Gebruik de oven niet indien er een voorwerp tussen de deurafdichtingen en afdichtingsvlakken zit.
 - 4.** Laat vet of vuil zich niet ophopen rond de deurafdichtingen of aangrenzende delen. Reinig de oven regelmatig en verwijder voedselresten, Volg de instructies "Onderhoud en reiniging" op pagina NL-26.
 - 5.** Personen met een PACEMAKER dienen een dokter of de fabrikant van de pacemaker te raadplegen aangaande speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik van combi-magnetrons.

Het voorkomen van de mogelijkheid van een elektrische schok

- 1.** De behuizing mag nooit worden geopend of verwijderd.
- 2.** Zorg dat er geen vloeistoffen of andere voorwerpen in de openingen van de deurvergrendelingen of ventilatie-openingen komen. Indien er iets in deze openingen terecht is gekomen, schakel de oven dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg erkend SHARP onderhouds-



- personeel.
3. Dompel het netsnoer en de stekker niet in water of andere vloeistoffen.
4. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen.
5. Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken, inclusief de achterkant van de oven.
6. Vervang de ovenlamp niet zelf en laat dit niet door ondeskundige, niet door SHARP erkende elektriciens uitvoeren. Raadpleeg uw dealer of erkend SHARP onderhoudspersoneel indien de ovenlamp niet meer functioneert.

Om de mogelijkheid van een explosie en overkoken te voorkomen:

1. Gebruik nooit gesloten bakjes. Verwijder de sluitingen en deksels voor gebruik. Gesloten bakjes en dergelijke kunnen zelfs nadat de oven is uitgeschakeld nog ontploffen door de opgebouwde druk.
2. Let op bij het bereiden van vloeistoffen met de magnetron. Gebruik altijd flessen of verpakkingen met een wijde hals zodat bellen kunnen ontsnappen.

Verhit nooit vloeistoffen in flessen met een dunne hals, zoals baby-zuigflessen, daar de vloeistof plotseling uit de fles zou kunnen spuiten en brandwonden kan veroorzaken.

Om te voorkomen dat kokende vloeistof uit de fles spat:

1. Gebruik niet te veel bereidingstijd.
2. Roer de vloeistof voor het verwarmen/opwarmen.
3. Het wordt aanbevolen om tijdens het opwarmen een glazen staaf of dergelijk voorwerp (geen metaal) in de vloeistof te steken.
4. Laat de vloeistof na het koken ten minste 20 seconden in de oven staan om te voorkomen dat de vloeistof later nog explosief gaat koken.
3. Prik ter voorkoming van het ontploffen van voedsel voor het



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

verwarmen in de schil of het vel van aardappelen, worstjes, fruit en dergelijke.

Om de mogelijkheid van brandwonden te voorkomen

1. Voorkom brandwonden en gebruik ovenwanten of pannenlappen wanneer u het voedsel uit de oven haalt.
2. Voorkom brandwonden door hete stoom en overkoken en houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen.
3. **Om brandwonden te voorkomen dient u altijd de temperatuur van het voedsel te testen en door te roeren voordat u het serveert. Besteed hierbij speciale aandacht aan de temperatuur van voedsel en dranken voor baby's, kinderen of ouderen. De temperatuur van de verpakking komt niet overeen met de temperatuur van het voedsel of de vloeistof; controleer dus altijd de temperatuur van het voedsel.**
4. Blijf altijd op veilige afstand van de oven deur staan, wanneer u deze opent, om brandwonden door ontsnappende stoom of hitte te voorkomen.
5. Snijd gevulde gebakken etenswaren na het koken om de stoom te laten ontsnappen en brandwonden te voorkomen.

Incorrect gebruik door kinderen voorkomen

1. Hang of slinger niet aan de oven deur.
2. Zorg dat kinderen ook van alle belangrijke veiligheidsmaatregelen op de hoogte zijn: het gebruik van pannenlappen, het voorzichtig verwijderen van de afdekking van voedsel; wees erop bedacht dat magnetronverpakkingen van bepaalde gerechten (bijvoorbeeld voor het knapperig maken van voedsel) zeer heet kunnen worden.

Overige waarschuwingen

1. Breng op geen enkele manier veranderingen aan de oven aan.
2. Verplaats de oven niet terwijl deze in werking is.
3. Deze oven dient voor het bereiden van voedsel thuis en dient derhalve alleen voor het bereiden van voedsel te worden ge-



bruikt. Gebruik de oven niet voor commerciële doeleinden of in een laboratorium.

Voorkomen van problemen of beschadiging:

1. De oven nooit leeg gebruiken tenzij wanneer dit wordt aanbevolen in de gebruikershandleiding. Dit kan de oven beschadigen.
2. Ter voorkoming van beschadiging van de draaitafel en steun door oververhitting dient u bij gebruik van bruineringschalen of zelfverwarmende materialen altijd een hittebestendige isolator, zoals een porseleinen bord, onder de schaal of het materiaal te plaatsen. Stel nooit een langere voorverwarmingstijd in dan de voor het gerecht voorgeschreven kooktijd.
3. Gebruik geen metalen keukengerei, want deze weerkaatsen microgolven en kunnen elektrische vonken veroorzaken. Gebruik alleen de draaitafel en de draaitafelsteun die voor deze oven zijn ontworpen. Gebruik de oven niet zonder de draaitafel.
4. Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen op de behuizing van de oven.

OPMERKING:

Indien u niet bekend bent met het aansluiten van uw oven, neem dan contact op met een geautoriseerde en gekwalificeerde electricien. Noch de fabrikant of de dealer zijn aansprakelijk voor enige schade aan de oven of persoonlijk letsel als gevolg van het niet in acht nemen van een correcte procedure voor de elektrische aansluiting. Waterdamp of druppels kunnen zich op de ovenwanden of deurafdichtingen en pasvlakke vormen. Dit is een normaal fenomeen en is geen teken voor lekkage van microgolven of verkeerde werking.

INBOUWKIT


Er is geen inbouwkits beschikbaar voor deze oven.

Deze oven is ontworpen om uitsluitend op een aanrecht te gebruiken.



INSTALLATIE

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de ovenruimte en verwijder de beschermende folie van de behuizing. Controleer de oven zorgvuldig op beschadigingen.
2. Plaats de oven op een veilig, vlak oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van de combi-magnetron plus het zwaarst mogelijke voedingsitem te dragen. Plaats de oven niet in een kast.
3. Kies een vlakke ondergrond met genoeg ruimte voor de ventilatieopeningen. Plaats de achterkant van het apparaat tegen een muur.
 - Er dient minimaal 20cm ruimte over te worden gelaten tussen de oven en de wanden.
 - Laat een minimale ruimte van 30 cm vrij boven de oven.
 - Verwijder de voetjes van de onderkant van de oven niet.
 - Blokkering van de ventilatieopeningen kan de oven beschadigen.
 - Plaats de oven zo ver mogelijk verwijderd van radio's en TVs. Gebruik van de magnetron kan de ontvangst van uw radio of TV verstoren.

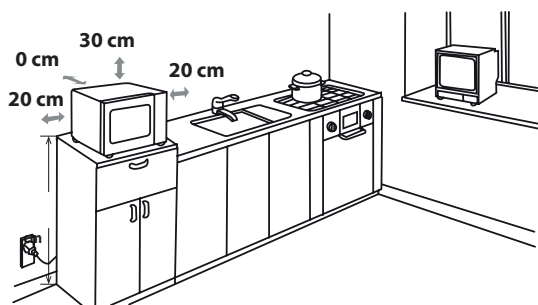

4. De ovendeur kan tijdens het koken heet worden. Plaats of monteer de oven zodanig dat de bodem van de oven minimaal 85 cm boven de grond staat. Houd kinderen op afstand van de deur zodat zij zich niet hieraan kunnen branden.

5. Steek de stekker van de oven in een standaard geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Plaats de oven niet op een plek waar



hitte of vochtigheid ontstaat (bijvoorbeeld naast of boven een gewone oven) of naast brandbare materialen (bijvoorbeeld gordijnen).

Blokkeer of belemmer de ventilatieopeningen niet.

Plaats geen objecten op de oven.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Laat het netsnoer of de stekker niet in aanraking komen met water.
- Steek de stekker juist in het stopcontact.
- Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact aan met gebruik van een verloopstekkerdoos.
- Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het vervangen worden door een door Sharp geautoriseerde servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Pak bij het verwijderen uit het stopcontact altijd de stekker vast, nóóit het snoer, daar dit het netsnoer en de aansluitingen in de stekker kan beschadigen.
- Indien de stekker die is aangesloten op uw oven opnieuw bedraad kan worden en het stopcontact in uw huis niet compatibel is met de geleverde stekker, verwijder de stekker dan op de juiste wijze (niet afsnijden).
- Indien de stekker die is aangesloten op uw oven niet opnieuw bedraad kan worden en het stopcontact in uw huis niet compatibel is met de geleverde stekker, snijd de hoofdstekker dan af.



WAARSCHUWING: DEZE STEKKER DIENT GEAARD TE ZIJN.



VOOR INGEBRIJKNAME

Steek het netsnoer van de combi-magnetron in het stopcontact. De combi-magnetron toont: "01:00", een hoorbaar signaal zal één keer luiden.

Dit model heeft een klokfunctie en de combi-magnetron gebruikt minder dan 1,0 W in stand-by modus.

Om de klok in te stellen, zie hieronder.



DE KLOK INSTELLEN

Uw oven heeft een digitale klokfunctie die u kunt instellen in een 12 of 12-uurse stand-by modus.

1. Druk 3 seconden op de **KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING**-toets en "Hr 24" zal worden weergegeven en het symbool "🕒" zal branden.
2. Druk 2x op de **KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING**-toets en "Hr 12" zal worden weergegeven en het kloksymbool "🕒" zal branden.
3. Druk na het kiezen van de uurcyclus op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec" om de kloktijd in te voeren.
4. Druk 1x op de **KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING**-toets om de klok te starten. Het pictogram ":" van de digitale tijd zal op de display gaan knipperen en het kloksymbool "🕒" zal verdwijnen.

OPMERKINGEN:

- Indien tijdens het instellen van de klok de STOP/CLEAR -toets wordt ingedrukt, zal de oven terug gaan naar de eerdere instelling.
- Als de elektrische voeding van uw oven wordt onderbroken, zal de display periodiek "1:00" tonen nadat de voeding is hersteld. Als dit tijdens het koken gebeurt, zal het programma worden gewist.



KOOKWEKKERFUNCTIE

U kunt de keukenwekkerfunctie gebruiken wanneer bereiding in de magnetron niet van toepassing is, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de bereidingstijd voor gekookte eieren op een conventioneel fornuis. U kunt op deze manier de wachttijd voor gekookt/ontdood eten in de gaten te houden.

Voorbeeld:

Om de timer in te stellen op 5 minuten.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk 1x op de KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING-toets, het pictogram "0:00" zal knipperen en het kloksymbool "🕒" zal branden. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Druk op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec" om de tijd in te voeren. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Druk op de START/QUICK START-toets om de timer te starten. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Controleer het display. (Het display zal vanaf de geprogrammeerde bereidingstijd aftellen en het symbool zal knipperen) |
|---|---|--|--|

Wanneer de timer op 0:00 staat, zal er 2x een hoorbaar signaal klinken en de LCD-display zal dan de tijd van de dag tonen.




U kunt een tijd tot 99 minuten en 50 seconden instellen. U hoeft alleen op de **STOP/CLEAR**-toets te drukken om de KOOKWEKKER te annuleren tijdens het aftellen.

OPMERKING: De **KEUKENWEKKER** functie kan niet tijdens het koken worden gebruikt.

VERMOGENSSTANDEN VAN DE MAGNETRON



Uw oven heeft 6 vermogensstanden. Volg de onderstaande instructie om het vermogen in te stellen.

Het vermogen instellen	LCD-display	Magnetronvermogen
- Druk 1x op de MICRO POWER-toets en P100 zal worden weergegeven. Op hetzelfde moment zal het magnetronsymbool  op de display gaan branden. - Druk op de MICRO POWER-toets om de vermogensstand te veranderen totdat de display het gewenste niveau aangeeft. - Druk op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec" om de kooktijd in te voeren en druk daarna op de START/QUICK START-toets om de oven te starten. - Om het vermogen tijdens de bereiding te controleren, druk u op de MICRO POWER-toets. Het huidige vermogen zal 4 seconden getoond worden. De oven zal verder aftellen terwijl de display het vermogen toont. - In de stand-by mode drukt u direct op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec". Het standaardvermogen bedraagt P100.		HOOG = 100 %
		MEDIUM HOOG = 80 %
		MEDIUM = 60 %
		MEDIUM LAAG = 40 %
		LAAG = 20 %

Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

P100 - (HOOG = 900 W) Voor snelle bereiding of het opwarmen van b.v. ovenschotels, warme dranken, groenten, etc.

P80 - (MEDIUM = 720 W) Voor langdurige bereiding van compact voedsel, zoals braadstukken en gehaktbrood, tevens voor gevoelige gerechten, zoals cake. Bij deze lagere instelling wordt het eten gelijkmatig gekookt zonder dat de zijkanten overkoken.

P60 - (MEDIUM = 540W) Voor compact voedsel dat een lange bereidingstijd nodig heeft wanneer het conventioneel bereid wordt, bijv. rundvleeschotels; deze vermogensinstelling wordt gekozen om er zeker van te zijn dat het vlees mals blijft.

P40 - (MEDIUM LOW = 360 W) Ontdooi-instelling om te ontdooien; selecteer dit vermogen om ervoor te zorgen dat het voedsel gelijkmatig ontdooit.

Deze instelling is ook ideaal voor het sudderen van rijst, pasta, dumplings en het koken van vla.

P20 - (LAAG = 180 W) Voor voorzichtig ontdooien van bijv. taartjes of gebak.

P00 - voor het afkoelen van de oventemperatuur.



HANDMATIGE BEDIENING

De deur openen:

Trek aan de hendel om de deur van de oven te openen.

De oven starten:

Plaats het voedsel, afhankelijk van het soort voedsel en de vereiste resultaten, in een geschikte verpakking of schaal en plaats deze vervolgens op de glasplaat, of plaats het voedsel rechtstreeks op de glasplaat. Sluit de deur en druk op de **START/QUICK START**-toets nadat u het gewenste kookprogramma heeft geselecteerd.

Als het kookprogramma is ingesteld en de **START/QUICK START**-toets wordt niet binnen 20 seconden ingedrukt, zal de instelling worden geannuleerd.

De **START/QUICK START**-toets moet worden ingedrukt om door te kunnen gaan met koken als de deur tijdens het koken is geopend. Er klinkt 1x een signaal wanneer er op de toets gedrukt wordt. Indien er niet goed op de toets gedrukt wordt, klinkt er geen signaal.

Gebruik de **STOP/CLEAR**-toets om:

1. Een fout tijdens het programmeren te wissen.
2. De oven tijdens het bereiden tijdelijk te onderbreken.
3. Om een programma tijdens het koken te annuleren. Hiervoor drukt u 2x op de **STOP/CLEAR**-toets.



VOEDSEL BEREIDEN MET DE MAGNETRON

Uw oven kan tot maximaal 99 minuten en 50 seconden worden ingesteld.

De invoereenheid van de kook- of ontdooitijd varieert van 10 seconden tot 10 minuten.

Dit hangt van de totale duur van de kook- of ontdooitijd zoals in de tabel staat aangegeven.

Bereidingstijd	Verhogende eenheid
0-1 minuten	10 seconden
1-10 minuten	1 minuut
10-99 minuten	10 minuten

HANDMATIG BEREIDEN/ HANDMATIG ONDOOIE

- Voer de bereidingstijd in en gebruik het magnetronvermogen van P100 tot P20 om te koken of te ontdooien (zie ook pagina NL-23).
- Roer of draai het voedsel indien mogelijk 2-3x tijdens de bereiding.
- Dek het voedsel na het bereiden af en laat het staan indien dit wordt aanbevolen.
- Dek na het ontdooien het voedsel af met folie en laat het staan totdat het grondig is ontdooid.

Voorbeeld:

Om 2 minuten en 30 seconden te verhitten op P80 (80%) magnetronvermogen.

1. Druk op de **MICRO POWER**-toets. P100 zal worden weergegeven.
2. Druk op de **MICRO POWER**-toets om het vermogen P80 te selecteren.
3. Druk op de cijfer-toetsen "10Min", "1Min", "10Sec", om de kooktijd in te voeren.
4. Druk op de **START/QUICK START**-toets om de bereiding te starten. (De display zal aftellen vanaf de ingeprogrammeerde bereidingstijd)



OPMERKING:

- Als de oven start zal de ovenlamp gaan branden.
- Als de deur tijdens het koken/ontdooien geopend wordt om te roeren of voedsel om te draaien, zal de kooktijd op de display automatisch stoppen. De ontdooi- of kooktijd zal verder aftellen wanneer de deur weer is gesloten en de **START/QUICK START**-toets

VOEDSEL BEREIDEN MET DE MAGNETRON



wordt ingedrukt.

- Wanneer het bereiden/ontdooien is voltooid, zal de tijd van de dag weer verschijnen op de display, indien de klok is ingesteld.
- Als u het vermogensniveau tijdens het bereiden wilt weten, druk dan op de **MICRO POWER**-toets. Het huidige vermogen wordt 3 seconden getoond.

GRILL COOKING/MICRO+GRILL COOKING (ALLEEN R660)



1. KOKEN MET ALLEEN DE GRILL

De grill bovenin de ovenruimte heeft één vermogensniveau. Gebruik het rek voor het grillen van klein voedsel zoals bacon, ham en cakejes. Het voedsel kan direct op het rek geplaatst worden of in een hittebestendige schaal op het rek.

Voorbeeld:

Om 20 minuten te grillen met de **GRILL**-toets.

1. Druk 1x op de **GRILL**-toets.

 "Gr" wordt weergegeven.



2. Druk op "**10Min**", "**1Min**", "**10sec**" om de gewenste opwarmtijd in te stellen.



3. Druk op de **START/QUICK START**-toets om het grillen te starten. (Het display telt de geprogrammeerde griltijd af.)



Het grillvermogen is 100% gedurende 5 minuten en daarna 50% totdat het koken is voltooid.

1. KOKEN MET MICRO + GRILL

MAGNETRON+GRILL combineert de magnetron met de grill. **MAGNETRON+GRILL** betekent wisselend tussen magnetron en grill koken.

De combinatie van magnetron met de grill vermindert de kooktijd en geeft een krokant en bruin resultaat.

Er zijn twee keuzes voor de combinatie:

COMBINATIE 1 (Display: Co-1)

1 cyclus: magnetron kookt 8 seconden en stopt daarna gedurende 2 seconden; de grill werkt 18 sec en stopt daarna gedurende 5 seconden.

COMBINATIE 2 (Display: Co-2)

1 cyclus: magnetron kookt 13 seconden en stopt daarna gedurende 5 seconden; de grill werkt 10 sec en stopt daarna gedurende 5 seconden.

Voorbeeld:

Om 20 minuten te grillen gebruikt u de **MICRO+GRILL**-toets met Co-1.

1. Druk 1x op de **MICRO + GRILL**-toets en daarna wordt "Co-1"

 "Co-1", weergegeven.



2. Druk op "**10Min**", "**1Min**", "**10sec**" om de vereiste opwarmtijd in te stellen.



3. Druk op de **START/QUICK START**-toets om het koken te starten. (De display telt de geprogrammeerde griltijd af.)





GRILL COOKING/MICRO+GRILL COOKING (ALLEEN R660)

OPMERKINGEN voor GRILLEN en MICRO+GRILL KOKEN:

- Het is niet nodig om de grill voor te verwarmen.
- U kunt rook of een branderige geur ontdekken wanneer u de grill voor het eerst gebruikt. Dit is normaal en is niet een teken dat de oven defect is. U kunt dit probleem voorkomen, door wanneer u de oven voor het eerst gebruikt, de oven gedurende 20 minuten zonder voedsel op de grill-stand te verwarmen.

BELANGRIJK: Open een raam of zet de afzuiging van de keuken aan tijdens gebruik om rook en geuren te verdrijven.



WAARSCHUWING:

De deur, behuizing, ovenruimte en accessoires worden erg heet tijdens gebruik. Gebruik altijd dikke ovenwanten om brandwonden te voorkomen.



ANDERE HANDIGE FUNCTIES

1. VERTRAGINGSTIMER

Met deze functie kunt u het programma van te voren instellen en de magnetron zal automatisch later volgens het programma beginnen te functioneren.

- Stel in de stand-by-modus het gewenste kookprogramma in.
- Druk 1x op de **VERTRAGINGSTIMER/DEMP**-toets en de huidige tijd zal worden weergegeven. De vertragingstimer zal gaan branden.
- Druk op de cijfertoetsen "**10Min**" "**1Min**" "**1Sec**" om het tijdstip in te stellen waarop het programma zou moeten beginnen.
- Druk op de **START/QUICK START**-toets en zodra de klok de ingestelde tijd heeft bereikt zal het systeem automatisch het vooraf ingestelde programma opstarten.

OPMERKING:

- In de vertragingstimer-instelling drukt u 1x op de **DELAY TIMER**-toets en de vooraf ingestelde kooktijd zal gedurende 5 seconden worden weergegeven. U kunt op de toets **STOP/CLEAR** drukken om de vertragingstijd te annuleren.
- De functies Quick start en Ontdooien op tijd en gewicht kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de vertragingstimerfunctie.

2. DEM-Modus

- Druk in de stand-by-modus een keer op de **VERTRAGINGSTIMER/DEMP**-toets om het geluid uit te schakelen.
- Druk in de dempmodus een keer op de **VERTRAGINGSTIMER/DEMP**-toets om het geluid in te schakelen. De oven piept twee maal om aan te geven dat de veranderingen zijn toegepast.

3. SNELSTART

Direct beginnen

U kunt direct met 30 seconden bereiden op P100 magnetronvermogen starten door te drukken op de **START/QUICK START**-toets. Het bereidingsproces zal direct beginnen en elke keer dat u op de toets drukt zal de bereidingstijd met 30 seconden worden verlengd.

OPMERKING: De bereidingstijd kan worden verlengd tot maximaal 10 minuten.

ANDERE HANDIGE FUNCTIES



4. KINDERSLOT:

Gebruiken om ongebeleid gebruik door kleine kinderen te voorkomen.

a. Het instellen van het KINDERSLOT:

Als er in de stand-bymodus gedurende 1 minuut geen bedieningen worden uitgevoerd, dan klinkt er een lange pieptoon om aan te geven dat het kinderslot actief is. Het  symbool licht samen met de huidige tijd op.



b. Het annuleren van het KINDERSLOT:

Open of sluit de deur in de kinderslotmodus eenmaal. Het slot wordt ontgrendeld en het -symbool verdwijnt.

ONTDOOIEN OP GEWICHT-FUNCTIE



ONTDOOIEN OP GEWICHT

De magnetron is voorgeprogrammeerd met een timer en vermogensniveaus zodat voedingsmiddelen zoals varkensvlees, rundvlees en kip gemakkelijk kunnen worden ontdooid. Het gewichtsbereik hiervoor bedraagt tussen 100g - 1800g in stappen van 100g. Volg het onderstaande voorbeeld voor het bedienen van deze functie.

Bijvoorbeeld: Het ontdooien van een groot stuk vlees van 1,2 kg m.b.v. de functie **ONTDOOIEN OP GEWICHT**.

Plaats het vlees in een hittebestendige schaal of, als alternatief, op een ontdooirek op de glasplaat.

1. Druk 1x op de **ONTDOOI-EN OP GEWICHT**-toets.
2. Voer het gewenste gewicht in door te drukken op de toets **WEIGHT DEFROST** totdat op de display te zien is:
3. Druk op de **START/QUICK START**-toets om het ontdooien te starten. (Het display telt de ingestelde ontdooitijd af)



OPMERKING:

- Zorg voor het invriezen van voedsel ervoor dat het voedsel vers en van goede kwaliteit is.
 - Indien nodig, kunt u kleine delen van het vlees met vlakke stukken aluminiumfolie afschermen. Dit voorkomt dat bepaalde delen warm worden tijdens het ontdooien. Zorg ervoor dat de folie de overwanden niet raakt.
 - Het gewicht moet worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 100 g, bijvoorbeeld 650 g naar 700 g.
 - Na de helft van de totale ontdooitijd zal het systeem pauzeren en een signaal laten horen om u eraan te helpen herinneren het voedsel om te draaien voor een gelijkmatige ontdooiing.
- Als dit is gedaan, drukt u op de **START/QUICK START**-toets om het ontdooien voort te zetten.




ONTDOOIEN OP TIJD-FUNCTIE

TIJD-ONTDOOIEN

Met deze functie kunt u snel voedsel ontdooien, waarbij u afhankelijk van het type voedsel een geschikte ontdooitijd kunt kiezen. Volg het onderstaande voorbeeld om deze functie te bedienen. Het tijdsbestek is 0:10 – 99:50.

Bijvoorbeeld: voedsel gedurende 10 minuten te ontdooien.

1. Druk op de **TIME DE-FROST** -toets.
2. Voer de kooktijd in door op de cijfertoetsen "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" te drukken totdat in de display 10:00 wordt weergegeven.
3. Druk op de **START/QUICK START**-toets om met ontdooien te beginnen. (De display telt de ingestelde ontdooitijd af)




Opmerkingen voor ontdooien op tijd:

- Het vooraf ingestelde vermogen kan niet gewijzigd worden.
- Zorg voor het invriezen van voedsel ervoor dat het voedsel vers en van goede kwaliteit is.
- Indien nodig, kunt u kleine delen van het vlees met vlakke stukken aluminiumfolie afschermen. Dit voorkomt dat bepaalde delen warm worden tijdens het ontdooien. Zorg ervoor dat de folie de ovenwanden niet raakt.
- Na een derde van de totale ontdooitijd zal het systeem pauzeren en een signaal laten horen om u eraan te helpen herinneren het voedsel om te draaien voor een gelijkmatige ontdooiing.
Als dit is gedaan, drukt u op de **START/QUICK START**-toets om het ontdooien voort te zetten.



AUTO MENU-FUNCTIE

De **AUTO MENU**-programma's bepalen automatisch de juiste kookstand en de bereidings-tijd van het voedsel (zie details op pagina NL-24 en NL-25). Volg het voorbeeld hieronder voor details over hoe u deze functie bedient.



Voorbeeld: om 0,3 kg rijst te koken met de functie Auto Cook RICE.

1. Druk 1x op de **RICE**-toets om het gewenste auto-menu te selecteren.
2. Druk op de **RICE**-toets totdat het gewenste gewicht wordt weergegeven
3. Druk op de **START/QUICK START**-toets om met koken te starten.



OPMERKING:

- Voor extra automenuprogramma's (automenu tabel op pagina's NL-24 en NL-25) gebruikt u om te selecteren. Druk op **START/QUICK START** en druk daarna op om het gewenste gewicht te selecteren. Druk op **START/QUICK START** om het koken te starten.
- Voor voedsel dat meer of minder weegt dan de in de **AUTO MENU**-tabel op pagina NL-24 en NL-25 aangegeven gewichten/hoeveelheden kunt u kiezen voor een handmatige bediening.

AUTO MENU-TABEL



AUTO MENU	DISPLAY	GEWICHT/ PORTIE	BEREIDINGS- TIJD	VERMOGEN
DRANKEN		200 ml	1:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Gepofte aardappel		1(230 g)	05:00	P100
		2(460 g)	08:00	
		3(690 g)	12:00	
Groenten		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Rijst		150 g	18:00	1/4 van de tijd P100 3/4 van de tijd P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Deze menu-instellingen zijn uitsluitend beschikbaar in voor de R260:				
Soep		1 kom	02:30	P100
		2 kommen	04:00	
		3 kommen	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Automatisch opwarmen		200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	

NL



AUTO MENU-TABEL


AUTO MENU	DISPLAY	GEWICHT/ PORTIE	BEREIDINGS- TIJD	VERMOGEN
Deze menu-instellingen zijn uitsluitend beschikbaar in voor de R660:				
GEGRILDE KIPSTUKJES		200 g	12:00	C1-combinatie (10 magnetron, 23 grill) 2/3 keer omdraaien
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Automatisch opwarmen	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Soep	A-3	1 kom	02:20	P100
		2 kommen	04:00	
		3 kommen	05:40	
Gegrilde steak	A-4	200 g	12:00	C1-combinatie (10 magnetron, 23 grill) 2/3 keer omdraaien
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Gegrilde bacon	A-5	100 g	09:00	C1-combinatie (10 magnetron, 23 grill) 2/3 keer omdraaien
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Gegrilde varkensko- teletten	A-6	200 g	12:00	C1-combinatie (10 magnetron, 23 grill) 2/3 keer omdraaien
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Gegrilde visstukjes	A-7	200 g	12:00	C1-combinatie (10 magnetron, 23 grill) 2/3 keer omdraaien
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

AUTO MENU-TABEL



Belangrijke informatie over de popcorn-functie van de magnetron:

1. Wanneer u 0,1 kg popcorn kiest, wordt u aanbevolen om voor de bereiding een driehoek in elke hoek van de zak te vouwen.
Zie ook de afbeelding hier rechts.
2. Indien/wanneer de popcornzak uitzet en niet meer naar behoren draait, druk dan op de **STOP/CLEAR**-toets, open de oven deur en pas de positie van de zak aan voor een gelijkmatige bereiding.



ONDERHOUD EN REINIGING



LET OP: GEBRUIK GEEN OVENREINIGERS, STOMREINIGERS, SCHURENDE EN AGRESSIEVE REINIGINGSMIDDELEN EN MIDDELEN DIE NATRIUMHYDROXIDE KUNNEN BEVATTEN OF SCHUURSPONSJES OP OF IN UW MAGNETRON. REINIG DE OVEN REGELMATIG EN VERWIJDER VOEDSELRESTEN - Houd de oven schoon anders kan het oppervlak verslechteren. Dit kan een negatieve invloed hebben op de levensduur van het apparaat en mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.

Buitenkant van de oven

De buitenkant van de oven kan eenvoudig gereinigd worden met een milde oplossing van zeep en water. Veeg zeepresten met een vochtig doekje weg en droog dit vervolgens met een zachte doek.

Bedieningspaneel

Open de deur voor het schoonmaken om het bedieningspaneel te deactiveren. Het bedieningspaneel dient voorzichtig schoon gemaakt te worden. Gebruik een enkel met water bevochtigde doek om het bedieningspaneel voorzichtig af te nemen totdat het schoon is. Gebruik niet te veel water. Gebruik beslist geen chemische middelen of schuurmiddelen.

Binnenkant van de oven

1. Veeg na gebruik van de oven eventuele spatten of gemorst voedsel weg met een zachte vochtige doek of een spons terwijl de oven nog warm is. Veeg hardnekkiger vuil weg met een met milde zeepoplossing bevochtigde doek totdat alle vlekken verdwenen zijn. Verwijder het afdekplaatje van de golfgeleider niet.

2. Zorg ervoor dat de zeepoplossing of het water niet door de ventilatie-openingen in de wanden dringen daar dit de oven kan beschadigen.

3. Gebruik geen spuitbussen in de ovenruimte. Houd de deksel van de golfgeleider te allen tijde schoon.

Het afdekplaatje van de golfgeleider is gemaakt van kwetsbaar materiaal en moet zorgvuldig gereinigd worden (volg de bovenstaande reinigingsinstructies).

OPMERKING: door overmatig nat maken kan het afdekplaatje van de golfgeleider loslaten.

Het afdekplaatje voor de golfgeleider is een gebruiksartikel en moet, wanneer niet regelmatig gereinigd, worden vervangen.

Deur

Om alle sporen van vuil te verwijderen, maak regelmatig beide zijden van de deur, de deurafdichtingen en aangrenzende delen schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen harde schurende reinigingsmiddelen of metalen schrapers om het glas van de oven deur schoon te maken omdat deze het oppervlak kunnen bekrassen wat kan leiden tot het breken van het glas.

OPMERKING: gebruik geen stoomreiniger.

Glasplaat

Om alle vuilsporen te verwijderen adviseren wij u om de glasplaat met een zachte vochtige doek schoon te maken als de glasplaat niet meer zo heet is. Bij hardnekkiger vuil kunt u gebruik maken van een vochtige doek met milde zeep en de plaat hiermee afnemen totdat alle vlekken zijn verwijderd. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glasplaat schoon te maken.

NL

Schoonmaaktip om uw oven gemakkelijker schoon te maken:

Plaats een halve citroen in een schaal, voeg 300ml water toe en verwarm 10-12 minuten op 100%. Veeg de oven schoon met een zachte, droge doek.



GESCHIKTE SCHALEN

Om in een magnetron te verwarmen/ontdooien, dient de microgolvenenergie door de verpakking/schaal heen kunnen gaan om in het voedsel binnen te kunnen dringen.

Daarom is het belangrijk om te kiezen voor geschikt kookgerei.

Rond/ovaal servies heeft de voorkeur boven vierkant/langwerpig servies, omdat het voedsel in de hoeken de neiging heeft over te koken. Een verscheidenheid aan kookgerei kan worden gebruikt zoals hieronder omschreven.

Kookgerei	Magnetron-bestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie Aluminium verpakkingen	✓ / ✗	Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen gebruikt worden om het voedsel te beschermen tegen oververhitting. Houd de folie ten minste 2 cm van de ovenwanden, omdat het anders kan gaan vonken. Verpakkingen, bakjes en schalen van aluminium worden niet aanbevolen tenzij anders aangegeven door de fabrikant (bijv. Microfoil®). Volg de instructies zorgvuldig op.
Bruiningsschalen	✓	Volg altijd de instructies van de fabrikant op. Overschrijd de aangegeven verwarmingstijd niet. Wees voorzichtig omdat de schalen zeer heet kunnen worden.
Porselein en keramiek	✓ / ✗	Porselein, aardewerk en beenderporselein zijn normaal gesproken geschikt, behalve als deze metalen decoratie hebben.
Glasservies bijv. Pyrex®	✓	Ga zorgvuldig om met fijn glaswerk omdat dit kan breken of barsten bij plotselinge temperatuurverschillen.
Metaal	✗	Metalen kookgerei wordt niet aanbevolen omdat dit gaat vonken, wat tot brand kan leiden.
Plastic/polystyreen bijv. fastfood-bakjes	✓	Ga hier zorgvuldig mee om omdat sommige bakjes vervormen, smelten of verkleuren bij hoge temperaturen.
Vershoudfolie	✓	Het mag het voedsel niet raken en moet doorgeprikt zijn om de stoom te laten ontsnappen.
Diepvries/braadzakken	✓	Moet doorprikt zijn om stoom te laten ontsnappen. Verzeker u ervan dat de zak geschikt is voor magnetrons. Gebruik geen plastic of metalen sluitingen, omdat deze kunnen smelten of vlam vatten door het vonken van het metaal.
Papieren borden, bekers en keukenrol-papier	✓	Gebruik alleen voor verwarmen of om vocht te absorberen. Voorzichtigheid is geboden omdat oververhitting brand kan veroorzaken.
Bakjes van riet of hout	✓	Blijf altijd bij de oven wanneer deze materialen worden gebruikt omdat oververhitting brand kan veroorzaken.
Gerecycled papier en krantenpapier	✗	Kan metaal bevatten die vonken veroorzaken en kunnen leiden tot brand.



WAARSCHUWING:

Bij het verwarmen van eten in plastic of papieren bakjes dient u in de gaten te houden dat de bakjes geen vlam vatten.



Indien u het idee heeft dat de oven niet goed werkt zijn er een aantal eenvoudige controles die u kunt uitvoeren voordat u de hulp van een technicus inroept. Hiermee wordt voorkomen dat u onnodig een technicus laat komen voor een defect dat eenvoudig is op te lossen.

Deze eenvoudige controle wordt hieronder uiteengezet:

Plaats een half kopje water op de draaitafel en sluit de deur.

Programmeer de oven voor 1 minuut op 100% magnetronvermogen.

1. Gaat de ovenlamp aan tijdens het koken?
2. Draait de magnetroncirculator?
3. Werkt de ventilator? (U kunt hiervoor uw hand boven de luchtventilatoropeningen plaatsen)
4. Hoort u na 1 minuut het belseignaal?
5. Is het water in de kop heet geworden?
Als uw antwoord "NEE" is op iedere vraag controleer dan eerst of de oven op de juiste manier is aangesloten en of er geen zekering is gesprongen. Als dit niet het geval is kunt u de onderstaande probleemoplossingstabel raadplegen.

- De deurafdichting houdt lekkage van microgolven tijdens de ovenfunctie tegen, maar het zorgt niet voor een luchtdichte afsluiting. Het is normaal dat er rond de oven deur druppels water of licht te zien is of dat u hier warme lucht voelt. Voedsel dat veel vocht bevat, veroorzaakt stoom en condensatie aan de binnenkant, die aan de buitenkant te zien kan zijn.
- **Reparaties en aanpassingen:** voer geen reparaties of aanpassingen aan de oven uit als deze niet naar behoren functioneert.
- **Behuizing en lamp:** Maak de behuizing nooit open. Dit is erg gevaarlijk omdat de onderdelen binnenin onder hoge spanning staan en dus nooit mogen worden aangeraakt omdat dit levensgevaarlijk is. De oven is niet voorzien van een toegankelijk deksel op de lamp. Als de lamp kapot is, dient u deze niet zelf te vervangen maar neem hiervoor contact op met een door SHARP erkende servicedienst.
- **Afkoelfunctie:** als de magnetron is ingesteld op 2 minuten of langer (in welke modus dan ook), dan start na de beëindiging van het programma een afkoelperiode van 3 minuten. Gedurende deze tijd is de ventilator aan. Dit is geen fout en de magnetron is niet meer bezig met de bereiding van etenswaren. De ventilator stopt automatisch na 3 minuten.

WAARSCHUWING: repareer, wijzig of pas de oven nooit zelf aan. Dit is gevaarlijk en het onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door een hiervoor opgeleide onderhoudsmonteur van SHARP. Dit is belangrijk omdat hierbij wellicht een afdekking van de magnetron dient te worden geopend die bescherming biedt tegen microgolven.

PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL

VRAAG	ANTWOORD
Ik voel een luchtstroom bij de deur.	Wanneer de oven werkt, circuleert er lucht in de ovenruimte. De deur vormt geen luchtdichte afsluiting dus er kan lucht via de deurkieren ontsnappen.
Er wordt condensatie in de oven gevormd, die op de deur te zien kan zijn.	De ovenruimte zal normaliter kouder zijn dan het voedsel dat wordt gekookt en daarom zal de geproduceerde stoom tijdens het koken op een kouder oppervlak condenseren. De hoeveelheid stoom hangt af van de hoeveelheid water dat het voedsel bevat. Sommige voedingsmiddelen, zoals aardappelen, bevatten ontzettend veel vocht. Condensatie in de glazen deur zou na een paar uur verdwenen moeten zijn.
Flitsen of vonken in de ovenruimte tijdens het koken.	Vonken ontstaan als er een metaal voorwerp in de buurt komt van de ovenruimte tijdens het koken. Dit kan mogelijk het oppervlak van de ovenruimte aantasten, maar zal de oven niet beschadigen.
Vonken bij het bereiden van aardappels.	Controleer of alle "ogen" van de aardappelen zijn verwijderd en dat u ze heeft ingeprikt. Plaats ze direct op de draaitafel of in een hittebestendige schaal of iets soortgelijks.
Het display is verlicht maar het bedieningspaneel reageert niet.	Controleer of de deur goed is gesloten.
Oven werkt te langzaam.	Zorg ervoor dat het juiste vermogen is geselecteerd.
Oven maakt geluid.	De magnetronenergie gaat aan en uit tijdens het koken/ontdooien.
Buitenkast is heet.	De kast kan handwarm worden - houd kinderen uit de buurt.



OBS: Produkten är märkt med den här symbolen. Det betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor. Det finns ett separat insamlingssystem för dessa produkter.

A. Information om återvinning för användare (privata hushåll)

1. I Europeiska unionen

Obs: Om du vill kassera denna utrustning, använd inte den vanliga soptunnan!

Begagnade elektrisk och elektronisk utrustning måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Följande implementationen av medlemsstaterna, kan privata hushåll inom EU-länderna återlämna deras begagnade elektriska och elektroniska produkter till särskilda insamlingsplatser gratis*.

I vissa länder* kan din lokala återförsäljare också ta tillbaka din gamla produkt gratis om du köper en liknande ny.

*) Vänligen kontakta din lokala myndighet för ytterligare detaljer.

Om din förbrukade elektriska eller elektroniska utrustning innehåller batterier eller ackumulatorer, deponera dessa separat i enlighet med lokala krav.

Genom att avyttra denna produkt på korrekt sätt kommer du att bidra till att säkerställa att avfall genomgår nödvändig behandling, återvinning och materialåtervinning och därmed förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan uppkomma på grund av felaktig sophantering.

2. I andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

För Schweiz: Förbrukade elektriska eller elektroniska produkter kan returneras kostnadsfritt till återförsäljaren, även om du inte köper en ny produkt. Fler insamlingsställen finns listade på hemsidan www.swico.ch och www.sens.ch.

B. Information om avfallshantering för företagsanvändare

1. I Europeiska unionen

Om produkten används för yrkesmässiga ändamål och du vill kassera den:

Kontakta din SHARP återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning av produkten. Du kan debiteras för de kostnader som uppstår vid återtagning och återvinning. Små produkter (och små mängder) kan tas tillbaka av dina lokala återvinningsstationer. För Spanien: Kontakta det etablerade insamlingssystemet eller de lokala myndigheterna för återtagning av dina använda produkter.

2. I andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för avfallshantering.




Mikrovågor är energivågor, liknande dem som används för TV- och radiosignaler.

Elektrisk energi omvandlas till mikrovågse-nergi, som är riktad mot mellersta botten av utrymmet via en vågledare. Sedan fördelar mikrovågsugnsens omrörare mikrovågse-nergin jämnt till varje hörn av utrymmet.

Mikrovågor kan inte passera genom metall, på grund av detta är ugnsutrymmet gjort av metall och det finns ett fint metallnät på luckan.

Under tillagningen studsar mikrovågorna mot sidorna i ugnsutrymmet på måfå.

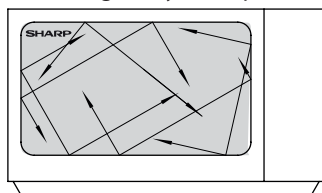

Mikrovågor passerar genom vissa material, såsom glas och plast, för att värma maten. (Se, Lämpliga ugnskärl på sidan SE-27).

Vatten, socker och fett i maten absorberar mikrovågor som får dem att vibrera. Detta skapar värme genom friktion, på samma sätt som när dina händer blir varma när man gnuggar dem tillsammans.

Den yttre delarna av maten värms upp av mikrovågor, sedan flyttas värmen till mitten genom ledning, som det gör i konventionell matlagning. Det är viktigt att vända, omplacera eller röra i maten för att säkerställa jämn uppvärmning.

När tillagningen är klar slutar ugnen automatiskt att producera mikrovågor.

Väntetid är nödvändig efter tillagningen, eftersom det gör att värmen sprids jämnt i hela maten.

OBS!

Denna modell använder en platt glasbricka i stället för roterande tallrik. Den platta glasbrickan är fäst med lim på botten av utrymmet, den roterar inte som en roterande tallrik. Placera helt enkelt din maträtt på toppen av den platta glasbrickan.



INNEHÅLL

Bruksanvisning

INFORMATION OM RÄTT ÅTERVINNING	1
HUR DIN UGN FUNGERAR	2
INNEHÅLL	3
SPECIFIKATIONER	3
UGN OCH TILLBEHÖR	4
KONTROLLPANEL (R260)	5
KONTROLLPANEL (R660)	6
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER	7-14
INSTALLATION.....	15-16
FÖRE ANVÄNDNING	17
STÄLLA IN KLOCKAN	17
KÖKSTIMER FUNKTION.....	17
MIKROVÅGSEFFEKTNIVÅER.....	18
MANUELL DRIFT.....	19
MIKROVÅGSTILLAGNING	19-20
GRILL MATLAGNING/MIKRO+GRILL MATLAGNING (R660 only)	20-21
ANDRA PRAKTISKA FUNKTIONER	21
VIKTUPPTININGSFUNKTION	22
TIDUPPTININGSFUNKTION	22
AUTOMENYFUNKTION.....	23
AUTOMENYTABELL	24-26
SKÖTSEL OCH RENGÖRING	26
LÄMPLIGA UGNSKÄRL	27
FELSÖKNING.....	28
RING EFTER SERVICE	I




SPECIFIKATIONER

Modellnamn:		R260	R660
Nätspänning		: 230-240 V, 50 Hz enfas	
Nödvändig effekt:	Mikrovåg	: 1200 W	
Uteffekt:	Mikrovåg	: 800W (IEC 60705)	
	Grill		: 1000 W
	Av-läge (Energisparläge)	: mindre än 1,0W	
Mikrovågsfrekvens		: 2450 MHz*(grupp 2/klass B)	
Yttermått (B) x (H) x (D)** mm		: 457 x 271 x 378	
Innermått (B) x (H) x (D)*** mm		: 315 x 180 x 329	
Ugnsvolym		: 20 liter***	
Platt glasbricka (B) x (D) mm		: 262 x 262	
Vikt		: ca 12 kg	: ca 13,1 kg
Ugnslampa		: 20 W/230 V	





- * Denna produkt uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011. I överensstämmelse med denna standard, är denna produkt klassificerad som grupp 2 klass B utrustning. Grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligt genererar radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk strålning för uppvärmningsbehandling av livsmedel. Klass B utrustning innebär att utrustningen är lämplig att användas i hushåll.
 - ** Djupet inkluderar inte dörröppningshandtaget.
 - *** Intern kapacitet beräknas genom att mäta maximal bredd, djup och höjd. Faktisk kapacitet att innehålla mat är mindre.
- SOM DEL AV EN POLICY FÖR KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA FORMGIVNING OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING.

UGN OCH TILLBEHÖR

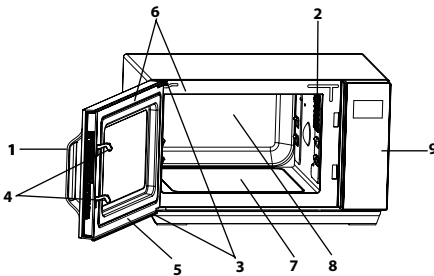

UGN

1. Luckhandtag
2. Ugnslampa
3. Luckgångjärn
4. Luckans säkerhetsspärrar
5. Lucka
6. Lucktätningar och tätningsytor
7. Platt glasbricka
8. Ugnsutrymme
9. Kontrollpanel

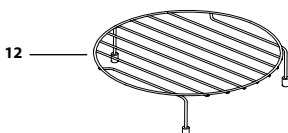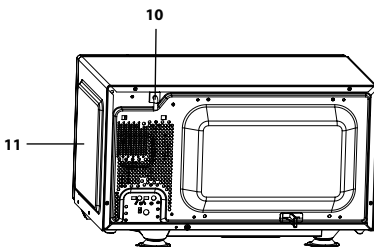

TILLBEHÖR (endast R660):

Kontrollera att följande tillbehör finns med:

12 Stativ


- Ta inte bort ändhylsorna.
- För användning av stativet se grillavsnitten på sidan SE-20.

Rör aldrig grillen när den är varm.

OBS: När du beställer tillbehör, nämn två saker: delens namn och modellnamnet till din återförsäljare eller SHARP auktoriserad serviceverkstad.



KONTROLLPANEL (R260)

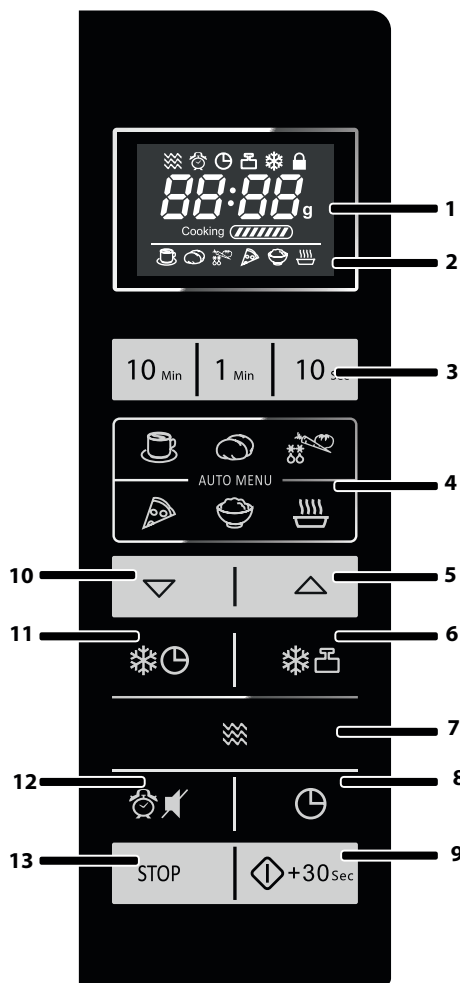

1.DIGITAL DISPLAY och INDIKATORER



MIKROVÅG-indikator



FÖRDRÖJNINGSTIMER-indikator



KÖKSTIMER-indikator



VIKTUPPTINING-indikator



TIDUPPTINING-indikator



BARNLÅS-indikator

2.AUTOMENY-indikatorer



DRYCKER



BAKAD POTATIS



GRÖNSAKER



PIZZA



RIS



SOPPA

3.SIFFER-knappar

4.AUTOMENY-knappar

5.AUTOMENY A1-knapp såväl som ÖKA VIKT-knapp

6.VIKTUPPTINING-knapp

7.MIKROEFFEKT-knapp

8.KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA-knapp

9.START/SNABBSTART-knapp


10.AUTOMENY A2-knapp såväl som MINSKA VIKT-knapp

11.TIDUPPTINING-knapp

12.FÖRDRÖJD TIMER/MUTE-knapp

13.STOPP/RENSA-knapp

KONTROLLPANEL (R660)

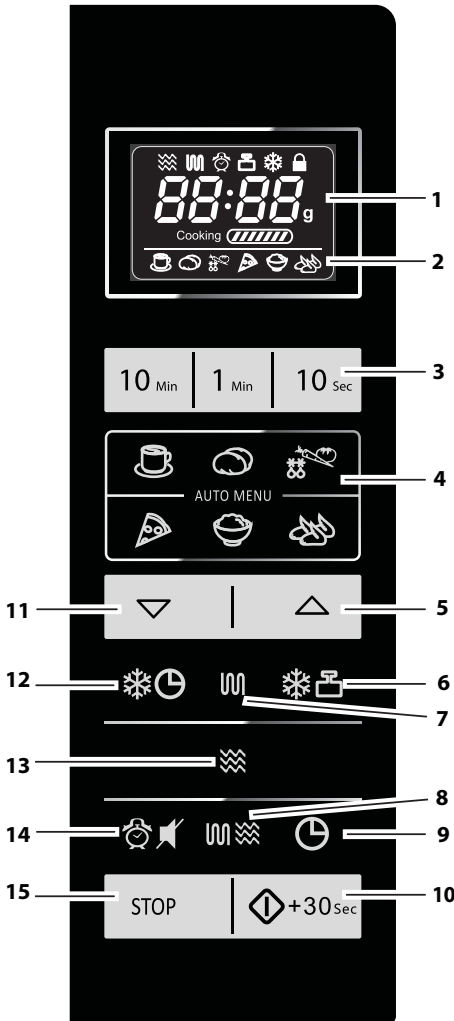

1.DIGITAL DISPLAY och INDIKATORER



MIKROVÅG-indikator



GRILL-indikator



FÖRDRÖJD TIMER/ KÖKSTIMER indikator



VIKTUPPTINING-indikator



TIDUPPTINING-indikator



BARNLÅS-indikator

2.AUTOMENY-INDIKATORER



DRYCKER



BAKAD POTATIS



GRÖNSAKER



PIZZA



RIS



GRILLADE KYKLINGBITAR

3.SIFFER-tangenter

4.AUTOMENY-tangenter

5.AUTOMENY A1-A7 tangent såväl som ÖKA VIKT-tangent

6.VIKTUPPTINING-tangent

7.GRILL-tangent

8.MIKRO+GRILL-tangent

9.KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA-tangent

10.START/SNABBSTART-tangent

11.AUTOMENY A1-A7 tangent såväl som MINSKA VIKT-tangent

12.TIDUPPTINING-tangent

13.MIKROEFFEKT-tangent

14.FÖRDRÖJD TIMER/MUTE-tangent

15.STOPP/RENSA-tangent



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Denna ugn är avsedd att endast användas på en bänkskiva. Den är inte avsedd att byggas in i en köksenhet. Placera inte ugnen i ett skåp.
2. Ugnsluckan kan bli het under tillagningen. Placera eller montera ugnen så att botten på ugnen är 85 cm eller mer ovanför golvet. Håll barn borta från luckan för att förhindra att de bränner sig.
3. **VARNING:** Rör inte den platta brickan direkt efter tillagning eftersom den kan vara varm.
4. Säkerställ att det finns ett fritt utrymme ovanför ugnen på 30 cm.
5. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna inblandade. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn såvida de inte är äldre än 8 och övervakas.
6. Håll apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.
7. **VARNING:** Tillåt endast barn använda ugnen utan tillsyn när tillräckliga instruktioner har getts så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning.
8. **VARNING:** Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Små barn bör hållas borta.
9. **VARNING:** Om luckan eller tätningar är skadade, får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.
10. **VARNING:** Justera aldrig, reparera eller ändra ugnen själv. Det är farligt för andra än en behörig person att utföra service eller reparation som innefattar bortta-



gande av ett hölje som skyddar mot exponering av mikrovågor.

11. Om sladden på denna apparat skadas måste den ersättas med en speciell sladd. Bytet måste göras av en auktoriserad SHARP servicetekniker.
12. **VARNING:** Vätskor och annan mat får inte värmas i förseglade behållare eftersom de kan explodera.
13. Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till försead eruptiv kokning, därför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren.
14. Koka inte ägg i sina skal och hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera även efter att mikrovågstillagningen har avslutats. Att koka eller värma ägg som inte är knäckta eller blandade, stick hål i vitan och gulan, annars kan äggen explodera. Skala och skiva hårdkokta ägg innan du värmer dem i mikrovågsugnen.
15. Husgeråd bör kontrolleras för att säkerställa att de är lämpliga för användning i ugnen. Se sidan SE-27. Använd endast mikrovågssugnsäkra behållare och tillbehör i mikrovågssugnsugen.
16. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion, för att undvika brännskador.
17. Luckan, ytterhöljet, ugnsutrymmet, rätter, tillbehör och särskilt grilluppvärmningselementen blir mycket varma under drift.
18. Försiktighet bör vidtas för att undvika att vidröra dessa områden. För att förhindra brännskador, använd alltid tjocka ugnsvantar. Innan du rengör se till att de inte är varma. Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.
19. Om rök observeras, slå av eller koppla ur ugnen och håll luckan stängd för att kväva eventuella flammor.



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

20. Rengör ugnen med jämna mellanrum och ta bort eventuella matrester.
 21. Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till en försämring av ytan vilket kan negativt påverka livslängden för apparaten och möjligen resultera i en farlig situation.
 22. Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i splittring av glaset.
 23. Ångtvätt får inte användas.
 24. Se anvisningarna för rengöring av lucktätningar, håligheter och angränsande delar på sidan SE-6.
 25. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
 - personalköksutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - miljöer av typ bed and breakfast.
 26. **WARNING:** Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år ska hållas borta om de inte kontinuerligt övervakas.
 27. Vid användning blir apparaten varm. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.
 28. Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Små barn bör hållas borta.
- För att undvika risk för brand:**
1. **Mikrovågsugnen bör inte lämnas utan uppsikt under användning. Effektnivåer som är för höga, eller tillagningstider som är för långa, kan överhettan maten och orsaka brand.**
 2. Det elektriska uttaget måste vara lätt åtkomligt så att



- enheten lätt kan kopplas ur i en nödsituation.
3. Strömförsörjningen måste vara 230-240 V~, 50 Hz.
 4. En enskild strömkrets som betjänar endast denna apparat bör tillhandahållas.
 5. Placera inte ugnen i områden där värme alstras. Till exempel, i närheten av en vanlig ugn.
 6. Installera inte ugnen i ett område med hög luftfuktighet eller där fukt kan samlas.
 7. Förvara inte eller använd ugnen utomhus.
 8. Rengör vågledarskyddet, ugnsutrymmet, den roterande tallriken och vändfoten efter användning. Dessa måste vara torra och fria från fett. Gammalt fett kan överhettas och börja ryka eller fatta eld.
 9. Placera inte lättantändliga material nära ugnen eller ventilationsöppningarna.
 10. Blockera inte ventilationsöppningarna.
 11. Ta bort alla metalltätningar, påsklämmor, etc., från livsmedel och förpackningar. Gnista på metallytor kan orsaka brand.
 12. Använd inte mikrovågsugnen för att värma olja till fritering. Temperaturen kan inte kontrolleras och oljan kan fatta eld.
 13. För att göra popcorn, använd bara speciella mikrovåg-sugnpopcornstillverkare.
 14. Förvara inte mat eller andra föremål inuti ugnen.
 15. Kontrollera inställningarna när du startar ugnen för att säkerställa att ugnen fungerar som du önskar.
 16. För att undvika överhettning och brand måste särskild försiktighet iakttas vid matlagning eller uppvärmning av mat med hög socker- eller fetthalt, t ex korvar, pajer eller puddingar.
 17. Se motsvarande tips i bruksanvisningen.

För att undvika risken för skada



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. **VARNING:**

Använd inte ugnen om den är skadad eller inte fungerar. Kontrollera följande före användning:

- a) Luckan; se till att luckan stängs ordentligt och att den inte är feljusterad eller skev.
 - b) Gångjärnen och luckans säkerhetsspärrar; kontrollera att de inte är trasiga eller lösa.
 - b) Luckans tätningar och tätningsytor; se till att de inte har skadats.
 - b) Inuti ugnen eller på luckan; se till att det inte finns några bucklor.
 - b) Nätsladden och kontakten; se till att de inte är skadade.
2. Använd inte ugnen med luckan öppen eller ändra luckspärrarna på något sätt.
 3. Använd inte ugnen om det finns något föremål mellan lucktätningar och tätningsytor.
 4. Låt inte fett eller smuts samlas på luckans tätningar och närliggande delar. Rengör ugnen med jämna mellanrum och ta bort eventuella matrester. Följ instruktionerna för "Skötsel och rengöring" på sidan SE-26.
 5. Personer med PACEMAKER bör kontrollera med sin läkare eller tillverkaren av pacemakern om försiktighetsåtgärder beträffande mikrovågsugnar.

För att undvika risken för elektriska stötar

1. Under inga omständigheter bör du ta bort det yttre höljet.
2. Spill aldrig eller stoppa in föremål i dörrspärrarnas öppningar eller ventilationsöppningarna. I händelse av spill, stänga av och koppla ur ugnen omedelbart och ring en auktoriserad SHARP servicetekniker.
3. Doppa inte strömsladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
4. Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller arbetsyta.



5. Håll nätsladden borta från heta ytor, inklusive baksidan av ugnen.
6. Försök inte att byta ut ugnslampan själv eller låta någon som inte är en elektriker som godkänts av SHARP att göra det. Om ugnslampan inte lyser, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad SHARP servicetekniker.

För att undvika risk för explosion eller plötslig kokning:

1. Använd aldrig slutna behållare. Ta bort förslutningar och lock före användning. Slutna kärl kan explodera på grund av en tryckökning även efter att ugnen har stängts av.

2. Var försiktig då du värmer vätskor. Använd en behållare med bred öppning så att bubblor kan komma ut.

Värm aldrig vätska i behållare med smal hals såsom nappflaskor, eftersom detta kan resultera i att innehållet erupterar ur behållaren vid uppvärmning och orsakar brännskador.

För att förhindra plötslig eruption av kokande vätska och eventuell skållning:

1. Använd inte alltför mycket tid.
 2. Rör om i vätskan före uppvärmning/återuppvärmning.
 3. Det är lämpligt att infoga en glasstav eller liknande redskap (inte metall) i vätskan under återuppvärmning.
 4. Låt vätskan stå minst 20 sekunder i ugnen i slutet av koktiden för att förhindra fördröjd eruptiv kokning.
3. Perforera skinnet på sådana livsmedel som potatis, korv och frukt före tillagning, annars kan de explodera.

För att undvika risken för brännskador

1. Använd **grytlappar eller ugnshandskar när du tar maten ur ugnen för att förhindra brännskador.**
2. Öppna alltid behållare, popcornförpackningar, tillag-



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

ningspåsar etc., bort från ansikte och händer för att undvika ångbrännskador och kokeruptioner.

- 3. För att undvika brännskador, testa alltid livsmedelstemperaturen och rör om innan servering och ägna särskild uppmärksamhet åt temperaturen på mat och dryck till spädbarn, barn eller äldre. Temperaturen på behållaren är inte en sann indikation på temperaturen på mat eller dryck, kontrollera alltid matens temperatur.**
- 4.** Stå alltid en bit från ugnsluckan när du öppnar den för att undvika brännskador från ånga och värme.
- 5.** Skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och undvika brännskador.

För att undvika missbruk av barn

- 1.** Luta dig inte emot eller gunga på ugnsluckan..
- 2.** Barn bör lära sig alla viktiga säkerhetsinstruktioner: användning av grytlappar, försiktigt avtagande av matförpackningar, med speciell uppmärksamhet på förpackningar (t.ex. självupphettande material) som syftar till att göra mat frasig, eftersom de kan vara extra varma.

Andra varningar

- 1.** Ändra aldrig ugnen på något sätt.
- 2.** Flytta inte ugnen när den är i drift.
- 3.** Denna ugn är endast för hemmamatlagning och får endast användas till matlagning. Den är inte lämplig för kommersiellt bruk eller laboratoriebruk.

För att främja problemfri användning av din ugn och undvika skador:

- 1.** Använd aldrig ugnen när den är tom utom då det rekommenderas i bruksanvisningen. Det kan skada ugnen.
- 2.** När du använder en brynskål eller självupphettande material, placera alltid något värmeisolerande t.ex. en porslinsallriken under för att förhindra skador på tallriken och vändfoten på grund av värmestress. Den förupp-



värmningstid som anges i instruktionerna får inte överskridas.

3. Använd inte metallredskap, dessa reflekterar mikrovågor och kan orsaka elektriska överslag. Använd endast den roterande tallriken och vändfoten utformade för denna ugn. Använd inte ugnen utan den roterande tallriken.
4. Placera inte någonting på det yttre höljet under användning.

OBS!

Om du är osäker på hur du ansluter din ugn, kontakta en auktoriserad, behörig elektriker. Varken tillverkaren eller återförsäljaren kan acceptera något ansvar för skador på ugnen eller personskador till följd av underlåtenhet att iaktta korrekt elektrisk anslutning. Vattenånga eller droppar kan ibland bildas på ugnens väggar eller runt luckans tätningar och tätningsytor. Detta är en normal företeelse och inte ett tecken på mikrovågsläckage eller fel.


INBYGGD UTRUSTNING

Ingen inbyggd utrustning finns till hands för denna ugn. Ugnen är avsedd att endast användas på en bänkskiva.



INSTALLATION

1. Ta bort allt förpackningsmaterial från insidan av ugnsutrymmet och ta bort skyddsfilm som finns på mikrovågsugns yttre hölje. Kontrollera ugnen noga för tecken på skador.
2. Placera ugnen på en säker, plan yta, stark nog att bära ugnens vikt och det tyngsta föremål som sannolikt kommer att tillagas i ugnen. Placera inte ugnen i ett skåp.
3. Välj en plan yta som ger tillräckligt öppet utrymme för luftintag och/eller luftutsläpp. Den bakre ytan av apparaten skall placeras mot en vägg.
 - Ett avstånd på minst 20 cm krävs mellan ugnen och eventuella angränsande väggar.
 - Lämna ett avstånd på minst 30 cm ovanför ugnen.
 - Ta inte bort fötterna från botten av ugnen.
 - Att blockera intags- och/eller utsläppsöppningarna kan skada ugnen.
 - Placera ugnen så långt bort från radio- och TV-apparater som möjligt. Användning av mikrovågsugnen kan orsaka störningar på din radio- eller TV-mottagning.

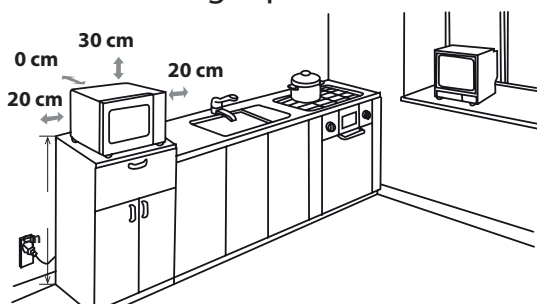

4. Ugnsluckan kan bli het under tillagningen. Placera eller montera ugnen så att botten på ugnen är 85 cm eller mer ovanför golvet. Håll barn borta från luckan för att förhindra att de bränner sig.

5. Anslut ugnens stickkontakt säkert till ett standard jordat hushållseluttag.

WARNING: Placera inte ugnen där värme, fukt eller hög



luftfuktighet alstras, (t.ex. nära eller ovanför en vanlig ugn) eller i närheten av brännbara material (t.ex. gardiner).

Blockera inte eller stör luftventilsöppningar.

Placera inga föremål ovanpå ugnen.

ELANSLUTNING

- Låt inte vatten komma i kontakt med nätsladden eller kontakten.
- Sätt i kontakten ordentligt i uttaget.
- Anslut inte andra apparater till samma uttag med hjälp av en adapter.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en Sharp godkänd serviceverkstad eller en liknande behörig person för att undvika fara.
- När du tar bort kontakten från eluttaget ta alltid tag i kontakten, aldrig i sladden eftersom det kan skada nätsladden och anslutningarna inuti kontakten.
- Om kontakten monterad på ugnen är en justerbar typ och om uttaget i ditt hem inte är kompatibelt med kontakten som medföljer, ta bort kontakten ordentligt (klipp inte av).
- Om kontakten monterad på ugnen är en icke justerbar typ och om uttaget i ditt hem inte är kompatibelt med kontakten som medföljer, klipp av kontakten.



WARNING: DENNA ENHET MÅSTE VARA JORDAD



FÖRE ANVÄNDNING

Anslut ugnen. Ugnens display visar: "01:00", en hörbar signal ljuder en gång.
Denna modell har en klockfunktion och ugnen använder mindre än 1,0 W i standby-läge.
För att ställa klockan, se nedan.



STÄLLA IN KLOCKAN

Ugnen har en digital klockfunktion, du kan välja att ställa in klockan i 24 eller 12 timmars cykel i standby-läge.

1. Tryck på **KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA** -tangenten en gång i 3 sekunder, "Hr 24" visas och indikatorn "🕒" tänds.
2. Tryck på **KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA** -tangenten två gånger, "Hr 12" visas och klockindikatorn "🕒" tänds.
3. Efter att du valt timcykeln, tryck på sifvertangenterna "10Min", "1Min", "10Sek" för att ställa in klockans tid.
4. Tryck på **KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA**-tangenten en gång för att starta klockan. Ikonen ":" i den digitala tiden blinkar på displayen och indikatorn "🕒" försvinner.

ANMÄRKNINGAR:

- Under inställning av klockan, om **STOPP/RENSA**-knappen trycks in, kommer ugnen att gå tillbaka till den tidigare inställningen.
- Om strömmen till mikrovågsugnen bryts, kommer displayen att visa periodvis "1:00" efter att strömmen kommit tillbaka. Om detta inträffar under tillagning, kommer programmet att raderas.



KÖKSTIMER FUNKTION

Du kan använda funktionen kökstimer när tillagning i mikrovågsugn inte är inblandad för att t.ex. ta tid för kokta ägg kokta på konventionell spis eller för att övervaka väntetid för tillagad/upptinad mat.

Exempel:

Att ställa in timern på 5 minuter.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>1. Tryck på KÖKSTIMER/STÄLL KLOCKA-tangenten en gång, ikonen "0:00" blinkar och klockindikatorn "🕒" will tänds.</p> | <p>2. Tryck på sifvertangenterna "10Min", "1Min", "10Sek" för att ange tiden.</p> | <p>3. Tryck på START/ SNABBSTART för att starta timern.</p> | <p>4. Kontrollera displayen. (Displayen kommer att räkna ner genom den inställda tiden och indikatorn blinkar)</p> |
|---|---|--|--|

När timern kommer fram till 0:00, kommer en signal ljuda två gånger och lysdioden kommer då att visa tiden på dagen.



Du kan ange upp till 99 minuter, 50 sekunder. För att avbryta **KÖKSTIMERN** under nedräkning, bara tryck på **STOPP/RENSA**.

OBS: KÖKSTIMER funktionen kan inte användas under matlagning.

MIKROVÅGSEFFEKTNIVÅER



Mikrovågsugnen har 6 effektnivåer. För att ställa in nivåerna följ instruktionen nedan:

För att ställa in effektnivå	LCD-display	Mikrovågseffekt
Tryck på MIKROVÅGSEFFEKT-tangenten en gång, P 100 visas och samtidigt tänds mikrovågsindikatorn  på displayen.		HÖG = 100%
Tryck på MIKROVÅGSEFFEKT-tangenten för att ändra effektnivån tills displayen indikerar önskad nivå.		MELLANHÖG = 80%
Tryck på sifvertangenterna "10Min", "1Min", "10Sek" för att ange tillagningstiden och tryck sedan på START/SNABB-START-tangenten för att starta ugnen.		MELLAN = 60 %
För att kontrollera effektnivån under tillagningen, tryck på MIKROVÅGSEFFEKT-tangenten, den nuvarande effektnivån kommer att visas i 4 sekunder. Ugnen fortsätter att räkna ner även om displayen visar effektnivån.		MELLANLÅG = 40 %
I standby-läge, tryck på sifvertangenterna "10Min", "1Min", "10Sek" direkt, standard effektnivå är P100.		LÅG = 20 %

Generellt gäller följande rekommendationer:

P100 - (HÖG effekt = 900 W) används för snabb tillagning eller återuppvärmning t.ex. grytor, varma drycker, grönsaker mm.

P80 - (MELLANHÖG effekt = 720 W) används för längre tillagning av kompakt mat som t.ex. stekar, köttfärslimpa och färdiga måltider, även för känsliga rätter som t.ex. sockerkaka. Vid denna lägre inställning, kommer maten att tillagas jämnt utan att bli överkokt på sidorna.

P60 - (MELLAN effekt = 540 W) för kompakt mat som behöver lång tillagningstid när den tillagas på vanligt sätt, t.ex. nötköttsgryta, är det tillrådligt att använda denna effektinställning för att säkerställa att köttet blir mörjt.

P40 - (MEDIUM LÅG effekt = 360 W) Upptinningsinställning för att tina, välj denna effektinställning för att säkerställa att maten tinas jämnt.

Denna inställning är också idealisk för att sjuda ris, pasta, dumplings och göra äggkräm.

P20 - (LÅG effekt = 180 W) för varsam upptining, t.ex. gräddtårter eller bakverk.

P00 - För att kyla ner utrymmets temperatur.



MANUELL DRIFT

Öppna luckan:

För att öppna ugnsluckan, dra i luckhandtaget.

Att starta ugnen:

Beroende på vilken typ av mat och det önskade slutresultatet, antingen placera maten i en lämplig behållare, placera sedan behållaren på tallriken, alternativt placera maten direkt på tallriken. Stäng luckan och tryck på **START/SNABBSTART**-tangenter efter att ha valt önskat tillagningsläge.

När tillagningsprogrammet har ställts in och **START/SNABBSTART**-tangenter inte trycks in inom 20 sekunder, kommer inställningen att avbrytas.

START/SNABBSTART-tangenter måste tryckas in för att fortsätta tillagningen om luckan öppnas under tillagningen. En ljudsignal hörs en gång när du trycker på knappen, ineffektiv tryckning ger inget ljud.

Använd **STOPP/RENSA**-tangenter för att:

1. Radera ett misstag under programmering.
2. Stoppa ugnen tillfälligt under tillagningen.
3. Avbryta ett program under tillagning genom att trycka på **STOPP/RENSA**-tangenter två gånger.



MIKROVÅGSTILLAGNING

Din ugn kan programmeras upp till 99 minuter, 50 sekunder (99:50).

Inmatningsenheten för tillagningstid (upptining) varierar från 10 sekunder till 10 minuter.

Det beror på den totala längden för tillagningstid (upptining) som visas på tabellen.

Tillagningstid

0-1 minut
1-10 minuter
10-99 minuter

Ökningsenhet

10 sekunder
1 minut
10 minuter

MANUELL TILLAGNING/MANUELL UPPTINING

- Ange tillagningstiden och använd mikrovågseffektnivåer P100 till P20 för tillagning eller upptining (se sidan SE-23).
- Rör eller vänd på maten, om möjligt, 2 - 3 gånger under tillagning.
- Efter tillagningen täck över maten och låt stå, om det rekommenderas.
- Efter upptining, täck över maten med folie och låt stå tills helt upptinad.

Exempel:

Att tillaga i 2 minuter och 30 sekunder på P80 (80%) mikrovågseffekt.

1. Tryck på **MIKROVÅGSEFFEKT**-tangenter. P100 visas.
2. Tryck på **MIKROVÅGSEFFEKT**-tangenter för att välja effektnivå för P80.
3. Tryck på sifvertangenterna "10Min", "1Min", "10Sek", för att ange tillagningstiden.
4. Tryck på **START/SNABBSTART**-tangenter för att starta tillagningen. (Displayen kommer att räkna ner genom den inställda tillagningstiden.)



OBS!

- När ugnen startar kommer ugnslampan att tändas.

MIKROVÅGSTILLAGNING



- Om luckan öppnas under tillagningen/upptiningen för att röra i eller vända på maten, stannar tillagningstiden på displayen automatiskt. Tillagnings-/upptiningstiden börjar räkna ner igen när luckan är stängd och **START/SNABBSTART**-tangenten trycks in.
- När tillagningen/upptiningen är klar, kommer tidpunkten på dagen tillbaka på displayen, om klockan har ställts in.
- Om du vill veta effektnivån under tillagningen, tryck på **MIKROVÅGSEFFEKT**-tangenten. Den nuvarande effektnivån visas i 3 sekunder.

GRILL MATLAGNING/MIKRO+GRILL MATLAGNING (ENDAST MODELL R660)



1. BARA GRILL MATLAGNING

Grillen i toppen av ugnen har bara en effektinställning. Använd stället för grillning av små bitar av mat som bacon, skinka och tekakor. Mat kan placeras antingen direkt på stället eller i en form/värmetålig tallrik på stället.

Exempel:

För att grilla i 20 minuter med hjälp av tangenten **GRILL**.

1. Tryck på **GRILL** en gång.
 "GrI" visas.
2. Tryck på **"10Min", "1Min", "10Sek"** för att ställa in önskad uppvärmningstid.
3. Tryck på **START/SNABB-START** för att starta grillningen.
(Displayen räknar ned genom den programmerade grillningstiden.)



Grilleffekt 100% under 5 minuter, ändras därefter till 60% tills tillagningsslut.

1. MIKRO+GRILL MATLAGNING

MIKRO+GRILL kombinerar mikrovågseffekt med grillen. **MIKRO+GRILL** betyder att laga mat med mikrovågseffekt och grilleffekt växelvis.

Kombinationen av mikrovågseffekt med grillen minskar tillagningstiden och ger en knaprig, brun yta.

Det finns 2 val för kombinationen:

KOMBINATION 1 (Display: Co-1)

Mikrovågsugnen tillagar i 8 sekunder stannar sedan i 2 sekunder, medan grillen tillagar 18 sek stannar sedan i 5 sek, vilket utgör en cykel.

KOMBINATION 2 (Display: Co-2)

Mikrovågsugnen tillagar i 13 sekunder stannar sedan i 5 sekunder, medan grillen tillagar 10 sek stannar sedan i 5 sek, vilket utgör en cykel.

Exempel:

Att tillaga i 20 minuter, med hjälp **MIKRO+GRILL**, med Co-1.

1. Tryck på **MIKRO+GRILL** en gång och sedan visas "Co-1", , ,
2. Tryck på **"10Min", "1Min", "10Sek"** för att ställa in önskad uppvärmningstid.
3. Tryck på **START/SNABB-START** för att starta tillagningen.
(Displayen räknar ned genom den programmerade grillningstiden.)





GRILL MATLAGNING/MIKRO+GRILL MATLAGNING (ENDAST MODELL R660)

NOTERINGAR för GRILL och MIKRO+GRILL MATLAGNING:

- Det är inte nödvändigt att förvärma grillen.
- Du kan upptäcka rök eller att det luktar bränt när du använder grillen för första gången. Detta är normalt och inte ett tecken på att ugnen är ur funktion. För att undvika detta problem, när du första gången använder ugnen, värm ugnen utan mat i 20 minuter på grill.

VIKTIGT: Under drift, för att rök eller lukter ska skingras, öppna ett fönster eller slå på köksventilationen.



WARNING:

Luckan, ytterhöljet, ugnsutrymmet och tillbehör blir mycket heta under drift. Se till att undvika brännskador genom att använda tjocka ugnshandskar.



ANDRA PRAKTISKA FUNKTIONER

1. FÖRDRÖJNINGSTIMER

Med denna funktion kan du förinställa programmet och mikrovågsugnen kommer att börja arbeta enligt programmet automatiskt senare.

- I standby-läge, ställ in önskat tillagningsprogram.
- Tryck på **FÖRDRÖJNINGSTIMER/MUTE**-tangentsen en gång, den aktuella tiden visas och fördröjningstimerindikatorn tänds.
- Tryck på sifvertangenterna "**10Min**" "**1Min**" "**1Sek**" för att ställa in tiden när du vill starta programmet.
- Tryck på **START/SNABBSTART**-tangentsen, när klockan når den förinställda tiden, kommer systemet att starta det förinställda programmet automatiskt.

OBS!

- I fördröjningstimerläge, tryck på **FÖRDRÖJNINGSTIMER**-tangentsen en gång, den förinställda tillagningstiden visas i 5 sekunder. Du kan trycka på **STOPP/RENSA** -tangentsen för att avbryta fördröjningstimerfunktionen
- Snabbstart, tidupptining och viktupptining kan inte använda fördröjningstimerfunktionen.

2. MUTE-läge

- I standby-läge, tryck på **FÖRDRÖJNINGSTIMER/MUTE**-tangentsen en gång för att stänga av ljuden. .
- I mute-läge, tryck på **FÖRDRÖJNINGSTIMER/MUTE** en gång för att slå på ljuden. Mikrovågsugnen piper två gånger för att signalera att förändringar tillämpats.

3. SNABBSTART

Direkt start

Du kan direkt börja laga mat på P100 mikrovågseffekt i 30 sekunder genom att trycka på **START/SNABBSTART**-tangentsen. Tillagningen startar omedelbart, och varje gång du trycker på knappen ökar tillagningstiden med 30 sekunder.

OBS: Tillagningstiden kan förlängas med maximalt 10 minuter..

ANDRA PRAKTISKA FUNKTIONER



4. BARNLÅS

Används för att förhindra oövervakad användning av ugnen av små barn.

a. För att ställa in BARNLÅS:

I standby-läge, om det inte sker någon åtgärd under 1 minut, blir det en lång ljudsignal som anger ingående i barnlåstillstånd och  indikatorn lyser tillsammans med den aktuella klocktiden.



b. För att avbryta BARNLÅS:

I barnlåsläget, öppna luckan eller stäng luckan en gång, låset frigörs och  Indikatorn kommer att försvinna.

VIKTUPPTININGSFUNKTION



VIKTUPPTINING

Mikrovågsugnen är förprogrammerad med en timer och effektnivåer för att livsmedel som fläsk, nöt och kyckling lätt kan tinas.

Viktområdet för detta är från 100 g - 1800 g i 100 g steg.

Följ exemplet nedan för vägledning om hur du använder denna funktion.

Exempel: För att tina upp en köttstek som väger 1,2kg med **VIKTUPPTINING**.

Lägg köttet i en form eller alternativt på ett mikrovågsugnsupptinningsstativ på den glastallriken.

1. Tryck på **VIKTUPPTINING**-tangenten en gång.
2. Ange önskad vikt genom att trycka på **VIKTUPPTINING** tills displayen visar:
3. Tryck på **START/SNABBSTART**-tangenten för att starta upptiningen. (Displayen räknar ned genom upptinningstiden.)



OBS!

- Innan infrysning av livsmedel, se till maten är färsk och av god kvalitet.
- Om det behövs, skydda små områden av kött eller fjäderfä med platta bitar av aluminiumfolie. Detta förhindrar att områdena blir varma under upptiningen. Se till att folien inte kommer i kontakt med ugnens väggar.
- Livsmedelsvikt bör avrundas upp till närmaste 100 g, till exempel, 650 g till 700 g.
- Efter upptining vid hälften av den totala tiden, kommer systemet att pausa och pipa för att påminna dig att vända på maten för att säkerställa jämn upptining. När detta är klart, tryck på **START/SNABBSTART**-tangenten för att återuppta upptiningen.



TIDUPPTININGSFUNKTION

TIDUPPTINING

Denna funktion tinar snabbt mat samtidigt som du kan välja en lämplig upptiningsperiod, beroende på typ av mat. Följ exemplet nedan för vägledning om hur du använder denna funktion. Tidsintervallet är 0:10 - 99:50.

Exempel: För att tina mat i 10 minuter.

1. Tryck på **TIDUPPTINI-NG**-tangenten.
2. Ange tillagningstiden genom att trycka på sifertangenterna **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sek"** tills displayen visar: 10:00.
3. Tryck på **START/SNABB-START**-tangenten för att starta upptiningen. (Displayen räknar ned genom upptiningstiden.)




Att notera för tidsupptining:

- Den förinställda mikrovågseffektnivån kan inte ändras.
- Innan infrysning av livsmedel, se till maten är färsk och av god kvalitet.
- Om det behövs, skydda små områden av kött eller fjäderfä med platta bitar av aluminiumfolie. Detta förhindrar att områdena blir varma under upptiningen. Se till att folien inte kommer i kontakt med ugnens väggar.
- Efter upptining vid en tredjedel av den totala tiden, kommer systemet att pausa och pipa för att påminna dig att vända på maten för att säkerställa jämn upptining. När detta är klart, tryck på **START/SNABBSTART**-tangenten för att återuppta upptiningen.



AUTOMENYFUNKTION

AUTOMENY-programmen hittar automatiskt rätt tillagningssätt och tillagningstid för livsmedlen (detaljer på sidan SE-24 och SE-25). Följ exemplet nedan för vägledning om hur man använder denna funktion.



Exempel: För att koka 0,3 kg ris med användning av automatisk tillagning RIS.

1. Tryck på **RIS**-tangenten en gång för att välja önskad automeny.
2. Tryck på **RIS**-tangenten om och om igen tills önskad vikt visas
3. Tryck på **START/SNABB-START**-tangenten för att starta tillagningen.




OBS!

- För ytterligare automenypprogram (automenytabell på sidorna SE-24 och SE-25), använd för att välja. Tryck på **START/SNABBSTART**, och tryck sedan på för att välja önskad vikt- Tryck på **START/SNABBSTART** för att starta tillagningen.
- För livsmedel som väger mer eller mindre än de vikter/mängder som anges i **AUTOMENY**-tabellen på sidorna SE-24 och SE-25 tillaga med manuell drift.

AUTOMENYTABELL



AUTOMENY	DISPLAY	VIKT/ PORTION	TILLAGNINGSTID	EFFEKTNIVÅ
Drycker		200 ml	01:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Bakad po- tatis		1(230 g)	05:00	P100
		2(460 g)	08:00	
		3(690 g)	12:00	
Grönsaker		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Ris		150 g	18:00	1/4 gånger P100 3/4 gånger P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Dessa menyinställningar fnns endast i R260-modellen:				
Soppa		1 skål	02:30	P100
		2 skålar	04:00	
		3 skålar	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Autoupp- värmning		200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	

SE




AUTOMENYTABELL

AUTOMENY	DISPLAY	VIKT/ PORTION	TILLAGNINGSTID	EFFEKTNIVÅ
Dessa menyinställningar finns endast i R660-modellen:				
Grillade kycklingbitar		200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrovågsugn, 23 grill) 2/3 tid vända
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Autoupp- värmning	A-2	200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Soppa	A-3	1 skål	02:20	P100
		2 skålar	04:00	
		3 skålar	05:40	
Grillad stek	A-4	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrovågsugn, 23 grill) 2/3 tid vända
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillad bacon	A-5	100 g	09:00	C1 kombination (10 mikrovågsugn, 23 grill) 2/3 tid vända
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Grillade fläskkotlet- ter	A-6	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrovågsugn, 23 grill) 2/3 tid vända
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillade fiskbitar	A-7	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrovågsugn, 23 grill) 2/3 tid vända
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	



Viktig information om mikrovågs popcornfunktionen:

1. När du väljer 0,1 gram popcorn, föreslås det att du viker ner en triangel på varje hörn av påsen innan tillagning.
Se bilden till höger.
2. Om/När popcornpåsen expanderar och inte längre roterar ordentligt, vänligen tryck på **STOP/RENSA**-tangenten en gång och öppna ugnsluckan och justera påsens läge för att säkerställa jämn tillagning.



SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING: ANVÄND INTE KOMMERSIELLA UGNSRENGÖRINGSMEDEL, ÅNGTVÄTTAR, SLIPANDE, STARKA RENGÖRINGSMEDEL, NÅGOT SOM INNEHÅLLER NATRIUMHYDROXID ELLER SKURSVAMPAR PÅ NÅGON DEL AV MIKROVÅGSUGNEN. RENGÖR UGNEN REGELBUNDET OCH TA BORT EVENTUELLA MATRESTER - Håll ugnen ren, annars kan ugnen få en försämring av ytan. Detta skulle kunna påverka livslängden på apparaten och eventuellt leda till en farlig situation.

Ugnens utsida

Utsidan av ugnen kan rengöras lätt med mild tvål och vatten. Se till att tvålen torkas av med en fuktig trasa och torka av utsidan med en mjuk handduk.

Kontrollpanel

Öppna luckan före rengöring för att avaktivera kontrollpanelen.

Försiktighet bör iaktas vid rengöring av kontrollpanelen. Med en trasa fuktad endast med vatten, torka försiktigt av panelen tills den är ren. Undvik att använda stora mängder vatten. Använd inte någon sorts kemikalier eller slipande rengöringsmedel.

Ugnens insida

1. För rengöring, torka alla stänk eller spill med en fuktig trasa eller svamp efter varje användning när ugnen fortfarande är varm. För större spill, använd en mild tvål och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester är borta. Ta inte bort vågledarskyddet.

2. Se till att det inte kommer in tvål eller vatten i de små ventilationsöppningarna i väggarna, vilket kan orsaka skador på ugnen.

3. Använd inte sprejrengöringsmedel på ugnens insida. Håll vågledarskyddet rent vid alla tidpunkter.

Vågledarskyddet är tillverkat av ett ömtåligt material och bör rengöras med omsorg (följ rengöringsinstruktionerna ovan).

OBS: Överdriven blötläggning kan orsaka sönderfall av vågledarskyddet.

Vågledarskyddet är en förbrukningsvara och utan regelbunden rengöring, kommer det att behöva ersättas.

Lucka

För att ta bort alla spår av smuts, rengör regelbundet båda sidor av luckan, lucktätningar och närliggande delar med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i splittring av glaset.

OBS: En ångtvätt bör inte användas.

Platt glasbricka

För att ta bort alla spår av smuts, rengör regelbundet den platta glasbrickan med en mjuk, fuktig trasa medan den platta glasbrickan inte är så het. För tyngre spill, använd en mild tvål och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester är borta. Använd inte starka frätande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra den platta glasbrickan.

Rengöringstips - För att underlätta rengöringen av ugnen:

Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml (1/2 pint) vatten och värm på 100% i 10-12 minuter. Torka ugnen ren med en mjuk, torr trasa.



LÄMPLIGA UGNSKÄRL

För att laga/tina mat i en mikrovågsugn, måste mikrovågsenergin kunna passera genom behållaren för att penetrera maten.

Därför är det viktigt att välja lämpliga husgeråd.

Runda/ovala tallrikar är att föredra framför fyrkantiga/avlånga, eftersom maten i hörnen tenderar att tillagas för länge. En mängd olika husgeråd kan användas som anges nedan.

Husgeråd	Mikrovågs-säker	Kommentarer
Aluminiumfolie Foliebehållare	✓ / ✗	Små bitar av aluminiumfolie kan användas för att skydda livsmedel från överhettning. Placera folien minst 2 cm från ugnens väggar, eftersom gnistor kan förekomma. Foliebehållare rekommenderas inte såvida inte annat anges av tillverkaren, t.ex. Microfoil®, följ instruktionerna noga.
Stekkärl	✓	Följ alltid tillverkarens anvisningar. Överskrid inte angiven uppvärmningstid. Var mycket försiktig eftersom dessa rätter blir mycket varma.
Porslin och keramik	✓ / ✗	Porslin, keramik, fajans och benporslin är vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metalldekoration.
Glasföremål t.ex. Pyrex®	✓	Försiktighet bör iaktas vid användning av tunna glasföremål eftersom de kan gå sönder eller spricka om de värms plötsligt.
Metall	✗	Det rekommenderas inte att använda metallhusgeråd eftersom det bildar gnistor, vilket kan leda till brand.
Plast/Polystyren t.ex. snabbmatsförpackningar	✓	Man måste vara försiktig eftersom en del behållare förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
Plastfolie	✓	Det får inte röra vid maten och måste penetreras för att låta ångan komma ut.
Frys-/Stekpåsar	✓	Måste penetreras för att släppa ut ånga. Se till att påsarna är lämpliga för mikrovågsanvändning. Använd inte plast- eller metallband, eftersom de kan smälta eller fatta eld på grund av metallens gnistbildning.
Papper - tallrikar, muggar och hushållspapper	✓	Använd endast för uppvärmning eller att absorbera fukt. Man måste vara försiktig eftersom överhettning kan orsaka brand.
Halm- och träbehållare	✓	Övervaka alltid ugnen när du använder dessa material eftersom överhettning kan orsaka brand.
Returpapper och tidningar	✗	Kan innehålla metallfragment som orsakar "gnista" och kan leda till brand.

WARNING:

Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, övervaka ugnen på grund av risken för antändning.



Om du tror att ugnen inte fungerar ordentligt finns det några enkla kontroller du kan utföra själv innan du ringer en ingenjör. Detta kommer att bidra till att förhindra onödiga servicesamtal om felet är något enkelt.

Följ denna enkla kontroll nedan:

Placera en halv kopp vatten på tallriken och stäng luckan.

Programmera ugnen att laga mat i en minut med 100% mikrovågseffekt.

1. Tänds ugnslampan vid tillagning?
2. Roterar mikrovågsomröraren?
3. Fungerar kylfläkten? (Kontrollera genom att placera handen ovanför luftventilationsöppningarna.)
4. Efter 1 minut, hörs signalen?
5. Är vattnet i koppen varmt?
Om du svarar "nej" på någon fråga kontrollera först att ugnen är korrekt ansluten och att säkringarna inte har löst ut. Om det inte finns något fel med något kontrollera mot felsökningstabellen nedan.

- Dörrtätningen stoppar mikrovågsläckage under ugnsdrift, men bildar inte en lufttät tätning. Det är normalt att se vattendroppar, ljus eller känna varm luft runt ugnsluckan. Mat med en hög fukthalt kommer att avge ånga och orsakar kondens innanför dörren som kan droppa från ugnen.
- **Reparationer och modifieringar:** Försök inte använda ugnen om den inte fungerar som den ska.
- **Yttre hölje & lampa Åtkomst:** Ta aldrig bort det yttre höljet. Detta är mycket farligt på grund av högspänningsdelar inuti som aldrig får beröras, eftersom det kan vara dödligt. Ugnen är inte utrustad med en lamplucka. Om lampan inte fungerar, försök inte byta lampan själv, ring en av SHARP godkänd serviceverkstad.
- **Kylningsfunktion:** Om mikrovågsugnen ställs in på 2 minuter eller längre (i alla lägen), när programmet avslutar går det in i en 3 min kylning där endast fläkten förblir på. Detta är inte ett fel och det pågår ingen tillagning, fläkten stannar efter 3 minuter.

WARNING: Du får aldrig justera, reparera eller ändra ugnen själv. Det är farligt för någon annan än en av SHARP utbildad ingenjör att utföra service eller reparationer. Detta är viktigt eftersom det kan innebära borttagandet av höljen som ger skydd mot mikrovågsenergi.

FELSÖKNINGSTABELL

FRÅGA	SVAR
Drag cirkulerar runt dörren.	När ugnen är i drift, cirkulerar luft i utrymmet. Dörren bildar inte en lufttät tätning så luft kan strömma ut från dörren.
Kondens bildas i ugnen, och kan droppa från dörren.	Ugnsutrymmet är normalt kallare än den mat som tillagas, och ånga som produceras vid matlagning kondenserar på den kallare ytan. Mängden ånga som produceras beror på vattenhalten i den mat som tillagas. Vissa livsmedel, såsom potatis har en hög fukthalt. Kondens som fastnar i dörrens glas bör klaras upp efter några timmar.
Blinkande eller ljusbågar inifrån utrymmet vid matlagning.	Ljusbågsbildning kommer att ske när ett metallföremål kommer i närhet till ugnsutrymmet under tillagning. Detta kan möjligen rugga upp ytan av utrymmet, men borde inte på annat sätt skada ugnen.
Ljusbågsbildning potatisar.	Se till att alla "ögon" tas bort från potatisen och att de har penetrerats, placera direkt på den roterande tallriken eller i en värmetålig pajform eller liknande.
Displayen lyser men kontrollpanelen fungerar inte när man trycker.	Kontrollera om luckan är ordentligt stängd.
Ugnen tillagar för långsamt.	Säkerställ att korrekt effektnivå har valts.
Ugnen ger ifrån sig ljud.	Mikrovågenergin pulserar PÅ och AV under tillagning/upptining.
Yttre höljet är varmt.	Höljet kan bli varmt vid beröring - håll barn borta.



Bemærk: Dit produkt er markeret med dette symbol.

Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for disse produkter.

Oplysninger om bortskaffelse for brugere (private husholdninger)

1. I EU

Vigtigt: Hvis du vil bortskaffe dette udstyr, må du ikke bruge en almindelig skraldespand.

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat og i overensstemmelse med lovgivningen, der kræver korrekt behandling, indsamling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Efter implementeringen i medlemslandene kan private husholdninger inden for landene i EU gratis returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugsstationer*.

I nogle lande* vil din lokale forhandler muligvis også modtage dit gamle produkt uden omkostninger, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheder for yderligere detaljer.

Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaffe disse separat på forhånd i henhold til lokale krav.

Ved at bortskaffe dette produkt på korrekt vis hjælper du med at sikre, at affaldet underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug og således forebygger potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig håndtering af affaldet.

2. I lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode.

I Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Yderligere genbrugsstationer er angivet på hjemmesiden www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Oplysninger om bortskaffelse for erhvervsbrugere

1. I EU

Hvis produktet anvendes til forretningsformål og du vil bortskaffe det:

Kontakt venligst din SHARP-forhandler, som vil informere dig om returnering af produktet. Du kan blive opkrævet for omkostningerne i forbindelse med returnering og genbrug. Mindre produkter (og små mængder) kan muligvis afleveres til din lokale genbrugsstation. I Spanien: Kontakt det oprettede indsamlingssted eller de lokale myndigheder om returnering af dine brugte produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode.




Mikrobølger er energibølger, svarende til dem, der anvendes til tv- og radiosignaler.

Elektrisk energi omdannes til mikrobølgeenergi, som ledes ind til midten af ovnrummets bund gennem en bølgeleder. Derefter udstråler mikrobølgefordeleren mikrobølgeenergi jævnt fordelt i hele ovnrummet.

Mikrobølger kan ikke passere gennem metal, og derfor er ovnrummet lavet af metal, og der er et fintmasket metalnet på ovndøren.

Under tilberedning kastes mikrobølgerne vilkårligt tilbage fra siderne i ovnrummet.

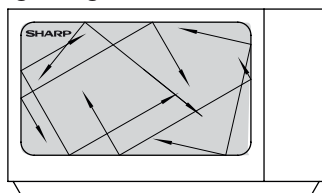

Mikrobølger kan passere gennem visse materialer, såsom glas og plast, for at opvarme maden. (Se Velegnede fade, skåle etc. på side DK-27).

Vand, sukker og fedt i madvarer absorberer mikrobølger, hvilket får dem til at vibrere. Dette skaber varme ved friktion, på samme måde som hænderne bliver varme, når man gnider dem mod hinanden.

De yderste dele af maden opvarmes af mikrobølgeenergien, derefter flytter varmen ind til midten ved ledning, som det gør i konventionel madlavning. Det er vigtigt at vende, omarrangere eller røre i maden for at sikre jævn varme.

Når tilberedningen er færdig, stopper ovnen automatisk med at producere mikrobølger.

Hviletid er nødvendig efter tilberedningen, da det gør, at varmen kan spredes jævnt i hele madvaren.

BEMÆRK:

Denne model bruger en flad glasbakke i stedet for en drejetallerken. Den flade glasbakke er limet fast til ovnrummets bund. Den kan ikke rotere ligesom en drejetallerken. Placer ganske enkelt dit fad oven på den flade glasbakke.



INDHOLD

Brugsanvisning

OPLYSNINGER OM KORREKT BORTSKAFFELSE	1
SÅDAN VIRKER DIN OVN	2
INDHOLD	3
SPECIFIKATIONER	3
OVN OG TILBEHØR	4
BETJENINGSPANEL (R260)	5
BETJENINGSPANEL (R660)	6
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	7-14
INSTALLATION	15-16
FØR IBRUGTAGNING	17
INDSTILLING AF UR	17
KØKKENTIMER-FUNKTION	17
MIKROBØLGEEFFEKTNIVEAUER	18
MANUEL BETJENING	19
MIKROBØLGETILBEREDNING	19-20
GRILLTILBEREDNING/MIKRO+GRILLTILBEREDNING (kun R660)	20-21
ANDRE NYTTIGE FUNKTIONER	21
OPTØNING EFTER VÆGT FUNKTION	22
OPTØNING EFTER TID FUNKTION	22
AUTO MENU-FUNKTION	23
AUTO MENU SKEMA	24-26
PLEJE OG RENGØRING	26
OVNFAST PORCELÆN OG EGNEDE BEHOLDERE	27
FEJLFINDING	28
SÅDAN TILKALDES SERVICE	I



SPECIFIKATIONER


Modelnavn:	R260	R660
Vekselstrømsspænding	: 230-240 V~, 50 Hz, enkeltfaset	
Krævet vekselstrøms effekt: Mikrobølge	: 1200 W	
Udgangseffekt: Mikrobølge	: 800 W (IEC 60705)	
Grill		: 1000 W
Slukket tilstand (energisparetilstand)	: mindre end 1,0W	
Mikrobølgefrekvens	: 2450 MHz*(gruppe 2/klasse B)	
Udvendige mål (B) x (H) x (D)** mm	: 457 x 271 x 378	
Ovnrummets mål (B) x (H) x (D)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Ovnkapacitet	: 20 liter***	
Flad glasplade (B) x (D) mm	: 262 x 262	
Vægt	: ca. 12 kg	: ca. 13,1 kg
Ovnlampe	: 20 W/230 V	

SPECIFIKATIONER





- * Dette produkt opfylder kravene i henhold til den europæiske standard EN55011. I overensstemmelse med denne standard, er dette produkt klassificeret som gruppe 2, klasse B-udstyr.
Gruppe 2 betyder, at udstyret afgiver mikrobølger i form af elektromagnetisk stråling beregnet til behandling af næringsmidler.
- Klasse B betyder, at udstyret er beregnet og passer til anvendelse inden for husholdningen.
- ** Dybden omfatter ikke håndtaget.
- *** Den indvendige kapacitet er beregnet med maks. mål for bredde, dybde og højde. Den faktiske kapacitet for at rumme næringsmidler er mindre.
- SOM EN DEL AF EN POLITIK OM KONTINUERLIG FORBEDRING FORBEHOLDER VI OS RET TIL AT ÆNDRE DESIGNET OG SPECIFIKATIONERNE UDEN VARSEL.

OVN OG TILBEHØR

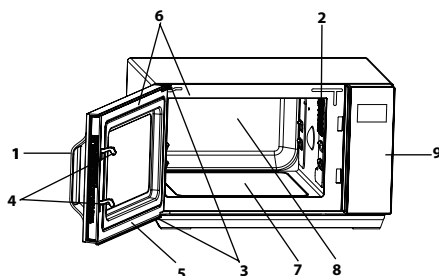

OVN

1. Dørhåndtag
2. Ovnlampe
3. Ovn dørens hængsler
4. Dørens sikkerhedsklinker
5. Ovn døre
6. Ovn dørens tætninger og tætningslister
7. Flad glasbakke
8. Ovnrum
9. Betjeningspanel

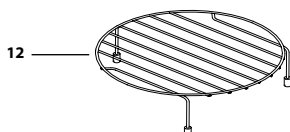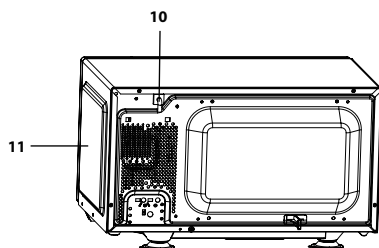

TILBEHØR (Kun R660):

Kontrollér, at følgende dele medfølger:

12. Stativ


- Fjern ikke hæfterne for enden.
- Brug af stativet kan ses i grillafsnittet på side DK-20.

Rør aldrig grillen, når den er varm.

BEMÆRK: Ved bestilling af tilbehør bedes du opgive to ting: delens navn og modelnavnet til din forhandler eller et autoriseret SHARP-serviceværksted.



BETJENINGSPANEL (R260)

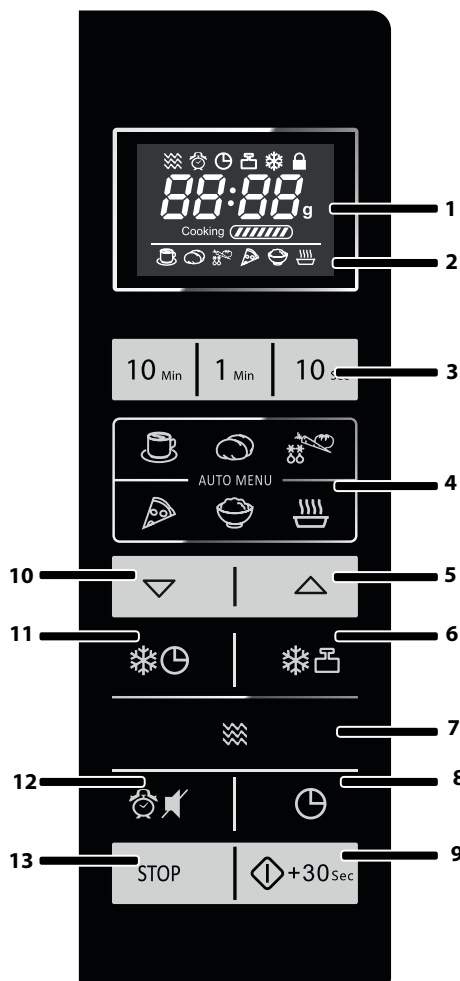

1.DIGITALT DISPLAY og INDIKATORER



MIKROBØLGE indikator



UDSKYDELSES-TIMER indikator



KØKKEN-TIMER indikator



OPTØNING EFTER VÆGT-indikator



OPTØNING EFTER TID-indikator



BØRNESIKRING-indikator

2.AUTO MENU-INDIKATORER



DRIKKEVARER



BAGTE KARTOFLER



GRØNTSAGER



PIZZA



RIS



SUPPE

3.NUMMER-taster

4.AUTO MENU-taster

5.AUTO MENU A1-tast såvel som ØG VÆGTEN-tast

6.OPTØNING EFTER VÆGT-tast

7.MIKRO EFFEKT-tast

8.KØKKEN-TIMER/INDSTIL UR-tast


9.START/KVIKSTART-tast

10.AUTO MENU A2-tast svel som MINDSK VÆGTEN-tast

11.OPTØNING EFTER TID-tast

12.UDSKYDELSES-TIMER/LYDLØS-tast

13.STOP/SLET-tast

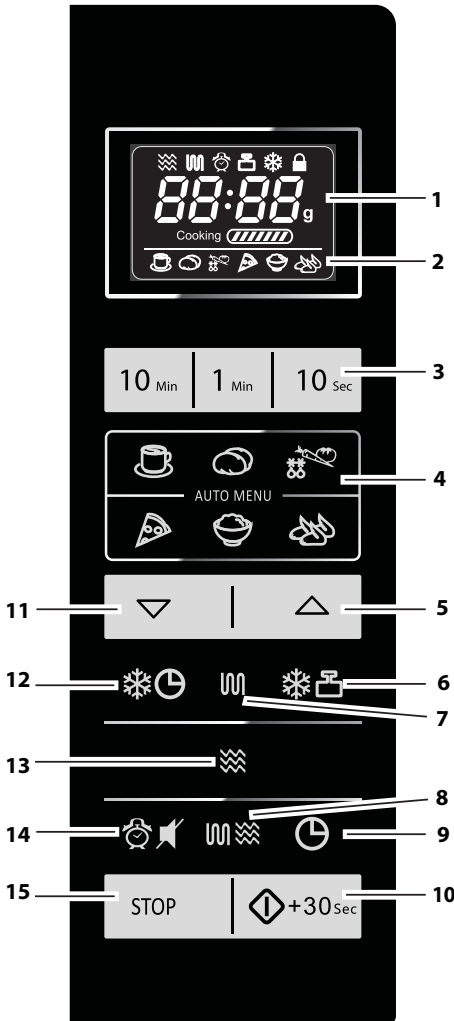

1.DIGITALT DISPLAY og INDIKATORER



MIKROBØLGE indikator



GRILL-indikator



UDSKYDELSES-TIMER/
KØKKENTIMER-indikator



OPTØNING EFTER VÆGT-indikator



OPTØNING EFTER TID-indikator



BØRNESIKRING-indikator

2.AUTO MENU-INDIKATORER



DRIKKEVARER



BAGTE KARTOFLER



GRØNTSAGER



PIZZA



RIS



GRILLEDE KYLLINGESTYKKER

3.CIFFER-taster

4.AUTO MENU-taster

5.AUTO MENU A1-A7 taster såvel som ØG
VÆGT-tast

6.OPTØ EFTER VÆGT-tast

7.GRILL-tast

8.MIKRO+GRILL-tast

9.KØKKEN-TIMER/INDSTIL UR-tast

10.START/KVIKSTART-tast

11.AUTO MENU A1-A7 tast såvel som
MINDSK VÆGTEN-tast

12.OPTØ EFTER TID-tast

13.MIKROBØLGEEFFEKT-tast

14.UDSKYDELSES-TIMER/LYDLØS-tast

15.STOP/SLET-tast



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.

1. Denne ovn er kun designet til at blive brugt på en bordplade. Den er ikke lavet til at blive indbygget i et køkenskab. Placér ikke ovnen i et skab.
2. Ovn døren kan blive varm under tilberedning. Stil eller monter ovnen, så bunden af ovnen er 85 cm eller mere over gulvet. Hold børn på afstand af døren for at forhindre dem i at brænde sig.
3. **ADVARSEL:** Rør ikke den flade bakke umiddelbart efter madlavning, da den kan være varm.
4. Sørg for, at der er et frit rum på minimum 30 cm oven over ovnen.
5. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
6. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidden af børn under 8 år.
7. **ADVARSEL:** Tillad kun børn at bruge ovnen under passende opsyn, og hvor der er givet passende instruktioner, sådan at barnet er i stand til, at bruge ovnen på en sikker måde og forstår farerne ved forkert brug.
8. **ADVARSEL:** Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn skal holdes væk.
9. **ADVARSEL:** Mikrobølgeovnen må ikke anvendes, hvis døren eller tætningslisterne er beskadiget. Ovn skal først repareres af en kompetent tekniker, før videre anvendelse.
10. **ADVARSEL:** Forsøg aldrig at justere, reparere eller modificere ovnen selv. Det kan være farligt for personer



uden specielle kundskaber at udføre service eller reparere ovnen, da dette kræver, at dækplader, som beskytter mod farlig mikrobølgeenergi, fjernes.

11. Hvis ovnens strømkabel beskadiges, skal det erstattes med et nyt specialkabel. Kablet må kun udskiftes af et autoriseret SHARP-serviceværksted.
12. **ADVARSEL:** Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er en risiko for, at beholderne eksploderer.
13. Drikke, som opvarmes i en mikrobølgeovn, kan koge uventet op. Vær derfor forsigtig ved håndtering af beholderen.
14. Tilbered ikke æg i æggeskallen og varm ikke hele hårdkogte æg op i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere, selv efter mikrobølgetilberedningen er færdig. Hvis du vil tilberede æg eller genopvarme æg, der ikke består af røræg eller er blandet, skal du først prikke æggeblommerne og æggeghviderne i stykker, da ægget ellers kan eksplodere. Pil hårdkogte æg, inden de genopvarmes op i mikrobølgeovnen.
15. Redskaber bør kontrolleres for at sikre, at de er egnede til brug i ovnen. Se side DK-24. Anvend kun beholdere og tilbehør, som er egnet til mikrobølgeovne.
16. Indhold af sutteflasker og babymadglas skal omrøres eller omrystes og temperaturen skal tjekkes, inden du mader dit barn, for at undgå forbrændingsskader.
17. Døren, kabinettets yderside, ovnrummet, fade og tilbehør og især grillvarmelegemerne bliver meget varme under tilberedning.
18. Der skal udvises forsigtighed mod at berøre disse steder. For at forhindre forbrændinger, skal du altid bruge tykke ovnhandsker. Før rengøring skal du forvisse dig om, at de ikke er varme. Når der opvarmes fødevarer i plastik eller papirbokse, skal der holdes øje med ovnen på grund af risikoen for antændelse.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

19. Hvis der forekommer røg i mikrobølgeovnen, skal der slukkes for kontakten eller stikket skal tages ud. Lad døren være lukket for at kvæle evt. flammer.
20. Rengør ovnen med jævne mellemrum og fjern eventuelle madrester.
21. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til ødelæggelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid negativt og eventuelt føre til en farlig situation.
22. Anvend aldrig aggressive, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset går i stykker.
23. Damprensning må ikke benyttes.
24. Se instruktioner for rengøring af ovnlågens tætning, rummet og tilstødende dele på side DK-26.
25. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende anvendelser såsom:
 - personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer;
 - bondegårde;
 - bed & breakfast-miljøer.
26. **ADVARSEL:** Ovnen og dens tilgængelige dele bliver varme under brug. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at røre varmelegemerne. Børn under 8 år skal holdes på afstand, medmindre de overvåges løbende.
27. Ovnen bliver varm under brug. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at røre varmelegemerne inden i ovnen.
28. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn skal holdes væk.

Sådan undgås risiko for brand:

1. **Mikrobølgeovnen bør ikke efterlades uden opsyn under drift. Effektniveauer, der er for høje, eller**



tilberedningstid, der er for lang, kan overophede madvarerne og forårsage brand.

2. Stikkontakten skal være let tilgængelig, så ovnen hurtigt kan frakobles stikkontakten i en nødsituation.
3. Vekselstrømsforsyningen skal være 230-240 V~, 50 Hz.
4. Det anbefales, at apparatet tilsluttes en separat strømkreds.
5. Placer ikke mikroovnen i områder, hvor der genereres varme, for eksempel tæt på en almindelig ovn.
6. Ovnens må ikke opstilles på steder med høj fugtighed, eller hvor der er risiko for fugtdannelse.
7. Ovnens må ikke opbevares eller anvendes udendørs.
8. Rengør bølgelederdekselet, ovnrummet, drejetallerkenen og drejetallerkenens holder efter anvendelse. Disse dele skal være tørre og uden fedt. Fedt, der samler sig på delene, kan blive overophedet og begynde at ryge eller bryde i brand.
9. Stil ikke brændbare genstande nær ved ovnen eller dens ventilationsåbninger.
10. Undlad at blokere ventilationsåbningerne.
11. Fjern forseglinger af metal, lukkebånd osv. fra maden og indpakningerne. Buedannelse på metaloverflader kan resultere i ild.
12. Anvend ikke mikrobølgeovnen for at varme fritureolie op. Det er ikke muligt at kontrollere temperaturen og olien kan antænde.
13. Hvis du påtænker at lave popcorn, skal du anvende specielle popcornsbeholdere for mikrobølgeovne.
14. Opbevar ikke mad eller andet inde i ovnen.
15. Kontrollér indstillingerne, når du starter ovnen, for at være sikker på, at den anvendes som ønsket.
16. Vær ekstra opmærksom, når madretter med højt sukkerindhold eller fedtindhold tilberedes, for eksempel, pølser, tærter eller budding.
17. Se rådene i brugsanvisningen.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Sådan undgås risiko for skader

1. ADVARSEL:

Anvend ikke ovnen, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer rigtigt. Kontroller følgende, inden ovnen anvendes:

- a) Ovndøren: kontrollér, at ovndøren lukker korrekt, og at den ikke hænger på skrå eller er skæv.
 - b) Ovndørens hængsler og sikkerhedslåseklinter: kontrollér, at de ikke er beskadigede eller løse.
 - c) Ovndørens tætninger og tætningsoverflader: kontrollér at de ikke er beskadigede.
 - d) Ovnens indvendige sider eller på døren: kontroller, at der ikke er nogen buler.
 - e) Netledningen og stikkontakten: kontrollér, at de ikke er beskadigede.
2. Anvend ikke ovnen, hvis ovndøren er åben, og forsøg ikke at ændre på ovndørens sikkerhedslåseklinter på nogen måde.
 3. Anvend ikke ovnen, hvis der sidder noget i klemme mellem ovndørens tætning og kontaktfladerne.
 4. Tillad ikke fedt og snavs at opbygges på dørens pakninger og tilstødende dele. Rengør ovnen med regelmæssige mellemrum og fjern fødevareaflejringer. Følg instruktionerne for "Pleje og rengøring" på side DK-26.
 5. Personer, som anvender PACEMAKER, skal spørge en læge eller pacemakerproducenten til råds angående anvendelse af mikrobølgeovne.

Sådan undgås risiko for elektrisk stød

1. Du må under ingen omstændigheder fjerne yderkappen.
2. Undgå at der spildes væske på eller der kommer genstande inden for ovndørens låseåbninger eller ventilationsåbningerne. Hvis der spildes noget på disse dele, skal ovnen umiddelbart slukkes og kobles fra strømkredsløbet. Kontakt derefter et autoriseret SHARP-service-



værksted.

3. Du må ikke komme netledningen og stikket i vand eller andre væsker.
4. Lad ikke netledningen hænge ned fra kanten af et bord eller en anden arbejdsoverflade.
5. Hold netledningen væk fra varme overflader, inklusive ovnens bagside.
6. Forsøg ikke selv at skifte ovnlampen, og lad ikke andre end en elektriker, som er autoriseret af SHARP, gøre dette. Hvis ovnlampen går i stykker, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret SHARP-serviceværksted.

Sådan undgås risiko for eksplosion eller pludselig kogning:

1. Anvend aldrig lukkede beholdere. Tag låget af, inden beholderne anvendes. Lukkede beholdere kan eksplodere, selv efter at der er slukket for ovnen som følge af det tryk, der bygges op inden i beholderen.
2. Vær forsigtig ved mikrobølgeopvarmning af væsker. Anvend en beholder med bred munding, så bobler kan slippe ud.

Varm aldrig væsker i flasker eller beholdere med smal hals, f.eks. babyflasker, da der er risiko for, at indholdet kan sprøjte ud under opvarmning med risiko for forbrændingsskader.

Sådan undgås forbrændingsskader fra væsker, der koger over:

1. Tilbered ikke i for lang tid.
2. Omrør væske inden opvarmningen/genopvarmningen.
3. Det anbefales at sætte en glasstav eller lignende (ikke metal) i væsken ved genopvarmning.
4. Lad væsken stå i mindst 20 sekunder i ovnen, efter tilberedningen for at modvirke, at væsken koger over med forsinket virkning.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

3. Prik hul i skindet på madvarer som kartofler, pølser og frugt før tilberedning, da de ellers kan eksplodere.

Sådan undgås risiko for forbrændingsskader

1. Brug grydelapper eller ovnhandsker, når du tager maden ud af ovnen for at undgå forbrændingsskader.
2. Beholdere, popcornsbeholdere, kogeposer osv. skal altid åbnes med retning væk fra ansigt og hænder, så du ikke risikerer at blive forbrændt af varm damp eller kogende væske.
3. **For at undgå, at nogen brænder sig, bør du altid kontrollere madens temperatur og omrøre i den, inden den serveres. Vær især forsigtig med temperaturen på mad og drikkevarer, som gives til babyer, børn og ældre mennesker. Beholderens temperatur er ikke en sand indikation af temperaturen på maden eller drikkevaren. Kontrollér altid madens temperatur.**
4. Stå altid på afstand af ovndøren, når den åbnes for at undgå forbrændingsskader fra damp og varme, som kan strømme ud.
5. Skær fyldt bagværk i dele for at slippe damp ud og undgå forbrændingsskader.

Sådan modvirkes, at børn anvender ovnen forkert

1. Læn dig ikke op ad og hæng ikke på ovndøren.
2. Børn bør lære de vigtige sikkerhedsanvisninger: Anvend grydelapper, tag låg og forseglinger af beholdere og fade af, vær ekstra forsigtig med emballager (f.eks. selvopvarmende materialer), som holder madvarer friske, da de kan blive ekstremt varme.

Andre advarsler

1. Forsøg aldrig at modificere ovnen på nogen måde.
2. Flyt ikke ovnen, når den er i brug.
3. Ovnen er kun beregnet for madtilberedning i husholdningen og må kun anvendes for at tilberede madvarer. Ovnen er ikke beregnet til kommerciel anvendelse eller



laboratoriebrug.

Sådan tilsikres problemfri anvendelse og eliminering af risiko for skader

1. Brug aldrig ovnen, når den er tom undtagen i de tilfælde, hvor det anbefales i brugsvejledningen. Hvis du gør det, kan det beskadige ovnen.
2. Ved anvendelse af bruningsfad eller selvopvarmende materialer skal man altid placere en varmeisolerende tallerken, f.eks. af porcelæn, nedenunder for ikke at risikere at skade drejetallerkenen og drejefoden som følge af varmeudviklingen. Foropvarmningstiden, der angives for madvarerne, må ikke overskrides.
3. Anvend ikke køkkenredskaber af metal, da de reflekterer mikrobølgerne og kan forårsage elektrisk buedannelse. Anvend kun drejetallerkenen og drejetallerkens holder, der er beregnet til denne ovn. Anvend ikke ovnen uden drejetallerkenen.
4. Læg ikke noget på ovnens yderkappe, når ovnen anvendes.

BEMÆRK:

Hvis du er usikker på, hvordan du tilslutter ovnen, så kontakt en autoriseret elinstallatør. Hverken fabrikanten eller forhandleren kan påtage sig noget erstatningsansvar for ovnen eller personskader, der er et resultat af ikke at følge den korrekte elektriske tilslutningsprocedure. Vanddamp eller dråber kan nu og da dannes på ovnsiderne eller ovndørens tætningslister. Dette er normalt og er ikke en indikation af mikrobølgelækage eller en funktionsfejl.

INDBYGNINGSSÆT


Der er ikke noget indbygningssæt tilgængeligt for denne ovn.

Denne ovn er kun designet til at blive brugt på en bordplade.



INSTALLATION

1. Fjern alt indpakning fra indersiden af ovnrummet og den beskyttende film, der findes på mikrobølgeovnens kabinetoverflade. Kontroller ovnen omhyggeligt for tegn på skader.
2. Placér ovnen på en sikker og plan overflade, der er stærk nok til at klare ovnens vægt, plus den tungeste genstand, der sandsynligvis vil blive tilberedt i ovnen. Placér ikke ovnen i et skab.
3. Vælg en jævn overflade, der har plads nok til at tillade luftindtag- og/eller udsugningsåbninger. Bagsiden af ovnen skal placeres mod en væg.
 - Der skal minimum være 20 cm mellem ovnen og alle tilstødende vægge.
 - Lad der være et frirum på minimum 30cm over ovnen.
 - Fjern ikke fødderne fra bunden af ovnen.
 - Hvis indsugnings- og/eller udløbsåbningerne blokeres, kan det beskadige ovnen.
 - Anbring ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt. Brug af mikrobølgeovnen kan forårsage interferens i din radio- eller tv-modtagelse.

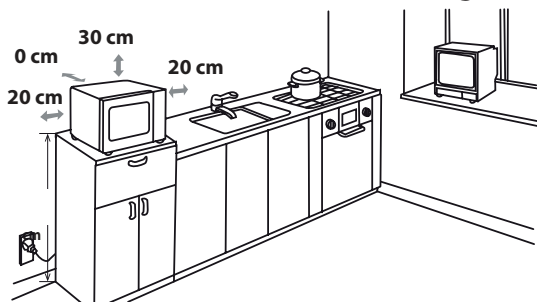

4. Ovndøren kan blive varm under tilberedning. Stil eller monter ovnen, så bunden af ovnen er 85cm eller mere over gulvet. Hold børn på afstand af døren for at forhindre dem i at brænde sig.
5. Sæt ovnens strømstik korrekt i en jordet stikkontakt i væggen.



ADVARSEL: Anbring ikke ovnen, hvor der genereres varme, fugt eller høj luftfugtighed, (for eksempel tæt på eller over en almindelig ovn) eller i nærheden af brændbare materialer (for eksempel gardiner).

Undlad at blokere ventilationsåbningerne.

Anbring ikke genstande oven på ovnen.

STRØMTILSLUTNING

- Lad ikke vand komme i kontakt med netledningen eller stikket.
- Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
- Tilslut ikke andre apparater til samme stikkontakt ved hjælp af en adapter.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret SHARP-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du altid tage fat i stikket, aldrig i ledningen, da dette kan beskadige netledningen og forbindelserne inde i stikket.
- Hvis stikket, der er monteret på ovnen, er en omkablet type, og hvis stikkontakten i dit hjem ikke er kompatibelt med det medfølgende stik, skal du fjerne stikket korrekt (skær ikke af).
- Hvis stikket, der er monteret på ovnen, ikke er en omkablet type, og hvis stikkontakten i dit hjem ikke er kompatibel med det medfølgende stik, skal du skære netstikket af.



ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE JORD-FORBUNDET



FØR IBRUGTAGNING

Sæt ovnen til stikkontakten. Ovndisplayet viser: "1:00", der lyder et enkelt bip-signal. Denne model har en urfunktion, og ovnen bruger mindre end 1,0W i standby-tilstand. Se nedenfor vedrørende indstilling af uret.



INDSTILLING AF UR

Ovnen har digital urfunktion. Du kan vælge at indstille klokkeslættet i en 24- eller 12-timers cyklus i standby-tilstand..

1. Tryk på **KØKKEN-TIMER/INDSTIL UR** tasten en gang i 3 sekunder. "Hr 24" vises, og urindikatoren  vil lyse op.
2. Tryk på **KØKKEN-TIMER/INDSTIL UR** tasten to gange. "Hr 12" vises, og urindikatoren  vil lyse op.
3. Efter valg af 12 eller 24 timers visning skal der trykkes på cifertasterne "**10 Min**", "**1 Min**", "**10 Sek**" for at angive klokkeslættet.
4. Tryk på **KØKKEN-TIMER/INDSTIL UR** tasten for at starte uret. Ikonet ":" for den digitale tid blinker på displayet og urindikatoren  vil forsvinde.

BEMÆRKNINGER:

- Under processen med indstilling af uret vil ovnen, hvis der trykkes på **STOP/SLET** tasten, vende tilbage til den tidligere indstilling.
- Hvis strømforsyningen til mikrobølgeovnen afbrydes, vil displayet periodisk vise "1:00", efter at strømmen er genoprettet. Hvis dette sker under tilberedningen, vil programmet blive slettet.



KØKKENTIMER-FUNKTION

Du kan bruge køkkentimerfunktionen i tilfælde, hvor tilberedning med mikrobølger ikke er involveret. For eksempel til at tage tid på kogte æg, der er kogt på et almindeligt komfur eller til at overvåge hviletiden for tilberedt/optøet mad.

Eksempel:

For at indstille timeren til 5 minutter.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Tryk på KØK-KEN-TIMER/IND-STIL UR tasten én gang. Ikonet "0:00" vil blinke, og urindikatoren  vil lyse op. | 2. Tryk på cifertasterne " 10 Min ", " 1 Min ", " 10 Sek ." for at angive tiden . | 3. Tryk på START/KVIKSTART tasten for at starte timeren. | 4. Tjek displayet. (Displayet vil tælle ned gennem den programmerede tilberedningstid, og indikatoren vil blinke) |
|---|--|---|---|

Når timeren når 0:00, lyder bip-signalet en gang, og lysdioden viser derefter klokkeslættet.



Du kan indtaste en hvilken som helst tid op til 99 minutter, 50 sekunder. For at slå **KØKKEN-TIMEREN** fra, mens den tæller ned, skal du blot trykke på tasten **STOP/SLET**.

BEMÆRK: **KØKKENTIMER**-funktionen kan ikke anvendes under tilberedning.

MIKROBØLGEEFFEKTNIVEAUER



Mikroovnen har 6 effekt niveauer. Følg instruktionen nedenfor for at vælge niveauerne.

For at indstille effektniveauet	LCD display	Mikrobølgeeffekt
- Tryk på MIKROBØLGEFFEKT tasten en gang. P100 vil blive vist, og samtidigt vil mikrobølgeindikatoren  blive tændt på displayet. - Tryk på MIKROBØLGEFFEKT tasten for at skifte effektniveauet, indtil displayet angiver det ønskede niveau. - Tryk på cifertasterne "10 Min", "1 Min", "10 Sek." for at angive tilberedningstiden, og tryk derefter på START/KVIKSTART tasten for at tænde for ovnen. - For at tjekke effektniveauet under tilberedningen skal du trykke på MIKROBØLGEFFEKT tasten. Det aktuelle effektniveau bliver nu vist i 4 sekunder. Ovnen vil fortsætte nedtællingen, selv om displayet viser effektniveauet. - Tryk i standby-tilstand på cifertasterne "10 Min", "1 Min", "10 Sek." direkte. Standardeffekten er P100.		HØJ = 100 %
		MEDIUM HØJ = 80 %
		MEDIUM = 60 %
		MEDIUM LAV = 40 %
		LAV = 20 %

Som almen regel gælder følgende anbefalinger:

P100 - (HØJ effekt = 900W) anvendes til hurtig opvarmning eller genopvarmning af f.eks. gryderetter, varme drikke, grøntsager osv.

P80 - (MEDIUM HØJ effekt = 720W) anvendes til længere tilberedning af kompakte madvarer, som f.eks. bøf og stege, farsbrød og prætilberedt mad, samt til følsomme retter, såsom sukkerkager. Effekten er mindre og gør, at maden tilberedes jævnt uden risiko for, at siderne brænder på

P60 - (MEDIUM effekt = 540W) anvendes til kompakte madvarer, der kræver længere tilberedning ved normal tilberedning, f.eks. oksekødsgrødet. Dette effektniveau tilrådes for at få kødet mørt.

P40 - (MEDIUM LOW output = 360W) Optøningsindstilling til optøning, skal du vælge denne indstilling for at sikre, at skålen afri-mer jævnt.

Denne indstilling er også velegnet til at koge ris, pasta, boller og æggecreme.

P20 - (LAV effekt = 180 W) anvendes til langsom optøning, f.eks. af crème gateaux og kager.

P00 - anvendes til nedkøling af ovnrummet.



MANUEL BETJENING

Åbning af ovnlågen:

Træk i håndtaget for at åbne ovnlågen.

Start af ovnen:

Afhængigt af fødevarerens type og de nødvendige slutresultater, skal fødevareren enten placeres i en egnet beholder, og beholderen derefter placeres på glaspladen, eller fødevareren skal placeres direkte på glaspladen. Luk ovnlågen og tryk på **START/KVIKSTART**-tasten efter at have valgt den ønskede tilberedningstilstand.

Hvis tilberedningsprogrammet er blevet indstillet og der ikke trykkes på **START/KVIKSTART** tasten inden for 20 sekunder, vil indstillingen blive annulleret.

Der skal trykkes på **START/KVIKSTART** tasten for at fortsætte tilberedningen. Hvis ovnlågen åbnes under tilberedningen, vil der lyde et bip-signal en gang. Hvis der ikke trykkes tilstrækkeligt på tasten, høres intet bip-signal.

Brug **STOP/SLET** tasten til at:

1. Slette en fejl under programmeringen.
2. Stoppe ovnen midlertidigt under tilberedningen.
3. Annullere et program under tilberedningen ved et tryk på **STOP/SLET** tasten to gange.
4. slå børnesikringen til og fra (se side DK-22).



MIKROBØLGETILBEREDNING

Din ovn kan programmeres i op til 99 minutter, 50 sekunder (99:50).

Tidsværdierne for tilberedning (optøning) varierer fra 10 sekunder til 10 minutter.

Det afhænger af den samlede tid til tilberedning (optøning), som vist i tabellen.

Tilberedningstid

0-1 minut
1-10 minutter
10-99 minutter

Førøgelsesenhed

10 sekunder
1 minut
10 minutter

MANUEL TILBEREDNING/MANUEL OPTØNING

- Indtast tilberedningstiden og brug mikrobølgeeffekter P100 til P20 for at tilberede eller optø (se side DK-23).
- Omrør eller vend maden, hvis det er muligt, 2 - 3 gange under tilberedningen.
- Tildæk, efter tilberedningen, maden og lad den stå, hvis det anbefales.
- Tildæk, efter optøningen, maden med folie og lad den stå, indtil den er helt optøet.

Eksempel:

For at tilberede i 2 minutter og 30 sekunder på P80 (80%) mikrobølgeeffekt.

1. Tryk på **MIKRO-BØLGEFFEKT** tasten. P100 vises.
2. Tryk på **MIKRO-BØLGEFFEKT** tasten for at vælge effektniveauet P80.
3. Tryk på cifertasterne "**10 Min**", "**1 Min**", "**10 Sek.**", for at angive tilberedningstiden.
4. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at starte tilberedningen. (Displayet vil tælle ned gennem den indstillede tilberedningstid.)



BEMÆRK:

- Når ovnen tændes, tændes ovnlampen.
- Hvis lågen åbnes under tilberedningen/optøningen for at omrøre eller vende maden, standser tilberedningstiden på displayet automatisk. Tilberednings-/optøningstiden be-

MIKROBØLGETILBEREDNING



- gynder at tælle ned igen, når lågen lukkes og der trykkes på **START/KVIKSTART** tasten.
- Når tilberedningen/optøningen er færdig, vises klokkeslættet på displayet, hvis uret er blevet indstillet.
 - Hvis du ønsker at vide effektniveauet under tilberedningen, skal du trykke på **MIKRO-BØLGEEFFEKT** tasten. Det aktuelle effektniveau vil blive vist i 3 sekunder.

GRILLTILBEREDNING/MIKRO+GRILLTILBEREDNING

(kun model R660)



1. KUN GRILLTILBEREDNING

Grillen i toppen af ovnrummet har kun én indstillingsstyrke. Brug stativet til grilning af små fødevarer, såsom bacon, røget skinke og tekager. Maden kan placeres enten direkte på stativet, eller i en tærteform/varmebestandig tallerken på stativet.

Eksempel:

For at grille i 20 minutter, ved brug af **GRILL**-tasten.

1. Tryk én gang på **GRILL-tasten**.

 "Gr" vil blive vist.

2. Tryk på "**10 Min**", "**1 Min**", "**10 Sek**." For at angive den krævede opvarmningstid.

3. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at starte grilningen. (Displayet tæller ned gennem den programmerede grilningstid.)



Grilleffekt på 100 % i 5 minutter. Derefter 50%, indtil tilberedningen er færdig.

1. MIKROBØLGE+GRILLTILBEREDNING

MIKRO+GRILL kombinerer mikrobølgeeffekt med grill. **MIKROBØLGE+GRILL** betyder at tilberede ved skiftevis mikrobølgeeffekt og grilleffekt.

Kombinationen af mikrobølgeeffekt med grill reducerer tilberedningstiden og giver en sprød, brun finish.

Der er 2 kombinationsmuligheder:

KOMBINATION 1 (Display: Co-1)

Mikrobølgerne udsendes i 8 sek., stopper derefter i 2 sek., mens grillen tilbereder i 18 sek. og stopper i 5 sek., hvilket udgør en cyklus.

KOMBINATION 2 (Display: Co-2)

Mikrobølgerne udsendes i 13 sek., stopper derefter i 5 sek., mens grillen tilbereder i 10 sek. og stopper i 5 sek., hvilket udgør en cyklus.

Eksempel:

Sådan arbejdes der i 20 minutter med brug af **MIKRO+GRILL** med Co-1.

1. Tryk på **MIKRO+GRILL** knappen en gang og derefter vil "Co-1" , blive vist i displayet.

2. Tryk på "**10 Minn**", "**1 Min**", "**10 Sek**." for at indstille den påkrævede opvarmningstid.

3. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at starte tilberedningen. (Displayet tæller ned gennem den programmerede grilningstid.)





GRILLTILBEREDNING/ MIKRO+GRILLTILBEREDNING (kun model R660)

BEMÆRKNINGER vedrørende MIKROBØLGE+GRILL-TILBEREDNING:

- Det er ikke nødvendigt at forvarme grillen.
- Du vil muligvis observere røg eller en brændt lugt, når du bruger grillen for første gang. Dette er normalt og ikke tegn på, at ovnen er i stykker. For at undgå dette problem, når du bruger ovnen for første gang, kan du opvarme ovnen uden mad i 20 minutter på grill.

VIGTIGT: Åbn et vindue eller tænd for køkkenventilationen under brug af ovnen, så røgen eller lugten kan sprede sig.



ADVARSEL:

Døren, kabinettets yderside, ovnrummet og tilbehør bliver meget varme under brug af ovnen. Brug altid tykke ovnhandsker for at undgå forbrændinger.



ANDRE NYTTIGE FUNKTIONER

1 UDSKYDELSES-TIMER

Med denne funktion kan du forudindstille programmet og mikrobølgeovnen vil starte i følge programmet automatisk på et senere tidspunkt.

- I standby-tilstand skal du vælge det ønskede tilberedningsprogram.
- Tryk på **UDSKYDELSES-TIMER/LYDLØS** tasten én gang. Klokkeslættet vises, og udskydelses-timer-indikatoren vil lyse op.
- Tryk på cifertasterne "**10 Min**" "**1 Min**" "**1 Sek.**" for at indstille tiden for, hvornår du ønsker at starte programmet.
- Tryk på **START/KVIKSTART** tasten en gang. Når uret når den forindstillede tid, vil systemet automatisk starte det forudindstillede program.

BEMÆRK:

- I udskydelses-timer-tilstand skal du trykke på **UDSKYDELSES-TIMER** tasten en gang. Den forudindstillede tilberedningstid vil blive vist i 5 sekunder. Du kan trykke på **STOP/SLET** tasten for at annullere udskydelses-timer-funktionen.
- Kvikstart, optøning efter tid, optøning efter vægt kan ikke anvende udskydelses-timer-funktionen.

2. LYDLØS-tilstand

- I standby-tilstand skal du trykke på **UDSKYDELSES-TIMER/LYDLØS** tasten én gang for at slå lyde fra.
- I lydløs-tilstand skal du trykker på **UDSKYDELSES-TIMER/LYDLØS** én gang for at slå lyde til. Mikroovnen vil bippe to gange for at signalere, at ændringen er gennemført.

3. HURTIGSTART

Direkte start

Du kan starte tilberedningen direkte på P100 mikrobølgeeffektniveau i 30 sekunder ved at trykke på **START/KVIKSTART** -tasten. Tilberedningsprocessen vil starte øjeblikkelig, og hvert tryk på knappen forøger tilberedningstiden med 30 sekunder.

BEMÆRK: Tilberedningstiden kan maksimalt forlænges med 10 minutter.

ANDRE NYTTIGE FUNKTIONER



4. BØRNESIKRING

Brug den for at forhindre, at børn bruger ovnen uovervåget.

a. Sådan slås BØRNESIKRINGEN til:

Hvis, i standby-tilstand, der ikke er nogen aktivitet i 1 minut, udsendes et langt bit, der angiver indtræden i Børnesikringstilstand og  indikatoren lyser sammen med det aktuelle klokkeslæt.



b. Sådan slås BØRNESIKRINGEN fra:

I tilstanden Børnesikring skal du åbne og lukke døren én gang. Låsen udløses og  indikatoren slukkes.

OPTØNING EFTER VÆGT FUNKTION



OPTØNING EFTER VÆGT

Mikrobølgeovnen er forprogrammeret med en timer og effektniveauer, så fødevarer såsom svinekød, oksekød og kylling nemt kan optø.

Vægtområdet for dette ligger mellem 100 g og 1800 g i 100 g trin.

Følg eksemplet nedenfor for vejledning om, hvordan du bruger denne funktion.

Eksempel: For at optø en steg, der vejer 1,2 kg skal du bruge **OPTØNING EFTER VÆGT**. Læg kødet i en tærteform eller alternativt på et mikrobølgeovns optøningsstativ på glaspladen.

1. Tryk én gang på **OPTØNING EFTER VÆGT** tasten.

2. Indtast den ønskede vægt ved at trykke på **OPTØNING EFTER VÆGT** INDTIL DISPLAYET VISER:

3. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at påbegynde optøningen. (Displayet tæller ned gennem optøningstiden)



BEMÆRK:

- Før frysning af madvarer skal du sikre, at maden er frisk og af god kvalitet.
 - Afskærm, om nødvendigt, små områder af kød eller fjerkræ med flade stykker aluminiumsfolie. Dette vil forhindre områderne i at blive varme under optøningen. Sørg for, at folien ikke rører ovens vægge.
 - Fødevarens vægt skal rundes op til nærmeste 100 g, for eksempel 650 g til 700 g.
 - Efter optøning i halvdelen af den samlede tid vil systemet vil stoppe og bippe for at minde dig om, at vende maden for at sikre en jævn optøning
- Når du har vendt maden, skal du trykke på **START/KVIKSTART** tasten for at genoptage optøningen.



OPTØNING EFTER TID FUNKTION

OPTØNING EFTER TID

Denne funktion optør hurtigt maden, og gør det muligt at vælge en passende optøningstid, alt efter fødevarerarten. Følg eksemplet nedenfor for detaljer om, hvordan du bruger denne funktion. Tidsintervallet er 0:10 – 99:50.

Eksempel: Sådan optøs mad i 10 minutter.

1. Tryk på **OPTØNING EFTER TID** tasten.
2. Angiv tilberedningstiden ved at trykke på cifbertasterne **"10 Min"**, **"1 Min"**, **"10 Sek."** indtil displayet viser: 10:00.
3. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at påbegynde optøningen. (Displayet tæller ned gennem optøningstiden)




Bemærkninger vedrørende optøning efter tid:

- Det forudindstillede mikrobølgeeffektniveau kan ikke ændres.
 - Før frysning af madvarer skal du sikre, at maden er frisk og af god kvalitet.
 - Afskærm, om nødvendigt, små områder af kød eller fjerkræ med flade stykker aluminiumsfolie. Dette vil forhindre områderne i at blive varme under optøningen. Sørg for, at folien ikke rører ovenns vægge.
 - Efter optøning i en tredjedel af den samlede tid vil systemet stoppe og bippe for at minde dig om at vende maden for at sikre en jævn optøning.
- Når du har vendt maden, skal du trykke på **START/KVIKSTART** tasten for at genoptage optøningen.



AUTO MENU-FUNKTION

AUTO MENU -programmerne beregner automatisk den korrekte tilberedningsmåde og tilberedningstid for madvarerne (se detaljer på siderne DK-24 og DK-25). Følg eksemplet nedenfor for vejledning om, hvordan du bruger denne funktion.



Eksempel: For at tilberede 0,3 kg ris ved hjælp af Auto Cook RIS.

1. Tryk på **RIS** tasten en gang for at vælge den ønskede Auto Menu.
2. Tryk på **RIS** tasten igen og igen, indtil den ønskede vægt vises
3. Tryk på **START/KVIKSTART** tasten for at begynde tilberedningen



BEMÆRK:

- For at finde flere Auto Menu-programmer (Auto Menu skema på siderne DK-21 og DK-22) skal du anvende for at vælge. Tryk på **START/KVIKSTART**, og tryk derefter på for at vælge den ønskede vægt. Tryk på **START/KVIKSTART** for at igangsætte tilberedningen.
- Madvarer, der vejer mere eller mindre end den vægt/mængde, der er angivet i **AUTO MENU** skemaet på side DK-24 og DK-25, skal tilberedes ved manuel betjening.

AUTO MENU-OVERSIGT



AUTO MENU	DISPLAY	VÆGT/ PORTION	TILBERED- NINGSTID	EFFEKTNIVEAU
Drikkevarer		200 ml	1:30	P100
		400 ml	2:40	
		600 ml	3:50	
Bagte kartofler		1(230g)	5:00	P100
		2(460g)	8:00	
		3(690g)	12:00	
Grøntsager		200 g	3:00	P100
		300 g	4:00	
		400 g	5:00	
		500 g	6:00	
		600 g	7:00	
Pizza		150 g	0:50	P100
		300 g	1:20	
		450 g	1:50	
Ris		150 g	18:00	1/4 gange P100 3/4 gange P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Disse menuindstillinger er kun tilgængelige på model R260:				
Suppe		1 skål	2:30	P100
		2 skåle	4:00	
		3 skåle	6:00	
Popcorn		100 g	2:30	P100
Auto genopvarm		200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	



AUTO MENU-OVERSIGT


AUTO MENU	DISPLAY	VÆGT/ PORTION	TILBERED- NINGSTID	EFFEKTNIVEAU
Disse menuindstillinger er kun tilgængelige på model R660:				
Grillede kyl- lingestykker		200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrobølge, 23 grill) Vend efter 2/3 af tiden
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	2:40	P100
Auto genop- varm	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	
Suppe	A-3	1 skål	2:20	P100
		2 skåle	4:00	
		3 skåle	5:40	
Grillet bøf	A-4	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrobølge, 23 grill) Vend efter 2/3 af tiden
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillet bacon	A-5	100 g	9:00	C1 kombination (10 mikrobølge, 23 grill) Vend efter 2/3 af tiden
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Grillede svi- nekoteletter	A-6	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrobølge, 23 grill) Vend efter 2/3 af tiden
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillede stykker fisk	A-7	200 g	12:00	C1 kombination (10 mikrobølge, 23 grill) Vend efter 2/3 af tiden
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

AUTO MENU-OVERSIGT



Vigtige oplysninger om mikrobølgepopcornsfunktion:

1. Når du vælger 0,1 kg popcorn, anbefales det, at du folder en trekant i hvert hjørne af posen før tilberedning.
Se billedet til højre.
2. Hvis/når popcornsposen udvider sig og ikke længere roterer korrekt, skal du trykke én gang på **STOP/SLET** tasten en gang og åbne ovndøren og justere posens position for at sikre en ensartet tilberedning.



PLEJE OG RENGØRING



FORSIGTIG: BRUG IKKE KOMMERCIEL OVNRENS, DAMPRENSERE, SLIBEMIDLER, STÆRKE RENGØRINGSMIDLER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYDROXID, ELLER SKURESVAMPE NOGET STED PÅ DIN MIKROBØLGEOVN. RENGØR OVNEEN MED JÆVNE MELLEMRUM OG FJERN EVT. MADRESTER - Hold ovnen ren, ellers kan det føre til en nedbrydning af ovnens overflade. Det kan indvirke negativt på dens levetid og muligvis resultere i en farlig situation.

Ovnens yderside

Ovnens yderside kan nemt rengøres med mild sæbe og vand. Sørg for, at sæben er tørret af med en fugtig klud, og tør derefter ydersiden med en blød klud.

Betjeningspanel

Åbn ovndøren før rengøring for at inaktivere betjeningspanelet.

Vær forsigtig ved rengøring af betjeningspanelet. Anvend en klud, som fugtes med rent vand, og tør kontrolpanelet af, til det bliver rent. Anvend ikke for meget vand. Anvend ikke kemisk rengøringsmiddel eller skuremiddel.

Ovnrummet

1. Efter hver anvendelse skal du tørre madrester og stænk op med en blød fugtig klud eller svamp, mens ovnen stadig er varm. Til større spildte rester bør du anvende en mild sæbe og tørre af flere gange med en blød klud, indtil alle rester er tørret bort. Fjern ikke bølgelederdækslet.

2. Undgå, at mild sæbe eller vand trænger gennem de små ventilationshuller i væggene, da dette kan beskadige ovnen.

3. Brug ikke spray-rengøringsmidler indvendigt i ovnen. Hold bølgelederdækslet rent hele tiden. Bølgelederdækslet er konstrueret af et skrøbeligt materiale og skal rengøres med forsigtighed (følg rengøringsanvisningerne ovenfor).

BEMÆRK: For megen opblødning kan forårsage nedbrydning af bølgelederdækslet.

Bølgelederdækslet er en ikke-varig del, og uden regelmæssig rengøring er det nødvendigt at udskifte det.

Ovnlåge

Ovnlågen holdes ren ved regelmæssigt at tørre begge sider af ovnlågen, ovnlågens forsegling og nærliggende dele med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig aggressive slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnlågens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset går i stykker.

BEMÆRK: Undlad at anvende en damprenser.

Flad glasbakke

For at fjerne alle spor af snavs skal du jævnligt rengøre den flade glasbakke med en blød, fugtig klud, når glasbakken ikke er varm. Brug en mild sæbe, hvis der er tale om større spild, og aftør med en fugtig klud, indtil alle rester er fjernet. Brug ikke stærke, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre den flade glasbakke..

Rengøringstips - For nemmere rengøring af din mikrobølgeovn:

Placer en halv citron i en skål, tilføj 300 ml (1/3 liter) vand og varm på 100% i 10-12 minutter. Tør ovnen af med en blød, tør klud.



OVNFAST PORCELÆN OG EGNEDE BEHOLDERE

For at tilberede/optø mad i en mikrobølgeovn skal mikrobølgeenergien kunne passere igennem beholderen for at trænge ind i maden.

Derfor er det vigtigt at vælge passende køkkengrej.

Runde/ovale fade er at foretrække frem for firkantede/aflange, da maden i hjørnerne har tendens til at blive overtilberedt. Et udvalg af køkkengrej kan bruges som angivet nedenfor.

Køkkengrej	Mikroovn-segnet	Kommentarer
Aluminiumsfolie Foliebeholdere	✓ / ✗	Små stykker alufolie kan bruges til at beskytte maden fra overophedning. Hold folien mindst 2 cm fra ovnens vægge, da buedannelse kan forekomme. Det anbefales ikke at bruge foliebeholdere, medmindre andet er angivet af producenten, f.eks. Microfoil®. Følg anvisningerne nøje.
Bruningsfade	✓	Følg altid producentens instruktioner. Overskrid ikke den angivne opvarmningstid. Være meget forsigtig, da disse fade bliver meget varme.
Porcelæn og keramik	✓ / ✗	Porcelæn, keramik, glaseret lertøj og benporcelæn er normalt egnede, bortset fra dem med metaldekoration.
Glasvarer f.eks. Pyrex®	✓	Vær forsigtig, hvis du bruger fint glas, da det kan gå i stykker eller revne, hvis det opvarmes pludseligt.
Metal	✗	Det anbefales ikke at bruge metalkøkkengrej, da der vil ske buedannelse, hvilket kan føre til brand.
Plast/polystyren f.eks. fastfoodbeholdere	✓	Der skal udvises forsigtighed, da nogle beholdere slår sig, smelter eller misfarves ved høje temperaturer.
Husholdningsfilm	✓	Den må ikke røre maden og skal prikkes i for at lade dampen slippe ud.
Fryse-/stegeposer	✓	Skal prikkes i for at lade dampen slippe ud. Kontrollér, at poserne er egnede til brug i mikrobølgeovn. Brug ikke plastik eller metalbånd, da de kan smelte eller bryde i brand på grund af buedannelse.
Paptallerkener/-kopper og køkkenrulle	✓	Brug kun til opvarmning eller til at absorbere fugt. Vær forsigtig da overophedning kan forårsage brand.
Strå- og træbeholdere	✓	Vær altid i nærheden af ovnen, når du bruger disse materialer, da overophedning kan forårsage brand.
Genbrugspapir og aviser	✗	Kan indeholde uddrag af metal, som vil medføre "buedannelse" og kan føre til brand.

⚠ ADVARSEL:

Ved opvarmning af mad i plast-eller papirbeholdere, skal du overvåge ovnen på grund af muligheden for antændelse.



Hvis du synes, at ovnen ikke fungerer ordentligt, så er der nogle enkle eftersyn du kan foretage, inden du ringer til en tekniker. Dette er med til at forebygge unødvendige servicebesøg, hvis fejlen er noget simpelt.

Følg de simple eftersyn nedenfor.

Stil en kop halvt fyldt med vand på glaspladen, og luk døren.

Programmer ovnen til at tilberede i 1 minut med 100 % mikrobølgeeffekt.

1. Tænder ovnlampen, når der tilberedes mad?
 2. Snurrer mikrobølgeomrøreren rundt?
 3. Virker ventilatoren? (Tjek det ved at holde hånden oven over ventilationsåbningerne.)
 4. Høres lydsignalet efter 1 minut?
 5. Er vandet i koppen varmt?
- Hvis du svarer "Nej" til et af spørgsmålene, skal du først kontrollere, at ovnen er tilsluttet korrekt, og at sikringen ikke er sprunget. Hvis der ikke er fejl med nogen af dem, så kan du kontrollere vha. fejlfindingsdiagrammet nedenfor.
- Dørens tætningslister stopper udslip af mikrobølger, når ovnen er i drift, men det dan-

ner ikke en lufttæt forsegling. Det er normalt at se vanddråber, lys eller at mærke varm luft omkring ovndøren. Madvarer med et højt indhold af fugt vil afgive damp og skabe kondens inden for døren, som kan dryppe fra ovnen.

- **Reparationer og modifikationer:** Forsøg ikke at betjene ovnen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- **Det udvendige kabinet og lampe Adgang:** Fjern aldrig det ydre kabinet. Dette er meget farligt pga. højspændingsdele indeeni, som aldrig må blive rørt, da dette kan være livsfarligt. Din ovn er ikke udstyret med et lampedæksel. Hvis lampen brænder ud, må du ikke forsøge at udskifte lampen selv. Ring til et SHARP godkendt servicecenter.
- **Nedkølingsfunktion:** Hvis mikrobølgeovnen er indstillet til 2 minutter eller længere (i alle tilstande) vil den, når programmet slutter, aktivere en 3 minutters nedkøling, hvor kun ventilatoren er aktiv. Dette er ingen fejl, og ovnen tilbereder ikke længere. Ventilatoren vil standse efter 3 minutter.

ADVARSEL: Juster reparer, eller modificer aldrig ovnen selv. Det er farligt for alle andre end SHARP-trænede teknikere, når der skal serviceres eller repareres. Dette er vigtigt, da det kan omfatte fjernelse af dæksler, der beskytter mod mikrobølgeenergi.

FEJLFINDINGSDIAGRAM

SPØRGSMÅL	SVAR
Der føles træk omkring døren.	Når ovnen er i gang, cirkulerer luft i ovnrummet. Ovndøren danner ikke en lufttæt forsegling, så luft kan slippe ud langs døren.
Der dannes kondens i ovnrummet, og det kan dryppe fra døren.	Ovnrummet vil normalt være koldere end maden, der tilberedes, og damp, der er dannet under tilberedningen vil kondensere på de koldere overflader. Mængden af damp, der dannes, afhænger af vandindholdet i maden, der tilberedes. Visse madvarer, såsom kartofler har et højt fugtindhold. Kondens, der opsamles i døren, vil forsvinde efter et par timer.
Blink eller buedannelse i ovnrummet under tilberedning.	Buedannelse opstår, når en metalgenstand kommer i nærheden af ovnrummet under tilberedning. Dette kan muligvis opkradse ovnrummets overflader, men vil ellers ikke beskadige ovnen.
Buedannelse i kartofler.	Sørg for, at alle „øjne“ er fjernet fra kartoflerne, og at de er blevet stukket. Anbring dem direkte på glaspladen eller i et varmebestandigt tærtedfat eller lignende.
Displayet er tændt, men betjeningspanelet virker ikke, når der trykkes på det.	Tjek, at døren er lukket korrekt.
Ovnen arbejder for langsomt.	Sørg for, at det korrekte effektniveau er valgt.
Ovnen støjer.	Mikrobølgeenergi pulserer (tænder/slukker) under tilberedning/optøning.
Det ydre kabinet er varmt.	Kabinetet kan blive varmt at røre ved - Hold børn væk.



Obs: produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med generelt husholdningsavfall. Det er atskilte innsamlingssystem for disse produktene.

A. Informasjon om avhending for brukere (private husholdninger)

1. I EU

Obs: Hvis du vil kvitte deg med dette utstyret, må du ikke bruk den vanlige søppelbøtten!

Brukt elektrisk og elektronisk utstyr må behandles atskilt og i henhold til lovgivning som krever riktig behandling, gjenvinning og resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr.

Etter implementering av medlemsland, kan private husholdninger i EU-landene returnere brukt elektrisk eller elektronisk utstyr til utvalgte innsamlingssteder gratis*.

I noen land* kan også den lokale forhandleren ta tilbake det gamle produktet gratis hvis du kjøper et lignende nytt produkt.

*) Kontakt lokale myndigheter for nærmere informasjon.

Hvis brukt elektrisk eller elektronisk utstyr har batterier eller akkumulatorer, skal disse avhendes atskilt på forhånd i henhold til lokale krav. Ved å avhende dette produktet på riktig måte, vil du hjelpe med å sikre at avfallet får riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, dette kan dermed forhindre potensiell negativ påvirkning på miljøet og helse, noe som ellers kan oppstå fra uriktig avfallshåndtering.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt lokale myndigheter og spør om riktig deponeringsmetode.

For Sveits: Brukt elektrisk eller elektronisk utstyr kan returneres gratis til forhandleren selv om du ikke kjøper et nytt produkt. Flere innsamlingssteder listes på hjemmesiden til www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Informasjon om avhending for forretningsbrukere

1. I EU

Hvis produktet brukes til forretningsformål og du vil kaste det: Vennligst kontakt din SHARP-forhandler som vil informere deg om returnering av produktet. Du kan bli belastet for kostnaden av returneringen og avfallshåndteringen dette medvirker. Er du bosatt i Spania: Vennligst kontakt nærmeste gjenvinningsstasjon eller miljømyndighet for deponering av dine brukte produkter.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter og be om riktig avhendingsmetode.




Mikrobølger er energibølger av samme type som de som brukes til radio- og TV-signaler.

Elektrisk energi gjøres om til mikrobølgeenergi, som ledes direkte inn i bunnen av ovnsrommet via en bølgeleder. Deretter fordeles varmen jevnt til hvert hjørne av ovnsrommet via ovnsens vifte.

Mikrobølger kan ikke passere gjennom metall. Derfor er ovnsrommet laget av metall, og det er en finmasket metallnetting i døren.

Under tilberedningen av maten «spretter» mikrobølgene fra sidene til ovnsrommet på en vilkårlig måte.

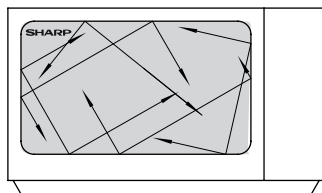

Mikrobølgene vil passere gjennom visse materialer, som glass og plast, for å varme opp maten. (Se «Passende kokekar» på side NO- 27).

Vann, sukker og fett i maten absorberer mikrobølgene, som får dem til å vibrere. Dette skaper varme gjennom friksjon, på samme måte som hendene dine blir varme når du gnir dem mot hverandre.

Det utvendige området av maten varmes opp av mikrobølgeenergien. Dernest bevegtes varmen mot midten som følge av varmeledning, på samme måte som ved konvensjonell matlaging. Det er viktig å snu, flytte og røre i maten for å sikre jevn oppvarming.

Når tilberedningen er ferdig, slutter ovnen automatisk å produsere mikrobølger.

Ståtid er nødvendig etter tilberedningen for å sørge for at varmen sprer seg jevnt gjennom maten.

MERK:

Denne modellen bruker glassplate istedenfor dreieskive. Glassplaten er festet med lim til bunnen av ovnsrommet, og vil ikke rotere som en dreieskive. Plasser helt enkelt retten din oppå glassbrettet.



INNHold

Brukerhåndbok

INFORMASJON OM KORREKT AVHENDING.....	1
SLIK FUNGERER OVNE DIN	2
INNHold	3
SPESIFIKASJONER.....	3
OVN OG TILBEHØR	4
KONTROLLPANEL (R260)	5
KONTROLLPANEL (R660)	6
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	7-14
INSTALLASJON.....	15-16
FØR BRUK	17
STILLING AV KLOKKEN	17
KJØKKENTIDSUR-FUNKSJON.....	17
MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅER	18
MANUELL BRUK.....	19
MIKROBØLGETILBEREDNING.....	19-20
GRILLTILBEREDNING/MIKRO+GRILLTILBEREDNING (kun R660)	20-21
ANDRE PRAKTISKE FUNKSJONER	21
VEKTTINING-FUNKSJON.....	22
TIDSTINING-FUNKSJON	22
AUTOMENY-FUNKSJON	23
AUTOMENY-TABELL	24-26
STELL OG RENGJØRING	26
PASSENDE KOKEKAR	27
FEILSØKING.....	28
TILKALLE SERVICE.....	I



SPESIFIKASJONER


Modellnavn:	R260	R660
AC-nettspenning	: 230-240 V, 50 Hz enfaset	
Vekselstrøm påkrevet: Mikrobølgeovn	: 1200 W	
Effekt:	: 800 W (IEC 60705)	
Mikrobølge		: 1000 W
Grill		
Av-modus (Energisparemodus)	: mindre enn 1,0 W	
Mikrobølgefrekvens	: 2450 MHz*(gruppe 2/klasse B)	
Utvendige dimensjoner (B) x (H) x (D)** mm	: 457 x 271 x 378	
Dimensjoner i ovnsrommet (B) x (H) x (D)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Ovnskapasitet	: 20 liters***	
Glassplate (W) x (D) mm	: 262'262"	
Vekt	: Ca. 12 kg	: Ca. 13,1 kg
Ovnslampe	: 20W/230 V	

SPESIFIKASJONER





- * Dette produktet innfrir kravene i den europeiske standarden EN55011.
I henhold til denne standarden er dette produktet klassifisert som utstyr i gruppe 2 klasse B.
Gruppe 2 betyr at utstyret med hensikt generer radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk stråling for varmebehandling av mat.
- ** Klasse B-utstyr betyr at utstyret egner seg for bruk i en husholdning.
Dybden inkluderer ikke dørhåndtaket.
- *** Intern kapasitet er beregnet ved å måle maksimum bredde, høyde og dybde. Faktisk kapasitet for å romme mat er mindre.
- SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID MED KONTINUERLIGE FORBEDRINGER FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å ENDRE DESIGN OG SPESIFIKASJONER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL.

OVN OG TILBEHØR

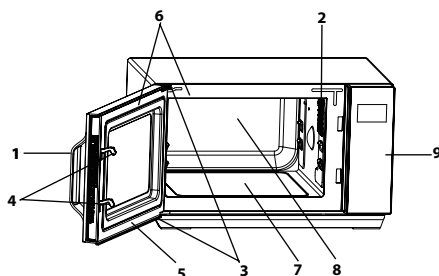

OVN

1. Dørhåndtak
2. Ovnslampe
3. Dørhengsler
4. Dørlåshaker
5. Dør
6. Dørpakninger og pakningsoverflate
7. Glassplate
8. Ovnsrom
9. Kontrollpanel
10. Elektrisk ledning
11. Utvendig kabinett

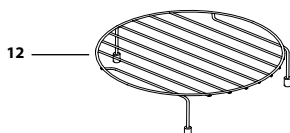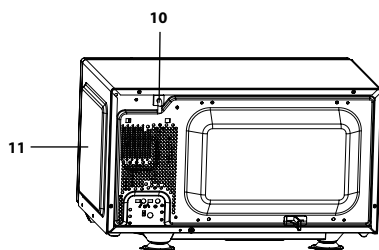

TILBEHØR (kun R660):

Undersøk at følgende tilbehør følger med:

12. Stativ


- Ikke fjern endestykkene.
- For bruk av stativet, se avsnitt for grilling på side GB-20.

Berør aldri grillen når den er varm.

NB: Når du bestiller tilbehør må du huske å oppgi delenavn og modellnavn til forhandleren eller SHARPs autoriserte servicerepresentant.



KONTROLLPANEL (R260)

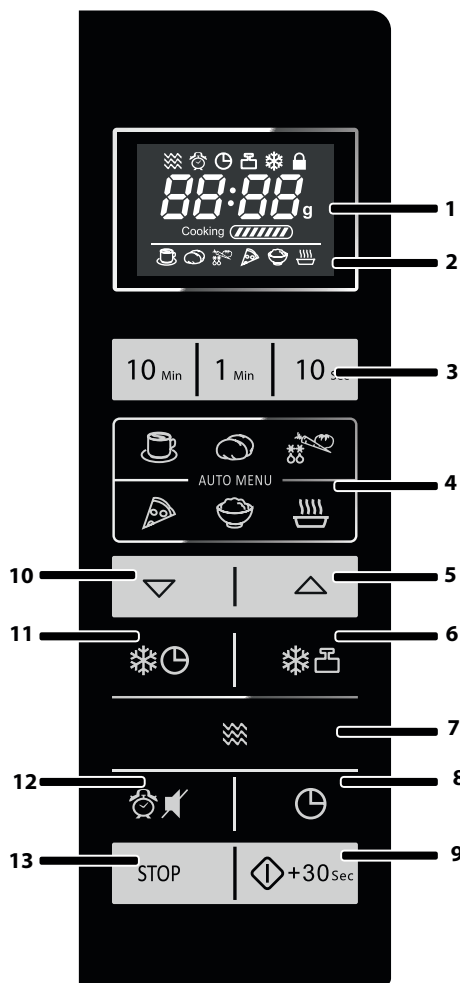

1.DIGITALT DISPLAY og INDIKATORER



Indikator for MIKROBØLGE



Viser for TIDSUR



Viser for KJØKKENUR



Viser for VEKTTINING



Viser for TINETID



Indikator for BARNELÅS

2.Indikator for automeny



DRIKKE



OVNSBAKT POTET



GRØNNSAKER



PIZZA



RIS



SUPPE

3. NUMMER-taster

4.AUTO MENY-taster

5.AUTO MENY A1-tast og ØK VEKT-tast

6.Tast for TINING I HENHOLD TIL VEKT

7. VELG EFFEKT-tast

8.KJØKKENUR/KLOKKE-tast

9.START/+30 sek BEKREFT-tast


10.AUTO MENY A2-tast og SYNK VEKT-tast

11. Tast for TINING PÅ TID

12. VELG TID/DEMP-tast

13. STOPP/SLETT-tast

KONTROLLPANEL (R660)

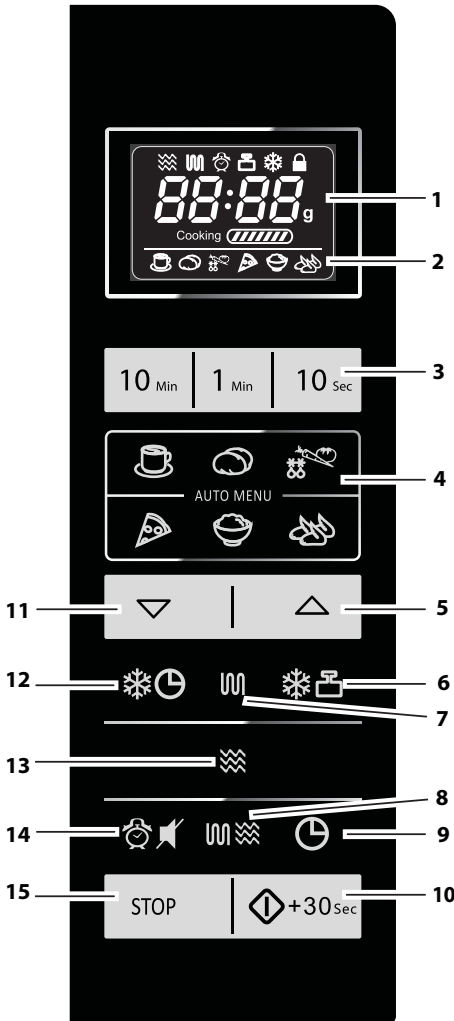

1.DIGITALT DISPLAY og INDIKATORER



Indikator for MIKROBØLGE



Indikator for GRILL



Viser for VELG TID/ KJØKKENUR



Viser for VEKTTINING



Viser for TINETID



Indikator for BARNELÅS

2.Indikator for AUTOMENYER



DRIKKE



OVNSBAKT POTET



GRØNNSAKER



PIZZA



RIS



GRILLEDE KYLLINGVINGER

3.NUMMER-taster

4.AUTO MENY-taster

5.AUTOMENY A1-A7-tast og ØK VEKT-tast

6.VEKTTINING-tast

7.GRILL-tast

8.MICRO+GRILL -tast

9.KJØKKENUR/KLOKKE-tast

10.START/+30 sek BEKREFT-tast

11.AUTOMENY A1-A7-tast og SYNK VEKT-tast

12.TINING PÅ TID-tast

13.MIKROEFFEKT-tast

14.VELG TID/DEMP-tast

15.STOPP/SLETT-tast

NO



LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSER

1. Denne ovnen er konstruert for å bli brukt på en benk. Den er ikke konstruert for innebygging i en kjøkkenenhet. Ikke plasser ovnen i et skap.
2. Ovnsdøren kan bli varm under tilberedning. Plasser eller monter ovnen slik at bunnen på ovnen er minst 85 cm over gulvet. Hold barn unna døren for å unngå at de brenner seg.
3. **ADVARSEL:** Ikke rør glassplaten rett etter bruk ettersom den kan bli meget varm..
4. Påse at det er minst 30 cm fri plass over ovnen.
5. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med redusert fysisk, sanselig eller psykiske evner eller manglende erfaring eller kunnskap under forutsetning av at de får oppsyn og instruksjoner angående bruk av apparatet på en sikker måte, slik at de forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn som er yngre enn 8 år uten oppsyn.
6. Hold apparatet og ledningen unna barn som er yngre enn 8 år.
7. **ADVARSEL:** Tillat at barn bruker apparatet uten overvåkning først når det er gitt passende instruksjoner, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en trygg måte og forstår farene ved feil bruk.
8. **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Barn må holdes på avstand.
9. **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørpakningen er skadet, må ikke ovnen brukes før skaden er utbedret av en kvalifisert person.
10. **ADVARSEL:** Juster, reparer eller modifier aldri ovnen selv. Det er risikofyllt for enhver annen person enn en kvalifisert person å utføre service- eller reparasjonsarbeid som innebærer fjerning av dekselet som beskytter



- mot eksponering fra mikrobølgeenergi.
11. Hvis den elektriske ledningen til ovnen påføres skade, må den erstattes med en spesialledning. Utsiftingen må foretas ved et autorisert SHARP-verksted.
 12. **ADVARSEL:** Væsker og annen mat må ikke varmes opp i lukkede beholdere, da disse kan eksplodere.
 13. Mikrobølgeoppvarming av drikker kan føre til forsinket overkoking. Derfor må det utvises forsiktighet ved håndtering av beholderen.
 14. Kok ikke egg med skallet. Hardkokte egg må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen siden de kan eksplodere når mikrobølgekokingen er ferdig. For å koke eller varme opp egg som ikke er gjort om til eggerøre eller eggblandinger må det stikkes hull på plomme og eggehvite for å hindre at egget eksploderer. Skrell og del hardkokte egg opp i skiver før det varmes opp i mikrobølgeovnen.
 15. Redskap må kontrolleres for å påse at de egner seg for bruk i en mikrobølgeovn. Se side GB-27. Bruk kun mikrobølgesikre beholdere og kjøkkenredskap i mikrobølge-modus.
 16. Innholdet på tåteflasker og babymatglass må røres og ristes og temperaturen kontrolleres før innholdet serveres barnet for å unngå skolding.
 17. Døren, utvendig kabinett, ovnsrommet, tallerkener, tilbehør, og spesielt grillelementet vil bli meget varme under bruk.
 18. Man må utvise forsiktighet slik at ikke disse områdene berøres. For å unngå brannskader må det brukes tykke ovnshansker. Før rengjøring må man forsikre seg om at ovnen ikke er varm. Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere må det holdes et øye med ovnen på grunn av faren for antenning.
 19. Dersom det oppdages røyk, må ovnen slås av eller



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

støpslet på den elektriske ledningen trekkes ut av kontakten, og døren må holdes lukket for å hindre oppblussing av flammer.

20. Rengjør ovnen regelmessig og fjern alle matrester.
21. Å ikke holde ovnen ren kan føre til nedbryting av overflatene, som i sin tur kan redusere utstyrets livslengde og muligens føre til farlige situasjoner.
22. Ikke bruk sterke og/eller slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset i døren, da dette kan skade glassets overflate, som i sin tur kan føre til at glasset sprekker.
23. Dampvasker må ikke brukes.
24. Se instruksjoner for rengjøring av dørpakning, hulrom og nærliggende deler på side NO-26.
25. Dette apparatet er ment brukt i private husholdninger og på steder som:
 - personalkjøkken i forretninger, kontorer og andre arbeidsplasser;
 - av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder;
 - gårdsbruk;
 - «bed and breakfast»-miljøer.
26. **ADVARSEL:** Apparatet og de medfølgende delene blir varme under bruk. Vis varsomhet for å unngå kontakt med varme gjenstander. Barn som er yngre enn 8 år må holdes på avstand, med mindre de er under oppsyn.
27. Under bruk blir apparatet varmt. Vis varsomhet, slik at ingen kommer i kontakt med varme gjenstander inne i ovnen.
28. Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Barn må holdes på avstand.

For å unngå brannfare:

1. **Mikrobølgeovnen må ikke etterlates uten tilsyn når den er i bruk. Effektnivåer som er for høye, eller tilberedningstider som er for lange kan overopphete**

**maten og føre til brann.**

2. Det elektriske støpslet må være lett tilgjengelig slik at det raskt kan trekkes ut i en nødsituasjon.
3. Strømforsyningen må være 230-240V~,50Hz.
4. Det må brukes en separat krets som bare betjener dette utstyret.
15. Ikke plasser ovnen i et område hvor det bygges opp varme, for eksempel nær en konvensjonell ovn.
6. Ikke installer ovnen i et område med høy luftfuktighet eller hvor det kan samle seg fuktighet.
7. Ikke oppbevar eller bruk ovnen utendørs.
8. Rengjør mikrobølgedekslet, ovnsrommet og den roterende tallerkenen etter bruk. Disse må være tørre og fettfrie. Fettbelegg kan overopphetes og begynne å ryke eller antennes.
9. Ikke plasser brennbare materialer nær ovnen eller ventilasjonsåpningene.
10. Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
11. Fjern alle metallforseglinger, ståltråd og annet fra matens emballasje. Elektriske overslag på metalloverflater kan føre til brann.
12. Ikke bruk mikrobølgeovnen til å varme opp olje for frityrsteking. Temperaturen kan ikke kontrolleres, og olje kan antennes.
13. Bruk kun spesielle popcornposer i mikrobølgeovn når du skal lage popcorn.
14. Ikke oppbevar mat eller annet i ovnen.
15. Kontroller innstillingene etter at du har startet ovnen for å forsikre deg om at ovnen virker som den skal.
16. For å unngå overoppheting og brann, må det tas spesielle hensyn når det tilberedes mat med høyt sukker eller fettinnhold. F.eks. innbakte pølser, juleribber osv.
17. Se råd om dette i bruksanvisningen.

For å unngå risiko for skader



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. ADVARSEL:

Ikke bruk ovnen dersom den er skadet eller har en funksjonsfeil. Kontroller følgende før bruk:

- a) Døren: Påse at døren lukkes korrekt og at den ikke er feiltilpasset eller skjev.
 - b) Hengslene og dørlåshakene; kontroller at de ikke er ødelagte eller løse.
 - c) Dørpakningene og kontaktflatene; påse at de ikke er skadet.
 - d) Inne i ovnen eller på døren; påse at det ikke er bulker.
 - e) Den elektriske ledningen og støpslet; påse at de ikke har skader.
2. Ikke bruk ovnen med døren åpen eller foreta endringer på dørlåshakene.
 3. Ikke bruk ovnen dersom det er en gjenstand mellom dørpakningen og kontaktflatene.
 4. Ikke la fett eller smuss bygge seg opp på dørpakningen eller tilstøtende deler. Rengjør ovnen regelmessig og fjern alle matrester. Følg instruksjonene i «Stell og rengjøring» på side GB-26.
 5. Personer med PACEMAKER må kontakte lege eller pacemakerprodusent om forholdsregler ved bruk av mikrobølgeovn.

For å unngå muligheten for elektrisk støt

1. Under ingen omstendighet må det ytre kabinettet fjernes.
2. Unngå at det søles væske eller at gjenstander stikkes inn i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Dersom det skulle komme væske inn i dørlåsen, trekk umiddelbart ut ledningen til ovnen og kontakt et autorisert SHARP-verksted.
3. Den elektriske ledningen og støpslet må ikke dyppes i vann eller annen væske.
4. Ikke la den elektriske ledningen henge over kanten av et bord eller arbeidsflate.



5. Hold den elektriske ledningen unna varme overflater, inklusive baksiden av ovnen.
6. Ikke gjør forsøk på å skifte pæren i ovnslampen selv. Dette skal kun gjøres av en elektriker som er godkjent av SHARP. Dersom ovnslampen ikke virker, ta kontakt med din forhandler eller et autorisert SHARP-verksted.

For å unngå fare for eksplosjon eller brå overkoking:

1. Bruk aldri forseglede beholdere. Fjern forseglinger og lokk før bruk. Forseglede beholdere kan eksplodere som følge av oppbygging av trykk inne i beholderen selv etter at ovnen er skrudd av.
2. Vær forsiktig med mikrobølgeoppvarming av væsker. Bruk en beholder med vid åpning for å sørge for at eventuelle bobler slipper ut.

Varm aldri opp væsker i beholdere med smal åpning, som tåteflasker, siden det kan føre til at innholdet spruter ut, dette kan føre til skolding når innholdet varmes opp og koker over.

For å hindre brå overkoking av væske og mulig skolding:

1. Ikke bruk svært lang tilberedningstid.
 2. Rør i væsken før oppvarming/gjenoppvarming.
 3. Det anbefales å sette en glassstang eller lignende (ikke av metall) i væsken mens den varmes opp.
 4. La væsken stå i minst 20 sekunder i ovnen etter endt tilberedning for å unngå forsinket overkoking.
3. Stikk hull på skinnet til matvarer som poteter, pølser og frukt før tilberedning. Dersom dette ikke gjøres kan de eksplodere.

For å unngå fare for brannskader

1. Bruk grytekluter eller ovnshansker når du fjerner mat fra ovnen for å unngå brannskader.
2. Lukk alltid opp beholdere, popcornposer, kokeposer og lignende med åpningen vendt vekk fra ansiktet og



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

hendene for å unngå skolding fra damp og kokende væske.

- 3. For å unngå brannskader eller skolding, test alltid temperaturen i maten og rør alltid i maten før den serveres. Vis spesiell aktsomhet hva gjelder temperaturen på mat og drikke som skal gis til spedbarn, barn og eldre. Temperatur på beholderen gjenspeiler ikke temperaturen på mat eller drikke. Sjekk alltid temperaturen på maten.**
- 4.** Stå ikke nær ovnsdøren når den åpnes, slik at du unngår brannskader eller skolding fra damp eller varme som slippes ut.
- 5.** Skjær opp matvarer som er tilberedt i ovnen i deler for å slippe ut damp og unngå skolding.

For å unngå at barn bruker ovnen feilaktig

- 1.** Man må ikke lene seg eller svinge på døren.
- 2.** Barn må læres alle viktige sikkerhetsregler: Bruk grytekluter, fjern lokk og forseglinger på kokekar og pakker forsiktig; vis spesiell forsiktighet ved behandling av pakker (dvs. selvoppvarmende materialer) som skal holde maten sprø da de kan være ekstra varme.

Andre advarsler

- 1.** Foreta aldri noen form for endring på ovnen.
- 2.** Ikke flytt ovnen mens den er i bruk.
- 3.** Denne ovnen er bare for tilberedning av mat i hjemmet og må bare brukes til tilberedning av mat. Den egner seg ikke for kommersiell- eller laboratoriebruk.

For å sørge for problemfri bruk av ovnen og unngå skader

- 1.** Bruk aldri ovnen når den er tom unntatt når det anbefales i bruksanvisningen. Å gjøre det vil kunne skade ovnen.
- 2.** Når du bruker en bruningsstallerken eller selvoppvarmende materiale, plasser alltid en varmebestandig isolator, for eksempel en porselentallerken, under for



- å unngå skade på den roterende tallerkenen og/eller dreiefoten på grunn av varmebelastning. Forvarmingstiden som er spesifisert for retten må ikke overskrides.
3. Ikke bruk kjøkkenredskap av metall. De reflekterer mikrobølger og kan føre til elektrisk overslag. Ikke plasser bokser i ovnen. Bruk bare den roterende tallerkenen og dreiefoten som er utformet for ovnen. Ikke bruk ovnen uten den roterende dreiefoten.
 4. Ikke plasser noe på det ytre kabinettet når ovnen er i bruk.

MERK:

Hvis du er usikker på hvordan du skal tilkoble ovnen, snakk med en autorisert elektriker. Hverken produsenten eller forhandleren kan akseptere noe ansvar for skader på ovnen eller personer dersom man har unnlatt å følge korrekt elektrisk tilkoblingsprosedyre. Vanndamp eller dråper kan fra tid til annen dannes på ovnveggen eller rundt dørpakningen og pakningsoverflaten. Dette er normalt og er ikke tegn på mikrobølgelekkasje eller funksjonsfeil.


INNEBYGD UTSTYR

Det finnes ikke innebygd utstyr til denne ovnen. Denne ovnen er kun utformet for bruk på en benk.



INSTALLASJON

1. Fjern all emballasje fra innsiden av ovnsrommet og fjern all beskyttelsesfilm fra mikrobølgekabinettets overflate. Kontroller ovnen nøye for ethvert tegn på skade.
2. Plasser ovnen på en solid og jevn overflate som er sterk nok til å tåle vekten av ovnen og det tyngste som vil kunne bli tilberedt inne i den. Ikke plasser ovnen inne i et skap.
3. Velg en flat overflate med stor nok plass til å sikre inn- og utgående ventilasjon. Den bakre overflaten skal plasseres mot en vegg.
 - En minimumavstand på 20cm er påkrevet mellom ovnen og enhver tilstøtende vegg. En side må være åpen.
 - La det være en fri plass på 30cm over ovnen.
 - Ikke fjern føttene på bunnen av ovnen.
 - Blokkering av innsug og/eller utluftsåpninger kan skade ovnen.
 - Plasser ovnen så langt unna som mulig fra radioer og TV-apparater. Bruk av mikrobølgeovn kan føre til forstyrrelser av radio- og TV-signaler.

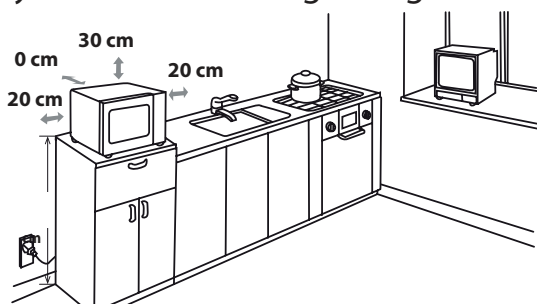

4. Ovnsdøren kan bli varm under tilberedning. Plasser eller monter ovnen slik at bunnen på ovnen er minst 85 cm over gulvet. Hold barn vekke fra døren for å unngå at de brenner seg.

5. Sett ovnens støpsel inn i en standard jordnet stikkontakt.

ADVARSEL: Ikke plasser ovnen der det skapes varme, fukt eller høy luftfuktighet, (for eksempel nær eller over en kon-



vensjonell ovn) eller nær brennbare materialer (for eksempel gardiner).

Ikke blokker eller begrenser ventilasjonsåpningene.

Ikke plasser gjenstander på toppen av ovnen.

ELEKTRISK LEDENDE FORBINDELSE

- Ikke la vann komme i kontakt med ledningen eller støpselet.
- Sett støpselet godt inn i stikkkontakten.
- Ikke koble til andre apparater til samme støpsel ved å bruke en overgang.
- Hvis den elektriske ledningen er skadet må den skiftes av et autorisert SHARP-verksted eller en annen autorisert person for å unngå skade.
- Ved uttak av støpselet fra stikkkontakten, hold alltid i støpselet og ikke trekk i ledningen, dette kan skade strømledningen og koblingene inni støpselet.
- Dersom støpselet er satt i en skjøteledning, og det viser seg at strømforsyningen i hjemmet ikke er kompatibel med tilkoblingen, ta ut støpselet (ikke fra veggens strømuttak).
- Dersom støpselet ikke er satt i en skjøteledning, og det viser seg at strømforsyningen i hjemmet ikke er kompatibel med tilkoblingen, ta ut støpselet fra strømuttaket.



ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET

NO



FØR BRUK

Sett støpslet inn i den elektriske veggkontakten. Ovnens display vil vise: "01:00", og et lyd-signal vil høres en gang.

Denne ovnen har en klokkefunksjon og ovnen bruker mindre enn 1,0 W i stand by-modus. For å stille klokken, se nedenfor.



STILLING AV KLOKKEN

Ovnen din har en klokkefunksjon som du kan stille inn i både 24 og 12-timers sykluser i stand-by-modus.

1. Trykk og hold inne **KJØKKENUR/KLOKKE** i 3 sekunder, "Hr 24" vil vises og indikatoren  vil lyse opp.
2. Trykk på **KJØKKENUR/KLOKKE**-tasten to ganger, "Hr 12" vil vises og klokkesymbolet  vil lyse.
3. Etter å ha valgt tidssyklus, trykk på nummertastene "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" for å angi klokkeslett.
4. Trykk på **KJØKKENUR/KLOKKE**-tasten for å starte klokken. Ikonet ":" for digital tid blinker i displayet og indikatoren  forsvinner.

MERKNADER:

- Dersom **STOPP/SLETT**-tasten trykkes på under stillingen av klokken, vil ovnen gå tilbake til sin foregående innstilling.
- Hvis strømtilførselen til mikrobølgeovnen avbrytes, vil displayet blinke "01:00" etter at strømmen har kommet tilbake. Dersom dette skjer mens en tilberedning pågår, vil programmet bli slettet. Innstillingen av klokken vil også bli slettet.



KJØKKENTIDSUR-FUNKSJON

Du kan bruke kjøkkenuret til å ta tiden når det ikke brukes mikrobølgetilberedning, for eksempel for å ta tiden ved koking av egg på en vanlig kokeplate eller for å overvåke ståtiden for tilberedt eller opptint mat.

Eksempel:

For å sette tidsuret på 5 minutter.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. Trykk på KJØKKENUR/KLOKKE -tasten én gang; ikonet "0:00" vil blinke og klokkesymbolet  vil lyse opp. | 2. Trykk på nummertastene " 10Min ", " 1Min ", " 10Sec " for å angi tid. | 3. Trykk på START/+30sek./BEKREFT -tasten for å starte tidsuret. | 4. Sjekk displayet. Displayet vil telle ned gjennom den programmerte tilberedningstiden. Varmluftindikatoren vil blinke. |
|--|--|--|---|

Når tidsuriden når 0:00 vil et lydssignal høres 5 ganger og LED-displayet vil vise klokkeslettet.

Du kan legge inn enhver tid opp til 99 minutter og 50 sekunder. Du kan stanse **KJØKKENTIDSURET** mens det teller ned ved simpelthen å trykke **STOP/SLETT**-tasten.

NB: KJØKKENTIDSURET kan ikke benyttes under tilberedning.

MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅER



Ovnens har 6 effektnivåer. For å stille inn effekten, følg instruksjonene nedenfor:

For å stille inn effektnivået	LCD-skjerm	Mikrobølgeeffekt
Trykk på MIKROEFFEKT-tasten én gang, P100 vil vises. Samtidig vil viseren for mikrobølgeeffekt og viseren for effektnivå lyse opp på displayet.		HØY = 100 %
Trykk på MIKROEFFEKT-tasten for å endre effektnivå til displayet viser ønsket nivå.		MIDDELS HØY = 80 %
Trykk på nummertastene "10Min", "1Min", "10Sec" for å angi tilberedningstid, og trykk på START/+30 sek BEKREFT-tasten for å starte ovnen.		MIDDELS = 60 %
For å se effektnivået i løpet av tilberedningstiden, trykk på MIKROEFFEKT-tasten. Det aktuelle effektnivået vises i 4 sekunder. Ovnen fortsetter å telle ned selv om displayet viser effektnivået.		MIDDELS LAV = 40 %
I stand-by-modus, trykk direkte på nummertastene "10Min", "1Min", "10Sec". Standard effektnivå er P100.		LAV = 20 %

Generelt sett gjelder følgende anbefalinger:

P100 – (HØY effekt = 900 W) brukt for hurtig tilberedning eller oppvarming, det vil si for gryteretter, varme drikker, grønnsaker osv.

P80 – (MIDDELS HØY effekt = 720 W) brukt for lengre tilberedning av tettere mat, som steker, kjøttpuddinger og mat lagt ut på tallerken, også for mer ømfintlige retter som sukkerbrød. Ved denne reduserte innstillingen vil maten tilberedes jevnt, uten overkoking på sidene.

P60 – (MIDDELS effekt = 540 W) brukes til kompakte matvarer som krever lengre tilberedningstid ved normal tillaging, f.eks. storfekjøtt. Dette effektnivået anbefales for å få kjøttet mørt.

P40 – (MIDDELS til LAV EFFEKT = 360 W) velg dette effektnivået for å forsikre deg om at retten tines jevnt.

Denne innstillingen er også ideell for småkoking av ris, pasta, melboller og tilberedning av eggkrem.

P20 – (LAV effekt = 180 W) for varsom tining, dvs. kremkaker og lignende.

P00 – brukes til å kjøle ned temperaturen i ovnsrommet.



MANUELL BRUK

Åpning av døren:

For å åpne ovnsdøren, trekk i dørhåndtaket.

Start av ovnen:

Avhengig av mattype og nødvendig resultat, enten plasser mat i en passende beholder på den roterende tallerkenen, eller plasser mat direkte på den roterende tallerkenen. Lukk døren og trykk på **START/+30sek./BEKREFT**-tasten etter at du har valgt ønsket tilberedningsmetode.

Når tilberedningsprogrammet er valgt og **START/+30 sek BEKREFT**-tasten ikke trykkes inn på 20 minutt, vil innstillingen bli kansellert.

START/+30 sek BEKREFT-tasten må trykkes inn for å fortsette tilberedningen hvis døren åpnes under tilberedningen. Et lydsignal høres dersom tasten trykkes inn, dersom tasten ikke trykkes korrekt inn høres ikke noe signal.

Bruk **STOPP/SLETT**-tasten for å:

1. Slette en feil under programmering.
2. Stoppe ovnen midlertidig under tilberedning.
3. For å avbryte et program under tilberedning, trykk på **STOPP/SLETT**-tasten to ganger.



MIKROBØLGETILBEREDNING

Ovnen kan programmeres opp til 99 minutter og 50 sekunder (99:50).

Tidsenheten til tilberedning (tining) varierer fra 10 sekunder til 10 minutter.

Den avhenger av lengden på tilberedningen (tiningen), som vist på tabellen.

Tilberedningstid

0-1 minutt
1-10 minutter
10-99 minutter

Økende enhet

10 sekunder
1 minutt
10 minutter

MANUELL TILBEREDNING / MANUELL TINING

- Legg inn tilberedningstiden og bruk MIKROEFFEKT P100 til P20 for å koke eller tine (se side NO-23).
- Rør eller snu 2 - 3 ganger i løpet av tilberedningstiden maten der dette er mulig.
- Dekk til maten og la den hvile etter tilberedningen der dette anbefales.
- Etter opptiningen dekkes maten med folie og skal stå inntil den er fullstendig opptint.

Eksempel:

For å tilberede i 2 minutter og 30 sekunder på P80 (80 %) mikrobølgeeffekt.

1. Trykk på **MIKRO-BØLGEFFEKT**-tasten. P100 vil bli vist.
2. Trykk på **MIKRO-EFFEKT**-tasten for å velge effektnivå for P80
3. Trykk på nummertastene **"10Min", "1Min", "10Sec"**, for å angi tilberedningstid.
4. Trykk på **START/+30sek/BEKREFT**-tasten for å starte tilberedningen. (Displayet vil telle ned gjennom tilberedningstiden.)



MERK:

- Når ovnen starter, vil ovnlampen lyse opp.
- Hvis døren åpnes under tilberedning/opptining for å røre i eller snu maten, vil tilberedningstiden i displayet automatisk stanse. Tilberedningstiden/opptiningstiden begynner

MIKROBØLGETILBEREDNING



- å telle ned igjen når døren lukkes og **START/+30sek./BEKREFT**-tasten trykkes inn.
- Når tilberedningen/tingingen er fullført vil klokkeslettet vises i displayet dersom klokken er stilt.
 - Dersom du ønsker å se effektnivået under tilberedning kan du trykke på **MIKROEFFEKT**-tasten. Aktuelt effektnivå vil vises i 3 sekunder.

GRILLTILBEREDNING/MIKRO+GRILLTILBEREDNING (KUN R660-MODELLEN)



1. TILBEREDNING BARE MED GRILL

Grillen i toppen av ovnen har bare ett effektnivå. Grillen hjelper av den roterende tallerkenen som sørger for jevn bruning. Bruk stativet for å grille små matenheter som bacon, røkt mat og tekaker. Maten kan enten plasseres direkte i stativet eller på en paitallerken / varme-motstandsdyktig tallerken på stativet.

Eksempel:

For å grille i 20 minutter, bruk **GRILL**-tasten.

- Trykk på **GRILL**-tasten én gang.
 "Gril" vil vises.
- Trykk på "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" for å angi oppvarmingstid.
- Trykk på **START/+30 sek BEKREFT** for å starte grillingen. (Displayet vil telle ned gjennom den innstilte grilltiden.)



Grillkraften er på 100% i 5 minutter, og synker deretter til 50% til tilberedningen er omme.

1. MIKROBØLGE/GRILL-TILBEREDNING

MIKRO+GRILL kombinerer mikrobølgeeffekt med grilling. **MIKRO+GRILL** betyr tilberedning alternativt med mikrobølgeeffekt og grill.

Kombinasjonen av mikrobølgeeffekt med grill reduserer tilberedningstiden og skaper en sprø, brun overflate.

Det er to valg for kombinasjonen:

KOMBINASJON 1 (Display: C-1)

Mikrobølgeovnen tilbereder i 8 sekunder og stopper i 2 sekunder. Grillen derimot, tilbereder i 18 sekunder og stopper i 5 sekunder, hvilket er en syklus.

KOMBINASJON 2 (Display: C-1)

Mikrobølgeovnen tilbereder i 13 sekunder og stopper i 5 sekunder. Grillen derimot, tilbereder i 10 sekunder og stopper i 5 sekunder, hvilket er en syklus.

Eksempel:

For å tilberede i 20 minutter, bruk **MIKRO+GRILL** med Co-1.

- Trykk på **MIKRO+GRILL**-tasten én gang, og "Co-1" , , vil vises.
- Trykk på "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" for å angi oppvarmingstid.
- Trykk **START/+30sek./BEKREFT**-tasten for å starte tilberedningen. (Displayet vil telle ned gjennom den innstilte grilltiden.)





GRILLTILBEREDNING/MIKRO+GRILLTILBEREDNING (KUN R660-MODELLEN)

MERKNADER for GRILL- og KOMBI-TILBEREDNING:

- Det er ikke nødvendig å forvarme grillen.
- Du vil kunne se røyk eller merke lukt av brent når du bruker grillen for første gang. Dette er normalt og ikke et tegn på at det er noe galt med ovnen. For å unngå dette problemet når du bruker ovnen for første gang, varm opp ovnen i 20 minutter uten mat på grillen.

VIKTIG: For å bli kvitt røyk eller lukt under bruk, åpne et kjøkkenvindu eller slå på kjøkkenventilatoren.



ADVARSEL:

Døren, det utvendige kabinettet, ovnsrommet og tilbehør vil bli svært varme under bruk. Bruk alltid tykke kjøkkenhansker for å unngå brannskår.



ANDRE PRAKTISKE FUNKSJONER

1 ELEKTRONISK TIDSUR

Med denne funksjonen kan du forhåndsinnstille et program. Mikrobølgeovnen vil følge programmet automatisk.

- I stand-by-modus, velg ønsket tilberedningsprogram.
- Trykk på **VELG TID/DEMP**-tasten én gang, tiden på dagen vil vises og viseren for elektronisk tidsur vil lyse.
- Trykk på nummertastene "**10Min**" "**1Min**" "**1Sec**" for å angi når du vil starte programmet.
- Trykk på **START/+30 sek BEKREFT**-tasten når klokken når tidsinnstillingen for det forhåndsinnstilte programmet, og systemet vil automatisk starte det forhåndsinnstilte programmet.

MERK:

- I elektronisk tidsur-modus, trykk på **ELEKTRONISK TIDSUR**-tasten én gang. Tiden for det forhåndsinnstilte programmet vil vises i 5 sekunder. Du kan trykke på **STOP/ SLETT**-tasten for å kansellere elektronisk tidsur-funksjonen.
- Quickstart, tidstining og vektting kan ikke bruke elektronisk tidsur-funksjonen.

2. DEM-Modus

- I stand-by-modus, trykk på **VELG TID/DEMP**-tasten én gang, for å slå av lyden. .
- I demp-modus, trykk på **VELG TID/DEMP** én gang, for å slå på lyden. Mikrobølgeovnen piper to ganger for å signalisere at endringene gjelder.

3. HURTIGSTART

Direkte start

Du kan starte tilberedningen direkte på P100 mikrobølge effektnivå i 30 sekunder ved å trykke på **START/+30sek/BEKREFT** -tasten. Tilberedningsprosessen vil starte umiddelbart, og hver gang du trykker på tasten vil tilberedningstiden øke med 30 sekunder.

NB: Tilberedningstiden kan forlenges til et maksimum av 10 minutter.

ANDRE PRAKTISKE FUNKSJONER



4. BARNELÅS

Brukt til å forhindre uovertvåket bruk av ovnen av små barn.

a. For å stille inn BARNESIKRING:

Hvis den ikke starter innen 1 minutt, høres et langt bip som indikerer at du starter barnelåsmodus. I tillegg lyser -indikatoren sammen med nåværende klokketid.



b. For å slå av BARNESIKRING:

I barnesikringsmodus, åpne eller lukke døren én gang, låsen er frigjort, og -indikatoren vil forsvinne.

VEKTTINING-FUNKSJON



TINING I HENHOLD TIL VEKT

Mikrobølgeovnen er forhåndsprogrammert med tidsur og effektnivå, slik at matvarer som svin, biff og kylling lettere kan tines.

Vekttrinnene er fra 100 g - 1800 g i 100 g-trinn.

Følg eksemplet nedenfor for veiledning om hvordan disse funksjonene skal brukes.

Eksempel: Tine opp et kjøttstykke som veier 1,2 kg med **VEKTTINING**.

Plasser kjøttet på en paitallerken eller mikrobølgeovnens tiningstativ på glassplaten.

1. Trykk på **VEKTTINING**-tasten én gang.
2. Tast inn ønsket vekt ved å trykke på **VEKTTINING** til displayet viser:
3. Trykk på **START/+30 sek BEKREFT**-tasten for å starte tiningen. Displayet vil telle ned gjennomsnittstiden



MERK:

- Før du fryser mat, påse at maten er frisk og av god kvalitet.
 - Om nødvendig skjermes mindre områder av kjøtt eller fjærkre med små flate biter av aluminiumfolie. Dette vil hindre at områdene blir varme under opptining. Påse at folien ikke har kontakt med veggene i ovnen.
 - Vekten skal rundes opp til nærmeste 100 g, for eksempel 650 g blir 700 g.
 - Etter halvveis fullført tining, vil systemet settes på pause og pipe for å minne deg på å snu maten for å sikre jevn tiving.
- Når maten har blitt snudd, trykk på **START/+30 sek BEKREFT**-tasten for å fortsette tiningen.



TIDSTINING-FUNKSJON

TINING PÅ TID

Denne funksjonen gir hurtig opptining av mat samtidig som det gir deg muligheten til å velge en passende opptiningstid, avhengig av mattypen. Følg eksemplet nedenfor med hensyn til hvordan funksjonen skal brukes. Tidsområdet er 00:10 – 99:50.

Eksempel: Tine opp mat i 10 minutter.

1. Trykk på **TIDSTINING**-tasten.
2. Angi tilberedningstid ved å trykke på nummertastene **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sec"** til displayet viser 10:00.
3. Trykk på **START/+1min**-tasten for å starte opptining. Displayet vil telle ned gjennom opptiningstiden



Merknader om tining på tid:


- Den forhåndsinnstilte mikrobølgeeffekten kan ikke endres.
- Før du fryser mat, påse at maten er frisk og av god kvalitet.
- Om nødvendig skjermes mindre områder av kjøtt eller fjærkre med små flate biter av aluminiumfolie. Dette vil hindre at områdene blir varme under opptining. Påse at folien ikke har kontakt med veggene i ovnen.
- Etter 1/3 av tiningen er fullført, vil systemet settes på pause og pipe for å minne deg på å snu maten for å sikre jevn tining.

Når maten har blitt ddudd, trykk på **START/+30 sek BEKREFT**-tasten for å fortsette tiningen.



AUTOMENY-FUNKSJON

AUTOMENY-programmet regner automatisk ut korrekt tilberedningsmodus og tilberedningstid for maten (detaljer på side NO-24 og NO-25). Følg eksempelet under for veiledning om hvordan funksjonen skal brukes.



Eksempel: Tilberede 0,3 kg ris ved bruk av Autotilberedning RIS .

1. Trykk på **RIS**-tasten én gang for å velge ønsket automeny.
2. Trykk på **RIS**-tasten igjen og igjen til riktig vekt vises.
3. Trykk på **START/+1min**-tasten for å starte tilberedningen.



MERK:

- For flere automeny-programmer(automeny-tabell på sidene NO-24 og NO-25), bruk til å velge et. Trykk på **START/HURTIGSTART**, og trykk deretter på for å velge ønsket vekt. Trykk på **START/HURTIGSTART** for å starte tilberedningen.
- Matvarer som veier mer eller mindre enn vektene/mengdene som angis i **AUTOMENY**-tabellen på sidene NO-24 og NO-25, må tilberedes manuelt.

AUTOMENY-TABELL



AUTOMENY	Display	VEKT/ PORSJON	TILBERED- NINGSTID	EFFEKTNIVÅ
Drikke		200 ml	1:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Ovnsbakt potet		1230 g	05:00	P100
		2460 g	08:00	
		3690 g	12:00	
Grønnsaker		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	06:00	
		600 g	07:00	
Pizza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Ris		150 g	18:00	1/4 ganger P100 3/4 ganger P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Disse menyinnstillingene er bare tilgjengelige for R260-modellen:				
Suppe		1 skål	02:30	P100
		2 skåler	04:00	
		3 skåler	06:00	
Popcorn		100 g	02:30	P100
Auto-gjenn- oppvarming		200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	

NO



AUTOMENY-TABELL


AUTOMENY	Display	VEKT/ PORSJON	TILBERED- NINGSTID	EFFEKTNIVÅ
Disse menyinnstillingene er bare tilgjengelige for R660-modellen:				
Grillede kyllingbiter		200 g	12:00	C1-kombinasjon (10 mikrobølger, 23 grill) 2/3 ganger omvending
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	02:40	P100
Auto-gjenn- oppvarming	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	
Suppe	A-3	1 skål	02:20	P100
		2 skål	04:00	
		3 skål	05:40	
Grillet biff	A-4	200 g	12:00	C1-kombinasjon (10 mikrobølger, 23 grill) 2/3 ganger omvending
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillet bacon	A-5	100 g	09:00	C1-kombinasjon (10 mikrobølger, 23 grill) 2/3 ganger omvending
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Grillede svi- nekoteletter	A-6	200 g	12:00	C1-kombinasjon (10 mikrobølger, 23 grill) 2/3 ganger omvending
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillede fiskebitetr	A-7	200 g	12:00	C1-kombinasjon (10 mikrobølger, 23 grill) 2/3 ganger omvending
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

AUTOMENY-TABELL



Viktig informasjon om popcorn-tilberedning med mikrobølgeovn:

1. Når du velger 0,1 kg popkorn, anbefales det å brette ned en trekant i hvert hjørne av posen før tilberedning. Se bildet til høyre.
2. Hvis/når popkornposen ekspanderer og ikke lenger roterer korrekt, trykk på **STOPP/SLETT**-tasten én gang og åpne ovnsdøren for å justere plasseringen av posen for å sikre jevn tilberedning.



STELL OG RENGJØRING



IKKE BRUK KOMMERSIELL OVNRENS, DAMPRENSERE, SLIPEMIDLER, STERKE RENGJØRINGSMIDLER, MIDLER SOM INNEHOLDER NATRIUMHYDROKSID ELLER SKUREPADS PÅ ELLER INNE I MIKROBØLGEOVNEN. RENGJØR OVNEN REGELMESSIG OG FJERN MATAVFALL. Hold ovnen ren for å unngå slitasje på overflater. Slitasje osv. kan forkorte levetiden til apparatet og kan i verste fall gjøre apparatet farlig å bruke.

Ovnens ytre

Utsiden av ovnen kan enkelt holdes ren med mildt såpevann og en myk klut. Sørg for at såpevannet tørkes vekk med en fuktig klut og tørt deretter med et mykt håndkle.

Kontrollpanel

Åpne døren for å deaktivere kontrollpanelet. Forsiktighet må utvises ved rengjøring av kontrollpanelet. Bruk bare en klut fuktet med vann og tørk over panelet inntil det er rent. Unngå å bruke store mengder vann. Ikke bruk noen form for kjemikalier eller slipende rengjøringsmidler.

Ovnens indre

1. For rengjøring, tørk vekk sprut og søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver gangs bruk, mens ovnen ennå er varm. For kraftigere søl, bruk et mildt såpevann og tørk over flere ganger med en fuktig klut inntil alle rester er fjernet. Ikke fjern mikrobølgedekselet.

2. Påse at såpevannet ikke trenger inn i de små ventilasjonshullene i veggene. Dette kan føre til skade på ovnen.

3. Ikke bruk rengjørings-sprayer på ovnens indre overflater. Sørg for å alltid holde mikrobølgedekselet rent.

Dekselet er laget av et ømtålig materiale og må rengjøres forsiktig (følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor).

MERK: Overdreven oppbløting kan føre til oppløsning av mikrobølgedekselet.

Mikrobølgedekselet er en forbruksdel, og uten regelmessig renhold må det byttes.

Dør

For å fjerne alle spor av smuss må begge sider av døren, dørpakningen og tilstøtende områder rengjøres regelmessig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke eller slipende vaskemidler eller en skarp metallskrape til å fjerne matrester fra dørglasset. Dette kan skrape opp overflaten på glasset med tilhørende fare for sprekkning.

MERK: Dampvasker må ikke brukes.

Glassplate

For å fjerne all slags smuss, rengjør glassplaten regelmessig med en myk, våt klut mens glassplaten er kald. For store flekker, bruk en mild såpe. Tørk med en tørr klut helt til alle flekker og matrester er fjernet. Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape når du rengjør glassplaten.

NO

Rengjøringstips – for enklere renhold av ovnen:

Plasser en halv sitron i en bolle, fyll på 300 ml vann og varm opp på 100 % i 10–12 minutter. Tørk ovnen ren med en myk, tørr klut.



PASSENDE KOKEKAR

For å tilberede/tine mat i en mikrobølgeovn må mikrobølgeenergien kunne passere gjennom beholderne for å gå gjennom maten.

Derfor er det viktig å velge passende kokekar.

Runde/ovale tallerkener er å foretrekke fremfor firkantede/avlange siden maten i hjørnene har en tendens til å bli overkokt. Et utvalg av kokekar som er listet opp nedenfor kan benyttes.

Kokekar	Mikrobølgetrygg	Kommentarer
Aluminiumfolie Aluminiumsformer	✓ / ✗	Små biter av aluminiumfolie kan brukes for å beskytte maten mot overoppheting. Hold folien minst 2 cm fra ovnens vegger for å unngå elektrisk overslag. Bruk av aluminiumsformer anbefales ikke, med mindre det er spesifikk opplyst at det kan brukes av produsenten, f.eks. produkter fra Microfoil®, følg instruksjonene nøye.
Tallerkener for bruning	✓	Følg alltid produsentens anbefalinger. Ikke tilbered maten i ovnen lenger enn angitt. Vær forsiktig når du håndterer matvarer fra mikrobølgeovnen, ettersom de kan bli svært varme!
Porselen og kera- mikk	✓ / ✗	Porselen, leirvarer, glasert steintøy og benporselen er vanligvis brukbare, unntatt for de med metalldekorasjoner.
Glassartikler fra f.eks. Pyrex®	✓	Vis forsiktighet ved bruk av fint glass da glasset kan bryte eller sprekke ved brå oppvarming.
Metall	✗	Det anbefales ikke bruk av kokekar i metall i mikrobølgeovn da det kan oppstå elektrisk overslag som i sin tur kan føre til brann.
Plast/Polystyren, for eksempel beholdere for gatekjøkkenmat	✓	Forsiktighet må utvises siden noen beholdere kan deformeres, smelte eller misfarge ved høye temperaturer.
Plastfolie	✓	Bør ikke berøre maten og må stikke hull for å slippe ut damp.
Poser for frysing/ steking	✓	Må stikkes hull for å slippe ut damp. Sørg for at posene egner seg for bruk i mikrobølgeovn. Ikke bruk plast- eller metallbånd for lukking da de kan smelte eller antenne som følge av at det oppstår elektriske overslag.
Papirtallerkener, kopper og kjøkken- papir	✓	Bruk bare til oppvarming eller for å absorbere fuktighet. Det må utvises forsiktighet da overoppheting kan føre til brann.
Strå- og trebehol- dere	✓	Hold alltid ovnen under oppsyn når slike materialer brukes da overoppheting kan føre til brann.
Resirkulert papir og avisapir	✗	Kan inneholde deler av metall som kan føre til overslag med tilhørende fare for brann.



ADVARSEL:

Når det varmes opp mat i plast- eller papirbeholdere må ovnen overvåkes på grunn av faren for antenning.



Hvis du tror ovnen ikke fungerer ordentlig finnes det noen små ting du kan sjekke selv før du tar med ovnen til en reparatør. Feilen kan være enkel å løse, og kan spare deg for mye tid og krefter. Skulle et problem oppstå, følg denne enkle sjekklisten,:

Plasser en halvfull kopp vann på dreieskiven og lukk døren.

Still inn ovnen på 1 minutt med 100% effekt.

1. Lyser lampen når ovnen tilbereder?
2. Snurrer mikrobølgeviften?
3. Virker kjøleviften? (Sjekk ved å holde hånden over ventilasjonshullene.)
4. Kommer det et varsel signal etter 1 minutt?
5. Er vannet i koppen varmt?
Hvis svaret er «NEI» på et av spørsmålene, sjekk om ovnen er plugget i ordentlig, og at en sikring ikke har gått. Oppdages ikke feilen fremdeles, sjekk feilsøkingstabellen nedenfor.

- Dørpakningen stanser lekkasje av mikrobølger mens ovnen er i drift, men den er ikke lufttett. Det oppstår ofte vanndråper rundt ovnsdøren. Mat med høyt fuktighetsnivå danner damp som kan skape kondens inne i døren, og som kan dryppe ut av ovnen.
- **Reparasjon og modifikasjon:** Ikke bruk ovnen hvis den ikke fungerer ordentlig.
- **Ytre kabinett og lampe tilgang:** Fjern aldri det ytre kabinettet. Det kan være svært farlig, grunnet de høyspente delene ovnen består av. Kontakt med disse delene kan være dødelig. Ovnens har ikke et lampetilgangsdeksel. Ikke forsøk å bytt lampe selv hvis den slutter å fungere. Ring heller en SHARP-godkjent reparatør.
- **Nedkjølingsfunksjon:** Hvis mikrobølgeovnen har tilberedningstid på 2 minutter eller mer (for alle modus), vil ovnsviften kjøle ned ovnen ved å fortsette å gå i omtrent 3 minutter etter at tilberedningen er avsluttet. Dette er ikke en feil og tilberedningen er avsluttet. Viften vil stoppe etter 3 minutter.

ADVARSEL: Aldri juster, reparer eller modifier ovnen på egenhånd. Kun SHARPs teknikere er kvalifisert til å utføre reparasjoner eller servicearbeid på ovnen. Dette er viktig, ettersom det kan bety at dekslet som skjermer mot mikrobølgestråling må tas av.

FEILSØKINGSTABELL

PROBLEMSTILLING	SVAR
Det trekker rundt døren.	Når ovnen fungerer, sirkuleres luft inne i ovnsrommet. Døren er ikke lufttett, så luft kan slippe ut av døren.
Kondens oppstår inne i ovnen, og kan dryppe ut av døren.	Ovnsrommet vil vanligvis være kaldere enn maten som tilberedes. Damp som oppstår under tilberedning vil kondensere på en kaldere overflate. Mengden damp som oppstår avhenger av vanninnholdet i maten som tilberedes. Enkelte matvarer, som poteter, har et høyt vanninnhold. Kondens som sitter på glasset til døren forsvinner etter et par timer.
Blinking og gnistring inne i ovnsrommet ved matlaging.	Gnistring oppstår når et metallobjekt kommer for nærme ovnsrommet under tilberedning. Det kan røffe til overflatene inne i ovnsrommet, men er ellers ikke farlig.
Gnistrende poteter.	Sørg for at alle 'øyne' er fjernet fra potetene og at de har blitt skrellet. Plasser dem rett på dreieskiven eller i en varmeresistent pailform eller lignende.
Displayet lyser men kontrollpanelet fungerer ikke når jeg trykker på det.	Sjekk om døren er ordentlig lukket.
Ovnen er for treg.	Sørg for at riktig effektnivå har blitt valgt.
Ovnen bråker.	Mikrobølgeenergien pulserer av og på under tilberedning/tining.
Det ytre kabinettet er varmt.	Kabinettet kan bli svært varmt. Barn bør derfor holdes unna apparatet.



Huomio: Tuotteesi on merkitty tämä symboli. Se tarkoittaa, ettei käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa sekoittaa talousjätteisiin. Näille tuotteille on erillinen keräysjärjestelmä.

A. Tietoja hävittämisestä käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

1. Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä vie sitä tavalliseen rosкасäiliöön!

Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita täytyy käsitellä erikseen niiden asianmukaista käsittelyä, palautusta ja kierrätystä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sen jälkeen, kun lainsäädäntö on toimeenpantu EU:n jäsenvaltioissa, yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspisteisiin* ilmaiseksi.

Joissakin maissa* paikallinen jälleenmyyjä voi myös ottaa takaisin vanhat laitteesi veloitusetta, jos ostat samanlaisen uuden laitteen.

*) Pyydä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet erikseen etukäteen paikallisten säädösten mukaisesti.

Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käyvät läpi tarpeellisen käsittelyn, hyödyntämisen ja kierrätyksen. Näin estät mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaa olla seuraamuksena jätteiden väärästä käsittelystä.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja kysy asianmukaista hävittämistapaa.

Sveitsi: Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa maksutta jälleenmyyjälle, vaikka et ostaisi uutta tuotetta. Muita keräyspisteitä on lueteltu verkkosivustoilla www.swico.ch ja www.sens.ch.

B. Lisätietoja hävittämisestä yrityskäyttäjille

1. Euroopan unionissa

Jos tuote on ollut yrityskäytössä ja haluat hävittää sen:

Ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa lisäohjeita tai ottaa tuotteen takaisin. Sinulta saatetaan veloittaa takaisinotosta tai kierrätyksestä aiheutuneet kustannukset. Pienet tuotteet (ja pienet määrät) voidaan ottaa takaisin paikallisissa keräyspisteissä. Espanjassa: Ota yhteys olemassa olevaan keräysjärjestelmään tai paikallisiin viranomaisiin käytettyjen tuotteiden vastaanottamiseksi.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella


Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja tiedustele asianmukaista hävittämistapaa.



Mikroaallot ovat energia-aaltoja – samanlaisia kuin ne, joita käytetään TV- ja radio-signaaleihin.

Sähköenergia muunnetaan mikroaaltoenergiaksi, joka suunnataan sisäosan keskelle pohjaan aaltoputken kautta. Sen jälkeen mikroaaltojen sekoitin jakaa mikroaaltoenergian tasaisesti sisäosan jokaiseen kulmaan.

Mikroaallot eivät läpäise metallia. Tästä syystä uunin sisäosa on valmistettu metallista ja luukussa on ohut metalliverkko. Kypsennyksen aikana mikroaallot ponnahtavat uunin sisäosien seinistä satunnaisesti.

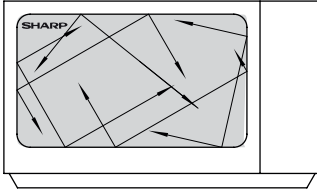

Mikroaallot läpäisevät tietyt materiaalit, kuten lasi ja muovi, ja lämmittävät ruoan. (Katso 'soveltuvat uuniastiat' sivulla FI-27).

Ruoan vesi, sokeri ja rasva imevät mikroaaltoja, jotka saavat ne värähtelemään. Värähtelyn aiheuttama kitka synnyttää kuumuutta samalla tavalla kuin kädet lämpenevät, kun niitä hangataan yhteen.

Ruoan ulkoiset alueet kuumentuvat mikroaaltojen avulla, sitten lämpö siirtyy keskelle lämmön johtumisen vuoksi samoin kuin perinteisessä keittämisessä. Tasaisen kypsentyksen varmistamiseksi on tärkeää kääntää, järjestää uudelleen ja sekoittaa ruokaa.

Kun kypsennys on valmis, uuni lakkaa automaattisesti tuottamasta mikroaalloja. Tasaantumisaika on tarpeen kypsennyksen jälkeen, koska se jakaa lämmön tasaisesti ruokaan.

HUOMAUTUS:

Tämä malli sisältää litteän lasialustan pyörivän alustan sijaan. Litteä lasialusta on kiinnitetty liimalla sisäosan pohjaan, eikä se pyöri. Aseta vain ruoka litteän lasialustan päälle.



SISÄLTÖ

Käyttöopas

OIKEANLAISTA HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT TIEDOT	1
UUNIN TOIMINTA	2
SISÄLTÖ	3
TEKNISET TIEDOT	3
UUNI JA LISÄVARUSTEET.....	4
SÄÄTÖPANEELI (R260)	5
SÄÄTÖPANEELI (R660)	6
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET	7-14
ASENNUS	15-16
ENNEN KÄYTTÖÄ	17
KELLON ASETTAMINEN.....	17
AJASTIMEN TOIMINTO.....	17
MIKRON TEHOT	18
MANUAALINEN KÄYTTÖ	19
MIKROUUNILLA KYPSENTÄMINEN	19-20
GRILLIKYPSENNYS/MIKRO+GRILLI -TOIMINTO (vain R660)	20-21
MUUT HELPOT TOIMINNOT	21
SULATUKSEN PAINO -TOIMINTO	22
SULATUKSEN AIKA -TOIMINTO	22
AUTOM. VALIKKO -TOIMINTO	23
AUTOM. VALIKKO -TAULUKKO.....	24-26
HOITO JA PUHDISTUS	26
SOVELTUVAT KEITTOASTIAT.....	27
VIANETSINTÄ	28
YHTEYDENOTTO HUOLTOON	




TEKNISET TIEDOT

Malli:	R260	R660
Verkköjännite	: 230-240 V~, 50 Hz yksivaiheinen	
Tarvittava AC-teho:	: 1200W	
Lähtöteho:	: 800W (IEC 60705)	: 1000W
	: alle 1,0 W	
Mikroaaltotaajuus	: 2450 MHz* (Ryhmä 2/Luokka B)	
Ulkomitat (L) x (K) x (S)** mm	: 457 x 271 x 378	
Ulkomitat (L) x (K) x (S)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Uunin tilavuus	: 20 litraa***	
Lasialusta (L) x (S) mm	: 262 x 262	
Paino	: n. 12kg	: n. 13,1 kg
Uunin lamppu	: 20W/230V	





- * Tämä tuote täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset. Kyseisen standardin mukaisesti tämä laite on luokiteltu ryhmän 2 luokan B laitteeksi. Ryhmä 2 tarkoittaa, että laite tarkoituksellisesti tuottaa suurtaajuusenergiaa sähkömagneettisena säteilynä ruuan lämmittämistä varten. Luokka B tarkoittaa, että laite soveltuu käytettäväksi kotitalouksissa.
 - ** Luukun avauskahva ei sisälly syvyyden mittaan.
 - *** Sisätilavuus on maksimileveyden, syvyyden ja korkeuden summa. Todellinen tilavuus ruoan pitämiseen on pienempi.
- OSANA JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATETTAMME PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTTAÄ LAITTEEN MUOTOILUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

UUNI JA LISÄVARUSTEET

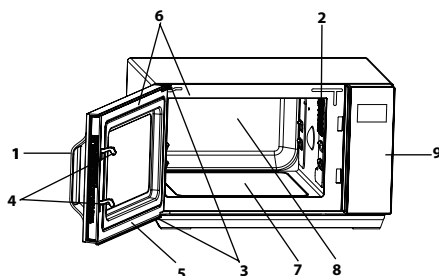

UUNI

1. Luukun kahva
2. Uunin lamppu
3. Luukun saranat
4. Luukun turvasalvat
5. Luukku
6. Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat
7. Lasialusta
8. Uunin sisäosa
9. Säättöpaneeli
10. Virtajohto
11. Uunin ulkovaippa

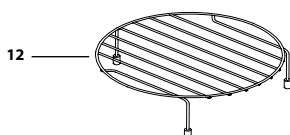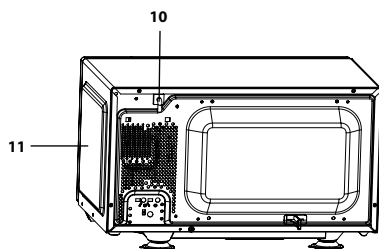

LISÄTARVIKKEET (vain R660):

Varmista, että seuraavat lisävarusteet on toimitettu uunin mukana:


12. Teline
 - Älä poista suojakorkkeja.
 - Katso ohjeet telineen käytöstä grilliosista sivulta FI-20.

Älä koskaan kosketa grilliä, kun se on kuuma.

HUOMAA: Lisävarusteita tilatessasi muista mainita osan nimi ja mallin nimi jälleenmyyjälle tai valtuutetulle SHARP-huollolle.



SÄÄTÖPANEELI (R260)

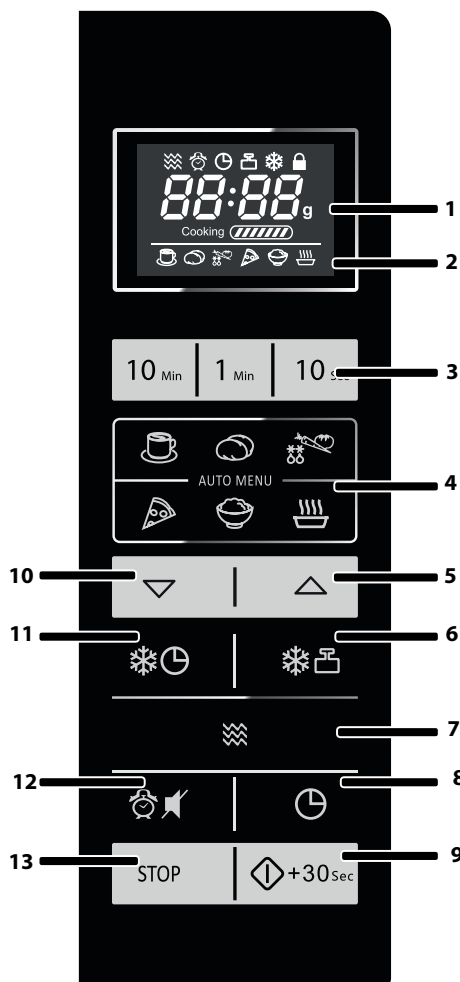

1.DIGITAALINEN NÄYTTÖ ja ILMAISIMET



MIKROAALLON ilmainen



VIIVEAJASTIMEN ilmainen



AJASTIMEN ilmainen



PAINON SULATUSTOIMINNON
ilmainen



SULATUKSEN AIKATOIMINNON
ilmainen



LAPSILUKON ilmainen

2.AUTOM. VALIKON ILMAISIMET



JUOMAT



UUNIPERUNAT



VIHANNEKSET



PIZZA



RIISI



KEITTO

3.NUMEROpainikkeet

4.AUTOM. VALIKON painikkeet

5.AUTOM. VALIKON A1-painike ja LISÄÄ PAINOA -painike

6.SULATUS PAINON MUKAAN -painike

7.MIKRON TEHO -painike

8.KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO -painike


9.KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS- painike

10.AUTOM. VALIKON A2-painike sekä VÄHENNÄ PAINOA -painike

11.SULATUS AJAN MUKAAN -painike

12.VIIVEAJASTIN/MYKISTÄ-painike

13.PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ-painike

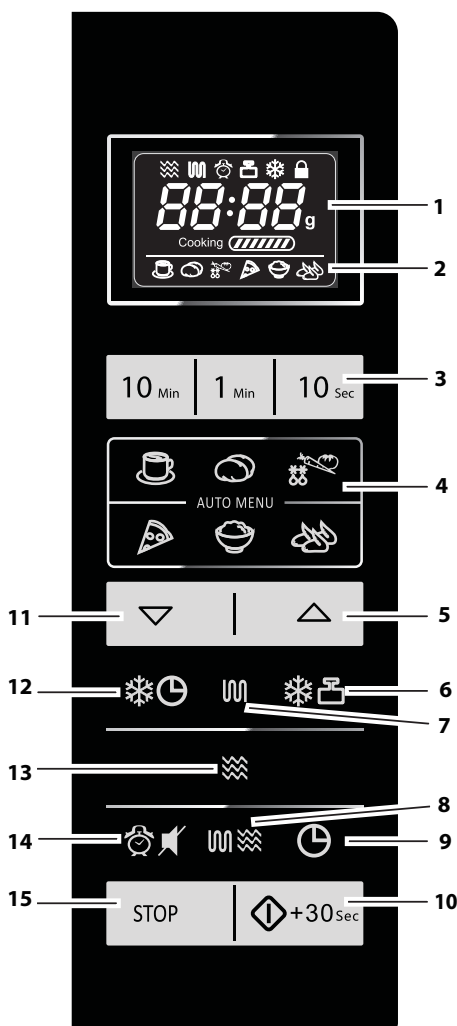

1.DIGITAALINEN NÄYTTÖ ja ILMAISIMET



MIKROAALLON ilmaisim



GRILLIN ilmaisim



VIIVEAJASTIMEN/
KEITTIÖAJASTIMEN ilmaisim



PAINON SULATUSTOIMINNON
ilmaisim



SULATUKSEN AIKATOIMINNON
ilmaisim



LAPSILUKON ilmaisim

2.AUTOM. VALIKON ILMAISIMET



JUOMAT



UUNIPERUNAT



VIHANNEKSET



PIZZA



RIISI



GRILLATUT BROILERIN PALAT

3.NUMEROpainikkeet

4.AUTOM. VALIKON painikkeet

5.AUTOM. VALIKON A1-A7-painike ja
LISÄÄ PAINOA -painike

6.SULATUS PAINON MUKAAN -painike

7.GRILLI-painike

8.MIKRO + GRILLI-painike

9.KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO -painike
10.KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS-
painike

11.AUTOM. VALIKON A1-A7-painike ja
VÄHENNÄ PAINOA -painike

12.SULATUS AJAN MUKAAN -painike

13.MIKRON TEHO -painike

14.VIIVEAJASTIN/MYKISTÄ-painike

15.PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ-painike



LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

1. Tämä uuni on tarkoitettu käytettäväksi vain pöydän päällä. Se ei sovellu sisäänrakennettavaksi keittiölaitteeksi. Uunia ei saa laittaa kaappiin.
2. Luukku saattaa kuumentua kypsennyksen aikana. Aseta ja kiinnitä uuni niin, että uunin alaosa on vähintään 85 cm lattian yläpuolella. Pidä lapset loitolla luukusta palovammojen välttämiseksi.
3. **VAROITUS:** Älä koske pohjan lasilautasta heti kypsennyksen jälkeen, koska se saattaa olla kuuma.
4. Varmista, että uunin yläpuolelle jää vähintään 30 cm tilaa.
5. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja tätä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä rajoituksia, tai joilla on puutteellisesti kokemusta tai tietoa, vain jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön sisältyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa uunia elleivät he ole yli 8-vuotiaita eikä heitä valvota.
6. Pidä laite ja sen johto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
7. **VAROITUS:** Anna lapsen käyttää uunia omin päin vain mikäli riittävät ohjeet on annettu ja hän osaa käyttää uunia turvallisesti ja ymmärtää varomattoman käytön vaarat.
8. **VAROITUS:** Käytettävät osat saattavat kuumeta käytössä. Pidä pienet lapset etäällä uunista.
9. **VAROITUS:** Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat viallisia, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin pätevä korjaaja on korjannut sen.
10. **VAROITUS:** Älä koskaan säädä, korjaa tai muokkaa uunia itse. Muiden kuin ammattilaisten on vaarallista suo-



rittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joiden yhteydessä mikroaaltoenergialta suojaava suojus irrotetaan.

11. Mikäli laitteen virtajohto vioittuu, tilalle on asennettava vain tähän uuniin sopiva erikoisjohto. Vaihdon voi suorittaa ainoastaan valtuutettu SHARP-huoltaja.
12. **VAROITUS:** Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa suljetuissa pakkauksissa, koska ne saattavat räjähtää.
13. Mikroaaltouunissa kuumennettavat juomat saattavat kiehua yli lämmityksen päätyttyä; ole sen takia erityisen varovainen juoma-astiaa käsitellessäsi.
14. Älä kypsennä kuorellisia kananmunia. Myöskään kokonaisia kovaksikeitettyjä kananmunia ei pitäisi kuumentaa mikroaaltouunissa, koska ne saattavat räjähtää vielä kypsennysajan päätyttyäkin. Mikäli haluat kypsentää tai kuumentaa kananmunia, joita ei ole sekoitettu, pistele keltuaisia ja valkuaisia räjähtämisen estämiseksi. Kuori ja viipaloi kovaksikeitettyt kananmunat ennen mikroaaltouunissa kuumentamista.
15. Välineet pitäisi tarkistaa ja varmistaa, että ne soveltuvat käytettäväksi uunissa. Katso sivu FI-18. Käytä vain mikroaaltouuniin soveltuvia astioita ja välineitä mikroaaltotiloissa.
16. Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja on ravistettava tai sekoitettava ja niissä olevan juoman/ruoan lämpötila on tarkistettava, ennen kuin ne annetaan vauvalle, jotta estettäisiin palovammat.
17. Luukku, ulkokuori, sisäosa, astiat, välineet ja erityisesti grillin lämmityselementit kuumenevät erittäin kuumiksi käytön aikana.
18. Näitä alueita on varottava koskettamasta. Palovammojen ehkäisemiseksi on aina käytettävä paksuja uunikinaita. Varmista ennen puhdistusta, että ne eivät ole kuumat. Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä mahdollisen syttymisen varalta.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

19. Jos havaitset savua, kytke uuni pois päältä tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku kiinni, jotta saat sammutettua liekit.
20. Puhdista uuni säännöllisesti ja poista sinne jääneet ruoantähteet.
21. Pidä uuni puhtaana, sillä muuten uuni saattaa aiheuttaa pintojen vioittumisen. Tämä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja saada mahdollisesti aikaan vaarallisia tilanteita.
22. Älä käytä karkeita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia hankaustyynyjä mikroaaltouunin luukun pesussa, koska ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin halkeamisen.
23. Höyrypuhdistinta ei saa käyttää.
24. Katso ohjeet luukun tiivisteiden, sisäosien ja viereisten osien puhdistamisesta sivulta FI-26.
25. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja vastaavissa käyttökohteissa, kuten:
 - myymälöiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä,
 - hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä, -maatiloilla,
 - aamiaismajoituspaikkatyypiset ympäristöt.
26. **VAROITUS:** Laite ja sen käytettävät osat saattavat kuumeta käytössä. Alle 8-vuotiaat lapset pitäisi pitää etäällä laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
27. Laite kuumenee käytössä. Varo koskettamasta lämmityselementtejä uunin sisäpuolella.
28. Käytettävät osat saattavat kuumeta käytössä. Pidä pienet lapset etäällä uunista.

Tulipalon vaaran välttäminen:

1. **Mikroaaltouunia ei saa jättää päälle ilman valvontaa. Liian korkea teho tai liian pitkä kypsennysaika saattaa aiheuttaa ruoan ylikuumenemisen, joka johtaa ruoan syttymiseen.**



2. Virtalähteen on oltava kätevästi ulottuvilla, jotta virtajohto on helppo irrottaa vaaratilanteessa.
3. Vaihtovirtalähteen on oltava 230-240 V~, 50 Hz.
4. Käytettävissä on oltava ainoastaan tätä laitetta varten tarkoitettu erillinen virtapiiri.
5. Älä sijoita uunia lämmönlähteiden läheisyyteen, esim. tavallisen uunin lähelle.
6. Älä asenna uunia alueelle, jossa on korkea kosteuspiitoisuus tai johon kosteutta saattaa kerääntyä.
7. Älä säilytä äläkä käytä uunia ulkotiloissa.
8. Puhdista aaltoputken suojakansi, uunin sisusta, pyörivät kuumennusalusta ja kuumennusalustan teline käytön jälkeen. Ne on pidettävä kuivina ja rasvattomina. Kerääntynyt rasva saattaa ylikuumeta ja savuta tai syttyä tuleen.
9. Älä sijoita syttyviä materiaaleja lähelle uunia tai tuuletusaukkoja.
10. Älä tuki tuuletusaukkoja.
11. Poista ruoasta ja pakkauksista kaikki metalliset tiivisteet, metalliset sulkimet tms., metallipintojen kipinöinti voi aiheuttaa tulipalon.
12. Älä käytä mikroaaltouunia uppopaistoöljyn kuumentamiseen. Lämpötilaa ei voi säätää ja öljy saattaa syttyä tuleen.
13. Käytä popcornin valmistamiseen vain erityisiä mikropopcornpakkauksia.
14. Älä säilytä uunissa ruokaa tai muita tavaroita.
15. Tarkista asetukset kun olet käynnistänyt uunin varmistaksesi uunin asianmukaisen toiminnan.
16. Ole erityisen varovainen valmisttaessasi tai lämmittäessäsi ruokia, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. makkarat, piirakat, jouluvanukas, jne.).
17. Katso vastaavat vihjeet käyttöoppaasta.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tapaturmariskin välttäminen

1. VAROITUS:

Älä käytä vahingoittunutta tai viallisesti toimivaa uunia. Tarkista seuraavat seikat ennen käyttöä:

- a) Luukku: varmista, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että se on ehjä ja suorassa.
 - b) Saranat ja turvasalvat: varmista, että ne eivät ole rikki tai irrallaan.
 - c) Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat: varmista, että ne ovat ehjiä.
 - d) Uunin sisätila ja luukku: varmista, ettei niissä ole lovia tai kuhmuja.
 - e) Virtajohto ja pistotulppa: varmista, että ne ovat ehjiä.
2. Älä käytä uunia luukun ollessa auki tai muuta turvasalpoja millään tavalla.
 3. Älä käytä uunia, mikäli luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen välillä on jokin esine tai este.
 4. Älä anna rasvan tai lian kerääntyä luukun tiivisteisiin ja läheisiin osiin. Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja poista kaikki ruoantähteet. Noudata kappaleen "Hoito ja puhdistus" ohjeita sivulla FI-26.
 5. Henkilöiden joilla on TAHDISTIN, on neuvoteltava lääkärin tai tahdistimen valmistajan kanssa mikroaaltouuneja koskevista varotoimenpiteistä.

Sähköiskun vaaran välttäminen

1. Ulkovaippaa ei saa missään olosuhteissa irrottaa.
2. Älä koskaan roiskuta mitään tai aseta esteitä luukun lukkoaukon tai tuuletusaukkojen päälle. Mikäli niiden päälle kuitenkin roiskuu jotakin, kytke uuni pois päältä ja irrota pistotulppa välittömästi, ja soita valtuutetulle SHARP-huoltajalle.
3. Älä upota virtajohtoa tai pistotulppaa veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.



5. Pidä virtajohto poissa kuumenevilta pinnoilta, myös uunin takaosasta.
6. Älä yritä vaihtaa uunin lamppua itse. Ainoastaan SHAR-Pin valtuuttama sähköasentaja saa vaihtaa lampun. Mikäli uunin lamppu ei toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun SHARP-huoltoon.

Räjähdysten tai äkillisen kiehumisen välttäminen:

1. Älä koskaan käytä suljettuja pakkauksia tai rasioita. Avaa pakkaukset ja poista kannet ennen käyttöä. Suljetut pakkaukset saattavat räjähtää kohonneen paineen takia vielä senkin jälkeen kun uuni on kytketty pois päältä.
2. Käsittele kuumennettavia nesteitä varoen. Käytä leveäsuuisia astioita, jotta ilmakuplat pääsevät poistumaan.
Älä koskaan kuumenna nesteitä kapeasuissa astioissa kuten tuttipulloissa, sillä tämä saattaa aiheuttaa kuumennetun sisällön äkillisen purkautumisen ja palovammojen vaaran.
Näin vältät kiehuvan nesteen äkillisen purkautumisen ja palovammavaaran:
 1. Älä säädä liian pitkää kuumennusaikaa.
 2. Sekoita nestettä ennen kuumennusta/uudelleen kuumentamista.
 3. On suositeltavaa laittaa nesteeseen lasipuikko tai jokin vastaava esine (ei metallinen) uudelleen kuumentamisen ajaksi.
 4. Anna nesteen tasaantua noin 20 sekuntia uunissa kuumennuksen loputtua äkillisen kiehahtamisen välttämiseksi.
3. Pistelet reikiä kuorellisiin ruokiin kuten perunoihin, makkariin ja hedelmiin, jotta ne eivät räjähtäisi kypsennyksen aikana.

Palovammariskin välttäminen

1. Käytä palovammojen välttämiseksi patalappuja tai



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- kintaita kun otat ruoan uunista.
2. Avaa aina rasiat, popcornussit, paistopussit tms., niin että kuuma höyry ja äkillinen kiehahtaminen ei pääse polttamaan käsiäsi tai kasvojasi.
 3. **Testaa aina ruoan lämpötila ja sekoita ennen tarjoilua. Kiinnitä erityistä huomiota vauvoille, lapsille ja vanhuksille tarjottavan ruoan lämpötilaan. Astian lämpötila ei ole todellinen ruoan tai juoman lämpötilan osoitus. Tarkasta aina ruoan lämpötila.**
 4. Pysyttele aina loitommalla uunin luukkuu avatessasi välttyäksesi ulospurkautuvan höyryn ja kuumuuden aiheuttamilta palovammoilta.
 5. Viipaloi aina täytetyt ja paistetut ruoat kuumennuksen jälkeen höyryn vapauttamiseksi ja palovammojen välttämiseksi.

Lapset ja mikroaaltouuni

1. Älä nojaa uunin luukkuun tai roiku siitä.
2. Lapsille pitäisi opettaa kaikki tärkeät turvallisuusohjeet: patalappujen käyttö, ruoan suojusten varovainen poistaminen; erityistä huolta on kiinnitettävä pakkauksiin (esim. itsekuumentuvat materiaalit), joiden on tarkoitus tehdä ruoka rapeaksi, koska ne saattavat olla erityisen kuumia.

Muita varoituksia

1. Älä koskaan muuta uunia millään tavalla.
2. Älä siirrä uunia sen ollessa päällä.
3. Uuni on tarkoitettu pelkästään kotitalouksien käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ruoanlaittoon. Se ei sovellu kaupalliseen tai laboratoriokäyttöön.

Uunin ongelmaton käyttö ja vahinkojen välttäminen:

1. Älä koskaan käytä uunia tyhjänä lukuun ottamatta tilanteita, joissa käyttöoppaassa näin kehoitetaan. Tämä saattaa vaurioittaa uunia.
2. Kun käytät ruskistavaa astiaa tai itselämmittävää mate-



riaalia, pane lämpöä kestävä eristin, kuten posliinilautanen sen alle, jotta estät lämpörasitusta vaurioittamasta pyörivää alustaa ja telinettä. Astioiden ohjeissa mainittuja esilämmitysaikoja ei saa ylittää.

3. Älä käytä metallisia astioita, jotka heijastavat mikroaaltoja ja saattavat aiheuttaa sähköistä kipinöintiä. Älä laita säilykepurkkeja uuniin. Käytä vain tähän uuniin tarkoitettua pyörivää kuumennusalustaa. Älä käytä uunia ilman pyörivää kuumennusalustaa.
4. Uunin päälle ei käytön aikana saa laittaa minkäänlaisia esineitä.

HUOMAUTUS:

Jos olet epävarma siitä, kuinka yhdistää uuni, ota yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen. Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät ole vastuussa uunille syntyneestä vauriosta tai tapaturmista, jotka aiheutuvat oikeiden sähköliitännätöiden laiminlyömisestä. Vesihöyryä tai -pisaroita saattaa satunnaisesti muodostua uunin seiniin tai luukun tiivistysten ympärille ja tiivistysten pinnoille. Tämä on normaalia eikä ole osoitus mikroaaltouunin vuodosta tai toimintahäiriöstä.

KIINTEÄN ASENNUKSEN SARJA


Tähän uuniin ei kuulu kiinteän asennuksen sarjaa.

Tämä uuni on tarkoitettu käytettäväksi vain pöydän päällä.



ASENNUS

1. Poista kaikki pakkausmateriaali uunin sisäosasta. Jos uunin pinnassa on suojakalvoa, poista ne. Tarkista uuni huolellisesti vaurioiden varalta.
2. Aseta uuni tasaiselle pinnalle, joka on tarpeeksi vahva kantamaan uunin painon ja sillä kypsennettävän ras-kaimman ruoan painon. Älä koskaan pane uunia kaap-piin.
3. Valitse tasainen pinta, jossa on tarpeeksi avointa tilaa sisä- ja ulkotuuletusaukkoja varten. Uunin takaseinä täy-tyy asettaa seinää vasten.
 - Uunin ja ympäröivien seinien väliin on jätävä vähin-tään 20 cm tilaa.
 - Jätä vähintään 30 cm tilaa uunin yläpuolelle.
 - Älä irrota jalustaa uunin alaosa.
 - Tulo- tai lähtöaukkojen tukkiminen voi aiheuttaa uunin vaurioitumisen.
 - Aseta uuni mahdollisimman kauaksi radioista ja televi-siosta. Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanottoon.

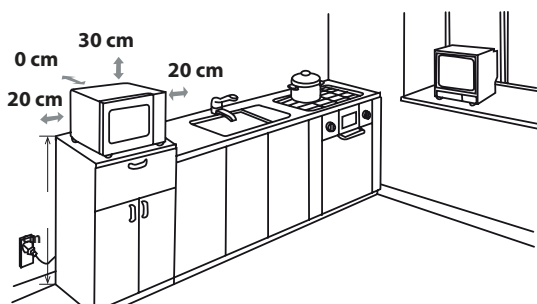

4. Luukku saattaa kuumentua kypsennyksen aikana. Ase-ta ja kiinnitä uuni niin, että uunin alaosa on vähintään 85 cm lattian yläpuolella. Pidä lapset loitolla luukusta palovammojen välttämiseksi.

5. Kiinnitä uunin pistotulppa tavalliseen maadoitettuun kotitalouskäyttöön tarkoitettuun pistorasiaan.

VAROITUS: Älä aseta uunia paikkaan, jossa syntyy lämpöä



tai kosteutta (esimerkiksi tavallisen uunin lähelle tai yläpuolelle) tai tulenarkojen materiaalien lähelle (esim. verhot).

Älä tuki tai häiritse tuuletusaukkoja.

Älä aseta uunin päälle esineitä.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Älä päästä vettä kosketuksiin virtajohtoon tai virtapistokkeen kanssa.
- Pane pistoke kunnolla pistorasiaan.
- Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan sovitinpistokkeella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa Sharpin hyväksymässä huoltolaitoksessa tai vastaavan hyväksytyn henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu aina pistokkeeseen äläkä koskaan johtoon, koska tämä saattaa vaurioittaa virtajohtoa ja pistokkeen sisäisiä liitäntöjä.
- Jos uuniäki kiinnitetty pistoke on uudelleen johdotettava, ja jos kotisi pistorasia ei ole yhteensopiva toimitukseen kuuluvan pistokkeen kanssa, irrota pistoke asianmukaisesti (älä leikkaa poikki).
- Jos uuniäki kiinnitetty pistoke ei ole uudelleen johdotettava eikä kotisi pistorasia ole yhteensopiva toimitukseen kuuluvan pistokkeen kanssa, leikkaa virtapistoke poikki.



VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON LIITETTÄVÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN



ENNEN KÄYTTÖÄ

Kiinnitä uunin pistotulppa. Uunin näyttö vilkkuu: "1.00", hälytysääni kuuluu kerran. Tässä mallissa on kellotoiminto. Uunin virrankulutus valmiustilassa on alle 1,0 W. Voit asettaa kellon alla olevien ohjeiden mukaisesti.



KELLON ASETTAMINEN

Uunissa on digitaalinen kello. Voit asettaa valmiustilassa kellonajan 24 tai 12 tunnin muotoon.

1. Paina **KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO** -painiketta kerran 3 sekunnin ajan, "Hr 24" tulee näkyviin ja kellon ilmaisin "🕒" on valaistu.
2. Paina **KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO** -painiketta kahdesti, "Hr 12" tulee näkyviin ja kellon ilmaisin "🕒" on valaistu.
3. Valittuasi ajan muodon paina numeropainikkeita "10Min", "1Min", "10Sec" syöttääksesi kellonajan.
4. Käynnistä kello painamalla **KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO** -painiketta kerran käynnistääksesi kellon. Näytöllä vilkkuu digitaalisen ajan kuvake ":" ja kellon ilmaisin "🕒" katoaa.

HUOMAUTUKSET:

- Jos kellon asetusprosessin yhteydessä painetaan **PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ**-painiketta, uuni palautuu takaisin aikaisempaan asetukseen.
- Jos sähkönsyöttö mikroaaltouunin keskeytyy, näytöllä näkyy sykäyksittäin "1:00" sen jälkeen, kun virta on palannut. Jos tämä tapahtuu kypsennyksen aikana, ohjelma pyyhkiytyy muistista. Kellon asetukset pyyhkiytyvät myös.



KEITTIÖAJASTIMEN TOIMINTO

Voit käyttää keittiöajastintoimintoa tilanteissa, joissa mikrolla ei kypsennetä, esimerkiksi ajastaaksesi perinteisellä liedellä keitettäviä kananmunia tai valvoaksesi kypsennetyn/sulatetun ruoan tasaantumisaikaa.

Esimerkki:

Ajastimen asettaminen 5 minuutiksi.

1. Paina **KEITTIÖAJASTIN/ASETA KELLO** -painiketta kerran, kuvake "0:00" vilkkuu ja kellon ilmaisin "🕒" on valaistu.
2. Paina numero-painikkeita "10Min", "1Min", "10Sec" syöttääksesi kellonajan.
3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta käynnistääksesi ajastimen.
4. Tarkasta näyttö. (Asetetun kypsennysajan kuluminen näkyy näytöllä ja ilmaisin vilkkuu)



Kun ajastin tulee kohtaan 0:00, siitä kuuluu äänimerkki kerran, ja LCD-näyttö näyttää kellonajan.

Voit syöttää minkä tahansa ajan 99 minuuttiin 50 sekuntiin asti. Voit peruuttaa AJASTIMEN, kun aika vielä kuluu painamalla yksinkertaisesti **PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ**-painiketta.

HUOMAUTUS: AJASTIN-toimintoa ei voida käyttää kypsennyksen aikana.



Uunissa on 6 tehoa. Aseta teho noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tehon asetus	LCD-näyttö	Mikroaallon teho
Paina MIKRON TEHO -painiketta kerran, P100 näytetään, ja samaan aikaan mikroaallon ilmaisin  on valaistu näytöllä.		KORKEA = 100 %
Paina MIKRON TEHO -painiketta muutaaksesi tehoa, kunnes näyttö osoittaa halutun tason.		KOHTALAISEN KORKEA = 80 %
Paina numeropainikkeita "10Min", "1Min", "10Sec" syöttääksesi kypsennysajan ja paina sitten KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS -painiketta käynnistääksesi uunin.		KESKITASO = 60 %
Voit tarkistaa tehotason kypsennyksen aikana painamalla MIKRON TEHO -painiketta. Nykyinen tehotaso näkyy 4 sekuntia. Uuni laskee kuluvaan kypsennysaikaan, vaikka näytöllä näkyy tehotaso.		KOHTALAISEN MATALA = 40 %
Paina valmiustilassa numeropainikkeita "10Min", "1Min", "10Sec" suoraan, oletusteho on P100.		MATALA = 20 %

Seuraavat yleiset suositukset ovat voimassa:

P100 - (KORKEA teho = 900W) käytetään nopeaan kypsentämiseen tai lämmittämiseen esim. padoille, kuumille juomille, kasviksille, jne.

P80 - (KOHTALAISEN KORKEA teho = 720W) käytetään pidemmän kypsennysajan vaativien ruokien kuten paistien, lihamurekkeiden tai valmiiden ruoka-annosten valmistamiseen, myös herkempiin ruokiin kuten sokerikakkuun. Tällä alemmalla teholla ruoka kypsyy tasaisesti eikä valu kypsennysastian reunojen yli.

P60 - P60 - (KOHTALAINEN teho = 540W) käytetään pitkän kypsennysajan vaativiin ruokiin esim. perinteisiä liharuokia valmistettaessa, esim. lihapata. Tämän alemman tehon käyttäminen takaa kypsennettävän lihan mureuden.

P40 - (KOHTALAISEN ALHAINEN teho = 360W) Sulatusasento sulatusta varten, valitse tämä teho varmistaaksesi, että ruoka sulaa tasaisesti.

Tämä asento on ihanteellinen myös riisin, pastan ja mykyjen keittämiseen sekä kananmunakastikkeen valmistukseen.

P20 - (ALHAINEN teho = 180 W) hellävaraiseen sulatukseen, esim. kermakakut tai leivonnaiset.

P00 - Uunin sisäosan lämpötilan jäähdyttämiseen.



MANUAALINEN KÄYTTÖ

Luukun avaaminen:

Sulje ja avaa luukku vetämällä kahvasta.

Uunin käynnistys:

Laita ruoka sopivaan astiaan ja astia kuumennusalustalle tai vaihtoehtoisesti laita ruoat suoraan kuumennusalustalle. Sulje luukku ja paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta valittuasi halutun kypsennystilan.

Kun kypsennysohjelma on asetettu, niin ellei **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta paineta 20 sekunnin kuluessa, asetus peruuntuu.

KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS -painiketta on painettava, jos kypsentämistä halutaan jatkaa luukun avaamisen jälkeen. Kun painiketta painetaan, kuuluu äänimerkki. Jos painiketta painetaan huonosti, ääntä ei kuulu.

TYHJENNÄ/PYSÄYTÄ-painikkeella voit tehdä seuraavaa:

1. Poista virhe ohjelmoinnin aikana.
2. Pysäytä uuni tilapäisesti kypsennyksen aikana.
3. Voit peruuttaa ohjelman kypsennyksen aikana painamalla **PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ** -painiketta kahdesti.
4. Lapsilukon asettaminen ja avaaminen (katso sivu FI-22).



MIKROAALLOILLA KYPSENNYS

Uuni voidaan ohjelmoida enintään 99 minuuttiin ja 50 sekuntiin (99:50).

Kypsennyksen (sulatuksen) aikamäärä voi olla välillä 10 sekuntia - 10 minuuttia.

Se riippuu kypsennysajan (sulatuksen) kokonaispituudesta, kuten taulukossa on esitetty.

Kypsennysaika

0-1 minuuttia
1-10 minuuttia
10-99 minuuttia

Lisäävä yksikkö

10 sekuntia
1 minuutti
10 minuuttia

MANUAALINEN KYPSENNYS/ MANUAALINEN SULATUS

- Syötä kypsennysaika ja käytä mikron tehoja P100 - P20 kypsennykseen tai sulatukseen (katso sivu FI-23).
- Sekoita tai käännä ruokaa 2-3 kertaa kypsennyksen aikana, mikäli mahdollista.
- Peitä ruoka ja jätä se seisomaan kypsennyksen jälkeen tarvittaessa.
- Peitä ruoka foliolla sulatuksen jälkeen ja anna seisoa, kunnes se on sulanut kunnolla.

Esimerkki:

2 minuutin 30 sekunnin kypsennys P80:n (80 %) mikroteholla.

1. Paina **MIKRON TEHO** -painiketta. Näkyviin tulee P100.
2. Paina **MIKRON TEHO** -painiketta valitaksesi tehoksi P80.
3. Paina numeropainikkeita **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sec"**, syöttääksesi kypsennysajan.
4. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta käynnistääksesi kypsennyksen. (Kypsennysajan kuluminen näkyy näytöllä.)



HUOMAUTUS:

- Kun uuni käynnistyy, uunin lamppu palaa.
- Jos luukku avataan kypsennyksen/sulatuksen aikana ruoan sekoittamista ja kääntämistä varten, kypsennysaika näytöllä pysähtyy automaattisesti. Kypsennys/sulatusaika alkaa

MIKROAALLOILLA KYPSENNYS



kulua uudelleen, kun luukku suljetaan ja **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta painetaan.

- Kun kypsennys tai sulatus on valmis, aika tulee uudelleen näkyviin näytölle, jos kello on asetettu..
- Jos haluat tietää tehon kypsennyksen aikana, paina **MIKRON TEHO** -painiketta. Nykyinen teho näkyy 3 sekunnin ajan.

GRILLIKYPSENNYS/MIKRO+GRILLI -TOIMINTO (vain R660)



1. KYPSENNYS VAIN GRILLILLÄ

Grillillä uunin sisäosan yläosassa on vain yksi tehoasetus. Käytä telinettä pieniin grillattaviin ruokiin, kuten pekoniin, savukinkkuun ja pikkuleipiin. Ruoka voidaan asettaa suoraan telineeseen tai telineeseen kuumuutta kestävässä vuossa.

Esimerkki:

Grillaa 20 minuutin ajan **GRILLI**-painiketta käyttämällä.

1. Paina **GRILLI-painiketta kerran**.

"GrI" näkyy näytössä.



2. Paina "10Min", "1Min", "10Sec" asettaaksesi halutun kuumennusajan.



3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS**-painiketta aloittaaksesi grillauksen. (Grillausajan kuluminen näkyy näytöllä.)



Grilli teho on 100 % 5 minuutin ajan, jonka jälkeen se muuttuu 50 %:iin kunnes kypsennys on valmis.

1. MIKRO + GRILLI

MIKRO+GRILLI -toiminto yhdistää mikroaallojen tehon grilliin. **MIKRO+GRILLI-toiminnot voit käyttää mikroaallon ja grillin tehoa vuorotellen.**

Mikroaallon ja grillin tehon yhdistelmä lyhentää kypsennysaikaa ja tarjoaa rapean, ruskean lopputuloksen.

Toiminnoissa on kaksi vaihtoehtoa:

YHDISTELMÄ 1 (Näyttö: Co-1)

Mikrouuni kypsentää 8 sekunnin ajan ja pysähtyy sitten 2 sekunniksi, kun taas grilli kypsentää 18 sekunnin ajan ja pysähtyy sitten 5 sekunnin ajaksi. Tämä on yksi kierros.

YHDISTELMÄ 2 (Näyttö: Co-2)

Mikrouuni kypsentää 13 sekunnin ajan ja pysähtyy sitten 5 sekunniksi, kun taas grilli kypsentää 10 sekunnin ajan ja pysähtyy sitten 5 sekunnin ajaksi. Tämä on yksi kierros.

Esimerkki:

Kypsentäminen 20 minuutin ajan käyttämällä **MIKRO+GRILLI** yhdistelmällä Co-1.

1. Paina **MIKRO+GRILLI-painiketta kerran ja sen jälkeen näkyviin tulee "Co-1"** , , ,



2. Paina "10Min", "1Min", "10Sec" asettaaksesi halutun kuumennusajan.



3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS**-painiketta aloittaaksesi kypsennyksen. (Grillausajan kuluminen näkyy näytöllä.)





GRILLIKYPSENNYS/MIKRO+GRILLI -TOIMINTO (vain R660)

GRILLI- ja MIKRO+GRILLI -TOIMINTOJA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

- Grilliä ei tarvitse esilämmittää.
- Saatat havaita savua tai palaneen hajua, kun käytät grilliä ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia eikä tämä tarkoita, että uuni olisi rikki. Voit välttää tämän ongelman lämmittämällä uunia ilman ruokaa 20 minuutin ajan grillissä.

TÄRKEÄÄ: Anna tämän toiminnon aikana savun tai hajujen hälventyä avaamalla luukkua tai kytkemällä keittiön tuuletus päälle.



VAROITUS:

Luukku, ulkokuori, sisäosa ja lisävarusteet kuumentuvat hyvin kuumiksi käytön aikana. Käytä paksuja uunikintaita palovammojen välttämiseksi.



MUUT HELPOT TOIMINNOT

1 VIIVEAJASTIN

Tämän toiminnon avulla voit esiasettaa ohjelman ja mikroaaltouuni käynnistyy myöhemmin automaattisesti ohjelman mukaan.

- Aseta haluttu kypsennysohjelma valmiustilassa.
- Paina **VIIVEAJASTIN** -painiketta kerran, kellonaika on näkyvissä ja viiveajastimen ilmaisin on valaistu.
- Paina numeropainikkeita **"10Min"** **"1Min"** **"1Sec"** asettaaksesi ajan, jolloin haluat käynnistää ohjelman.
- Paina **KÄYNNISTYS/PIKÄKÄYNNISTYS** -painiketta, kun kello saavuttaa esiasetetun ajan, järjestelmä käynnistää esiasetetun ohjelman automaattisesti.

HUOMAUTUS:

- Paina viiveajastin-tilassa **VIIVEAJASTIN** -painiketta kerran, esiasetettu kypsennysaika näytetään 5 sekunnin ajan. Voit painaa **PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ** -painiketta peruuttaaksesi viiveajastin-toiminnon.
- Pikäkäynnistys, sulatuksen aika -toiminto ja sulatuksen paino- toiminto eivät voi käyttää viiveajastin-toimintoa.

2. MYKISTÄ-tila

- Paina valmiustilassa **VIIVEAJASTIN/MYKISTÄ** -painiketta kerran ottaaksesi äänet pois päältä.
- Paina mykistä-tilassa **VIIVEAJASTIN/MYKISTÄ** -painiketta kerran kytkeäksesi äänet päälle. Mikroaaltouuni piippaa kahdesti muutoksen merkiksi.

3. PIKÄKÄYNNISTYS

Suora käynnistys

Voit aloittaa kypsennyksen suoraan mikron P100 - teholla 30 sekunnin ajan painamalla **KÄYNNISTYS/PIKÄKÄYNNISTYS** -painiketta. Kypsennysprosessi alkaa välittömästi, ja joka kerta kun painiketta painetaan, se jatkaa kypsennysaikaa 30 sekunnilla.

HUOMAUTUS: Kokonaisaikaa voidaan jatkaa enintään 10 minuuttiin saakka.

MUUT HELPOT TOIMINNOT



4. LAPSILUKKO

Käytä estämään pienten lasten uunin valvottoman käyttöä.

a. LAPSILUKON asettaminen:

Jos valmiustilassa ei ole toimintaa minuutin aikana, kuuluu pitkä äänimerkki, joka ilmaisee, että se siirtyy lapsilukko-tilaan ja  ilmaisin ja sen hetkinen kellonaika ovat näkyvissä.



b. LAPSILUKON avaaminen:

Avaa luukku tai sulje se kahdesti lapsilukkotilassa, lukko aukeaa ja  ilmaisin häviää.

SULATUS PAINON MUKAAN -TOIMINTO



SULATUS PAINON MUKAAN

Mikroaaltouuniin on esiohjelmoitu ajastin ja tehoja, joilla ruokia, kuten porsaanlihaa, nautaa ja broileria, voidaan sulattaa helposti.

Painoalue sulatukselle on 100 g – 1800 g, 100 g:n välein.

Katso alla olevista esimerkeistä ohjeet näiden toimintojen käyttämiseen.

Esimerkki: 1,2 kg painavan lihan sulattaminen **SULATUS PAINON MUKAAN**-toiminnon avulla.

Aseta liha vuokaan tai mikroaaltouunin sulatustelineeseen lasialustalle.

1. Paina **SULATUKSEN PAINO** -painiketta kerran.

2. Syötä haluttu paino painamalla **SULATUKSEN PAINO** -painiketta kunnes näytössä näkyy:

3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKÄ-KÄYNNISTYS** -painiketta käynnistääksesi sulatuksen. (Sulatusajan kuluminen näkyy näytöllä)



HUOMAUTUS:

- Varmista ennen ruoan sulatusta, että ruoka on tuoretta ja hyvänlaatua.
 - Suojaa tarvittaessa pienet lihan tai siipikarjan osat alumiinifoliolla. Tämä estää kuumenemiselta sulatuksen aikana. Varmista, että folio ei kosketa uunin seiniä.
 - Ruoan paino pitäisi pyöristää lähimpään 100 grammaan, esimerkiksi 650 grammaa pyöristetään 700 grammaan.
 - Kun sulatusajasta on kulunut puolet, järjestelmä pysähtyy, ja piipittää muistuttaakseen ruoan kääntämisestä tasaisen sulatuksen varmistamiseksi.
- Kun tämä on tehty, paina **KÄYNNISTYS/PIKÄKÄYNNISTYS** -painiketta jatkaaksesi sulatusta.



SULATUS AJAN MUKAAN -TOIMINTO

SULATUS AJAN MUKAAN

Tämän toiminnon avulla ruoka on mahdollista sulattaa nopeasti ja samalla voit valita ruoan tyyppin. Seuraa alla olevaa esimerkkiä tämän toiminnon käytöstä. Aikaväli on 0:10 – 99:50.

Esimerkki: Ruoan sulattaminen 10 minuutin ajan.

1. Paina **SULATUKSEN PAINO** -painiketta.



2. Syötä kypsennysaika painamalla numeropainikkeita **"10Min"**, **"1Min"**, **"10Sec"** kunnes näytössä näkyy: 10:00.



3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta käynnistääksesi sulatuksen. (Sulatusajan kuluminen näkyy näytöllä)



Huomautuksia Sulatus ajan mukaan -toiminnosta:



- Esiasetettua tehoa ei voi muuttaa.
- Varmista ennen ruoan sulatusta, että ruoka on tuoretta ja hyvälaatuista.
- Suojaa tarvittaessa pienet lihan tai siipikarjan osat alumiinifoliolla. Tämä estää kuumenemiselta sulatuksen aikana. Varmista, että folio ei kosketa uunin seinä.
- Kun sulatusajasta on kulunut kolmannes, järjestelmä pysähtyy, ja piipittää muistuttaakseen ruoan kääntämisestä tasaisen sulatuksen varmistamiseksi.

Kun tämä on tehty, paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta jatkaaksesi sulatusta.



AUTOM. VALIKKO -TOIMINTO

Valinnan **AUTOM. VALIKKO** ohjelmat laskevat automaattisesti ruoan oikean kypsennystilan ja -ajan (tiedot sivuilla FI-24, FI-25). Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi tätä toimintoa.



Esimerkki: 0,3 kg riisin keittäminen Auto Cook RICE PASTA -toiminnolla.

1. Paina **RIISI** -painiketta kerran valitaksesi halutun autom. valikon.



2. Paina **RIISI** -painiketta uudelleen kunnes haluttu paino on näkyviissä



3. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** -painiketta käynnistääksesi kypsennyksen



HUOMAUTUS:

- Valitaksesi muita autom. valikon ohjelmia (autom. valikko -taulukko sivuilla FI-24, FI-25), käytä valintaan. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS**, ja paina sitten valitaksesi halutun painon. Paina **KÄYNNISTYS/PIKAKÄYNNISTYS** käynnistääksesi kypsennyksen.
- Jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin **AUTOM. VALIKKO** -taulukossa on esitetty sivuilla FI-24, FI-25, kypsennä se manuaalisella toiminnolla.

AUTOM. VALIKON KAAVIO



AUTOM. VALIKKO	NÄYTTÖ	PAINO/ANNOS	KYPSENNYSAIKA	TEHO
Juomat		200 ml	1:30	P100
		400 ml	2:40	
		600 ml	3:50	
Uuniperunat		1(230 g)	5:00	P100
		2(460 g)	8:00	
		3(690 g)	12:00	
Kasvikset		200 g	3:00	P100
		300 g	4:00	
		400 g	5:00	
		500 g	6:00	
		600 g	7:00	
Pizza		150 g	0:50	P100
		300 g	1:20	
		450 g	1:50	
Riisi		150 g	18:00	1/4 kertaa P100 3/4 kertaa P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Nämä valikkoasetukset ovat käytettävissä vain R260-mallissa:				
Keitto		1 kulho	2:30	P100
		2 kulho	4:00	
		3 kulho	6:00	
Popcorn		100 g	2:30	P100
Autom. lämmitys		200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	



AUTOM. VALIKON KAAVIO


AUTOM. VALIKKO	NÄYTTÖ	PAINO/ANNOS	KYPSENNYSAIKA	TEHO
Nämä valikkoasetukset ovat käytettävissä vain R660-mallissa:				
Grillatut broilerin palat		200 g	12:00	C1 yhdistelmä (10 mikroaalto, 23 grilli) 2/3 ajasta käännä
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	R-1	100 g	2:40	P100
Autom. lämmitys	R-2	200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	
Keitto	R-3	1 kulho	2:20	P100
		2 kulho	4:00	
		3 kulho	5:40	
Grillattu pihvi	R-4	200 g	12:00	C1 yhdistelmä (10 mikroaalto, 23 grilli) 2/3 ajasta käännä
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillattu pekoni	R-5	100 g	9:00	C1 yhdistelmä (10 mikroaalto, 23 grilli) 2/3 ajasta käännä
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Grillatut porsaankyljykset	R-6	200 g	12:00	C1 yhdistelmä (10 mikroaalto, 23 grilli) 2/3 ajasta käännä
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grillatut kalapalat	R-7	200 g	12:00	C1 yhdistelmä (10 mikroaalto, 23 grilli) 2/3 ajasta käännä
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

AUTOM. VALIKON KAAVIO



Tärkeää tietoa mikropopcornin ominaisuuksista:

1. Kun valitset 0,1 kg popcornia, taita pussin nurkat kolmioksi ennen kypsennystä.
Katso mallia kuvasta oikealla.
2. Jos popcornipussi laajenee eikä enää pyöri kunnolla, paina **PYSÄYTÄ/TYHJENNÄ** -painiketta kerran ja avaa luukku ja säädä pussin asento tasaisen kypsennyksen varmistamiseksi.



HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ UUNINPUHDISTUS-INEITA, HÖYRYPESU-INEITA, HANKAAVIA, VOIMAKKAITA PUHDISTUS-INEITA, MITÄÄN NATRIUMHYDROKSIDIA SISÄLTÄVIÄ AINEITA TAI HANKAUSSIENIÄ MISSÄÄN MIKROAALTOUNIN OSASSA. PUHDISTA UUNI SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN JA POISTA KAIKKI RUOKAJÄÄMÄT - Pidä uuni puhtaana, muutoin pinta voi huonontua. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja johtaa mahdollisesti varatilanteisiin.

Uunin ulkopuoli

Pyyhi uunin ulkopuoli miedolla pesuaineella, kuten astianpesuaineella. Varmista, että pyyhit pesuaineen pois ja kuivaat pinnan kostealla, pehmeällä liinalla.

Säätöpaneeli

Avaa ovi ennen puhdistusta säätöpaneelin poistamiseksi käytöstä.

Säätöpaneelin puhdistuksessa on noudatettava varovaisuutta. Pyyhi vain veteen kostutetulla liinalla, kunnes säätöpaneeli on puhdas. Vältä liiallista veden käyttöä. Älä käytä minkäänlaista kemiallista tai hankaavaa puhdistusainetta.

Uunin sisäpuoli

1. Puhdista kaikki ruoantähteet tai roiskeet pehmeällä, kostealla kankaalla tai sienellä jokaisen käytön jälkeen, kun uuni on vielä lämmin. Käytä itsepäsimille tahroille saippuaa ja pyyhi useita kertoja kostealla kankaalla, kunnes kaikki ruoantähteet on poistettu. Älä irrota aaltoputken suoja.

2. Varmista, että saippualluosta tai vettä ei pääse seinien pieniin ilmanpoistoaukkoihin, koska tämä saattaa vioittaa uunia.

3. Älä käytä puhdistussuihkeita uunin sisäpuolella. Pidä aaltoputken suoja aina puhtaana.

Se on herkästi rikkoutuvaa materiaalia ja se on puhdistettava varovaisuutta noudattaen (noudata edellä annettuja puhdistusohjeita).

HUOMAA: Liiallinen liottaminen voi aiheuttaa aaltoputken suojakannen rikkoutumisen.

Aaltoputken suojakansi on kulutusosa, ja ilman säännöllistä puhdistusta se täytyy vaihtaa.

Luukku

Puhdista kaikki likakertymät säännöllisesti luukun molemmilta puolilta, luukun tiivisteistä ja tiiviste-pinnoilta pehmeällä, kostutetulla liinalla. Älä käytä karkeita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia hankaustyynyjä mikroaaltouunin luukkuun, koska ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

HUOMAA: Älä käytä höyrypuhdistinta.

Lasilautanen

Poistaaksesi kaiken lian, puhdista lasialusta säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla kun lasialusta ei ole kuuma. Jos likaa on enemmän, käytä mietoa saippuaa ja pyyhi useamman kerran kostealla liinala, kunnes kaikki lika on poistettu. Älä käytä kovia, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia kaapimia lasialustan puhdistamiseksi.

Puhdistusvihje - Uunisi helpommaksi puhdistamiseksi:

Aseta kulhoon puolikas sitruunaa, lisää 3 dl vettä ja kuumenna 100 %:lla 10-12 minuuttia. Pyyhi uuni pehmeällä, kuivalla kankaalla.



SOVELTUVAT KEITTOASTIAT

Jotta ruoka kypsyy/sulaa mikroaaltouunissa, mikroaaltoenergian täytyy kulkea tasaisesti astian läpi tunkeutuakseen ruokaan.

Sen vuoksi on tärkeää valita sopivat kypsennysastiat.

Ruoka kypsyy tasaisemmin pyöreissä tai soikeissa kuin suorakulmaisissa astioissa, sillä nurkissa ruoka saattaa kypsyä liikaa. Erilaisia valmistusastioita voidaan käyttää, kuten alla on luetteltu.

Ruolanlittavälineet	Mikroaaltouunin kestävä	Kommentteja
Alumiinifolio Folioastiat	✓ / ✗	Ruokaa voidaan suojata ylikuumenemiseltä pienillä alumiinifolion paloilla. Pidä folio vähintään 2 cm päässä uunin seinistä, koska se voi aiheuttaa kipinöintiä. Folioastioita ei suositella, ellei valmistaja mainitse toisin, esim. Microfoil®. Noudata ohjeita huolellisesti.
Ruskistusastia	✓	Noudata aina valmistajan ohjeita. Älä ylitä annettuja kuumennusaikoja. Ole varovainen, sillä nämä astiat kuumenevat todella paljon.
Posliini ja keramiikka	✓ / ✗	Posliini, keramiikka, lasitettu ja luuposliini ovat yleensä sopivia. Ne eivät kuitenkaan saa sisältää metalliko-risteita.
Lasiastiat esim. Pyrex®	✓	Hauraita lasiastioita käytettäessä on noudatettava varovaisuutta, koska ne voivat rikkoutua tai murtua, jos niitä kuumennetaan äkillisesti.
Metalli	✗	Mikroaaltouunissa ei suositella käytettäväksi metallisia astioita, koska se saattaa aiheuttaa valokaaren, joka johtaa tulipaloon.
Muovi/polystyreeni, esim. pikaruokapak- kaukset	✓	Noudata varovaisuutta, koska jotkut astiat voivat vääntyä, sulaa tai päästää väriä korkeissa lämpötiloissa.
Tuorekelmu	✓	Se ei saisi osua ruokaan ja höyryn pitäisi päästää poistumaan puhkaisemalla pussiin reikä.
Pakastus- tai paahto- pussit	✓	Puhkaise reikä, jotta höyry pääsee pois. Varmista, että pussit soveltuvat mikroaaltouunissa käytettäväksi. Niitä ei saa kuitenkaan sulkea muovi- tai metallisulkimilla, koska paistopussi saattaa tällöin sulaa metallin kipinöinnin vuoksi.
Paperilautaset tai -kupit ja talouspaperi	✓	Käytä vain lämmitykseen tai kosteuden imeyttämiseen. Noudata varovaisuutta, koska ylikuumennus voi aiheuttaa tulipalon.
Olki- ja puuastiat	✓	Mikroaaltouunia ei saa jättää päälle ilman valvontaa, kun käytät näitä materiaaleja, koska ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.
Uusiopaperi ja sano- malehti	✗	Saattaa sisältää metallinpaloja, jotka aiheuttavat kipinöintiä ja saattavat aiheuttaa tulipalon.



VAROITUS:

Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, valvo uunin mahdollisen syttymisen varalta.



Jos uuni ei mielestäsi toimi oikein, voit suorittaa muutamia helppoja tarkastuksia ennen kuin soitat huoltoon. Näin vältytään tarpeettomilta huoltokutsuilta, jos vika on yksinkertainen.

Noudata seuraavaa helppoa tarkastusta:

Aseta puoli kupillista vettä alustalle ja sulje luukku.

Ohjelmoi uuni kypsentämään 1 minuutin ajan 100 % mikroaaltoteholla.

1. Syttykö uunin lamppu, kun kypsennys on käynnissä?
2. Pyöriikö mikroaaltosen sekoitin?
3. Toimiiko tuuletin? (Tarkista asettamalla kätesi ilmanottoaukkojen yläpuolelle.)
4. Kuuletko 1 minuutin kuluttua äänimerkin?
5. Onko vesi kupissa kuumaa?
Jos vastaat "Ei" johonkin kysymykseen, tarkista ensin, että uunin pistoke on kunnolla seinässä ja ettei sulake ole palanut. Jos vika ei ole kummasakaan, jatka tarkastusta seuraavan vianmääritystaulukon mukaisesti.

- Oven tiiviste pysäyttää mikroaaltosen vuodon käytön aikana, mutta ei muodosta ilmatiivistä tiivistettä. On normaalia nähdä vesipisaroita, valoa tai tuntea lämmintä ilmaa luukun ympärillä. Ruoat, joissa on korkea kosteuspitoisuus, vapauttavat höyryä ja aiheuttavat luukun sisäpuolelle kondenssivettä, joka saattaa tippua uunista.
- **Korjaukset ja muutokset:** Älä yritä käyttää uunia, jos se ei toimi oikein.
- **Ulko kuori & lampun käsittely:** Älä koskaan poista ulkokuorta. Se on erittäin vaarallista sisäisten korkeajännitteisten osien vuoksi. Niihin ei saa koskea, koska se voi olla hengenvaarallista. Uunia ei ole varustettu lampun kannella. Jos lamppu lakkaa toimimasta, älä yritä vaihtaa sitä itse, vaan ota yhteyttä hyväksytyyn SHARP-huoltoon.
- **Jäähdytystoiminto:** Jos mikroaaltouuni toimii 2 minuuttia tai kauemmin (missä tahansa tilassa), ohjelman loputtua tuuletin jäähdyttää uunia vielä 3 minuuttia. Tämä ei ole vika eikä uuni kypsennä enää, tuuletin sammuu 3 minuutin kuluttua.

VAROITUS: Älä koskaan säädä, korjaa tai muokkaa uunia itse. Huoltotoimien ja korjausten suorittaminen on vaarallista muille, kuin SHARPin koulutetuille asentajille. Tämä on tärkeää, sillä siihen saattaa sisältyä sellaisten kansien poistamista, jotka suojaavat mikroaaltoenergialta.

VIANMÄÄRITYSTAULUKKO

KYSYMYKSET	VASTAUS
Ilmavirta kiertää luukun ympärillä.	Kun uuni toimii, ilma kiertää sisäosassa. Ovi ei ole ilmatiivis, joten ilmaa voi karata luukusta.
Uuniin muodostuu kondenssivettä, joka voi tippua luukusta.	Normaalisti uunin sisäosa on viileämpi kuin kypsennettävä ruoka, joten tuotettu höyry tiivistyy kylmempään pintaan. Höyryn määrä riippuu kypsennettävän ruoan sisältämästä vedestä. Jotkut ruoat, kuten perunat, sisältävät paljon kosteutta. Luukun oveen jääneen kondenssiveden pitäisi poistua muutaman tunnin kuluessa.
Välähdykset tai valokaaret uunin sisäosasta kypsennyksen aikana.	Valokaaria syntyy, kun metallinen esine tulee uunin sisäpinnan lähelle kypsennyksen aikana. Tämä saattaa karhentaa sisäpintaa, mutta ei vaurioita uunia.
Kipinöivät perunat.	Varmista, että kaikki "silmit" on poistettu perunoista ja että ne on pistelty. Aseta suoraan alustalle tai lämmönkestävään vuokaan tai vastaavaan.
Näyttö on valaistu, mutta säätöpaneeli ei toimi painettaessa.	Tarkista, että luukku on suljettu kunnolla.
Uuni kypsentää liian hitaasti.	Varmista, että on valittu oikea teho.
Uuni pitää ääntä.	Mikroaaltoenergia sykkii PÄÄLLE ja POIS kypsennyksen/sulatuksen aikana.
Ulkokuori on kuuma.	Ulkokuori saattaa kuumeta - pidä lapset etäällä.



Atenção: O seu produto está marcado com este símbolo. Significa que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Existe um sistema de recolha específico para estes produtos.

A. Informações sobre a Eliminação de Produtos para os Utilizadores (particulares)

1. Na União Europeia

Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não o deve fazer juntamente com o lixo doméstico comum!

O equipamento elétrico e eletrónico usado tem de ser tratado em separado e de acordo com a legislação que requer um tratamento, recuperação e reciclagem adequados de equipamento elétrico e eletrónico usado.

No seguimento da implementação pelos estados membros, os utilizadores individuais privados nos estados da UE devem entregar o seu equipamento elétrico e eletrónico usado num local designado para a sua recolha, sem qualquer custo*.

Em alguns países* o seu vendedor local pode também receber o seu produto antigo, sem qualquer custo, se adquirir um outro semelhante.

*) Contacte as entidades locais para mais informações.

Se o seu equipamento elétrico ou eletrónico usado tem pilhas ou acumuladores, proceda à eliminação separada destes de acordo com os requisitos locais.

Ao proceder à correta eliminação deste produto ajudará a garantir que os resíduos estão sujeitos ao tratamento, recuperação e reciclagem necessários e evita assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e para a saúde humana o que, de outro modo, poderá ocorrer devido ao manuseamento inadequado de desperdícios.

2. Em outros países fora da UE

Se pretende desfazer-se deste produto, contacte, por favor, as suas autoridades locais e informe-se sobre o método de eliminação correto.

Para a Suíça: O equipamento elétrico e eletrónico usado pode ser devolvido ao comerciante, sem qualquer custo, mesmo que não adquira um novo produto. Locais de recolha adicionais encontram-se listados na página principal de www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informações sobre a Eliminação de Produtos para Utilizadores-Empresas

1. Na União Europeia

Se o produto é utilizado para fins comerciais e se pretende desfazer-se dele:

Contacte o seu vendedor SHARP que o informará sobre o retorno do produto. Poderá ser-lhe cobrado o custo do retorno e reciclagem. Produtos pequenos (e quantidades pequenas) podem ser entregues em instalações de recolha locais. Em Espanha: Contacte o sistema de recolha estabelecido ou as autoridades locais para o retorno de produtos usados.

2. Em outros países fora da UE

Se pretende desfazer-se deste produto, contacte, por favor, as suas autoridades locais e informe-se sobre o método de eliminação correto.




As micro-ondas são ondas de energia, semelhantes às usadas nos sinais de televisão e rádio.

A energia elétrica é convertida em energia de micro-ondas, que é direcionada para a parte inferior e central da cavidade, através de um guia de ondas. Em seguida, o agitador do micro-ondas distribui a energia das micro-ondas uniformemente para todos os cantos da cavidade.

As micro-ondas não podem passar através do metal, pois esta cavidade do micro-ondas é feita de metal e há uma malha fina de metal na porta

Durante a cozedura, as micro-ondas saltam pelos lados da cavidade do micro-ondas de forma aleatória.

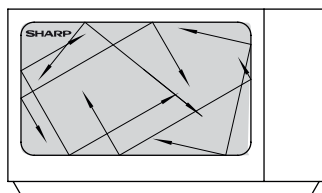

As micro-ondas passam através de alguns materiais, tais como vidro e plástico, para aquecer os alimentos (Ver Loiça adequada para o forno na página PT-27).

A água, o açúcar e as gorduras dos alimentos absorvem as micro-ondas que os fazem vibrar. Isto provoca calor por fricção, do mesmo modo que as suas mãos se aquecem quando as esfrega uma na outra.

As zonas exteriores dos alimentos são aquecidas pela energia das micro-ondas. Em seguida, o calor move-se para o centro por condução, como o faz durante a cozedura tradicional. É importante virar, mudar a posição ou mexer os alimentos para garantir um aquecimento uniforme.

Assim que a cozedura estiver completa, o forno parará automaticamente de produzir micro-ondas.

O tempo de repouso é necessário após a cozedura, pois permite que o calor seja distribuído uniformemente pela comida.

NOTA:

Este modelo usa um tabuleiro de vidro plano em vez do prato giratório. O tabuleiro de vidro plano está preso com cola ao fundo da cavidade; não irá girar como o prato giratório. Simplesmente coloque o seu prato em cima do tabuleiro de vidro plano.



CONTEÚDOS

Manual de funcionamento

INFORMAÇÃO SOBRE UMA ELIMINAÇÃO ADEQUADA	1
COMO FUNCIONA O FORNO	2
CONTEÚDO	3
ESPECIFICAÇÕES	3
FORNO E ACESSÓRIOS	4
PAINEL DE CONTROLO (R260)	5
PAINEL DE CONTROLO (R660)	6
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	7-14
INSTALAÇÃO	15-16
ANTES DE FUNCIONAR	17
ACERTAR O RELÓGIO	17
FUNÇÃO DO TEMPORIZADOR DE COZINHA	17
NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS	18
MANUAL DE FUNCIONAMENTO	19
COZEDURA DO MICRO-ONDAS	19-20
COZINHAR COM O GRILL/COZINHAR COM MICRO+GRILL (apenas R660)	20-21
OUTRAS FUNÇÕES CONVENIENTES	21
FUNÇÃO DE DESCONGELAR POR PESO	22
FUNÇÃO DE DESCONGELAR POR TEMPO	22
FUNÇÃO DO MENU AUTOMÁTICO	23
TABELA DO MENU AUTOMÁTICO	24-26
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26
LOIÇA PRÓPRIA PARA O FORNO	27
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	28
CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA	I



ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo:	R260	R660
Tensão da Linha AC	: 230-240 V, 50 Hz monofásico	
Potência AC requerida: Micro-ondas	: 1200 W	
Potência de Saída: Microondas	: 800 W (IEC 60705)	
Grill		: 1000 W
Modo Desligado	: menos de 1.0 W	
(Modo Poupança de Energia)		
Frequência do Microondas	: 2450 MHz* (Grupo 2/Classe B)	
Dimensões Exteriores (L) x (A) x (P)** mm	: 457 x 271 x 378	
Dimensões da cavidade (L) x (A) x (P)*** mm	: 315 x 180 x 329	
Capacidade do Forno	: 20 litros***	
Tabuleiro de vidro plano (L) x (P) mm	: 262 x 262	
Peso	: aprox. 12 kg	: aprox. 13,1 kg
Lâmpada do forno	: 20 W/230 V	




- * Este Produto cumpre os requisitos da norma europeia EN55011.
Em conformidade com esta norma, este produto é classificado como sendo um equipamento de grupo 2 classe B.
O grupo 2 significa que o equipamento gera intencionalmente energia de rádio-frequência sob a forma de radiação eletromagnética para tratamento de aquecimento de alimentos.
Equipamento de classe B significa que o equipamento é adequado para ser usado em ambientes domésticos.

** A profundidade não inclui a pega para a abertura da porta.

*** A capacidade interna calcula-se medindo a largura, profundidade e altura máximas. A capacidade real para os alimentos é menor.


COMO PARTE DA POLÍTICA DE CONTÍNUAS MELHORIAS, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR O DESENHO E AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

FORNO E ACESSÓRIOS

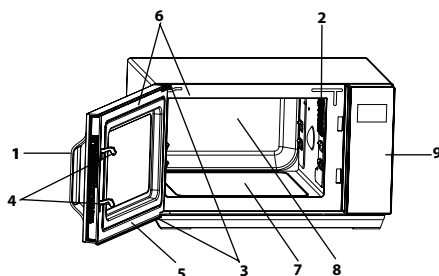


FORNO

1. Puxador da porta
2. Lâmpada do forno
3. Dobradiças da porta
4. Fechos de segurança da porta
5. Porta
6. Vedações da porta e da superfície
7. Tabuleiro de vidro plano
8. Cavidade do forno
9. Painel de controlo

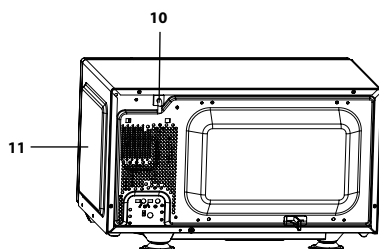

10. Cabo de alimentação
11. Compartimento exterior

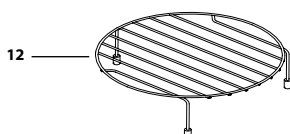

ACESSÓRIOS (apenas R660):

Verifique que os seguintes acessórios são fornecidos:

12. Grelha


- Não retire as proteções das pontas.
- Para a utilização da grelha, veja a secção de grill na página PT-20.

Nunca toque no grill quando este estiver quente

NOTA: Quando encomendar acessórios, refira duas coisas: o nome da peça e o nome do modelo ao seu revendedor ou agente de serviço autorizado SHARP.



PAINEL DE CONTROLO (R260)

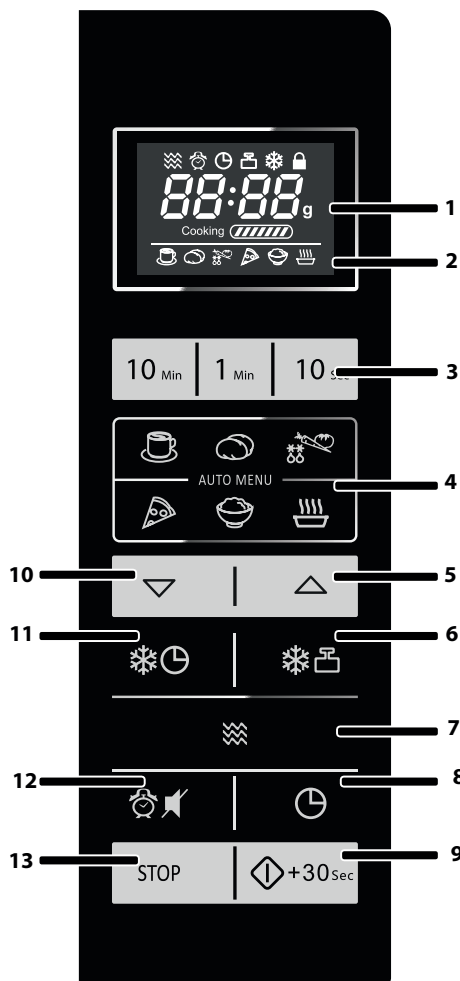

1.MOSTRADOR DIGITAL e INDICADORES



Indicador do MICRO-ONDAS



Indicador de TEMPORIZADOR DIFERIDO



Indicador de TEMPORIZADOR DE COZINHA



Indicador de DESCONGELAR POR PESO



Indicador de DESCONGELAR POR TEMPO



Indicador do BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

2.INDICADORES DOS MENUS AUTOMÁTICOS



BEBIDAS



BATATAS RECHEADAS



LEGUMES



PIZA



ARROZ



SOPA

3. Botão do GRILL

4.Botões de MENU AUTOMÁTICO

5. Botão de MENU AUTOMÁTICO A1, bem como botão de AUMENTAR O PESO

6. Botão de DESCONGELAR POR PESO

7. Botão de MICRO POTÊNCIA

8. Botão do TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO

9. Botão de INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO


10. Botão de MENU AUTOMÁTICO A2, bem como botão de DIMINUIR O PESO

11. Botão de DESCONGELAR POR TEMPO

12.Botão de TEMPORIZADOR DIFERIDO/SILÊNCIO

13. Botão de PARAR/APAGAR

PAINEL DE CONTROLO (R660)

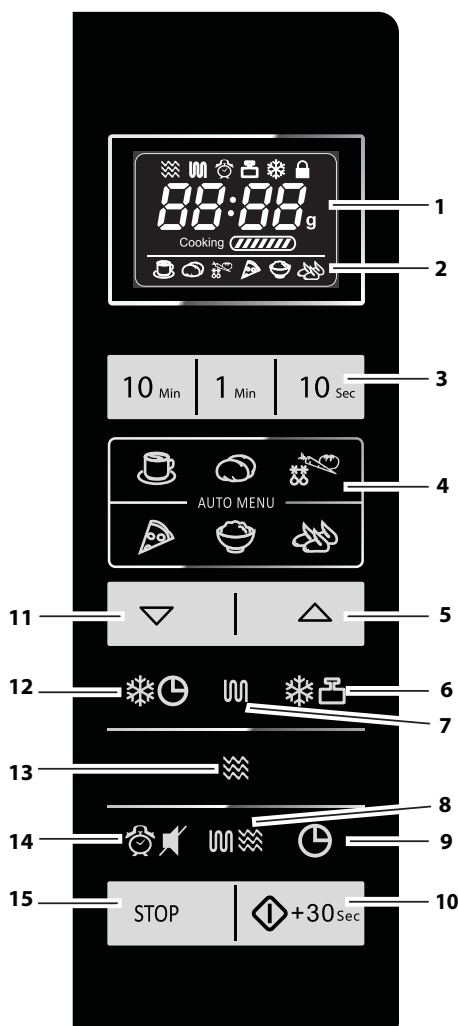

1.MOSTRADOR e INDICADORES DIGITAIS



Indicador do MICRO-ONDAS



Indicador do GRILL



Indicador de TEMPORIZADOR DIFERIDO/TEMPORIZADOR DE COZINHA



Indicador de DESCONGELAR POR PESO



Indicador de DESCONGELAR POR TEMPO



Indicador do BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

2.INDICADORES DOS MENUS AUTOMÁTICOS



BEBIDAS



BATATAS RECHEADAS



LEGUMES



PIZA



ARROZ



PEÇAS DE FRANGO GRELHADAS

3. Botão do GRILL

4.Botões de MENU AUTOMÁTICO

5. Botão de MENU AUTOMÁTICO A1-A7, bem como botão de AUMENTAR O PESO

6. Botão de DESCONGELAR POR PESO

7. Botão do GRILL

8. Botão de MICRO+GRILL

9.Botão do TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO

10.Botão de INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO

11.Botão de MENU AUTOMÁTICO A1-A7, bem como botão de DIMINUIR O PESO

12.Botão de DESCONGELAR POR TEMPO

14.Botão de TEMPORIZADOR DIFERIDO/ SILÊNCIO

15.Botão de PARAR/APAGAR



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

1. Este forno foi feito para ser usado numa bancada. Não foi feito para ser encastrado num móvel de cozinha. Não coloque o forno num compartimento.
2. A porta do forno pode ficar quente durante o funcionamento. Coloque ou monte o forno de forma a que a parte de baixo do forno esteja a 85 cm ou mais acima do chão. Mantenha as crianças afastadas da porta para evitar que se queimem.
3. **ATENÇÃO:** Não toque no tabuleiro plano depois de cozinhar, pois pode estar quente.
4. Verifique que por cima do forno há um espaço livre mínimo de 30 cm.
5. Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
6. Mantenha o eletrodoméstico e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
7. **ATENÇÃO:** Permita as crianças usar o forno sem supervisão apenas quando tenham sido dadas instruções adequadas para que a criança consiga usar o forno de forma segura e compreenda os perigos de uma utilização imprópria.
8. **ATENÇÃO:** As peças acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Mantenha as crianças pequenas afastadas.
9. **ATENÇÃO:** Caso a porta ou as vedações da porta estejam danificadas, o forno não deve ser posto em funcionamento até ter sido reparado por uma pessoa competente.



- 10. ATENÇÃO:** Nunca ajuste, repare ou modifique o forno sozinho. É arriscado para qualquer pessoa que não tenha competências para tal levar a cabo qualquer tipo de manutenção ou reparação que envolva a remoção de uma capa que protege da exposição a energia das microondas.
- 11.** Caso o cabo de alimentação da máquina fique danificado, deverá ser substituído por um cabo especial. A substituição deverá ser feita por um agente de serviço autorizado SHARP.
- 12. ATENÇÃO:** Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.
- 13.** O aquecimento por microondas de bebidas pode causar uma erupção de bolhas tardia, pelo que deve-se ter cuidado ao pegar no recipiente.
- 14.** Não cozinhe ovos com casca e igualmente ovos cozidos não devem ser aquecidos no forno microondas, pois podem explodir mesmo depois do forno ter parado de trabalhar. Para cozinhar ou reaquecer ovos que não tenham sido mexidos, perfure a gema e a clara, caso contrário os ovos podem explodir. Descasque e corte os ovos cozidos antes de os reaquecer no forno microondas.
- 15.** Os utensílios devem ser verificados para ter a certeza de que são adequados ao uso no forno. Ver página PT-27. Use os recipientes e utensílios seguros para o micro-ondas apenas nos modos de micro-ondas.
- 16.** O conteúdo de biberons e boiões com comida de bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes de serem consumidos, para evitar queimaduras.
- 17.** A porta, a estrutura exterior, a cavidade do forno, os acessórios e especialmente os elementos de aquecimento do grill ficarão muito quentes durante a utilização.
- 18.** Deve-se ter cuidado para não tocar nestas áreas. Para evitar queimaduras use sempre luvas espessas de forno. Antes de limpar certifique-se de que não estão quentes. Quando



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno pois pode ocorrer ignição.

19. Caso se observe fumo, desligue ou desconecte da parede o forno e mantenha a porta fechada, de forma a abafar quaisquer chamas.
20. Limpe o forno com regularidade e elimine quaisquer depósitos de comida.
21. A falta de limpeza do forno leva à deterioração da superfície que afectará adversamente a vida da máquina e poderá criar situações perigosas.
22. Não use produtos de limpeza abrasivos ou esfregões metálicos para limpar a porta de vidro do forno, pois podem riscar a superfície, o que poderá estilhaçar o vidro.
23. Não use limpeza a vapor.
24. Ver instruções de limpeza das vedações da porta, cavidades e peças adjacentes na página PT-26.
25. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em ambiente doméstico ou semelhante, como por exemplo:
 - zonas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - quintas;
 - ambientes ao estilo de pousadas.
26. **ATENÇÃO:** O eletrodoméstico e as peças acessíveis aquecem durante a utilização. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas longe, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
27. O eletrodoméstico aquece durante a utilização. Deve-se ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
28. As peças acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Mantenha as crianças pequenas afastadas.

Para evitar o risco de incêndios:



- 1. O forno microondas não deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver a funcionar. Níveis de potência demasiado elevados ou tempo de cozedura demasiado longo podem sobreaquecer os alimentos, provocando um incêndio.**
2. A tomada elétrica deve estar acessível de forma a que a unidade possa ser desligada da corrente facilmente em caso de emergência.
3. A alimentação elétrica AC deve ser de 230-240 V~, 50 Hz.
4. Deve arranjar-se um circuito separado apenas para esta aplicação.
5. Não coloque o forno em áreas de geração de calor, como por exemplo, perto de um forno tradicional.
6. Não instale o forno numa área de grande humidade ou onde se junte água.
7. Não guarde ou use o forno numa área exterior.
8. Limpe a capa do guia de ondas, a cavidade do forno, o prato giratório e o suporte do prato giratório após a utilização. Estes devem estar secos e sem gordura. A gordura acumulada pode provocar sobreaquecimento e deitar fumo ou pegar fogo.
9. Não coloque materiais inflamáveis perto do forno ou das aberturas de ventilação.
10. Não bloqueie as saídas de ventilação.
11. Retire todos os selos metálicos, arames, etc., da comida e de embalagens de comida. O arco elétrico nas superfícies metálicas pode provocar um incêndio.
12. Não use o forno microondas para aquecer óleo para fritar. A temperatura não pode ser controlada e o óleo pode pegar fogo.
13. Para fazer pipocas, use apenas embalagens próprias para fazer pipocas no microondas.
14. Não guarde comida ou quaisquer outros objetos dentro do forno.
15. Verifique as definições quando iniciar o forno para ter a



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

certeza que o forno está a funcionar como desejado.

- 16.** Para evitar sobreaquecimento e incêndios, devem ser tidos cuidados especiais quando cozinhar ou reaquecer alimentos com grande quantidade de açúcar ou gordura, como por exemplo, salsichas, tartes ou bolos.
- 17.** Veja as dicas correspondentes no manual de operações.

Para evitar o risco de lesões

1. ATENÇÃO:

Não use o forno caso este esteja danificado ou a funcionar mal. Verifique o seguinte antes de o usar:

- a) A porta; certifique-se de que a porta se fecha devidamente e que não está desalinhada ou deformada.
 - b) As dobradiças e os fechos de segurança da porta; verifique que não estão partidos ou lassos.
 - c) As vedações da porta e da superfície; certifique-se de que não foram danificadas.
 - d) O interior da cavidade do forno ou a porta; certifique-se de que não há brechas.
 - e) O cabo de alimentação e tomada; certifique-se de que não estão danificados.
- 2.** Não ponha o forno a trabalhar com a porta aberta nem altere os fechos de segurança da porta de nenhuma maneira.
- 3.** Não ponha o forno a trabalhar se houver um objeto entre as vedações da porta e da superfície.
- 4.** Não permita que se acumule gordura ou sujidade nas vedações da porta e nas peças adjacentes. Limpe o forno regularmente e remova todos os depósitos de comida. Siga as instruções em "Manutenção e Limpeza" na página PT-26.
- 5.** Pessoas com PACEMAKERS devem aconselhar-se com o seu médico ou com o fabricante do pacemaker sobre regras de segurança com fornos microondas.

Para evitar a possibilidade de choques elétricos

- 1.** Nunca em nenhum momento remova a cobertura exte-



rior.

2. Não derrame ou insira nenhum objeto nas ranhuras dos ganchos da porta ou nas aberturas de ventilação. Em caso de derrame, desligue e desconecte imediatamente o forno da corrente elétrica e chame um agente de serviço autorizado SHARP.
3. Não submerja o cabo de alimentação ou a tomada em água ou qualquer outro líquido.
4. Não deixe o cabo de alimentação pendurado à beira de uma mesa ou superfície de trabalho.
5. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, incluindo a parte de trás do forno.
6. Não tente substituir a lâmpada do forno sozinho e não permita que alguém que não seja um eletricista autorizado pela SHARP o faça. Se a lâmpada do forno se fundir, por favor contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada SHARP.

Para evitar a possibilidade de explosão e de erupção espontânea:

1. Nunca use recipientes fechados. Retire os selos e coberturas antes de usar. Recipientes fechados podem explodir devido à pressão interna que se forma mesmo depois de o forno ter sido desligado.
2. Tenha cuidado com os líquidos no microondas. Use um recipiente largo que permita as bolhas saírem.

Nunca aqueça líquidos num recipiente com gargalo estreito, como biberons, pois isto pode provocar uma erupção do conteúdo do recipiente quando estiver quente e provocar queimaduras.

Para evitar uma erupção espontânea de um líquido a ferver e eventuais queimaduras:

1. Não use tempo excessivo.
2. Mexa o líquido antes de o aquecer/reaquecer.
3. Aconselha-se a inserir uma vareta de vidro ou outro utensílio semelhante (não metálico) dentro do líquido



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

quando o reaquecer.

4. Deixe o líquido descansar por, pelo menos, 20 segundos no forno após o fim do tempo de cozedura para evitar uma erupção de bolhas tardia.
3. Perfure a pele de alimentos tais como batatas, salsichas e fruta antes de cozinhar, pois estes podem explodir.

Para evitar o risco de queimaduras

1. Use pegas ou luvas grossas quando retirar alimentos do forno para evitar queimaduras.
2. Abra sempre os recipientes, embalagens de pipocas, embalagens para cozinhar no forno, etc., longe da cara e mãos para evitar queimaduras com o vapor ou erupção de bolhas.
3. **De modo a evitar queimaduras, verifique sempre a temperatura dos alimentos e mexa antes de servir. Preste especial atenção à temperatura dos alimentos e bebidas dados a bebés, crianças ou idosos. A temperatura do recipiente não é um indicador verdadeiro da temperatura dos alimentos ou bebidas. Verifique sempre a temperatura dos alimentos.**
4. Afaste-se sempre quando abrir a porta do forno para evitar queimaduras de vapor ou calor que saia do interior.
5. Corte em fatias alimentos assados antes de os aquecer para soltar o vapor e evitar queimaduras.

Para evitar o uso errado por crianças

1. Não se apoie ou balance a porta do forno.
2. Deve-se ensinar às crianças todas as instruções de segurança importantes: o uso de pegas, o retirar com cuidado as coberturas dos alimentos; prestando especial atenção às embalagens (por exemplo, materiais que se aquecem sozinhos) feitas para tornar a comida estaladiça, pois podem estar particularmente quentes.

Outros avisos

1. Nunca modifique o forno de nenhuma maneira.
2. Não mova o forno quando este estiver a funcionar.



3. Este forno foi concebido para uso doméstico e só pode ser usado para cozinhar comida. Não é indicado para uso comercial ou em laboratórios.

Para promover o uso sem problemas do seu forno e evitar problemas:

1. Nunca opere o forno quando estiver vazio a não ser onde for recomendado no manual de operações. Esse procedimento pode danificar o forno.
2. Quando usar um pirex ou material que aqueça sozinho, coloque sempre por baixo um isolante resistente ao calor, como um prato de porcelana, para evitar danos no prato giratório e no suporte do prato giratório devido à tensão do calor. O tempo de pré-aquecimento especificado nas instruções da loiça não deve ser excedido.
3. Não utilize utensílios metálicos, pois estes refletem as micro-ondas e podem provocar faíscas. Utilize apenas o prato giratório e o suporte do prato giratório específicos para este forno. Não opere o forno sem o prato giratório.
4. Não coloque nada no compartimento exterior durante o funcionamento.

NOTA:

Se não tiver a certeza sobre como conectar o seu forno, consulte um electricista autorizado e qualificado. O produtor e o revendedor não podem aceitar a responsabilidade sobre danos no forno ou lesões pessoais resultantes de falhas na observação dos procedimentos corretos de ligação elétrica. Pode ocorrer formação de vapor de água ou gotas nas paredes do forno ou à volta das vedações da porta e das superfícies de vedação. Isto é uma ocorrência normal e não significa que haja alguma fuga ou mau funcionamento no micro-ondas.


KIT INCORPORADO

Não há nenhum kit incorporado disponível para este forno. Este forno foi projetado para ser usado apenas numa bancada.



INSTALAÇÃO

1. Remova todos os materiais de embalar de dentro da cavidade do forno e remova todas as películas protetoras que se encontrem na superfície do compartimento do forno. Verifique com atenção se o forno tem sinais de estar danificado.
2. Coloque o forno numa superfície segura, nivelada e suficientemente forte para suportar o peso do forno juntamente com o da peça mais pesada que pensa cozinhar no forno. Não coloque o forno num recipiente fechado.
3. Escolha uma superfície nivelada com espaço suficiente para as entradas e/ou saídas de ar. A superfície traseira do aparelho deve ser colocada em frente a uma parede.
 - É necessário haver um espaço mínimo de 20 cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.
 - Deixe um espaço mínimo de 30 cm por cima do forno.
 - Não remova os pés da base do forno.
 - Bloquear a abertura de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
 - Coloque o forno tão longe de rádios e televisores quanto possível. O funcionamento do forno microondas pode provocar interferências na receção de rádio ou televisão.

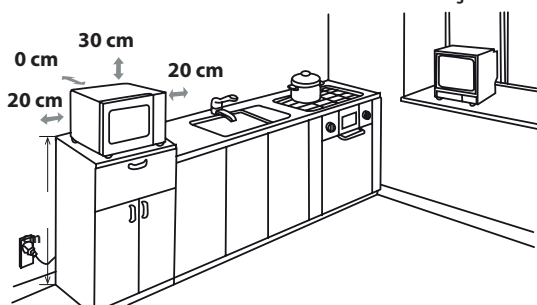

4. A porta do forno pode ficar quente durante o funcionamento. Coloque ou monte o forno de forma a que a parte de baixo do forno esteja a 85cm ou mais acima do chão. Mantenha as crianças afastadas da porta para evitar que se queimem.
5. Conecte de forma segura a ficha do forno a uma tomada



elétrica (com ligação à terra) normal de uso doméstico.
ATENÇÃO: Não coloque o forno em locais onde se gere calor, orvalho ou muita humidade (por exemplo, perto ou por baixo de um forno convencional) ou perto de materiais combustíveis (por exemplo, cortinas).

Não bloqueie nem obstrua as aberturas da saída de ar.

Não coloque objetos em cima do forno.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

- Não deixe que água entre em contacto com o cabo de alimentação ou a ficha.
- Insira a ficha devidamente na tomada.
- Não ligue outros eletrodomésticos à mesma tomada usando uma ficha adaptadora.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído num estabelecimento de assistência técnica autorizada Sharp ou por pessoal qualificado semelhante, para evitar perigos.
- Ao remover a ficha da tomada, segure sempre a ficha e nunca o cabo, pois isso pode danificar o cabo de alimentação e as ligações dentro da tomada.
- Se a ficha do forno for do tipo em que se pode substituir o fio, se a tomada de parede de sua casa não for compatível com a ficha fornecida, retire devidamente a ficha (não corte).
- Se a ficha do forno for do tipo em que não se pode substituir o fio, se a tomada de parede de sua casa não for compatível com a ficha fornecida, corte a ficha principal.



ATENÇÃO: ESTE ELETRODOMÉSTICO PRECISA DE LIGAÇÃO À TERRA



ANTES DE FUNCIONAR

Ligue o forno à corrente. No mostrador do forno aparecerá: "01:00" e soará um sinal sonoro uma vez.

Este modelo tem uma função de relógio e o forno consome menos de 1,0 W no modo de descanso.

Para acertar o relógio veja em baixo.



ACERTAR O RELÓGIO

O forno tem uma função de relógio digital. Pode seleccionar se quer um ciclo de 24 ou 12 horas no modo de espera.

1. Carregue uma vez no botão **TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO** durante 3 segundos. Aparecerá a indicação "Hr 24" no mostrador e o indicador  iluminar-se-á.
2. Carregue duas vezes no botão **TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO**. Aparecerá a indicação "Hr 12" no mostrador e o indicador de relógio  iluminar-se-á.
3. Depois de escolher o ciclo das horas, carregue nos botões dos números "10Min", "1Min", "10Sec" para introduzir a hora.
4. Carregue no botão **TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO** uma vez para iniciar o relógio. O ícone ":" da hora digital ficará a piscar no mostrador e o indicador do  desaparecerá.

NOTAS:

- Durante o processo de acertar o relógio, se carregar no botão PARAR/APAGAR, o forno voltará às definições anteriores.
- Se a corrente elétrica que alimenta o forno micro-ondas for interrompida, o mostrador apresentará de forma intermitente "1:00" após a corrente ter sido restaurada. Se isto acontecer durante a cozedura, o programa será apagado.



FUNÇÃO DO TEMPORIZADOR DE COZINHA

Pode usar o temporizador de cozinha quando não estiver a ser utilizada a cozedura no micro-ondas, por exemplo, para controlar o tempo de cozer ovos cozinhados num forno convencional ou para controlar o tempo de espera de alimentos cozinhados/descongelados.

Exemplo:

Para iniciar o temporizador para 5 minutos.

1. Carregue no botão do **TEMPORIZADOR DE COZINHA/ACERTAR RELÓGIO** uma vez. O ícone "0:00" piscará e o indicador do relógio  iluminar-se-á.
2. Carregue nos botões de números "10Min", "1Min", "10Sec" para introduzir o tempo.
3. Carregue no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para iniciar o temporizador.
4. Verifique o mostrador. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo programado e o indicador piscará.)

Quando o temporizador chegar a 0:00, soará um sinal sonoro duas vezes e o mostrador LCD apresentará a hora do dia.



Pode introduzir o tempo que quiser até 99 minutos e 50 segundos. Para cancelar o TEMPORIZADOR DE COZINHA durante a contagem decrescente, carregue simplesmente no botão **STOP/APAGAR**.

NOTA: A função do TEMPORIZADOR DE COZINHA não pode ser usada durante a cozedura.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



O seu forno tem 6 níveis de potência. Para definir a potência siga as instruções em baixo:

Para definir o nível de potência	Mostrador LCD	Potência do Micro-ondas
Carregue no botão de POTÊNCIA DO MICRO uma vez, aparecerá a indicação P100 e a indicação de micro-ondas  iluminar-se-á em simultâneo no mostrador.		ALTO = 100 %
Carregue no botão de POTÊNCIA DO MICRO para alterar o nível de potência até o mostrador indicar o nível desejado.		MÉDIO ALTO = 80 %
Carregue nos botões de números "10Min", "1Min", "10Sec" para introduzir o tempo de cozedura e em seguida carregue no botão INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO para iniciar o forno.		MÉDIO = 60 %
Para verificar o nível de potência durante a cozedura, carregue no botão de POTÊNCIA DO MICRO. O nível de potência atual será apresentado durante 4 segundos. O forno continuará em contagem decrescente, mesmo apesar do mostrador apresentar o nível de potência.		MÉDIO BAIXO = 40 %
No modo de espera, carregue nos botões de números "10Min", "1Min", "10Sec" diretamente. O nível de potência predefinido é P100.		BAIXO = 20 %

Regra geral, aplicam-se as seguintes recomendações:

P100 - (emissão ALTA = 900 W) usado para cozinhar depressa ou para reaquecer, por exemplo, para estufados, bebidas quentes, legumes, etc.

P80 - (emissão MÉDIA ALTA = 720 W) usado para uma cozedura mais prolongada de alimentos espessos, como assados, rolo de carne e refeições no prato, também para pratos delicados como pão de ló. Com estas definições reduzidas, os alimentos serão cozinhados uniformemente sem se queimarem dos lados.

P60 - (emissão MÉDIA = 540 W) para alimentos densos que exigem um tempo de cozedura longo quando cozinhados de forma convencional, por exemplo, para pratos de carne, é aconselhável usar este nível de potência para que a carne fique tenra.

P40 - (emissão MÉDIA BAIXA = 360 W) Definições de descongelação para descongelar. Seleccione este nível de potência para garantir que os alimentos são descongelados uniformemente.

Esta definição também é ideal para cozer arroz, massa, raviolis e leite creme.

P20 - (emissão BAIXA = 180 W) para um descongelar delicado, por exemplo para massas de bolos.

P00 - para arrefecer a temperatura da cavidade.



MANUAL DE FUNCIONAMENTO

Abrir a porta:

Para abrir a porta do forno, puxe o puxador da porta.

Iniciar o forno:

Dependendo do tipo de alimentos e do resultado final desejado, coloque os alimentos num recipiente adequado e em seguida coloque-o no meio do prato, ou então coloque os alimentos diretamente no prato. Feche a porta e carregue no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO**, depois de selecionar o modo de cozedura desejado.

Assim que o programa de cozedura tenha sido definido e não tenha carregado no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** no espaço de 20 segundos, as definições são canceladas.

Se a porta for aberta durante a cozedura, tem de se carregar no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para a continuar. Ao carregar no botão, ouvir-se-á um sinal sonoro uma vez. Se for carregado de forma incorreta, não se ouvirá nenhum som.

Use o botão **PARAR/APAGAR** para:

1. Apagar um erro durante a programação.
2. Parar o forno temporariamente durante a cozedura.
3. Cancelar um programa durante a cozedura, carregue no botão **PARAR/APAGAR** duas vezes.



COZINHAR COM O MICRO-ONDAS

O seu forno pode ser programado até 99 minutos e 50 segundos (99:50).

A unidade de entrada do tempo de cozedura (descongelar) varia de 10 segundos até 10 minutos.

Depende da duração total do tempo de cozedura (descongelar), tal como apresentado na tabela.

Tempo de Cozedura

0-1 minutos
 1-10 minutos
 10-99 minutos

Unidade de Aumento

10 segundos
 1 minuto
 10 minutos

COZEDURA MANUAL/ DESCONGELAR MANUAL

- Introduza o tempo de cozedura e utilize os níveis de potência do micro-ondas de P100 a P20 para cozinhar ou descongelar (ver página PT-23).
- Mexa ou vire os alimentos, se possível, 2 a 3 vezes durante a cozedura.
- Depois de cozinhar, tape os alimentos e deixe-os repousar, quando recomendado.
- Depois de descongelados, cubra os alimentos com película e deixe ficar até estarem totalmente descongelados.

Exemplo:

Para cozinhar durante 2 minutos e 30 segundos em potência do micro-ondas P80 (80%).

1. Carregue no botão de **POTÊNCIA DO MICRO**. Aparecerá a indicação P100.
2. Carregue no botão de **POTÊNCIA DO MICRO** para selecionar o nível de potência P80.
3. Carregue nos botões dos números "10Min", "1Min", "10Sec" para introduzir o tempo de cozedura.
4. Carregue no botão de **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para começar a cozinhar. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo de cozedura programado.)



NOTA:

- Quando o forno começa a funcionar, a lâmpada acende-se.

COZINHAR COM MICRO-ONDAS



- Se a porta for aberta durante a cozedura/descongelar para mexer ou virar os alimentos, o tempo de cozedura no mostrador parará automaticamente. O tempo de cozedura/descongelar retoma a contagem decrescente quando a porta for fechada e se pressionar o botão de **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO**.
- Quando a cozedura/descongelar estiver completo, o mostrador apresentará as horas, caso o relógio tenha sido definido.
- Se desejar saber qual o nível de potência durante a cozedura, carregue no botão de **POTÊNCIA DO MICRO**. O nível de potência será apresentado durante 3 segundos.

COZINHAR COM O GRILL/COZINHAR COM O MICRO+GRILL (APENAS MODELO R660)



1. COZINHAR APENAS COM GRILL

O grelhador da parte de cima da cavidade do forno só tem um nível de potência. Utilize a grelha para grelhar pequenos alimentos, como bacon, presunto e torradas. Os alimentos podem ser colocados diretamente sobre a grelha ou num prato resistente ao calor sobre a grelha.

Exemplo:

Para grelhar durante 20 minutos com o botão **GRILL**.

1. Carregue uma vez no botão **GRILL**.

Aparecerá a indicação "Grl".



2. Carregue em "10Min", "1Min", "10Sec" para definir o tempo de aquecimento desejado.



3. Carregue no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para começar a grelhar. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo de grelhar definido.)



A potência do grill é 100% durante 5 minutos, em seguida muda para 50% até terminar a cozedura.

1. COZINHAR COM MICRO+GRILL

O **MIX GRILL** combina a potência do micro-ondas com o grill. **MICRO+GRILL** significa cozinhar alternadamente com a potência do micro-ondas e a do grill.

A combinação da potência do micro-ondas com o grill reduz o tempo de cozedura e garante um acabamento estaladiço e tostado.

Há 2 tipos de combinação:

COMBINAÇÃO 1 (Mostrador: Co-1)

O micro-ondas cozinha durante 8 segundos, depois para 2 segundos, enquanto que o grill cozinha durante 18 segundos, depois para durante 5 segundos. Isto faz um ciclo.

COMBINAÇÃO 2 (Mostrador: Co-2)

O micro-ondas cozinha durante 13 segundos, depois para 5 segundos, enquanto que o grill cozinha durante 10 segundos, depois para durante 5 segundos. Isto faz um ciclo.

Exemplo:

Para cozinhar durante 20 minutos usando o **MICRO+GRILL** com Co-1.

1. Carregue no botão **MICRO+GRILL** uma vez e aparecerá a indicação "Co-1" com o ícone de micro-ondas e grill.



2. Carregue em "10Min", "1Min", "10Sec" para definir o tempo de aquecimento desejado.



3. Carregue no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para começar a cozinhar. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo de grelhar definido.)





COZINHAR COM O GRILL/COZINHAR COM O MICRO+GRILL (APENAS MODELO R660)

NOTAS para COZINHAR COM GRILL e MICRO+GRILL:

- Não é necessário pré-aquecer o grill.
- Quando usar o grill pela primeira vez pode ver fumo ou sentir um cheiro a queimado. Isto é normal e não é sinal de malfuncionamento do forno. Para evitar este problema, quando usar o forno pela primeira vez, aqueça o forno sem alimentos durante 20 minutos no grill.

IMPORTANTE: Durante o funcionamento abra uma janela ou ligue a ventilação da cozinha para permitir que o fumo e os cheiros dispersem.



ATENÇÃO:

A porta, o revestimento exterior, a cavidade do forno e os acessórios ficarão muito quentes durante a operação. Para evitar queimaduras, use sempre luvas grossas de cozinha.



OUTRAS FUNÇÕES CONVENIENTES

1. TEMPORIZADOR ATRASADO

Com esta função, pode predefinir o programa e o forno micro-ondas entrará em funcionamento automaticamente com esse programa mais tarde.

- No modo de espera, selecione o programa de cozedura desejado.
- Carregue no botão **TEMPORIZADOR DIFERIDO/SILÊNCIO** uma vez. Aparecerá a hora no mostrador e a indicação de temporizador diferido iluminar-se-á.
- Carregue nos botões de números **"10Min"**, **"1Min"**, **"1Sec"** para definir a hora em que quer iniciar o programa.
- Carregue no botão de **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO**. Assim que o relógio alcançar a hora predefinida, o sistema iniciará automaticamente o programa predefinido.

NOTA:

- No estado do temporizador diferido, carregue no botão do **TEMPORIZADOR DIFERIDO** uma vez. O tempo de cozedura predefinido aparecerá durante 5 segundos. Pode carregar no botão **PARAR/APAGAR** para cancelar a função do temporizador diferido.
- O início rápido, o descongelar por tempo e descongelar por peso não podem usar a função de temporizador diferido.

2. Modo de SILÊNCIO

- No modo de espera, carregue uma vez no botão **TEMPORIZADOR DIFERIDO/SILÊNCIO** para desligar os sons.
- No modo de silêncio, carregue uma vez em **TEMPORIZADOR DIFERIDO/SILÊNCIO** para ligar os sons. O forno micro-ondas apitará duas vezes para indicar que as alterações foram aplicadas.

3. INÍCIO RÁPIDO

Início direto

Pode iniciar diretamente a cozedura no nível de potência do micro-ondas P100 durante 30 segundos carregando no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO**. O processo de cozedura iniciará imediatamente e de cada vez que o botão for carregado o tempo de cozedura aumentará em 30 segundos.

NOTA: O tempo de cozedura pode ser prolongado até um máximo de 10 minutos.

OUTRAS FUNÇÕES CONVENIENTES



4. BLOQUEIO DE CRIANÇAS

Usado para prevenir operações não supervisionadas do forno por parte de crianças pequenas.

a. Para definir o BLOQUEIO DE CRIANÇAS:

No modo de espera, se não usar durante 1 minuto, ouvir-se-á um sinal sonoro prolongado que assinala a entrada no bloqueio de crianças e o indicador  acender-se-á em simultâneo com a hora do relógio.



b. Para cancelar o BLOQUEIO DE CRIANÇAS:

No modo do bloqueio de crianças, abra ou feche a porta uma vez. O bloqueio é libertado e a indicação  desaparecerá.

FUNÇÃO DE DESCONGELAR POR PESO



DESCONGELAR POR PESO

O forno micro-ondas está programado previamente com um temporizador e níveis de potência de modo a que alimentos como carne de porco, vaca e frango possam ser facilmente descongelados.

O alcance de peso para isto é entre 100g – 1800g em intervalos de 100g.

Siga o exemplo em baixo para obter ajuda sobre como utilizar estas funções.

Exemplo: Para descongelar uma peça de carne que pese 1.2kg usando o **DESCONGELAR POR PESO**.

Coloque a carne num prato ou na grelha de descongelar do forno micro-ondas sobre o prato de vidro.

1. Carregue no botão de **DESCONGELAR POR PESO** uma vez.
2. Introduza o peso **desejado carregando no botão de DESCONGELAR POR PESO** até o mostrador apresentar a indicação:
3. Carregue no botão **INÍCIO/ INÍCIO RÁPIDO** para começar a descongelar. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo de descongelar)



NOTA:

- Antes de congelar alimentos, verifique se estes são frescos e de boa qualidade.
- Caso necessário, proteja pequenas áreas de carne ou aves com película de alumínio. Isto fará com que essas áreas não fiquem quentes durante o descongelar. Certifique-se de que essa película não toca nas paredes do forno.
- O peso dos alimentos deverá ser arredondado para os 100g mais próximos, por exemplo, 650g para 700g.
- Depois de descongelar durante um terço do tempo total, o sistema fará uma pausa e emitirá um sinal sonoro para lembrar que é necessário virar os alimentos, para garantir um descongelar uniforme.
Quando isto terminar, carregue no botão de **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para continuar a descongelar.




FUNÇÃO DE DESCONGELAR POR TEMPO

DESCONGELAR POR TEMPO

Esta função descongela rapidamente os alimentos, permitindo-lhe escolher um período de descongelar adequado, dependendo do tipo de alimento. Siga o exemplo em baixo para mais detalhes sobre como usar esta função. O alcance de tempo é 0:10 - 99:50.

Exemplo: Para descongelar um alimento durante 10 minutos.

1. Carregue no botão de **DESCONGELAR POR TEMPO**.
2. Introduza o tempo de cozedura carregando nos botões de números **"10Min", "1Min", "10Sec"** até o mostrador apresentar a indicação: 10:00.
3. Carregue no botão **INÍCIO/ INÍCIO RÁPIDO** para começar a descongelar. (O mostrador entrará em contagem decrescente durante o tempo de descongelar)



Notas para o Descongelar por Tempo:



- O nível de potência predefinido do micro-ondas não pode ser alterado.
- Antes de congelar alimentos, verifique se estes são frescos e de boa qualidade.
- Caso necessário, proteja pequenas áreas da carne ou aves com película de alumínio. Isto fará com que essas áreas não fiquem quentes durante o descongelar. Certifique-se de que essa película não toca nas paredes do forno.
- Depois de descongelar durante um terço do tempo total, o sistema fará uma pausa e emitirá um sinal sonoro para lhe lembrar que é necessário virar os alimentos, para garantir um descongelar uniforme.

Quando isto terminar, carregue no botão de **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para continuar a descongelar.



FUNÇÃO DO MENU AUTOMÁTICO

Os programas do **MENU AUTOMÁTICO** calculam automaticamente o modo de cozedura e o tempo de cozedura corretos dos alimentos (pormenores nas páginas PT-24 e PT-25). Siga o exemplo em baixo para mais pormenores sobre como usar esta função.



Exemplo: Para cozinhar 0,3kg de arroz usando o ARROZ de cozedura automática.

1. Carregue no botão de **ARROZ** uma vez para selecionar o menu automático desejado.
2. Carregue novamente no botão de **ARROZ** e mais outra vez, até aparecer o peso desejado.
3. Carregue no botão **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para começar a cozinhar.



NOTA:

- Para outros programas do menu automático (tabela do menu automático nas páginas PT-24 e PT-25), use   para selecionar. Carregue em **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** e em seguida carregue em   para selecionar o peso desejado. Carregue em **INÍCIO/INÍCIO RÁPIDO** para começar a cozinhar.
- Para alimentos que pesem mais ou menos do que os pesos/quantidades fornecidos na tabela do **MENU AUTOMÁTICO** nas páginas PT-24 e PT-25, cozinhe com uma função manual.

TABELA DO MENU AUTOMÁTICO



MENU AUTO-MÁTICO	MOSTRA-DOR	PESO/DOSE	TEMPO DE COZEDURA	NÍVEL DE POTÊNCIA
Bebidas		200 ml	01:30	P100
		400 ml	02:40	
		600 ml	03:50	
Batatas recheadas		1(230 g)	5:00	P100
		2(460 g)	08:00	
		3(690 g)	12:00	
Legumes		200 g	03:00	P100
		300 g	04:00	
		400 g	05:00	
		500 g	6:00	
		600 g	07:00	
Piza		150 g	00:50	P100
		300 g	01:20	
		450 g	01:50	
Arroz		150 g	18:00	1/4 vezes P100 3/4 vezes P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
Estas definições do menu encontram-se disponíveis apenas no modelo R260:				
Sopa		1 tigelas	02:30	P100
		2 tigelas	04:00	
		3 tigelas	6:00	
Pipocas		100 g	02:30	P100
Reaquecer automático		200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
		800 g	04:30	



TABELA DO MENU AUTOMÁTICO


MENU AUTO-MÁTICO	MOSTRA-DOR	PESO/DOSE	TEMPO DE COZEDURA	NÍVEL DE POTÊNCIA
Estas definições do menu encontram-se disponíveis apenas no modelo R660:				
Peças de frango grelhadas		200 g	12:00	Combinação C1 (10 micro-ondas, 23 grill) 2/3 vezes virar
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Pipocas	A-1	100 g	02:40	P100
Reaquecer automático	A-2	200 g	01:30	P100
		300 g	02:00	
		400 g	02:30	
		500 g	03:00	
		600 g	03:30	
		700 g	04:00	
Sopa	A-3	800 g	04:30	P100
		1 tigela	02:20	
		2 tigelas	04:00	
Bifes grelhados	A-4	3 tigelas	05:40	Combinação C1 (10 micro-ondas, 23 grill) 2/3 vezes virar
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
Bacon grelhado	A-5	600 g	24:00	Combinação C1 (10 micro-ondas, 23 grill) 2/3 vezes virar
		100 g	09:00	
		200 g	12:00	
Costeletas de porco grelhadas	A-6	300 g	15:00	Combinação C1 (10 micro-ondas, 23 grill) 2/3 vezes virar
		200 g	12:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Filetes de peixe grelhado	A-7	200 g	12:00	Combinação C1 (10 micro-ondas, 23 grill) 2/3 vezes virar
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

TABELA DO MENU AUTOMÁTICO



Informação Importante sobre a função de Pipocas no Micro-ondas:

1. Ao selecionar 0,1 kg de pipocas, recomenda-se que faça um triângulo em cada uma das pontas do pacote antes de cozinhar. Veja a imagem à direita.
2. Se/Quando o saco de pipocas se alargar e deixar de girar adequadamente, carregue no botão **PARAR/APAGAR** uma vez, abra a porta do forno e endireite a posição do saco, de modo a permitir uma cozedura uniforme.

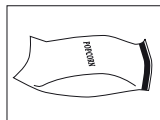

MANUTENÇÃO E LIMPEZA



ATENÇÃO: NÃO USAR PRODUTOS COMERCIAIS DE LIMPEZA DO FORNO, DE LIMPEZA A VAPOR, ABRASIVOS OU ÁSPEROS QUE CONTENHAM HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ESFREGÕES EM QUALQUER PARTE DO FORNO MICRO-ONDAS. LIMPE O FORNO REGULARMENTE E RETIRE OS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS - Mantenha o forno limpo, caso contrário a superfície deteriorar-se-á. Isto afetará de forma adversa a vida útil do eletrodoméstico e poderá provocar uma situação perigosa.

Exterior do forno

A parte exterior do seu forno pode ser limpa facilmente com água e um detergente suave. Certifique-se de que a espuma é eliminada com um pano húmido e seque o exterior com uma toalha macia.

Painel de controlo

Abra a porta antes de limpar, para desativar o painel de controlo.

Tenha cuidado quando limpar o painel de controlo. Use um pano húmido apenas com água, limpe delicadamente a unidade do painel até ficar limpa. Evite quantidades excessivas de água. Não use nenhum tipo de detergente químico ou abrasivo.

Interior do forno

1. Para limpar, limpe os salpicos e pingos com um pano suave húmido ou com uma esponja, após cada utilização, enquanto o forno ainda estiver quente. Em caso de derrames maiores, utilize um detergente suave e passe várias vezes com um pano húmido até todos os resíduos serem eliminados. Não retire a capa da guia de ondas.

2. Certifique-se de que o detergente suave ou a água não penetram nas pequenas ranhuras de ventilação nas paredes, pois isso provocará danos ao forno.

3. Não use produtos de limpeza em spray no interior do forno. Mantenha a capa da guia de ondas sempre limpa.

A capa da guia de ondas está construída com um material frágil e deve ser limpa com cuidado (siga as instruções de limpeza em cima).

NOTA: Excesso de água pode provocar a desintegração da capa da guia de ondas.

A capa da guia de ondas é uma parte consumível e se não for limpa regularmente, precisará de ser substituída.

Porta

Para eliminar todos os vestígios de sujidade, limpe regularmente ambos os lados da porta com um pano húmido suave. Não use detergentes abrasivos ou esfregões de metal para limpar a porta de vidro do forno, pois estes podem riscar a superfície, o que pode estilhaçar o vidro.

NOTA: Não limpe o equipamento a vapor.

Tabuleiro de vidro plano

Para eliminar vestígios de sujidade, limpe regularmente o tabuleiro de vidro plano com um pano macio húmido enquanto o tabuleiro plano não estiver muito quente. Para derrames maiores, use um detergente suave e limpe várias vezes com um pano húmido, até desaparecerem todos os resíduos. Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o tabuleiro de vidro plano.

Dica de limpeza - Para mais facilmente limpar o seu forno:

Coloque meio limão numa taça, junte 300 ml de água e aqueça em 100% durante 10-12 minutos. Limpe o forno usando um pano suave e seco.



LOIÇA PRÓPRIA PARA O FORNO

Para cozinhar/descongelar alimentos num forno micro-ondas, a energia das micro-ondas deve poder passar através do recipiente para penetrar nos alimentos.

Por este motivo, é importante optar por loiça própria para o forno.

É preferível usar pratos redondos/ovais do que quadrados/retangulares, pois os alimentos que ficam nos cantos costumam ficar demasiadamente cozinhados. Pode ser usada uma variedade de loiça como a listada em baixo.

Loiça de cozinha	Própria para microondas	Comentários
Película de alumínio Recipientes de alumínio	✓ / ✗	Podem usar-se pequenas peças de película de alumínio para impedir os alimentos de sobreaquecer. Mantenha a folha a pelo menos 2 cm das paredes do forno, pois pode provocar faíscas. Não se recomenda o uso de tabuleiros de alumínio a não ser que especificado pelo produtor, por ex., Microfoil [®] , siga atentamente as instruções..
Loiça de barro	✓	Siga sempre as instruções dos produtores. Não ultrapasse o tempo de aquecimento indicado. Tenha muito cuidado, pois esta loiça torna-se muito quente.
Porcelana e cerâmica	✓ / ✗	Porcelana, cerâmica, painéis de barro e porcelana de ossos em geral podem ser usadas, à exceção daquelas que tiverem decorações metálicas.
Loiça de vidro, por ex., Pyrex [®]	✓	Tenha cuidado se usar loiça de vidro sensível, pois este pode partir-se ou estalar se for aquecido repentinamente.
Metal	✗	Não é recomendável o uso de loiça metálica quando usar a potência das microondas, pois pode provocar faíscas e levar a um incêndio.
Plástico/Esferovite, por ex., recipientes de fast food	✓	Tenha em atenção que alguns recipientes podem deformar-se, derreter ou perder a cor quando expostos a temperaturas elevadas.
Película aderente	✓	Não deve tocar nos alimentos e deve estar furada para deixar sair o vapor.
Sacos de congelar/assar	✓	Devem estar furados para deixar o vapor sair. Certifique-se de que os sacos são próprios para uso no microondas. Não use tiras de plástico ou metal para fechar os sacos, pois estas podem derreter ou pegar fogo devido à produção de faíscas.
Pratos/copos de papel e papel de cozinha	✓	Use apenas para aquecer ou absorver a humidade. Tenha em atenção que o sobreaquecimento pode provocar um incêndio.
Recipientes de verga e madeira	✓	Esteja sempre com atenção ao forno quando usar estes materiais, pois podem sobreaquecer e provocar um incêndio.
Papel reciclado e jornais	✗	Podem conter extratos de metal, o que provocará faíscas e pode provocar um incêndio.

⚠ ATENÇÃO:

Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, controle o forno devido à possibilidade de ignição.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Caso considere que o forno não está a funcionar devidamente, há alguns pontos que pode verificar sozinho, antes de contactar um engenheiro. Isto ajudará a evitar chamadas desnecessárias para a assistência técnica, caso o problema seja algo simples.

Siga este exame simples:

Coloque meio copo de água no prato giratório e feche a porta.

Programa o forno para cozinhar 1 minuto com potência do micro-ondas de 100%.

1. A lâmpada do forno acende-se enquanto se cozinha?
2. O misturador do micro-ondas gira?
3. A ventoinha de arrefecimento funciona? (Verifique colocando a mão por cima da abertura de ventilação.)
4. Ao fim de 1 minuto ouve-se o sinal sonoro?
5. O copo de água está quente?
Se a sua resposta a alguma destas questões for "NÃO", verifique em primeiro lugar se o forno está devidamente ligado à corrente e se o fusível não disparou. Se não houver nenhum problema com nenhuma destas coisas, verifique novamente a tabela de resolução de problemas em baixo.

- As vedações da porta impedem a fuga de micro-ondas durante o funcionamento do forno, mas não são herméticas. É normal ver gotas de água, luz, ou sentir ar quente perto da porta do forno. Alimentos com muita humidade irão libertar vapor e provocar condensação dentro da porta, que poderá gotejar do forno.
- **Reparações e alterações:** Se o forno não estiver a funcionar corretamente, não tente colocá-lo em funcionamento.
- **Estrutura exterior e acesso da lâmpada:** Nunca retire a estrutura exterior. Isto é muito perigoso, devido à alta voltagem das peças do interior, que nunca devem ser tocadas, pois isso pode ser fatal.
Este forno não tem uma cobertura de acesso à lâmpada. Se a lâmpada se fundir, não tente substituí-la sozinho. Contacte uma unidade de assistência técnica SHARP.
- **Função de arrefecimento:** Se o micro-ondas estiver definido para 2 ou mais minutos (em qualquer modo), assim que o programa terminar, entrará num arrefecimento de 3 minutos em que apenas a ventoinha ficará ligada. Isto não é um defeito e não é cozedura. A ventoinha parará ao fim de 3 minutos.

ATENÇÃO: Nunca ajuste, repare ou altere o forno por si mesmo. É um risco que alguém que não seja um engenheiro formado pela SHARP faça manutenção ou reparação. Isto é importante, pois pode implicar a remoção de coberturas que protejam contra a energia das micro-ondas.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERGUNTA	RESPOSTA
Há uma corrente de ar a circular à volta da porta.	Enquanto o forno trabalha, circula ar dentro da cavidade. A porta não veda de forma hermética, pelo que pode sair ar através dela.
Forma-se condensação dentro do forno, que pode pingar da porta.	A cavidade do forno normalmente está mais fresca do que os alimentos cozinhados. Por isso, o vapor produzido durante a cozedura condensa-se na superfície mais fresca. A quantidade de vapor produzido depende da quantidade de água no alimento a ser cozinhado. Alguns alimentos, como batatas, têm alto teor de humidade. A condensação presa no vidro da porta deve desaparecer ao fim de algumas horas.
Clarões e faíscas dentro da cavidade enquanto se cozinha.	Podem formar-se faíscas quando algum objeto metálico se encontra próximo da cavidade do forno durante a cozedura. Isto poderá tornar a superfície da cavidade áspera, mas não danificará o forno.
Batatas com faíscas	Certifique-se de que todos os "olhos" das batatas foram retirados e de que foram furadas. Coloque-as diretamente sobre o prato giratório, ou numa travessa resistente ao calor, ou semelhante.
O mostrador está aceso, mas o painel de controlo não funciona quando se carrega nele.	Verifique se a porta está devidamente fechada.
O forno cozinha muito devagar.	Verifique que selecionou o nível de potência correto.
O forno faz barulho.	A energia das micro-ondas vai pulsando durante a cozedura/descongelação.
A estrutura exterior está quente.	A estrutura pode ficar quente - mantenha as crianças afastadas.



Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!

Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*.

In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

*) Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.

By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities. For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

HOW YOUR OVEN WORKS




Microwaves are energy waves, similar to those used for TV and radio signals.

Electrical energy is converted into microwave energy, which is directed into the middle bottom of the cavity via a waveguide. Then the microwave stirrer distribute the microwave energy to every corner of the cavity evenly.

Microwaves cannot pass through metal, because of this the oven cavity is made of metal and there is a fine metal mesh on the door.

During cooking the microwaves bounce off the sides of the oven cavity at random.

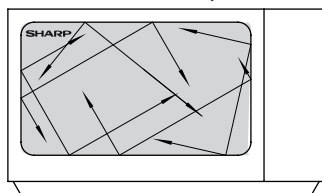

Microwaves will pass through certain materials, such as glass and plastic, to heat the food. (See 'Suitable Ovenware' on page GB-27).

Water, sugar and fat in food absorb microwaves which cause them to vibrate. This creates heat by friction, in the same way your hands get warm when you rub them together.

The outer areas of the food are heated by the microwave energy, then the heat moves to the centre by conduction, as it does in conventional cooking. It is important to turn, rearrange or stir food to ensure even heating.

Once cooking is complete, the oven automatically stops producing microwaves.

Standing time is necessary after cooking, as it enables the heat to disperse equally throughout the food.

NOTE:

This model uses a glass flat tray instead of turntable. The glass flat tray is fixed by glue at the bottom of the cavity, it won't rotate like a turntable. Simply place your dish on top of the glass flat tray.



CONTENTS

Operation manual

INFORMATION ON CORRECT DISPOSAL	1
HOW YOUR OVEN WORKS	2
CONTENTS	3
SPECIFICATIONS	3
OVEN AND ACCESSORIES	4
CONTROL PANEL (R260)	5
CONTROL PANEL (R660)	6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	7-14
INSTALLATION	15-16
BEFORE OPERATION	17
SETTING THE CLOCK	17
KITCHEN TIMER FUNCTION	17
MICROWAVE POWER LEVELS	18
MANUAL OPERATION	19
MICROWAVE COOKING	19-20
GRILL COOKING/MICRO+GRILL COOKING (R660 only)	20-21
OTHER CONVENIENT FUNCTIONS	21
WEIGHT DEFROST FUNCTION	22
TIME DEFROST FUNCTION	22
AUTO MENU FUNCTION	23
AUTO MENU CHART	24-26
CARE AND CLEANING	26
SUITABLE OVENWARE	27
TROUBLESHOOTING	28
CALLING FOR A SERVICE	I



SPECIFICATIONS


Model name:		R260	R660
AC Line Voltage		: 230-240V, 50Hz single phase	
AC Power required:	Microwave	: 1200W	
Output power:	Microwave	: 800W (IEC 60705)	
	Grill		: 1000W
	Off Mode (Energy Save Mode)	: less than 1.0W	
Microwave Frequency		: 2450MHz*(Group 2/Class B)	
Outside Dimensions (W) x (H) x (D)** mm		: 457 x 271 x 378	
Cavity Dimensions (W) x (H) x (D)*** mm		: 315 x 180 x 329	
Oven Capacity		: 20 litres***	
Glass flat tray (W) x (D) mm		: 262 x 262	
Weight		: approx. 12kg	: approx. 13.1 kg
Oven lamp		: 20W/230V	

SPECIFICATIONS




- * This product fulfils the requirement of the European standard EN55011.
In conformity with this standard, this product is classified as group 2 class B equipment.
Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of electromagnetic radiation for the heat treatment of food.
Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.
 - ** The depth does not include the door opening handle.
 - *** Internal capacity is calculated by measuring maximum width, depth and height. Actual capacity for holding food is less.
- AS PART OF A POLICY OF CONTINUOUS IMPROVEMENT, WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER DESIGN AND SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

OVEN AND ACCESSORIES

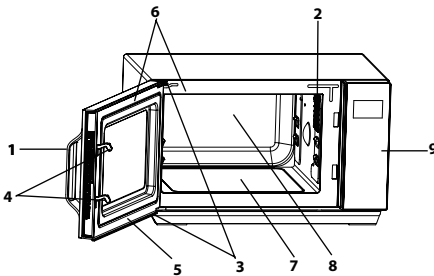


OVEN

1. Door handle
2. Oven lamp
3. Door hinges
4. Door safety latches
5. Door
6. Door seals and sealing surfaces
7. Glass flat tray
8. Oven cavity
9. Control panel

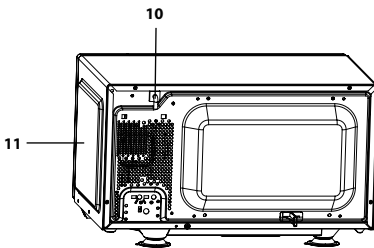

10. Power supply cord
11. Outer cabinet

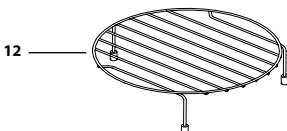

ACCESSORIES (R660 only):

Check to make sure the following accessories are provided:

12. Rack


- Do not remove end caps.
- For use of the rack, refer to the grilling sections on page GB-20.

Never touch the grill when it is hot.

NOTE: When you order accessories, please mention two items: part name and model name to your dealer or SHARP authorised service agent.



CONTROL PANEL (R260)

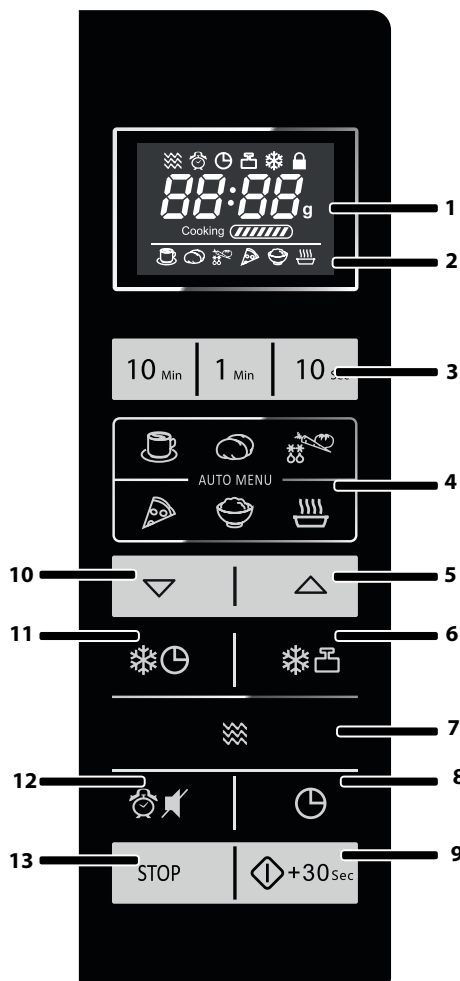

1.DIGITAL DISPLAY and INDICATORS



MICROWAVE indicator



DELAY TIMER indicator



KITCHEN TIMER indicator



WEIGHT DEFROST indicator



TIME DEFROST indicator



CHILD LOCK indicator

2.AUTO MENUS INDICATORS



BEVERAGES



JACKET POTATOES



VEGETABLES



PIZZA



RICE



SOUP

3.NUMBER keys

4.AUTO MENU keys

5.AUTO MENU A1 key as well as INCREASE WEIGHT key

6.WEIGHT DEFROST key

7.MICRO POWER key

8.KITCHEN TIMER/SET CLOCK key

9.START/QUICK START key


10.AUTO MENU A2 key as well as DECREASE WEIGHT key

11.TIME DEFROST key

12.DELAY TIMER/MUTE key

13.STOP/CLEAR key

CONTROL PANEL (R660)

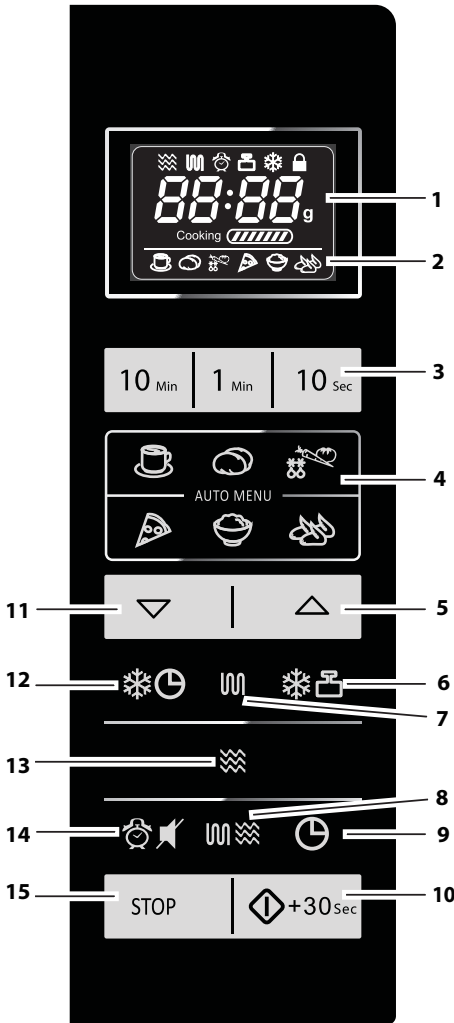

1.DIGITAL DISPLAY and INDICATORS



MICROWAVE indicator



GRILL indicator



DELAY TIMER/ KITCHEN TIMER indicator



WEIGHT DEFROST indicator



TIME DEFROST indicator



CHILD LOCK indicator

2.AUTO MENUS INDICATORS



BEVERAGES



JACKET POTATOES



VEGETABLES



PIZZA



RICE



GRILLED CHICKEN PIECES

3.NUMBER keys

4.AUTO MENU keys

5.AUTO MENU A1-A7 key as well as INCREASE WEIGHT key

6.WEIGHT DEFROST key

7.GRILL key

8.MICRO+GRILL key

9.KITCHEN TIMER/SET CLOCK key

10.START/QUICK START key

11.AUTO MENU A1-A7 key as well as DECREASE WEIGHT key

12.TIME DEFROST key

13.MICRO POWER key

14.DELAY TIMER/MUTE key

15.STOP/CLEAR key



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. This oven is designed to be used on a countertop only. It is not designed to be built into a kitchen unit. Do not place the oven in a cabinet.
2. The oven door may become hot during cooking. Place or mount the oven so that the bottom of the oven is 85 cm or more above the floor. Keep children away from the door to prevent them burning themselves.
3. **WARNING:** Do not touch the flat tray directly after cooking as it may be hot.
4. Ensure there is a minimum of free space above the oven of 30 cm.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised
6. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
7. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
8. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
9. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
10. **WARNING:** Never adjust, repair or modify the oven yourself. It is hazardous for anyone other than a com-



petent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

11. If the power supply cord of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cord. The exchange must be made by an authorised SHARP service agent.
12. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
13. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
14. Do not cook eggs in their shells, and whole hard boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave cooking has ended. To cook or reheat eggs which have not been scrambled or mixed, pierce the yolks and the whites, or the eggs may explode. Shell and slice hard boiled eggs before reheating them in the microwave oven.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the oven. See page GB-27. Use only microwave safe containers and utensils on microwave modes.
16. The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
17. The door, outer cabinet, oven cavity, dishes, accessories and especially the grill heating elements will become very hot during operation.
18. Care should be taken to avoid touching these areas. To prevent burns, always use thick oven gloves. Before cleaning make sure they are not hot. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
19. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

20. Clean the oven at regular intervals and remove any food deposits.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass on the oven door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
23. Steam cleaner is not to be used.
24. See instructions for cleaning door seals, cavities and adjacent parts on page GB-26.
25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
26. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
28. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

To avoid the danger of fire:

1. **The microwave oven should not be left unattended during operation. Power levels that are too high, or cooking times that are too long, may overheat foods resulting in a fire.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



- 2.** The electrical outlet must be readily accessible so that the unit can be unplugged easily in an emergency.
- 3.** The AC power supply must be 230-240V~,50Hz.
- 4.** A separate circuit serving only this appliance should be provided.
- 5.** Do not place the oven in areas where heat is generated. For example, close to a conventional oven.
- 6.** Do not install the oven in an area of high humidity or where moisture may collect.
- 7.** Do not store or use the oven outdoors.
- 8.** Clean the waveguide cover, the oven cavity, the turntable and turntable support after use. These must be dry and free from grease. Built-up grease may overheat and begin to smoke or catch fire.
- 9.** Do not place flammable materials near the oven or ventilation openings.
- 10.** Do not block the ventilation openings.
- 11.** Remove all metallic seals, wire twists, etc., from food and food packages. Arcing on metallic surfaces may cause a fire.
- 12.** Do not use the microwave oven to heat oil for deep frying. The temperature cannot be controlled and the oil may catch fire.
- 13.** To make popcorn, use only special microwave popcorn makers.
- 14.** Do not store food or any other items inside the oven.
- 15.** Check the settings after you start the oven to ensure the oven is operating as desired.
- 16.** To avoid overheating and fire, special care must be taken when cooking or reheating foods with a high sugar or fat content, for example, sausage rolls, pies or Christmas pudding.
- 17.** See the corresponding hints in the operation manual.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid the possibility of injury

1. WARNING:

Do not operate the oven if it is damaged or malfunctioning. Check the following before use:

- a) The door; make sure the door closes properly and ensure it is not misaligned or warped.
 - b) The hinges and safety door latches; check to make sure they are not broken or loose.
 - c) The door seals and sealing surfaces; ensure that they have not been damaged.
 - d) Inside the oven cavity or on the door; make sure there are no dents.
 - e) The power supply cord and plug; ensure that they are not damaged.
2. Do not operate the oven with the door open or alter the door safety latches in any way.
 3. Do not operate the oven if there is an object between the door seals and sealing surfaces.
 4. Do not allow grease or dirt to build up on the door seals and adjacent parts. Clean the oven at regular intervals and remove any food deposits. Follow the instructions for "Care and Cleaning" on page GB-26.
 5. Individuals with PACEMAKERS should check with their doctor or the manufacturer of the pacemaker for precautions regarding microwave ovens.

To avoid the possibility of electric shock

1. Under no circumstances should you remove the outer cabinet.
2. Never spill or insert any objects into the door lock openings or ventilation openings. In the event of a spill, turn off and unplug the oven immediately, and call an authorised SHARP service agent.
3. Do not immerse the power supply cord or plug in water or any other liquid.
4. Do not let the power supply cord hang over the edge of



a table or work surface.

5. Keep the power supply cord away from heated surfaces, including the rear of the oven.
6. Do not attempt to replace the oven lamp yourself or allow anyone who is not an electrician authorised by SHARP to do so. If the oven lamp fails, please consult your dealer or an authorised SHARP service agent.

To avoid the possibility of explosion and sudden boiling:

1. Never use sealed containers. Remove seals and lids before use. Sealed containers can explode due to a build up of pressure even after the oven has been turned off.
2. Take care when microwaving liquids. Use a wide mouthed container to allow bubbles to escape.

Never heat liquids in narrow necked containers such as baby bottles, as this may result in the contents erupting from the container when heated and cause burns.

To prevent sudden eruption of boiling liquid and possible scalding:

1. Do not use excessive amount of time.
2. Stir liquid prior to heating/reheating.
3. It is advisable to insert a glass rod or similar utensil (not metal) into the liquid whilst reheating.
4. Let liquid stand for at least 20 seconds in the oven at the end of cooking time to prevent delayed eruptive boiling.
3. Pierce the skin of such foods as potatoes, sausages and fruit before cooking, or they may explode.

To avoid the possibility of burns

1. Use pot holders or oven gloves when removing food from the oven to prevent burns.
2. Always open containers, popcorn makers, oven cooking bags, etc., away from the face and hands to avoid



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

steam burns and eruption of boiling.

- 3. To avoid burns, always test food temperature and stir before serving and pay special attention to the temperature of food and drink given to babies, children or the elderly. Temperature of the container is not a true indication of the temperature of the food or drink; always check the food temperature.**
- 4.** Always stand back from the oven door when opening it to avoid burns from escaping steam and heat.
- 5.** Slice stuffed baked foods after heating to release steam and avoid burns.

To avoid misuse by children

- 1.** Do not lean or swing on the oven door.
- 2.** Children should be taught all important safety instructions: use of pot holders, careful removal of food coverings; paying special attention to packaging (e.g. self-heating materials) designed to make food crisp, as they may be extra hot.

Other warnings

- 1.** Never modify the oven in any way.
- 2.** Do not move the oven while it is in operation.
- 3.** This oven is for home food preparation only and may only be used for cooking food. It is not suitable for commercial or laboratory use.

To promote trouble free use of your oven and avoid damage:

- 1.** Never operate the oven when it is empty except where recommended in the operation manual. Doing so may damage the oven.
- 2.** When using a browning dish or selfheating material, always place a heatresistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and turntable support due to heat stress. The preheating time specified in the dish's instructions must not be exceeded.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



3. Do not use metal utensils, which reflect microwaves and may cause electrical arcing. Use only the turntable and the turntable support designed for this oven. Do not operate the oven without the turntable.
4. Do not place anything on the outer cabinet during operation.

NOTE:

If you are unsure how to connect your oven, please consult an authorised, qualified electrician. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the correct electrical connection procedure. Water vapour or drops may occasionally form on the oven walls or around the door seals and sealing surfaces. This is a normal occurrence and is not an indication of microwave leakage or a malfunction.

BUILT-IN KIT


No built-in kit is available for this oven.

This oven is designed to be used on a countertop only.



INSTALLATION

1. Remove all packing materials from the inside of the oven cavity and remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Check the oven carefully for any signs of damage.
2. Place the oven on a secure, level surface, strong enough to take the oven weight, plus the heaviest item likely to be cooked in the oven. Do not place the oven in a cabinet.
3. Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
 - A minimum space of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
 - Leave a minimum space of 30cm above the oven.
 - Do not remove the feet from the bottom of the oven.
 - Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

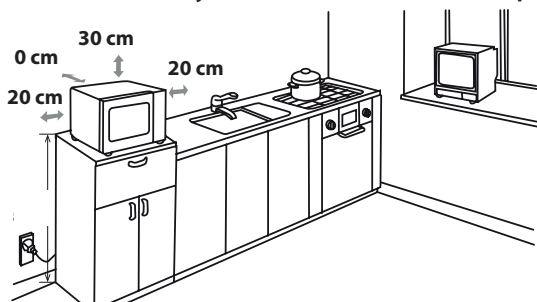

4. The oven door may become hot during cooking. Place or mount the oven so that the bottom of the oven is 85cm or more above the floor. Keep children away from the door to prevent them burning themselves.
 5. Securely connect the plug of the oven to a standard earthed (grounded) household electrical outlet.
- WARNING:** Do not place the oven where heat, moisture or



high humidity are generated, (for example, near or above a conventional oven) or near combustible materials (for example, curtains).

Do not block or obstruct air vent openings.

Do not place objects on top of the oven.

ELECTRICAL CONNECTION

- Do not allow water to come into contact with the power supply cord or plug.
- Insert the plug properly into the socket.
- Do not connect other appliances to the same socket using an adaptor plug.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a Sharp approved service facility or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- When removing the plug from the socket always grip the plug, never the cord as this may damage the power supply cord and the connections inside the plug.
- If the plug fitted to your oven is a rewirable type and in the event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, remove the plug properly (do not cut off).
- If the plug fitted to your oven is a nonrewirable type and in the event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut-off the mains plug.



WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED



BEFORE OPERATION

Plug in the oven. The oven display will display: "1:00", an audible signal will sound once. This model has a clock function and the oven uses less than 1.0W in stand by mode. To set the clock, see below.



SETTING THE CLOCK

Your oven has a digital clock feature, you can choose to set the clock time in 24 or 12 hour cycle in stand by mode.

1. Press the **KITCHEN TIMER/SET CLOCK** key once for 3 seconds, "Hr 24" will display and the indicator  will illuminate.
2. Press the **KITCHEN TIMER/SET CLOCK** key twice, "Hr 12" will display and the clock indicator  will illuminate.
3. After choosing the hour cycle, press number keys "10Min", "1Min", "10Sec" to input the clock time.
4. Press the **KITCHEN TIMER/SET CLOCK** key once to start the clock. The icon ":" of the digital time will flash on the display and the indicator  will disappear.

NOTES:

- In the process of clock setting, if the **STOP/CLEAR** key is pressed, the oven will go back to the former setting.
- If the electrical power supply to your microwave oven is interrupted, the display will intermittently show "1:00" after the power is reinstated. If this occurs during cooking, the programme will be erased.



KITCHEN TIMER FUNCTION

You can use the kitchen timer function, in instances where microwave cooking is not involved for example to time boiled eggs cooked on conventional hob or to monitor the standing time for cooked/defrosted food.

Example:

To set the timer for 5 minutes.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Press KITCH-EN TIMER/SET CLOCK key once, the icon "0:00" will flash and the clock indicator  will illuminate. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Press number keys "10Min", "1Min", "10Sec" to input time. 3. Press the START/QUICK START key to start the timer. 4. Check the display. (The display will count down through the programmed time and the indicator will flash) |
|--|---|

When the timer arrives at 0:00, an audible signal will sound twice and the LCD will then display the time of day.



You can enter any time up to 99 minutes 50 seconds. To cancel the **KITCHEN TIMER** whilst counting down, simply press the **STOP/CLEAR** key.

NOTE: The **KITCHEN TIMER** function cannot be used whilst cooking.

MICROWAVE POWER LEVELS



Your microwave oven has 6 power levels. To set the power level follow the instruction below.

To set the power level	LCD display	Microwave Power
Press the MICRO POWER key once, P100 will be displayed and at the same time the microwave indicator  will illuminate on the display.		HIGH = 100 %
Press the MICRO POWER key to change the power level until the display indicates the desired level.		MEDIUM HIGH = 80 %
Press the number keys "10Min", "1Min", "10Sec" to enter the cooking time and then press the START/QUICK START key to start the oven.		MEDIUM = 60 %
To check the power level during cooking, press the MICRO POWER key, the current power level will be displayed for 4 seconds. The oven will continue to count down although the display will show the power level		MEDIUM LOW = 40 %
In stand by mode, press the number keys "10Min", "1Min", "10Sec" directly, the default power level is P100.		LOW = 20 %

Generally the following recommendations apply:

P100 - (HIGH output = 900W) used for fast cooking or reheating e.g. for casseroles, hot beverages, vegetables etc.

P80 - (MEDIUM HIGH output = 720W) used for longer cooking of dense foods such as roast joints, meat loaf and plated meals, also for sensitive dishes such as sponge cakes. At this reduced setting, the food will cook evenly without over cooking at the sides.

P60 - (MEDIUM output = 540W) for dense foods which require a long cooking time when cooked conventionally, e.g. beef casserole, it is advisable to use this power setting to ensure the meat will be tender.

P40 - (MEDIUM LOW output = 360W) Defrost setting to defrost, select this power setting, to ensure that the dish defrosts evenly.

This setting is also ideal for simmering rice, pasta, dumplings and cooking egg custard.

P20 - (LOW output = 180 W) For gentle defrosting, e.g. cream gateaux or pastry.

P00 - For cooling down the cavity temperature.



MANUAL OPERATION

Opening the door:

To open the oven door, pull the door handle.

Starting the oven:

Depending on the food type and the required end results, either place food into a suitable container, then place the container onto the plate, alternatively place foods directly onto the plate. Close the door and press the **START/QUICK START** key after selecting the desired cooking mode.

Once the cooking programme has been set if the **START/QUICK START** key is not pressed in 20 seconds, the setting will be cancelled.

The **START/QUICK START** key must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking. An audible signal will sound once when pressing the button, if inefficiently pressed there will be no sound.

Use the **STOP/CLEAR** key to:

1. Erase a mistake during programming.
2. Stop the oven temporarily during cooking.
3. Cancel a programme during cooking, press the **STOP/CLEAR** key twice.



MICROWAVE COOKING

Your oven can be programmed for up to 99 minutes 50 seconds (99:50).

The input unit of cooking (defrosting) time varies from 10 seconds to 10 minutes.

It depends on the total length of the cooking (defrosting) time as shown on the table.

Cooking Time

0-1 minute
1-10 minutes
10-99 minutes

Increasing Unit

10 seconds
1 minute
10 minutes

MANUAL COOKING/MANUAL DEFROSTING

- Enter the cooking time and use the microwave power levels P100 to P20 to cook or defrost (refer to page GB-23).
- Stir or turn the food, where possible, 2 - 3 times during cooking.
- After cooking, cover the food and leave to stand, where recommended.
- After defrosting, cover the food in foil and leave to stand until thoroughly defrosted.

Example:

To cook for 2 minutes and 30 seconds on P80 (80%) microwave power.

1. Press the **MICRO POWER** key. P100 will be displayed.
2. Press the **MICRO POWER** key to select the power level for P80
3. Press the number keys "10Min", "1Min", "10Sec", to input the cooking time.
4. Press the **START/QUICK START** key to start cooking. (The display will count down through the programmed cooking time.)



NOTE:

- When the oven starts, the oven lamp will illuminate.
- If the door is opened during cooking/defrosting to stir or turn over food, the cooking time on the display will stop automatically. The cooking/defrosting time starts to count down again when the door is closed and the **START/QUICK START** key is pressed.

MICROWAVE COOKING



- When cooking/thawing is complete, the time of day will reappear on the display, if the clock has been set.
- If you wish to know the power level during cooking, press the **MICRO POWER** key. The current power level will be displayed for 3 seconds.

GRILL COOKING/MICRO+GRILL COOKING (R660 MODEL ONLY)



1. GRILL ONLY COOKING

The grill at the top of the oven cavity has one power setting only. Use the rack for grilling small items of food such as bacon, gammon and teacakes. Food can be placed either directly onto the rack, or into a flan dish/heat-resistant plate on the rack.

Example:

To grill for 20 minutes, using **GRILL** key.

1. Press **GRILL** button once. "Gr" will be displayed.
2. Press the "10Min", "1Min", "10Sec" to set up required heating time.
3. Press the **START/QUICK START** key to start the grilling. (The display will count down through the programmed grilling time.)



The grill power 100% for 5 minutes, then turns to 60% until cooking finish.

1. MICRO+GRILL COOKING

MICRO+GRILL combines microwave power with the grill. **MICRO+GRILL** means to cook by microwave power and grill power alternately.

The combination of microwave power with the grill reduces cooking time and provides a crisp, brown finish.

There are 2 choices for the combination:

COMBINATION 1 (Display: Co-1)

Microwave cooks for 8 sec then stops for 2 sec, while grill cooks for 18 sec then stops for 5 sec, that makes one cycle.

COMBINATION 2 (Display: Co-2)

Microwave cooks for 13 sec then stops for 5 sec, while grill cooks for 10 sec then stops for 5 sec, that makes one cycle.

Example:

To cook for 20 minutes, using **MICRO+GRILL** with Co-1.

1. Press **MICRO+GRILL** button once and then "Co-1" "Co-1" "Co-1" will be displayed.
2. Press the "10Min", "1Min", "10Sec" to set up required heating time.
3. Press the **START/QUICK START** key to start the cooking. (The display will count down through the programmed grilling time.)





GRILL COOKING/MICRO+GRILL COOKING (R660 MODEL ONLY)

NOTES for GRILL and MICRO+GRILL COOKING:

- It is not necessary to preheat the grill.
- You may detect smoke or a burning smell when using the grill for the first time. This is normal and not a sign that the oven malfunctioned. To avoid this problem when first using the oven, heat the oven without food for 20 minutes on grill.

IMPORTANT: During operation, to allow smoke or smells to disperse open a window or switch the kitchen ventilation on.



WARNING:

The door, outer cabinet, oven cavity and accessories will become very hot during operation. To prevent burns, always use thick oven gloves.



OTHER CONVENIENT FUNCTIONS

1. DELAY TIMER

With this function, you can preset the program and the microwave oven will start to work according to the program automatically later.

- In standby mode, set your desired cooking program.
- Press the **DELAY TIMER/MUTE** key once, the time of the day will display and the delay timer indicator will illuminate.
- Press the number keys "**10Min**" "**1Min**" "**1Sec**" to set the time when you want to start the program.
- Press the **START/QUICK START** key, once the clock reach the preset time, the system will start the preset program automatically.

NOTE:

- In delay timer state, press the **DELAY TIMER** key once, the preset cooking time will be displayed for 5 seconds. You can press **STOP/CLEAR** key to cancel the delay timer function.
- Quick start, time defrost and weight defrost can not use the delay timer function.

2. MUTE mode

- In standby mode, press **DELAY TIMER/MUTE** key once, in order to turn the sounds off. .
- In mute mode, press **DELAY TIMER/MUTE** once, in order to turn the sounds on. Microwave oven will beep twice to signal the changes applied.

3. QUICK START

Direct start

You can directly start cooking on P100 microwave power level for 30 seconds by pressing the **START/QUICK START** key. The cooking process will start immediately and each time the button is pressed this will increase the cooking time by 30 sec.

NOTE: The cooking time may be extended to a maximum of 10 minutes.

OTHER CONVENIENT FUNCTIONS



4. CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by children.

a. To set the CHILD LOCK:

In the stand-by mode, if there is no operation for 1 minute, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the  indicator will illuminate together with the current clock time.



b. To cancel the CHILD LOCK:

In the child lock mode, open the door or close the door once, the lock is released, and the  indicator will disappear.

WEIGHT DEFROST FUNCTION



WEIGHT DEFROST

The microwave oven is pre-programmed with a timer and power levels so that foods such as pork, beef and chicken can be easily defrosted.

The weight range for this is from 100g – 1800g in 100g steps.

Follow the example below for guidance on how to operate this function.

Example: To defrost a meat joint weighing 1.2kg using **WEIGHT DEFROST**.

Place the meat in a fan dish or alternatively on a microwave oven defrost rack on the glass plate.

- 1.** Press the **WEIGHT DEFROST** key once.
- 2.** Enter the desired weight by pressing the **WEIGHT DEFROST** until the display shows:
- 3.** Press the **START/QUICK START** key to start defrosting.
(The display will count down through defrosting time)



NOTE:

- Before freezing foods, ensure food is fresh and of good quality.
- If necessary, shield small areas of meat or poultry with flat pieces of aluminium foil. This will prevent the areas from becoming warm during defrosting. Ensure the foil does not touch the oven walls.
- Food weight should be rounded up to the nearest 100g, for example, 650g to 700g.
- After defrosting for half of the total time, the system will pause and beep to remind you to turn the food over to ensure even defrosting.

When this is complete, press **START/QUICK START** key to resume defrosting.



TIME DEFROST FUNCTION

TIME DEFROST

This function quickly defrosts food while enabling you to choose a suitable defrost period, depending on the food type. Follow the example below for guidance on how to operate this function. The time range is 0:10 – 99:50.

Example: To defrost food for 10 minutes.

1. Press the **TIME DEFROST** key.
2. Enter the cooking time by pressing the number keys "**10Min**", "**1Min**", "**10Sec**" until the display shows: 10:00.
3. Press the **START/QUICK START** key to start defrosting. (The display will count down through defrosting time)




Notes for Time Defrost:

- The preset microwave power level can not be changed.
- Before freezing foods, ensure food is fresh and of good quality.
- If necessary, shield small areas of meat or poultry with flat pieces of aluminium foil. This will prevent the areas from becoming warm during defrosting. Ensure the foil does not touch the oven walls.
- After defrosting for one third of the total time, the system will pause and bleep to remind you to turn the food over to ensure even defrosting. When this is complete, press **START/QUICK START** key to resume defrosting.



AUTO MENU FUNCTION

The **AUTO MENU** programmes automatically calculates the correct cooking mode and cooking time of foods (details on pages GB-24 and GB-25). Follow the example below for guidance on how to operate this function.



Example: To cook 0.3kg rice using Auto Cook RICE.

1. Press the **RICE** key once to select the desired auto menu.
2. Press the **RICE** key again and again until the desired weight is displayed
3. Press the **START/QUICK START** key to start cooking



NOTE:

- For additional auto menu programs (auto menu chart on pages GB-24 and GB-25), please use to select. Press **START/QUICK START**, and then press to choose the desired weight. Press **START/QUICK START** to start cooking.
- For food weighting more or less than the weights/quantities given in the **AUTO MENU** chart on pages GB-24 and GB-25 cook by manual operation.

AUTO MENU CHART



AUTO MENU	DISPLAY	WEIGHT/ PORTION	COOKING TIME	POWER LEVEL
Beverages		200 ml	1:30	P100
		400 ml	2:40	
		600 ml	3:50	
Jacket Pota- toes		1(230g)	5:00	P100
		2(460g)	8:00	
		3(690g)	12:00	
Vegetables		200 g	3:00	P100
		300 g	4:00	
		400 g	5:00	
		500 g	6:00	
		600 g	7:00	
Pizza		150 g	0:50	P100
		300 g	1:20	
		450 g	1:50	
Rice		150 g	18:00	1/4 times P100 3/4 times P40
		300 g	23:00	
		450 g	28:00	
		600 g	33:00	
These menu settings are available in R260 model only:				
Soup		1 Bowl	2:30	P100
		2 Bowl	4:00	
		3 Bowl	6:00	
Popcorn		100 g	2:30	P100
Auto Reheat		200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	



AUTO MENU CHART


AUTO MENU	DISPLAY	WEIGHT/ PORTION	COOKING TIME	POWER LEVEL
These menu settings are available in R660 model only:				
Grilled chicken pieces		200 g	12:00	C1 combination (10 microwave, 23 grill) 2/3 times turn over
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Popcorn	A-1	100 g	2:40	P100
Auto Reheat	A-2	200 g	1:30	P100
		300 g	2:00	
		400 g	2:30	
		500 g	3:00	
		600 g	3:30	
		700 g	4:00	
		800 g	4:30	
Soup	A-3	1 bowl	2:20	P100
		2 bowl	4:00	
		3 bowl	5:40	
Grilled steak	A-4	200 g	12:00	C1 combination (10 microwave, 23 grill) 2/3 times turn over
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grilled bacon	A-5	100 g	9:00	C1 combination (10 microwave, 23 grill) 2/3 times turn over
		200 g	12:00	
		300 g	15:00	
Grilled pork chops	A-6	200 g	12:00	C1 combination (10 microwave, 23 grill) 2/3 times turn over
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	
Grilled fish pieces	A-7	200 g	12:00	C1 combination (10 microwave, 23 grill) 2/3 times turn over
		300 g	15:00	
		400 g	18:00	
		500 g	21:00	
		600 g	24:00	

AUTO MENU CHART



Important Information about Microwave Popcorn Feature:

1. When selecting 0.1 kg of popcorn, it is suggested that you fold down a triangle on each corner of the bag before cooking. Refer to the picture at right.
2. If/when the popcorn bag expands and no longer rotates properly, please press **STOP/CLEAR** key once and open the oven door and adjust the bag position to ensure even cooking.



CARE AND CLEANING



CAUTION: DO NOT USE COMMERCIAL OVEN CLEANERS, STEAM CLEANERS, ABRASIVE, HARSH CLEANERS, ANY THAT CONTAIN SODIUM HYDROXIDE OR SCOURING PADS ON ANY PART OF YOUR MICROWAVE OVEN. CLEAN THE OVEN AT REGULAR INTERVALS AND REMOVE ANY FOOD DEPOSITS - Keep the oven clean, or the oven could lead to a deterioration of the surface. This could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Oven exterior

The outside of your oven can be cleaned easily with mild soap and water. Make sure the soap is wiped off with a moist cloth, and dry the exterior with a soft towel.

Control panel

Open the door before cleaning to de-activate the control panel.

Care should be taken in cleaning the control panel. Use a cloth damp with water only, gently wipe the panel until it becomes clean. Avoid using excessive amounts of water. Do not use any sort of chemical or abrasive cleaner.

Oven Interior

1. For cleaning, wipe any splatters or spills with a soft damp cloth or sponge after each use while the oven is still warm. For heavier spills, use a mild soap and wipe several times with a damp cloth until all residues are removed. Do not remove the waveguide cover.

2. Make sure that mild soap or water does not penetrate the small vents in the walls which may cause damage to the oven.

3. Do not use spray cleaners on the oven interior. Keep the waveguide cover clean at all times.

The waveguide cover is constructed from a fragile material and should be cleaned with care (follow the cleaning instructions above).

NOTE: Excessive soaking may cause disintegration of the waveguide cover.

The waveguide cover is a consumable part and without regular cleaning, will need to be replaced.

Door

To remove all traces of dirt, regularly clean both sides of the door, the door seals and adjacent parts with a soft, damp cloth. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass oven door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

NOTE: A steam cleaner should not be used.

Glass flat tray

To remove all traces of dirt, regularly clean the glass flat tray with a soft, damp cloth while the glass flat tray is not so hot. For heavier spills, use a mild soap and wipe several times with a damp cloth until all residues are removed. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass flat tray.

Cleaning tip - For easier cleaning of your oven:

Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% for 10 -12 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.



SUITABLE OVENWARE

To cook/defrost food in a microwave oven, the microwave energy must be able to pass through the container to penetrate the food.

Therefore it is important to choose suitable cookware.

Round/oval dishes are preferable to square/oblong ones, as the food in the corners tends to overcook. A variety of cookware can be used as listed below.

Cookware	Microwave Safe	Comments
Aluminium foil Foil containers	✓ / ✗	Small pieces of aluminium foil can be used to shield food from overheating. Keep foil at least 2cm from the oven walls, as arcing may occur. Foil containers are not recommended unless specified by the manufacturer, e.g. Microfoil [®] , follow instructions carefully.
Browning dishes	✓	Always follow the manufacturers instructions. Do not exceed heating time given. Be very careful as these dishes become very hot.
China and ceramics	✓ / ✗	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, except for those with metallic decoration.
Glassware e.g. Pyrex [®]	✓	Care should be taken if using fine glassware as it can break or crack if heated suddenly.
Metal	✗	It is not recommended to use metal cookware as it will arc, which can lead to fire.
Plastic/Polystyrene e.g fast food containers	✓	Care must be taken as some containers warp, melt or discolour at high temperatures.
Cling film	✓	It should not touch the food and must be pierced to let the steam escape.
Freezer/Roasting bags	✓	Must be pierced to let steam escape. Ensure bags are suitable for microwave use. Do not use plastic or metal ties, as they may melt or catch fire due to the metal 'arcing'.
Paper - plates, cups and kitchen paper	✓	Only use for warming or to absorb moisture. Care must be taken as overheating may cause fire.
Straw and wooden containers	✓	Always attend the oven when using these materials as overheating may cause fire.
Recycled paper and newspaper	✗	May contain extracts of metal which will cause 'arcing' and may lead to fire.



WARNING:

When heating food in plastic or paper containers, monitor the oven due to the possibility of ignition.



If you think the oven is not working properly there are some simple checks you can carry out yourself before calling an engineer. This will help prevent unnecessary service calls if the fault is something simple.

Follow this simple check below:

Place half a cup of water on the turntable and close the door.

Programme the oven to cook for 1 minute using 100% microwave power.

1. Does the oven lamp come on when it is cooking?
2. Does the microwave stirrer rotate?
3. Does the cooling fan work? (Check by placing your hand above the air vent openings.)
4. After 1 minute does the audible signal sound?
5. Is the water in the cup hot?

If you answer "NO" to any question first check that the oven is plugged in properly and the fuse has not blown. If there is no fault with either, check against the troubleshooting chart below.

- The door seal stops microwave leakage during oven operation, but does not form an airtight seal. It is normal to see drops of water, light or feel warm air around the oven door. Food with a high moisture content will release steam and cause condensation inside the door which may drip from the oven.
- **Repairs and Modifications:** Do not attempt to operate the oven if it is not working properly.
- **Outer Cabinet & Lamp Access:** Never remove the outer cabinet. This is very dangerous due to high voltage parts inside which must never be touched, as this could be fatal. Your oven is not fitted with a lamp access cover. If the lamp fails, do not attempt to replace the lamp yourself, call a SHARP approved service facility.
- **Cool down function:** If the Microwave is set for 2 mins or longer (in any mode) once the program ends it will enter into a 3 min cool down where the fan only will remain on. This is not a fault and it is not still cooking, the fan will stop after 3 minutes.

WARNING: Never adjust, repair or modify the oven yourself. It is hazardous for anyone other than SHARP trained engineer to carry out servicing or repairs. This is important as it may involve the removal of covers that provide protection against microwave energy.

TROUBLESHOOTING CHART

QUERY	ANSWER
Draught circulates around the door.	When the oven is working, air circulates within the cavity. The door does not form an airtight seal so air may escape from the door.
Condensation forms in the oven, and may drip from the door.	The oven cavity will normally be colder than the food being cooked, and so steam produced when cooking will condense on the colder surface. The amount of steam produced depends on the water content of the food being cooked. Some foods, such as potatoes have a high moisture content. Condensation trapped in the door glass should clear after a few hours.
Flashing or arcing from within the cavity when cooking.	Arcing will occur when a metallic object comes into close proximity to the oven cavity during cooking. This may possibly roughen the surface of the cavity, but would not otherwise damage the oven.
Arcing potatoes.	Ensure all „eyes“ are removed from the potatoes and that they have been pierced, place directly onto the turntable or in a heat resistant flan dish or similar.
The display is lit but the control panel will not work when pressed.	Check the door is closed properly.
Oven cooks too slowly.	Ensure correct power level has been selected.
Oven makes a noise.	The microwave energy pulses ON and OFF during cooking/defrosting.
Outer cabinet is hot.	The cabinet may become warm to the touch - keep children away.



		
België/Belgique	helpdesk.BE@sharp-homeappliances.com	015480361
Česko	helpdesk.CZ@sharp-homeappliances.com	00420225376466
Danmark	helpdesk.DK@sharp-homeappliances.com	0080074277737
Deutschland	helpdesk.DE@sharp-homeappliances.com	08970809954
Eesti	helpdesk.EE@sharp-homeappliances.com	00372654 6543
España	helpdesk.ES@sharp-homeappliances.com	902050407 / 914872814
Ελλάδα	helpdesk.GR@sharp-homeappliances.com	00302104833477
France	helpdesk.FR@sharp-homeappliances.com	08 09 10 15 15
Hrvatska	helpdesk.HR@sharp-homeappliances.com	0038513735684
Ireland	helpdesk.IE@sharp-homeappliances.com	*03330143055 / 03335777230
Ísland	helpdesk.IS@sharp-homeappliances.com	0080074277737
Latvija	helpdesk.LV@sharp-homeappliances.com	003717173066
Liechtenstein	helpdesk.CH@sharp-homeappliances.com	0800834644
Lietuva	helpdesk.LT@sharp-homeappliances.com	00370870044724
Luxemburg/Luxembourg	helpdesk.LU@sharp-homeappliances.com	003215480361
Magyarország	helpdesk.HU@sharp-homeappliances.com	003619993934
Nederland	helpdesk.NL@sharp-homeappliances.com	0207237777
Norge	helpdesk.NO@sharp-homeappliances.com	0080074277737
Österreich	helpdesk.AT@sharp-homeappliances.com	0820555888
Polska	helpdesk.PL@sharp-homeappliances.com	0048222727444
Portugal	helpdesk.PT@sharp-homeappliances.com	225025742
România	helpdesk.RO@sharp-homeappliances.com	0040212300982
Schweiz/Suisse	helpdesk.CH@sharp-homeappliances.com	0800834644
Slovenija	helpdesk.SI@sharp-homeappliances.com	0038617291303
Slovensko	helpdesk.SK@sharp-homeappliances.com	00421250112041
Suomi	helpdesk.FI@sharp-homeappliances.com	0080074277737
Sverige	helpdesk.SE@sharp-homeappliances.com	0080074277737
United Kingdom	helpdesk.GB@sharp-homeappliances.com	0333 5777230
United Kingdom	helpdesk.GB@sharp-homeappliances.com	*0333 0143055
България	helpdesk.BG@sharp-homeappliances.com	0035970011770
Україна	helpdesk.UA@sharp-homeappliances.com	00380443924536

*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only

Follow us:



YouTube

SHARP

Vestel Poland Sp. z o.o.

Ul. Salsy 2

02-823 Warszawa / Poland

www.sharphomeappliances.com/support