


CkeyiN

BEDIENUNGSANLEITUNG

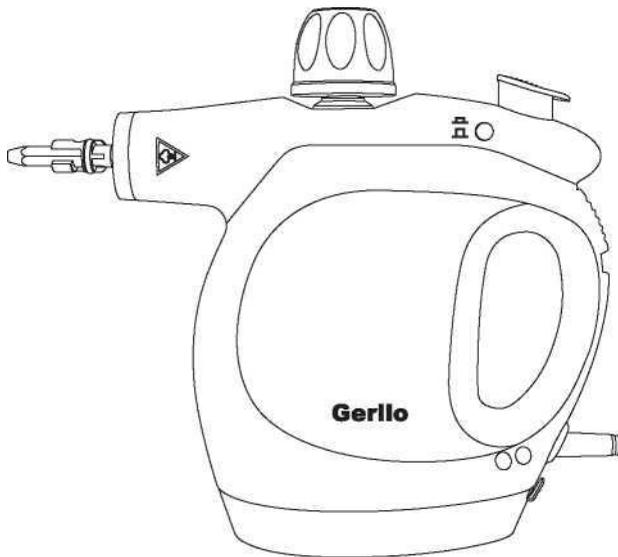

ST400A

**DESINFEKTIONIERENDER UND DESINFEKTIONIERENDER
DAMPFREINIGER SUPER-CLEAN ST400A**

WARNUNG:

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Schleuderöffnung darf nicht verwendet werden, wenn sie heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es unter Strom steht oder abkühlt.

Wichtige Sicherheitstipps

Bei der Verwendung Ihres Dampfreinigers sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihren Dampfreiniger verwenden
 2. Benutzen Sie das System nur für den vorgesehenen Zweck.
 3. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie keinen Teil des Systems in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 4. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Fassen Sie stattdessen den Stecker und ziehen Sie, um ihn zu trennen.
 5. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt. Lassen Sie das System vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen oder den Wassertank öffnen (Sicherheitsverschluss entfernen). Wickeln Sie das Kabel beim Aufbewahren locker um die integrierten ausklappbaren Kabelwickler.
 6. Trennen Sie das System beim Befüllen oder Entleeren sowie bei Nichtgebrauch immer von der Steckdose. Drehen Sie den Sicherheitsverschluss immer langsam, wenn Sie den Wassertank öffnen. Dadurch kann der restliche Dampf nach und nach entweichen.
 7. Betreiben Sie das System nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät oder ein anderer Teil des Systems beschädigt heruntergefallen ist. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, zerlegen Sie den Dampfreiniger nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren. Geben Sie das System an den Händler zurück oder wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an eines unserer lizenzierten Wartungszentren. Eine unsachgemäße Wiedermontage oder Reparatur kann dazu führen
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung von Personen, wenn der Dampfreiniger verwendet wird.
 8. Dieser Artikel ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
 9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 10. Durch Berühren heißer Metallteile, heißem Wasser oder Dampf kann es zu Verbrennungen kommen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach Gebrauch entleeren, da sich möglicherweise heißes Wasser im Gerät befindet. Richten Sie niemals Dampf darauf irgendjemand. Der Dampf ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
 11. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen.
 12. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Befolgen Sie alle Benutzeranweisungen in diesem Handbuch.
 13. Never use any chemicals or substance other than tap water in the upper position of the machine. Chemicals with damage the machine. Use of chemicals will automatically void your warranty.
 14. Never direct steam at any electrical appliance or appliance including electrical parts (TV, radio, electrical oven,...).
- Lassen Sie den Dampfreiniger nicht unbeaufsichtigt eingesteckt. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder den Wassertank auffüllen.
 - Nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Ziehen Sie nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie keine Tür am Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken herum. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
 - Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Stromtragfähigkeit.
 - Schalten Sie ggf. alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
 - Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker an, nicht das Kabel.
 - Berühren Sie den Stecker oder den Dampfreiniger nicht mit nassen Händen und arbeiten Sie nicht ohne Schuhe.
 - Der Dampfreiniger darf nicht verwendet werden, wenn er heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.
 - Bewahren Sie Ihr Gerät drinnen an einem kühlen, trockenen Ort auf.
 - Sorgen Sie dafür, dass Ihr Arbeitsbereich gut beleuchtet ist.
 - Drehen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals um oder auf die Seite. Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen, Tiere oder Pflanzen.
 - Tauchen Sie den Dampfreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie beim Befüllen des Dampfreinigers immer den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Fügen Sie dem in diesem Gerät verwendeten Wasser keine Reinigungslösungen, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien hinzu, da dies das Gerät beschädigen oder seine Verwendung unsicher machen könnte. Verwenden Sie Leitungswasser oder destilliertes/gereinigtes Wasser, wenn das Leitungswasser in Ihrer Region sehr hart ist.


WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht an derselben Steckdose (Stromkreis).
2. Lassen Sie den Dampfgarer nicht unbeaufsichtigt, wenn er angeschlossen ist.
3. Verwenden Sie nur Hochleistungs-Verlängerungskabel mit hoher Nennleistung.

ACHTUNG: Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen geerdeten Netzkabel ausgestattet. Stecken Sie den 3-poligen geerdeten Stecker in eine 3-polige geerdete Steckdose. Versuchen Sie nicht, die Kontakte des geerdeten Anschlusses zu entfernen.

ACHTUNG: Dieses Produkt darf NICHT zerlegt werden. Jeder Versuch, die Baugruppe Ihres Dampfgarers zu zerlegen, führt zu Schäden. Lassen Sie den Dampfgarer nicht unbeaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Einführung in Produktkomponenten

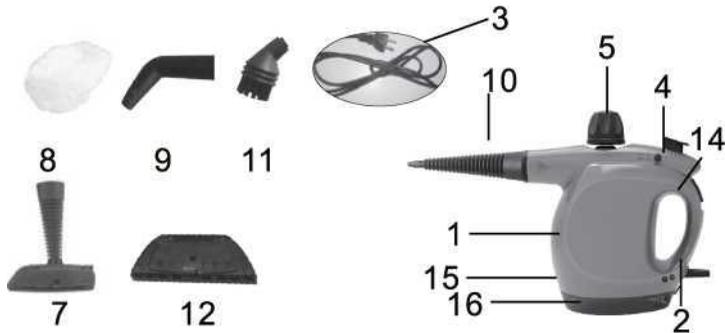

1. Hauptkörper des Rumpfes
2. Betriebskontrollleuchte
3. Netzkabel
4. Dampfhebel
5. Kesseldeckel
6. Trichter
7. Polsterdüse – die flache Oberfläche deckt große Bereiche ab.
8. Stoffbezug – der Stoffbezug eignet sich am besten zur Fleckenentfernung von Polstern und Teppichen.
9. Abgewinkelte Düse – wird an (10) befestigt, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen.
10. Bajonettspitze – Standardaufsatz mit feiner Sprühspitze.
11. Nylon-Rundbürste – für kleinere Flächen und Geräte. Ideal für Detailarbeiten und Schrubben.
12. Fensterabzieher – wird zum Reinigen von Glas an der Polsterdüse befestigt.
13. Nachfüllbecher – zum Befüllen des Geräts mit Wasser.
14. Reinigungsmittelfreigabetaste
15. Waschmittel
16. Rundbürste aus Metall mit Reinigungsmittellösung – zum Entfernen hartnäckiger Rückstände auf geeigneten Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Dampfreiniger kann alle Arten von Oberflächen reinigen und desinfizieren, die hohen Temperaturen standhalten, wie z. B. Marmor, Keramik, mit Stein versiegeltes Holz, versiegelte Fugen, Kochfelder, Fenster, Spiegel usw.

1. Denken Sie daran, dass der ST400A ein 2-in-1-Werkzeug ist
2. Die Einstellung NUR DAMPF hat eine hohe Reinigungs- und Entfettungskraft. Reine Dampfkraft kann bei der Entfernung von Schmutz, Fett und Ruß auf einer Vielzahl von Oberflächen helfen.
3. Zu den Oberflächen, die in der Einstellung NUR DAMPF sicherheitsgereinigt werden können, gehören praktisch alle harten Oberflächen, die hohen Temperaturen standhalten.
4. Die Kraft von STEAM ONLY kann auch Falten aus Kleidung, Vorhängen und anderen Kleidungsstücken entfernen, die nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
5. NUR STEAM ist auch effektiv bei der Reinigung schwer zugänglicher oder detaillierter/komplizierter Oberflächen wie Abluftfilter über Öfen, Gartenmöbeln, Außengrills, Golfschlägern und vielen anderen Gegenständen.
6. Das Reinigungsmittel verstärkt den reinen Dampf, indem es Ihren Reinigungsaufgaben eine desinfizierende und desinfizierende Wirkung verleiht.
7. Verwenden Sie den ST400A nicht auf unversiegelten Holzoberflächen, unversiegeltem Boden, kaltem Glas oder weichen Kunststoffoberflächen.

Empfohlene Verwendungsmöglichkeiten

BAJONETT

Zur allgemeinen und punktuellen Reinigung



NYLON- UND METALLBÜRSTE

Perfekt zum Schrubben von Arbeitsplatten, Herdplatten, Lüftungsschlitzen und Fliesen

ABGEWINKELTE DÜSE

Für Türläufe, Gehege, Geräte und das Erreichen kleiner Bereiche.



POLSTERDÜSE

Perfekt für Kleidung, Stoffe, Fleckenentfernung, Vorhänge, Schränke und größere Flächen.



FENSTERABWICKLER

Funktioniert auf Fenstern, Glas, Arbeitsplatten, Türen, vertikalen und glatten Oberflächen.



VERWENDUNG

* Die Sicherheitskappe kann erst entfernt werden, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist. Bitte lassen Sie den Dampfknopf immer in der verriegelten Position, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Schritt 1

DEN KESSEL MIT WASSER FÜLLEN

WARNUNG: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Sicherheitskappe abschrauben. **ACHTUNG:** Stecken Sie das Gerät immer aus der Steckdose, bevor Sie den Kessel füllen. **WARNUNG:** Fügen Sie dem Wasser, mit dem der obere/obere Teil Ihres Dampfgarers gefüllt wird, keine Reinigungsmittel, Parfüme, Öle oder andere chemische Substanzen hinzu. Verwenden Sie Leitungswasser (oder destilliertes Wasser, wenn Leitungswasser zu hart ist).

Schritt 2

Reinigungslösung hinzufügen

Öffnen Sie die Einspritzöffnung für die Reinigungsflüssigkeit und schließen Sie die Einspritzöffnung, nachdem Sie Reinigungsflüssigkeit hinzugefügt haben.

Schritt 3




A. Wählen Sie nach dem Befüllen mit Wasser das Zubehör aus, das Sie für Ihre Arbeit benötigen.

B. Abhängig von der Aufgabe. Befestigen Sie die **BAJONETTSPITZE** am **VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH** oder **DIREKT AN IHREM DAMPFGERÄT**.

C. Befestigen Sie das **BAJONETT** wie unten gezeigt direkt an Ihrem Dampfgarer.

D. Alle Aufsätze können entweder an der **BAJONETTSPITZE** oder am **VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH** befestigt werden.

E. Die **BÜRSTEN** und die **WINKELDÜSE** können durch Drücken und Drehen am angebracht werden, bis sie fest sitzen.

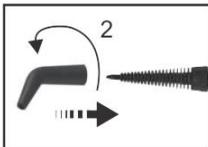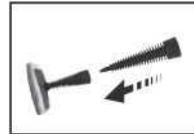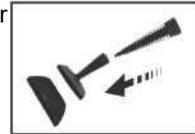

Rundbürste empfohlen für versiegelte Fugen, Kochfelder und Arbeitsplatten.



Die Metallbürste wird nur zum Entfernen hartnäckiger Rückstände auf der Oberfläche



Die gebogene Düse wird für schwer zugängliche Bereiche wie Fensterbänke und Toiletten empfohlen.


F. Um den Fensterreinigungsaufsatz zu verwenden, muss er in den Fabric Accessroy eingeklipst werden, indem die beiden Scharniere an den Laschen eingehakt werden, der Fensterreiniger an die Oberseite des Fabric-Werkzeugs gehoben und der Riegel eingerastet wird.



Fensterabzieher

WARNUNG: Das Auftragen von Fensterreiniger auf kaltes Glas kann zum Glasbruch führen. Gehen Sie bei der Durchführung dieses Vorgangs mit Vorsicht vor.

G. Um das Stoffzubehör zu verwenden, dehnen Sie den Stoffbezug so, dass er über das Stoffzubehör passt. Es wird empfohlen, das Stoffzubehör am flexiblen Schlauch zu befestigen, um eine optimale Zugänglichkeit für Kleidung, Polster und Fenstermöbel zu gewährleisten.

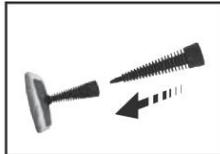

Stoffdecke(*)

STARTEN DES GERÄTS

A. Stecken Sie den Stecker in eine dreipolige geerdete Steckdose. Ein grünes Licht leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist

HINWEIS: Das grüne Licht zeigt an, dass der Dampfgarer eingeschaltet ist und funktioniert. Es hört auf zu leuchten, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

B. Der ST400A sollte in 3–5 Minuten dampfbereit sein.

Für eine schnellere Zykluszeit mit warmem Wasser füllen

C. Nach 3–5 Minuten können Sie loslegen.

WARNUNG: LASSEN SIE IHREN DAMPFREINIGER NIEMALS UNBEAUFICHTIGT


D. Um die Reinigungsleistung NUR DAMPF zu aktivieren, drücken Sie einfach den DAMPFHEBEL nach unten und halten Sie ihn in dieser Position.

E. Um die Reinigungs- und Desinfektionsleistung DAMPF/Reinigungsmittel einzuschalten, schieben Sie den Knopf am Griff in die untere Position, bevor Sie den DAMPFHEBEL drücken.

TIPP: Bitte beachten Sie, dass der Dampfausstoß möglicherweise „feuchter“ erscheint, wenn das Reinigungsmittel eingeschaltet ist. Dies ist normal, da sich der heiße Dampf mit dem Reinigungsmittel vermischt und der Dampf dadurch dicker erscheint.

HILFREICHE TIPPS

- A. Denken Sie daran, dass Sie bei Bedarf wählen können, ob Sie mit chemikalienfreiem Reindampf reinigen oder die Kraft eines Reinigungsmittels zur Desinfektion und Desinfektion hinzufügen möchten.
- B. Halten Sie bei besonders hartnäckigen Flecken oder starken Verschmutzungen das Ende der Bajonettspitze etwa 1/4 W über dem Bereich und halten Sie es mehrere Sekunden lang gedrückt.
- C. Wenn Ihr Wasser hart ist, verwenden Sie immer destilliertes Wasser, um die LEBENSDAUER und LEISTUNG Ihres Geräts zu verlängern.
- D. Schieben Sie die Kindersicherung nach links und drücken Sie die Dampftaste, um Dampf auszustoßen. Erreichen Sie Ihren Betrieb. Drücken Sie nach rechts, um die Funktion zu sperren.



NACHFÜLLEN IHRES DAMPFERS

WASSER

- A. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- B. Drücken und halten Sie den Dampfhebel, bis der gesamte Druck abgelassen ist.
- C. Bevor Sie den Wassertankdeckel öffnen, müssen Sie etwa 3 Minuten warten, bis das Gerät abgekühlt ist. Drehen Sie die Kappe langsam, nur eine halbe Umdrehung, und warten Sie, bis das Pfeifen (falls vorhanden) vollständig aufhört. Das pfeifende Geräusch kann darauf zurückzuführen sein, dass der Restdruck beim Halten des Dampfhebels nicht abgebaut wird.
- D. Drücken Sie vorsichtig auf die Kappe, schrauben Sie sie ab und befolgen Sie den in **SCHRITT 1** beschriebenen Vorgang.

WASCHMITTEL

Der separate Reinigungsmitteltank kann durch Drücken der Entriegelungstaste und Abnehmen des Tanks wieder aufgefüllt werden. Siehe **SCHRITT 2**.

WARTUNG

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger von der Stromquelle getrennt und abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.

-Entleeren Sie nach jedem Gebrauch immer überschüssiges Wasser aus dem Wassertank. Dieser Vorgang verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.

- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.

-Um die höchste Betriebsleistung über einen langen Zeitraum zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wassertank mindestens einmal im Monat mit Wasser auszuspülen, um angesammelte Wasserverkalkungen zu entfernen. Verwenden Sie zur Entfernung von Kalkablagerungen keinen Essig oder andere Mittel.

- Zum Reinigen eine Portion Wasser einfüllen, den Deckel wieder aufsetzen und die Einheit schütteln, um eventuelle Kalkablagerungen zu lösen. Entfernen Sie den Deckel und entleeren Sie das Wasser aus dem Tank.

WARNUNG: Tauchen Sie den Dampfreiniger nicht in Wasser.

HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der ST400A ist das 2-in-1-Handdampfreinigungsgerät, das die Reinigungskraft von umweltfreundlichem, reinem Druckdampf mit echten Desinfektions-, Desinfektions- und Schimmeltötungsfunktionen auf Abruf kombiniert, wenn ein Reinigungsmittel verwendet wird. Es kann Keime, Bakterien, Schimmel und andere schädliche Organismen abtöten einschließlich:

NOROVIRUS SALMONELLA

MAS-A STAPH E-COLI

Legionärsform

Labortests belegen eine Abtötungsrate von 99,9 % in 10 Sekunden, wenn das Waschmittel vom ST400A aus einem Abstand von 12 Zoll in nur 30 Sekunden auf leicht verschmutzte, nicht poröse Oberflächen und in nur 1 Minute auf Textilien aufgetragen wird.

Technische Parameter

Nennspannung: 220-240V-50/60Hz

Leistung: 1250W

Fassungsvermögen des Wassertanks: 475 ml