


MK707 Milchaufschäumer

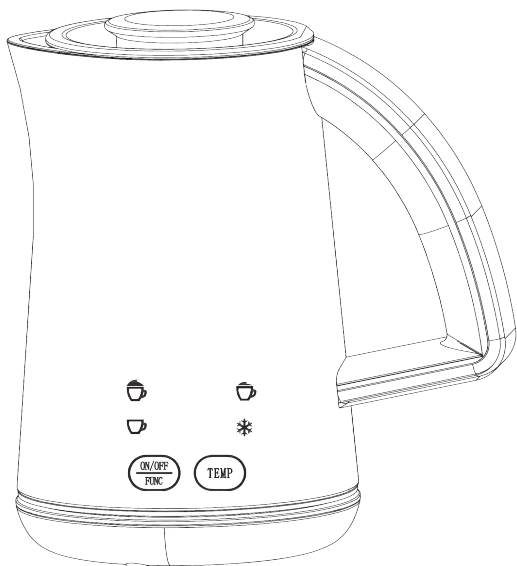

MK707

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose der auf dem Kennschild angegebenen Spannung entspricht.
- Um sich vor elektrischem Schlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder (spezifischer Teil oder Teile) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile darauf anbringen oder entfernen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Temperatur, starken magnetischen Feldern, feuchten und korrosiven Bedingungen. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, in der Nähe eines Kamins oder anderer Orte wie einem Kühlschrank auf.
- Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät einen Defekt aufweist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder Anpassung in die nächstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung.
- Verwenden Sie bitte Originalzubehör.
- Berühren Sie keine heiße Oberfläche. Verwenden Sie den Griff oder Knopf.

Bei der Bewegung eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist äußerste Vorsicht geboten.

- Verwenden Sie die Basis nur für dieses Gerät.

Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann Verletzungen verursachen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie sich vom Gerät fernhalten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
- Betreiben Sie es nicht ohne Inhalt.


Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen und ebenen Oberfläche verwendet wird, außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein Umkippen und Schäden oder Verletzungen zu verhindern. Betreiben Sie das Gerät immer mit der Abdeckung.

- Halten Sie während des Mischvorgangs Hände und Utensilien aus dem Behälter, um das Verletzungsrisiko für Personen oder Schäden am Mixer zu verringern.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen heißen Ofen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Das Gerät ist nur zum Aufschäumen und Erhitzen von Milch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Bewahren Sie die Anleitung auf.
- Achtung, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Lassen Sie das Heizelement nach Gebrauch abkühlen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Anschluss überschwappen.
- Die Flüssigkeit darf nicht über das "max" hinausgehen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäuser;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed and Breakfast-Umgebungen.

Achtung: Das Gerät kann verwendet werden, wenn seine Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, ihnen wurde von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eine Aufsicht oder Anleitung für den Gebrauch des Geräts gegeben.

Beschreibungen

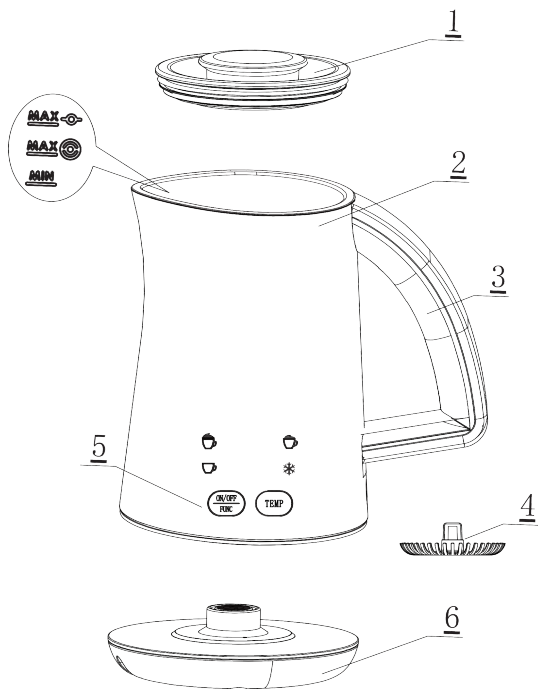

1. Topfdeckel
2. Körper
3. Griff
4. Mischkopf
5. Ein-/Aus-Schalter
6. Basis

Warenbeschreibungen

Modell: MK707

(Kapazität zum Erhitzen von Milch) MAX: 500ml


(Kapazität zum Aufschäumen von Milch) MAX: 290ml

(Kapazität zum Aufschäumen von Milch) MIN: 250ml

Spezifikationen: 220-240V/50-60Hz 500W

Erstgebrauch

Vor der Verwendung Ihres Milchaufschäumers reinigen Sie alle Teile gemäß dem Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG"

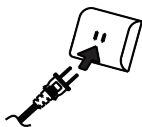


1. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.



2. Öffnen Sie den Deckel.




3. Installieren Sie den Aufschäum- / Heizring.



4. Füllen Sie etwas Milch ein.




5. Schließen Sie den Deckel.



5. Schließen Sie den Deckel.



7. Drücken Sie den Schalter (einmal), um mit dem Aufschäumen der Milch zu beginnen - dick.

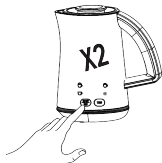

8. Drücken Sie den Schalter (zweimal), um mit dem Aufschäumen der Milch zu beginnen - dünn.



9. Drücken Sie den Schalter (3-mal), um die Milch zu erhitzen.




10. Drücken Sie sofort die ""TEMP""-Taste, um die Temperatur (mit Einstellungen von 45/60/70/80 Grad) auszuwählen, wenn Sie die Heizfunktion ausführen.



11. Drücken Sie den Schalter (4-mal), um die aufgeschäumte Milch abzukühlen.



12. Die Maschine schaltet sich automatisch ab, nachdem sie gelaufen ist.



13. Automatische Abschaltung nach dem Aufschäumen/Erhitzen/Abkühlen der Milch.



13. Automatische Abschaltung nach dem Aufschäumen/Erhitzen/Abkühlen der Milch.

Stromkabel bereitstellen

- a) Ein kurzes Stromkabel (oder abnehmbares Stromkabel) sollte bereitgestellt werden, um das Risiko von Verwicklungen oder Stolpern über ein langes Kabel zu reduzieren.
- b) Längere abnehmbare Stromkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn sie sorgfältig verwendet werden.
- c) Wenn ein langes abnehmbares Stromkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird,
 - 1) Die gekennzeichnete elektrische Bewertung des abnehmbaren Stromkabels oder Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Bewertung des Geräts.
 - 2) Wenn das Gerät geerdet ist, sollte das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
 - 3) Das längere Kabel sollte so angeordnet werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern angezogen oder darüber gestolpert werden kann.Diese Anleitung gilt nur für den Hausgebrauch.

Anschlussanleitung

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, ist dieser Stecker nur für eine polarisierte Steckdose geeignet. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker in irgendeiner Weise zu verändern.

Reinigung und Wartung

1. Tauchen Sie die Strombasis niemals in Wasser ein oder lassen Sie Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Kontakt kommen.
 2. Spülen Sie den Deckel mit Wasser und mildem Reinigungsmittel ab. Der Deckel ist kein spülmaschinenfester Bestandteil. Gründlich abspülen und trocknen.
 3. Entfernen Sie den Aufschäumring und waschen Sie ihn gründlich mit warmem Wasser.
 4. Waschen Sie den Innenraum des Behälters mit einer Kombination aus mildem Reinigungsmittel und Wasser und wischen Sie ihn dann mit einem weichen feuchten Tuch sauber.
 5. Wischen Sie die Oberfläche des Behälters mit einem weichen feuchten Tuch oder Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie niemals einen giftigen Reiniger.
 6. Nicht in der Spülmaschine waschen.
- Vorsicht: Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel, um die Außenseite des Geräts zu reinigen, um den Glanzverlust zu vermeiden.



ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle für eine spezielle Behandlung ist erforderlich. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einem autorisierten Ort zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Durch die Sammlung und das Recycling von Abfällen tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu sparen und sicherzustellen, dass das Produkt umweltfreundlich und gesundheitsverträglich entsorgt wird.

Lösung

Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät fehlerhaft ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Serviceeinrichtung zur Untersuchung, Reparatur oder Anpassung zurück.

Probleme	Grund	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Stecker nicht angeschlossen	Stecken Sie den Stecker ein
	Stecker nicht angeschlossen	Bringen Sie das Gerät zur nächstgelegenen autorisierten Serviceeinrichtung zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung
Kann keine Milch aufschäumen oder schäumt nur wenig auf	Geht in die Heizfunktion für Milch	Wechseln Sie in die Milchschaum-Funktion
Milch läuft über	Milch über 'MAX' hinaus	Nicht über das 'MAX' hinausgehen
	Gerät auf unebener Oberfläche platziert	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche