

Banknotenzähler
SR8500



Securina 24[®]
SECURITY SOLUTIONS



Bedienungsanleitung - Banknotenzähler SR8500



Dieses Benutzerhandbuch wird regelmäßig überarbeitet, um Ihnen das Arbeiten mit diesem Produkt noch benutzerfreundlicher zu gestalten.

Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie bei www.Securina24.com.

Es gilt die aktuelle Version.

Januar 2024 Version 1.1

Technischer Support

Telefon	+49 (0)40 / 53 90 43 67
Email	info@securina24.com
Internet	www.securina24.com
Herausgeber	Securina24 GmbH Oehleckerring 11 D-22419 Hamburg

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Geräte aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der betreffenden EU-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte oder des Verwendungszwecks verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Angewandte EU-Richtlinien:

- Richtlinie 2014/35/EU betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Richtlinie 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Für den Hersteller zeichnet:

Securina24 GmbH
Oehleckerring 11
22419 Hamburg

vertreten durch den Geschäftsführer
Mario Schulz

Das Gerät ist mit dem rechts dargestellten Aufkleber an der Rückseite markiert.



GELDZÄHLMASCHINE
Power: 220V / 50Hz
Marke: Securina24
Modellnummer: SR8500
Seriennummer: 000001
Baujahr: 2024

Hersteller & Verantwortliche Person:
Securina24 GmbH vertreten durch
den Geschäftsführer Mario Schulz
Oehleckerring 11, 22419 Hamburg





Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	2
1.0 Technische Daten.....	2
1.1 Überblick.....	3
1.2 Vorderseite	3
1.3 Rückseite.....	3
2.0 Bedienfeld	3
2.0 Bedienfeld	4
3.0 Fehlermeldungen	5
4.0 Thermo-Drucker	6

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	10 - 60° C
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 - 90 %
max. Eingabefach:	200 -300 Banknoten
max. Ausgabefach:	200 -300 Banknoten
max. Größe Banknote	50 x 110 - 90 x 190 (mm)
Dicke der Banknoten:	0.075 - 0.15 (mm)
Leistung:	AC 220V ± 10%, 50/60HZ
Stromverbrauch:	< 80W
Masse (L x W x H):	280 mm x 260 mm x 270 mm
Gewicht:	6,5 kg
Zählgeschwindigkeit:	1000 Banknoten/ stk. min
Anschlüsse:	USB, RS232 , RJ11



Sicherheitshinweise: Vor dem Gebrauch unbedingt durchlesen!

1. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Maschine gelangen. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie selbst nass sind, um Stromschläge zu vermeiden.
2. Werfen Sie keine fremden Gegenstände in den Eingabefach.
3. Stecken Sie Ihre Finger in das Eingabe- und Ausgabefach, solange die Maschine läuft.
4. Achten Sie darauf, dass die Spannung der Maschine mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt, um Gefahren zu vermeiden.
5. Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch aus.
6. Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Wartungen vornehmen.



Die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Den vollständigen Hinweis nach Anhang 3 zum ElektroG finden Sie auf Seite 10 dieser Beschreibung.



1.1 Überblick

1.2 Vorderseite

- 1 Eingabefach
- 2 Banknotenführung
- 3 Tragegriff
- 4 Display
- 5 Bedienfeld
- 6 Ausgabefach
- 7 Ausgabefach-Räder
- 8 Einstellung / Einzug

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13



- 9 Netzkabel-Anschluss
- 10 Ein/Ausschalter
- 11 Druckeranschluss seriell
- 12 USB-Anschluss / Updates
- 13 Anschluss Zusatzdisplay

2.0 Bedienfeld

Linke Seite

A/M (Pfeil oben)

Wechsel manueller / automatischer Start - Auswahl Richtungssteuerung / und im Batchmenü Mengenveränderung / Einzelschritte

PRINT (Pfeil unten)


Richtungssteuerung / Auswahl und im Batchmenü Mengenveränderung
Bei angeschlossenem Drucker, ausdrucken des Beleges

+ADD

Additionsfunktion einschalten

MENU

Wechsel in das Servicemenü.Code 9999. Wir raten dringend davon ab im Menü Veränderungen vorzunehmen

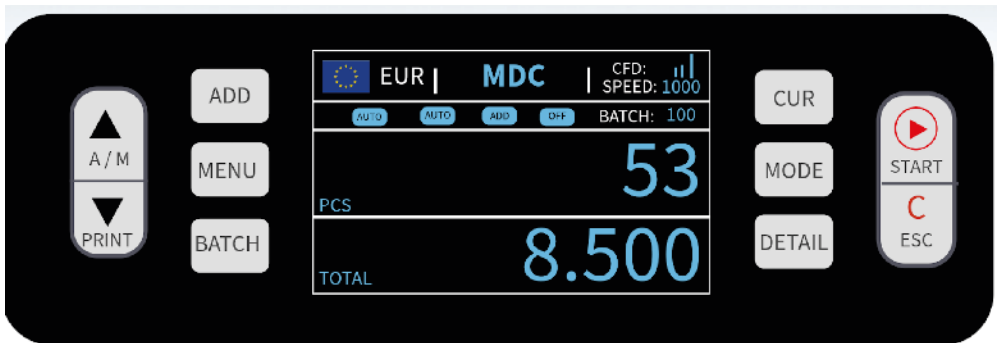

BATCH

An- oder Ausschalten Batchfunktion (Voreinstellung Abzählmengen / Stückzahlen)

CUR

Auswahl Währung (EUR,CHF, USD, GBP)

MODE

MDC (gemischte Summen- oder Wertzahlungen) , CNT (Stückzahlzählung)
SDC (Sortierfunktion/Erkennung anderer Banknoten)

DETAIL

Untermenü zur Ansicht , aus welchen einzelnen Scheinsorten und Mengen eine Zählung bestanden hat

C / ESC

Löschen von Eingaben und im Menü zurück zum vorherigen Level

START

Starten und stoppen des Zählvorganges



3.0 Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
E1	UV Fehler	Entfernen der Banknote
E2	2 Banknoten	Banknoten gerade reinlegen
E3	beschädigte Banknote	Entfernen der Banknote
E4	schräge Banknote	Banknote gerade reinlegen
E8	Erkennungsfehler	Entfernen der Banknote
E11	Falsche Währung (SDC)	Entfernen der Banknote
E12	Bild Fehler	Entfernen der Banknote , Reinigung des IR Sensors
E20	MG Fehler	Entfernen der Banknote Reinigung der Sensoren
E21	MG Fehler	Entfernen der Banknote Reinigung der Sensoren

Hiermit bestätigt die Securina24 GmbH, dass dieses Produkt alle Anforderungen nach der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erfüllt, inklusive Etikettierung / Beschriftung des Produktes zur eindeutigen Identifizierung.

Hersteller
Securina24 GmbH
Oehleckerring 11
22419 Hamburg
Tel. +49 40 53 90 43 67
info@securina24.com

Hersteller und verantwortliche Person
Securina24 GmbH, vertreten durch
den Geschäftsführer Mario Schulz
Oehleckerring 11
22419 Hamburg
Tel. +49 40 53 90 43 67
info@securina24.com

4.0 Thermo-Drucker für den SR-8500

Der optionale Thermodrucker SR8500D (keine Tinte notwendig) für die Geldzählmaschine SR8500 ist notwendig, wenn Sie das Zählergebn ausdrucken wollen. Den Drucker über das USB Kabel am Scheinzähler (hinten, seitlich rechts) anschließen. Drucker aufklappen, die beiliegende Thermorolle so einlegen, das nach vorne hin abgerollt wird, den Drucker wieder fest schließen. Jetzt können Sie den Drucker einschalten, sobald ein Zählergebn vorliegt etwas länger auf die Taste „Printer“ drücken (an der Geldzählmaschine) Achtung! Nicht im Lieferumfang der Maschine SR-8500 enthalten



Hinweis nach Anhang3 zum ElektroG

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG:

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optimierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.

Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:



2. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten:

Besitzer von Altgeräten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

3. Hinweis zum Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.



Import Securina24 GmbH
Oehleckerring 11
D-22419 Hamburg
Germany
www.securina24.com



4 260257 435949