


Elektrischer Nagelknipser

Gebrauchsanweisung

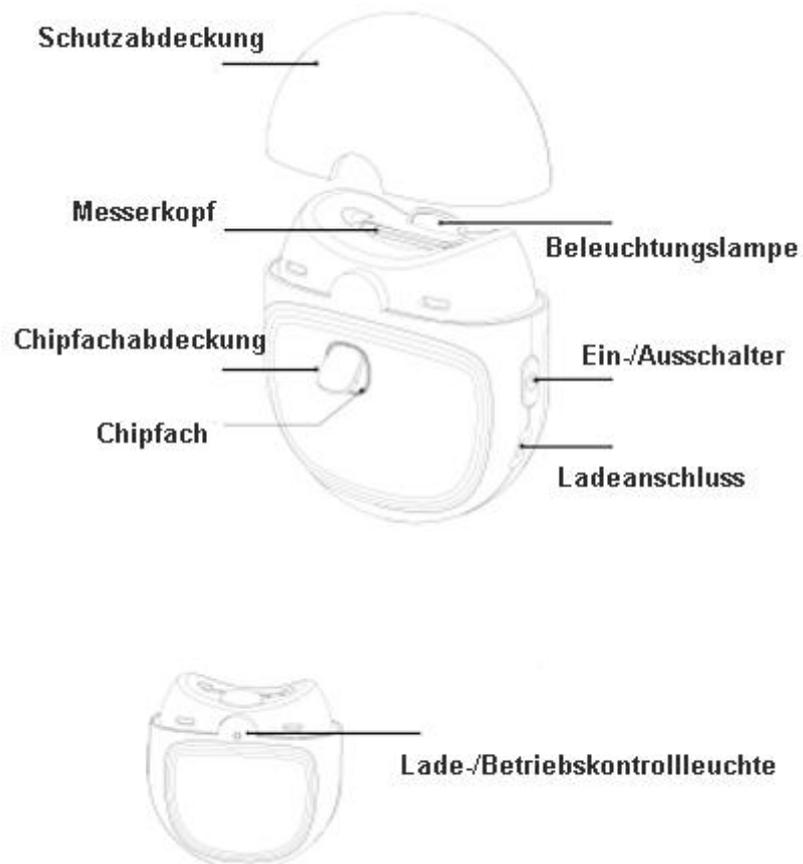

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch

Wie zu verwenden

1. Verwendung

1. Halten Sie den Schalter 2,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät startet, leuchtet das weiße Zusatzlicht.
2. Nach dem Einschalten läuft das Gerät standardmäßig mit niedriger Geschwindigkeit. Klicken Sie, um in den Hochgeschwindigkeitsgang zu wechseln, und klicken Sie erneut, um den Zyklus zu starten.
3. Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät während des Gebrauchs auszuschalten. Alle Lichter erlöschen.
4. Das rote Licht blinkt beim Laden und das weiße Licht leuchtet immer, wenn das Gerät vollständig geladen ist. **Während des Ladens nicht verwenden.**

2. Steps

1. Pinch both sides to remove the front cover of the device, and make sure the side with the working indicator light of the device is facing up (the side with the nail clippings bin is facing down).
2. Place the nail to be trimmed on the opening of the cutter head, and push the nail towards the cutter head with a little force, while slowly moving the nail or the device (do not move too fast or too hard), to ensure that the entire nail is trimmed round (as shown below).



1. Pinch the sides to remove the cover
2. The light is facing up and the debris bin is facing down.

Hinweis:

- ① Bleiben Sie nicht zu lange im selben Bereich, um ein übermäßiges Beschneiden des Bereichs zu vermeiden.
- ② Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Schleif- und Schneidvorgang. Es ist normal, dass bei der Verwendung leichte, staubartige Nagelreste entstehen.

3. Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie mit etwas Kraft auf eine Seite der Abdeckung des Nagelschneidefachs.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Fachs, werfen Sie die Nagelabfälle in das Nagelabteilstich und reinigen Sie das Nagelabteilstich mit einer kleinen Bürste oder einem trockenen Papiertuch (reinigen Sie das Nagelabteilstich nicht, während die Maschine eingeschaltet ist), wie unten gezeigt.



4. Aufladen

Bitte laden Sie das Gerät unter folgenden Umständen rechtzeitig auf:


1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
2. Wenn das Gerät in Betrieb ist, blinkt die Betriebsanzeige.
3. Wenn der Netzschalter gedrückt wird, kann das Gerät nicht gestartet werden und die Betriebskontrollleuchte blinkt fünf Sekunden lang und erlischt dann. Bitte verwenden Sie zum

Laden des Geräts das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel mit dem Ladegerät (5V-Ausgang).

4. Beim normalen Laden blinkt die rote Kontrollleuchte und bleibt an, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das vollständige Aufladen dauert etwa 2 bis 3 Stunden.

Freundliche Tipps

Die richtige Art und Weise, einen elektrischen Nagelknipser zu halten, besteht darin, die Kontrollleuchte nach oben zu richten. Wenn das Nagelschneidefach nach oben zeigt, sind die Ergebnisse nach dem Schneiden der Nägel rau und ungleichmäßig.

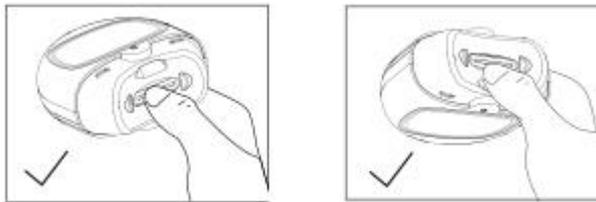

Erklärung der Beleuchtung

Die Arbeitskontrollleuchte leuchtet immer=Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß

Die Arbeitsanzeigeleuchte blinkt=Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie ihn so schnell wie möglich auf.

Es funktioniert nicht, wenn ich es einschalte, die Kontrollleuchte blinkt fünfmal und erlischt dann.=Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn vor dem Gebrauch vollständig auf.

Die rote Kontrollleuchte leuchtet immer=Der Nagelknipser wird aufgeladen

Freundliche Tipps

1. Es ist Kindern unter 1 Jahr verboten, es zu benutzen. Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren können es mit Hilfe ihrer Erziehungsberechtigten benutzen.

2. Die Klinge ist scharf und Kinder müssen sie unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Stellen Sie sicher, dass es richtig platziert ist und verhindern Sie, dass Kinder es berühren und damit spielen, um Gefahren zu vermeiden.

5. Berühren Sie den Klingenkopf nicht mit anderen Körperteilen als Nägeln, um Gefahren zu vermeiden.

5. Wenn das Gerät weiterhin in Betrieb ist, bringen Sie keine Kleidung, Accessoires oder andere Gegenstände als Nägel in die Nähe des Schneidkopfes. Andernfalls kann der Schneidkopf beschädigt werden oder Fremdkörper in den Schneidkopf rollen und den Schneidkopf beschädigen zu Fehlfunktionen führen.

Dinge zu beachten

1. Bitte laden Sie das Gerät mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, um sicherzustellen, dass der interne Akku des Geräts aufgeladen ist. Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie es bitte alle drei Monate auf.

2. Dieses Produkt ist nicht zum Trimmen anderer Körperteile außer Nägeln geeignet.

3. Wenn sich um die Nägel herum Wunden oder andere problematische Hautstellen befinden, verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Trimmen.

4. Duschen oder trinken Sie dieses Produkt nicht mit Wasser und halten Sie es von Wasser und Feuerquellen fern.

5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Dieses Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

7. Wenn Sie das Erscheinungsbild reinigen müssen, wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem sauberen Reinigungstuch ab und legen Sie es an einen kühlen Ort, um es auf natürliche Weise zu trocknen.

8. Vermeiden Sie, dass Wassertropfen auf das Produkt spritzen oder mit der Dusche in Berührung kommen, um eine Beschädigung interner Komponenten zu vermeiden.

9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei übermäßig hohen Temperaturen oder übermäßig feuchten Orten.

10. Dieses Produkt ist nur zum Laden mit einem Netzteil mit einer Spannung von 5 V geeignet. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht mit einer Stromversorgung über 5 V.

11. Wenn das Produkt für einen kurzen Zeitraum (ca. 3 Monate) nicht verwendet wird, wischen Sie das Produkt sauber, laden Sie es vollständig auf und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

12. Wenn das Produkt kurzfristig nicht verwendet wird, laden Sie es unbedingt alle 3 Monate vollständig auf, um zu verhindern, dass der Akku leer wird und das Produkt nicht startet.

13. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keinen Verdünner, kein Benzin oder Alkohol, da es sonst zum Ausfall, zur Beschädigung oder zum Ausbleichen der Komponenten kommen kann. Bitte verwenden Sie zum Reinigen ein neutrales Reinigungsmittel.

Batteriehandhabung

1. Wenn der elektrische Nagelknipser das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss der interne Akku gemäß den Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in der er sich befindet, möglicherweise entfernt werden. Wenn der Akku nicht entfernt werden kann, geben Sie das Produkt bitte ab zu einem von der Regierung benannten Recyclingzentrum.

2. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, es sei denn, Sie möchten es entsorgen. Bei vorzeitiger Demontage müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Stromversorgung muss unterbrochen werden.

3. Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass der Akku leer ist. Wenn Sie den Akku aufbrauchen müssen, können Sie ihn einschalten, bis er sich automatisch abschaltet.

4. Um Batterien ordnungsgemäß zu recyceln oder zu entsorgen, fragen Sie bitte das von der örtlichen Regierung benannte Recyclingzentrum, ob andere Teile des elektrischen Nagelknipsers recycelt werden sollen.

5. Achten Sie darauf, die Plus- und Minuspole der Batterie nicht kurzzuschließen. Schalten Sie das Produkt nach dem Herausnehmen der Batterie nicht wieder ein.

Verbotene Dinge

1. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Bitte werfen Sie es nicht ins Feuer, laden Sie es nicht auf und stellen Sie es nicht an einen Ort mit hoher Temperatur.

3. Stoßen Sie das Produkt nicht an und lassen Sie es nicht fallen. Wenn das Produkt durch Kollision oder Anheben beschädigt wird, verwenden Sie es bitte nicht mehr.

4. Modifizieren, zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.