

FLEX SERIES

Schnellanleitung



FLEX-M

FLEX G-36

FLEX-PLUS

FLEX-S

FLEX-DARK

FLEX-S-DARK



v1.2

LIEFERUMFANG

FLEX SERIES

Kamera

ANTENNE
& DICHTUNG

NABÍJECÍ KABEL

Pouze FLEX-S & FLEX-S-DARK

2 SIM-KARTEN

Voraktiviert und eingesetzt
(nicht entfernen)

MONTAGEBAND

LADEKABEL ERFORDERLICH (separat erhältlich)

SPEICHERKARTE

2 bis 512 GB, neue
ultraschnelle
microSD-Karte Class 10

8 AA

**Lithium nicht wiederau-
fladbar empfohlen**
(Optional für
FLEX-S & FLEX-S-DARK)

-

FLEX-PLUS 8 oder 16 AA

oder

LIT-22

**LIT-22 wiederaufladbarer
Lithium- Akku**
(Optional für
FLEX-S & FLEX-S-DARK)

-

FLEX-PLUS 1x oder 2x LIT-22

BEVOR SIE INS GELÄNDE GEHEN Vorbereitung für die Inbetriebnahme

NUR FLEX-S & FLEX-S-DARK

#1

Laden Sie den internen Akku auf.

Stecken Sie das Ladekabel bei ausgeschalteter Kamera in den DC-Anschluss der Kamera. Die Statusleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen (ca. 12 Stunden).

#2

Erstellen Sie ein Benutzerkonto auf spypoint.info.



#3

Laden Sie die mobile SPYPOINT-App herunter und melden Sie sich an.



#4

Drücken Sie in der Registerkarte Kameras die orangefarbene +.



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Kamera hinzuzufügen.



#5

Schrauben Sie die Antenne ein und legen Sie die Speicherkarte und die Batterien ein.


⚠ Einsatz in Pfeilrichtung einschieben.

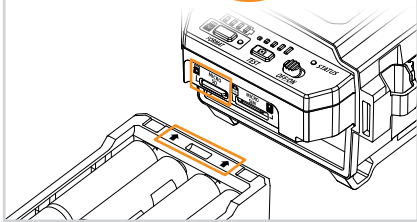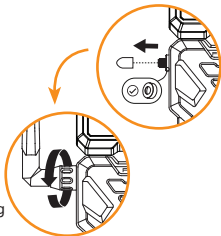

#6

Einschalten.


Alle LEDs beginnen zu blinken.

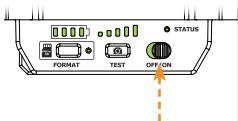

#7


Speicherkarte formatieren.

Halten Sie sofort die die Formatierungstaste gedrückt, bis die LED FORMAT grün blinkt. Die Formatierung ist abgeschlossen wenn die LED nicht mehr blinkt.

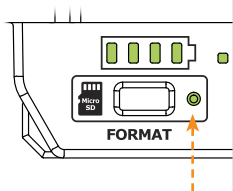


#8

Taste TEST drücken,
um ein Foto zu
empfangen.

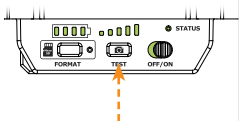

#9

Kamera ausschalten,
bis Sie bereit sind,
sie im Gelände zu
installieren.

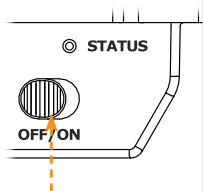

IM GELÄNDE

#10

NUR FLEX-S &
FLEX-S-DARK

Platzieren Sie Ihre Kamera an einem Ort, an dem das Solarmodul mindestens 4 Stunden lang direktes Sonnenlicht erhält.

Tipps

Montageband verwenden

Ausrichtung: nach Norden oder Süden

Höhe: auf halber Höhe des Motivs

Blickfeld des Objektivs: keine Blätter, Zweige oder hohes Gras davor.



#11


**Kamera einschalten
und testen.**


(Schritte 6 und 8)





KOMPONENTEN

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|---|
| 1 | Mikrofon | 14 | Antennendichtung |
| 2 | Infrarot-LED | 15 | Antennen-O-Ring |
| 3 | Helligkeitssensor | 16 | DC-Stecker |
| 4 | Zeitrafferlampe | 17 | Kabelfach |
| 5 | Objektiv | 18 | Verschlussriegel |
| 6 | Erfassungslinse | 19 | Schlitze für Montageband |
| 7 | Batterieladung | 20 | Schraubgewinde ¼"-20
für gängige Stative |
| 8 | Signal-Stärke | 21 | Batteriefachdeckel |
| 9 | STATUS-Lampe | 22 | Slot für microSD-Karte |
| 10 | TASTE FORMAT
(Formatierung) | 23 | Slots für micro-SIM-Karten |
| 11 | TEST-Taste | 24 | Batteriefach |
| 12 | OFF/ON-Schalter | 25 | Solarpanel |
| 13 | Antenne | | |

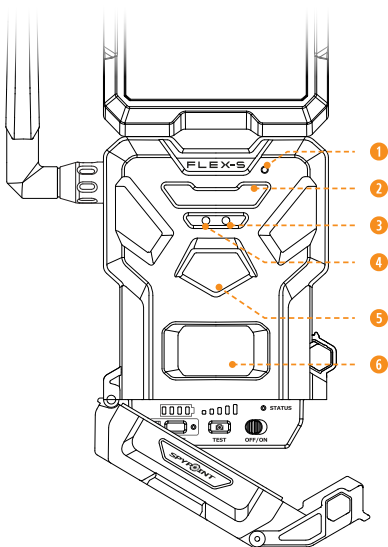


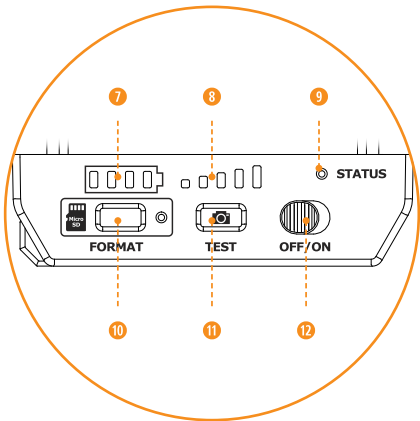


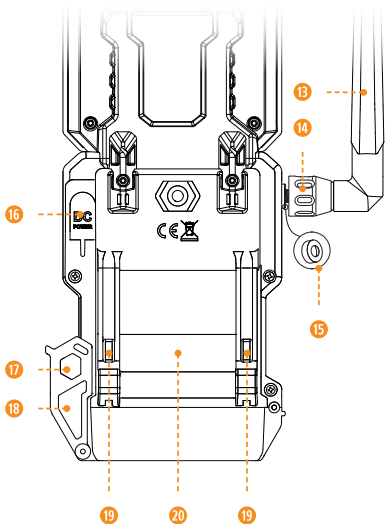

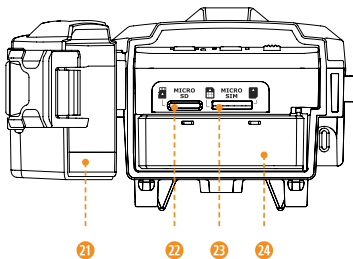

NUR FLEX-PLUS

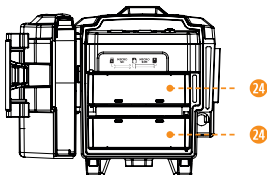

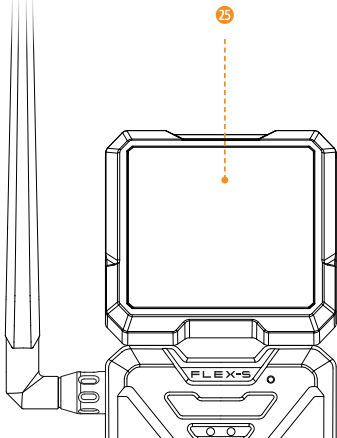

FLEX SERIES

Weitere Informationen finden sie
im Zertifizierungshandbuch.

The image shows six SPYPOINT FLEX Series trail cameras arranged on a forest floor covered with dry leaves and grass. The cameras are olive green with black accents and feature a small LCD screen at the top. Some cameras have their antennas extended. In the bottom left corner, a pair of black binoculars is partially visible.

SPYPOINT