


N231208002-V1

405232

# Bagless vacuum cleaner VacuuFlex L Plus

## **EN** User manual

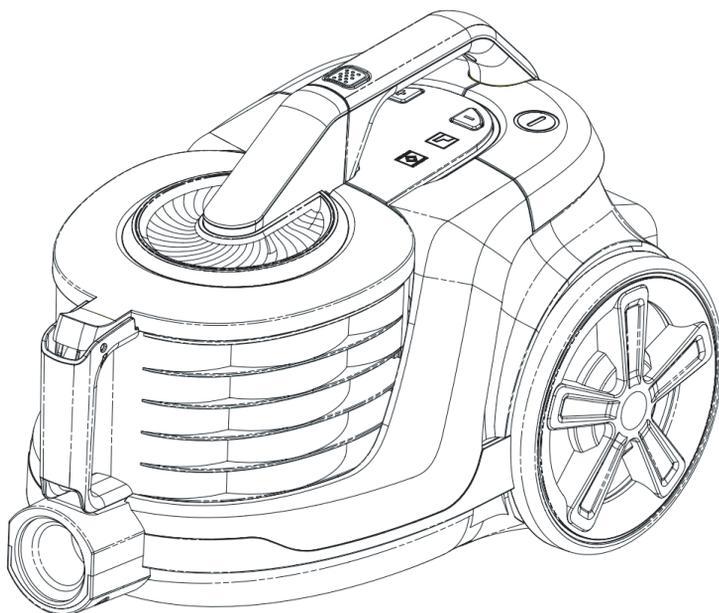

Rated voltage: 220-240V~50-60Hz

Rated power: 899W

**Keep these instructions for future reference and pass them on to  
future users with the device**

# SAFETY ISSUES

## WARNING! Risk of electric shock


**Before starting up the appliance, read the operating instructions carefully and keep them together with the guarantee, receipt. If possible, keep the outer packaging as well. If you pass this appliance on to others, please pass on the operating instructions as well.**

**WARNING-**To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of Eexperience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or Instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without Supervision.
21. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

## COMPONENTS AND EQUIPMENT

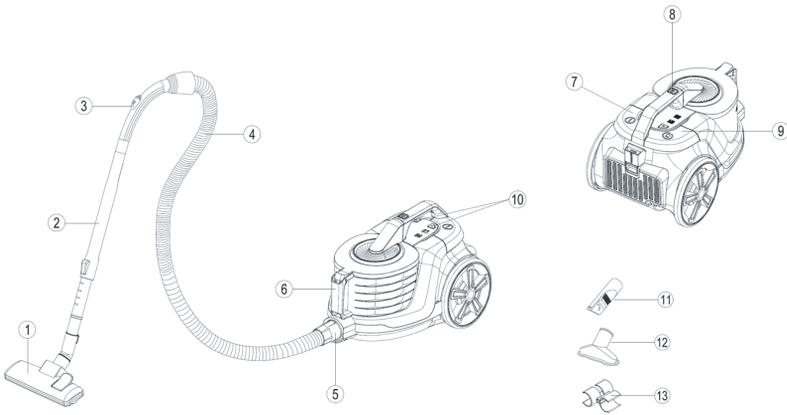


- 1. Floor Nozzle
- 2. Extension Tube
- 3. Air Slide
- 4. Suction Hose
- 5. Suction Hose Connection
- 6. Carrying Handle
- 7. ON/OFF Button
- 8. Dust Container Release Button
- 9. Cord re-winder Button
- 10. Power adjustment button
- 11. Crevice Nozzle
- 12. Upholstery Nozzle
- 13. Accessories holder

**(The above list of accessories is illustrative. Available accessories may vary depending on the version of the device)**


## PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor brushes or the telescopes tube becomes blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:


1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette ends or ashes.

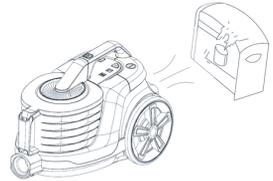


2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.

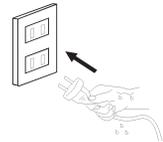

3. Please remove large or sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.

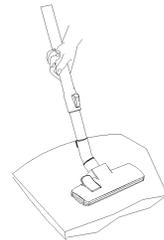


4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.




## PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button at the side of the hose connection and pull it out.

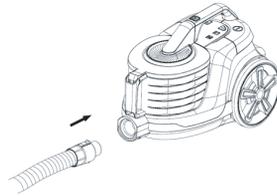


2. Assembling the extension tube and accessories

2.1: Fit the extension tube into the other end of the hose.

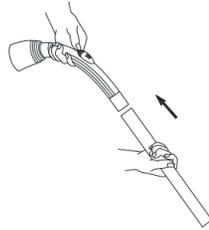

2.2: Fit the floor brush into the telescope tube.

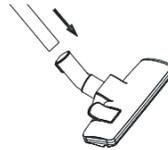

## USE

### Vacuum cleaning


1. Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded.

To switch on the device press the foot pedal button  on the casing with your foot



2. The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value by pressing the power adjustment buttons +/-.

3. To rewind the power cable, press the button  with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

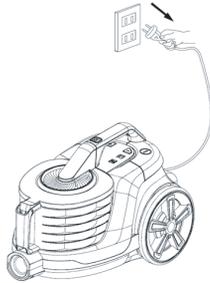


➤ The vacuum cleaner is equipped with a power level memory function. When you turn off the vacuum cleaner using the ON/OFF button, the power level is going to be stored in memory. After the vacuum cleaner is turned on next time, it is going to start working at the same power level it had been working before it was turned off.



### Emptying dust container

Empty the dust container at the latest when the sucked in quantity of dirt in the dust container has reached the “MAX” mark or the suction power has dropped.

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Release the dust container by pressing the release button.
3. Lift the dust container out of the vacuum cleaner.
4. when emptying the dust container, hold it low over a dustbin.

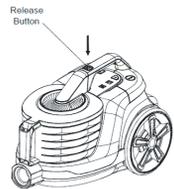


5. Pull the lock on the cover of dust container. Open the dust container cover and empty the dust into the dustbin.
6. Lose the dust container cover.
- 7 Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
- 8 Check whether the dust container is securely seated.

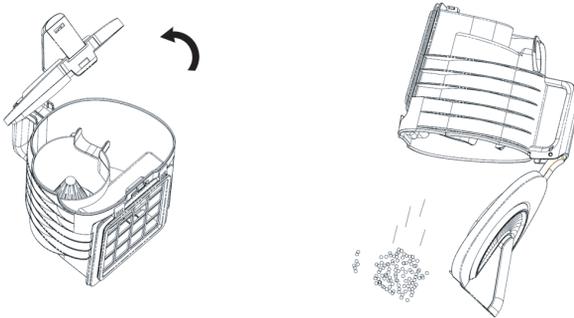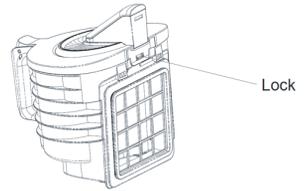

### Cleaning the motor filter

1. Turn off and unplug cleaner.
2. remove the dust container and take the filter out.
3. Hold the protective motor filter over a dustbin.  
For a rough clean, gently knock over a dustbin.
4. Insert the dry protective motor filter back into its holder.
5. Place the dust container onto the cylinder vacuum cleaner.
6. Check whether the dust container is securely seated.

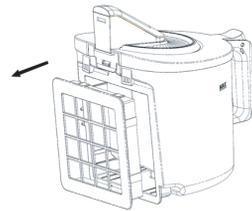



**IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.**

### Cleaning the exhaust air filter

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter as follows:

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Open the exhaust filter cover.
3. Rinse the HEPA filter under cold running water and allow dry.
4. Put the exhaust air filter back into place.
5. Close the exhaust filter cover.

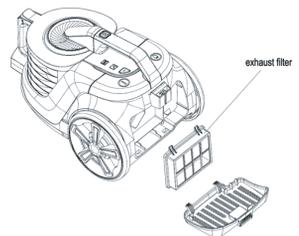

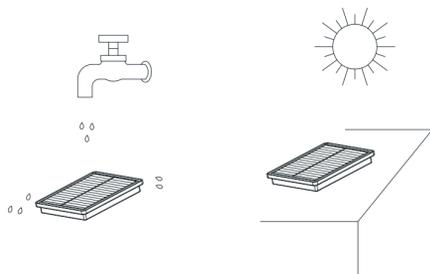

## **Transport and Storage**

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Before putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical parking holder.

## **Cleaning**

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.

You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product specifications without prior notice.



We hereby declare that this product complies with the essential requirements and other provisions of the so-called "New Approach" Directives of the European Union. The device complies with the European Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Attention!**


Product design and technical specifications are subject to change without prior notice. This applies in particular to technical specifications, software, pictures and the user manual. This user manual serves as a general orientation for the operation of the product. The manufacturer and distributor assume no liability for any inaccuracies resulting from errors in the descriptions contained in this user manual.

N231208002-V1

405232

# VacuuFlex L Plus beutelloser Staubsauger

## **DE** Betriebsanleitung

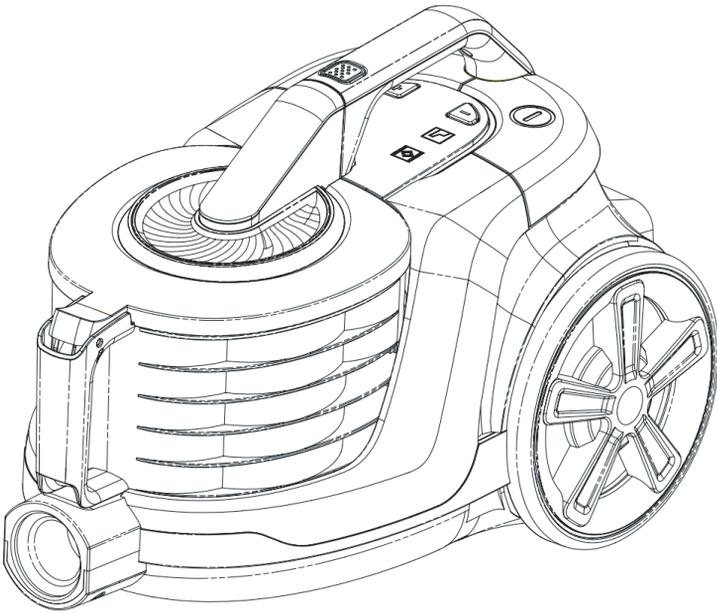

Nennspannung: 220-240V~50-60Hz

Nennleistung: 899 W

**Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an künftige Benutzer des Geräts weiter.**

# SICHERHEITSPRAGEN

## WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlages


**Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zusammen mit der Garantie und der Quittung auf. Bewahren Sie nach Möglichkeit auch die Umverpackung auf. Wenn das Gerät an andere Personen weitergegeben wird, sollte auch die Bedienungsanleitung an diese weitergegeben werden.**

**WARNUNG** - um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder von Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie den Staubsauger nicht in der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie den Staubbehälter leeren oder die Filter wechseln.
2. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
3. Verwenden Sie die Maschine nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt wurde, heruntergefallen oder zerbrochen ist, draußen liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie ihn zum Kundendienst des Herstellers.
5. Ziehen Sie nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, quetschen Sie das Kabel nicht. Bewegen Sie den Staubsauger nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen fern.
6. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Um das Gerät auszustecken, fassen Sie den Stecker an, nicht das Kabel.
7. fassen Sie den Stecker oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen an.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugergehäuses. Verwenden Sie den Staubsauger nicht bei verstopften Öffnungen. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
9. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
10. Schalten Sie das Gerät mit der Netztaaste aus, bevor Sie den Stecker abziehen.
11. Besondere Vorsicht ist bei der Reinigung der Treppe geboten.
12. nicht zur Entsorgung von brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, verwenden.
13. Halten Sie den Stecker fest, während Sie das Kabel auf die Spule aufwickeln. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verdreht aufwickelt.
14. Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie den Schlauch anschließen.
15. Ziehen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände ein, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
16. nicht ohne eingesetzten Staubbeutel und/oder Filter verwenden.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Vertreter, einem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
18. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
19. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
20. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

## KOMPONENTEN UND GRUNDAUSSTATTUNG

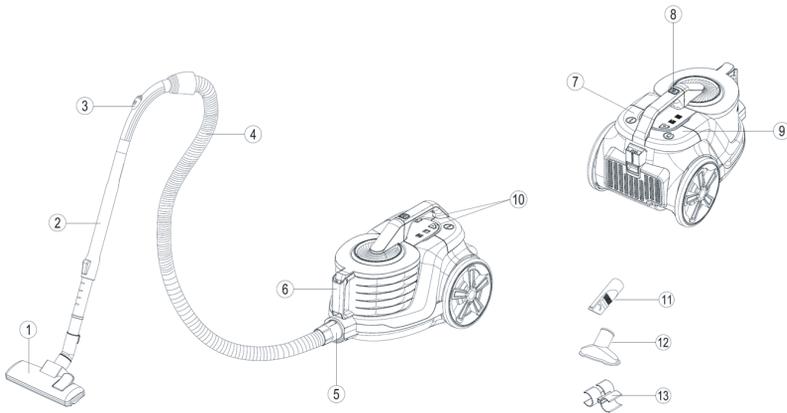


1. Große Universal-Bodenbürste
2. Teleskoprohr
3. Luftstromregler
4. Ansaugschlauch
5. Anschluss Saugschlauch
6. Tragegriff
7. ON/OFF-Taste
8. Entriegelungstaste für den Staubbehälter
9. Taste für Kabelaufroller
10. Tasten zur Leistungssteuerung
11. Schlitzdüse
12. Kleine Düse
13. Zubehörträger

**(Die obige Zubehörliste dient der Veranschaulichung. Das verfügbare Zubehör kann je nach Version des Geräts variieren)**


## WARNUNGEN!

Wenn die Lufteinlässe, die Bodenbürsten oder das Teleskoprohr verstopft sind, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Entfernen Sie den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht hat, bevor Sie den Staubsauger wieder in Betrieb nehmen:

1. Verwenden Sie den Staubsauger nie in direkter Nähe von heißen Gegenständen und saugen Sie keine heißen Gegenstände wie Zigarettenstummel oder Asche.

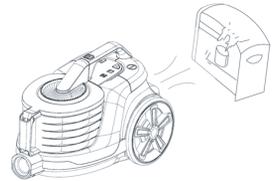


2. Stecken Sie den Stecker nur in die Steckdose, wenn Ihre Hände trocken sind.

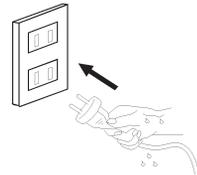

3. Bitte entfernen Sie große und scharfe Gegenstände vom Boden bevor Sie den Staubsauger benutzen, um ihn nicht zu beschädigen.




4. Ziehen Sie beim Abziehen des Steckers nicht am Netzkabel.




## VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS

- 1 Befestigen Sie den Schlauch am Staubsauger, indem Sie das Ende des Schlauchs in den Staubsauger stecken.  
Schlauch in den Schlauchanschluss, bis Sie ein Klicken hören. Um den Schlauch zu entfernen, drücken Sie den Knopf an der Seite des Schlauches und ziehen Sie den Schlauch aus dem Loch.

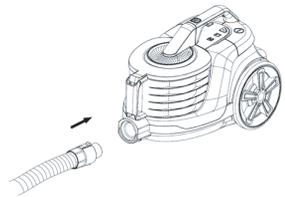


### 2. Montage von Teleskoprohr und Zubehör

- 2.1: Befestigen Sie das Teleskoprohr am anderen Ende des Schlauches.

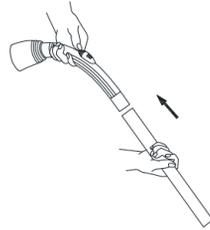

- 2.2: Befestigen Sie die Bodenbürste (oder anderes verfügbares Zubehör) am Teleskoprohr.

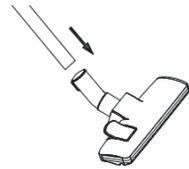


## VERWENDEN

### Staubsaugen


- (1) Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, rollen Sie das Kabel in der entsprechenden Länge aus und stecken Sie es in die Netzsteckdose. Die gelbe Markierung auf dem Stromkabel zeigt die maximale Länge an, die nicht überschritten werden darf. (Ziehen Sie das Kabel nicht weiter, um es nicht zu beschädigen).

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste am Gehäuse. 

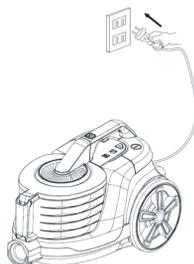

2. Der Staubsauger startet mit der gleichen Leistung, mit der er vor dem Ausschalten lief. Stellen Sie den gewünschten Leistungswert durch Drücken der Tasten +/- Leistungseinstellung ein.


3. Um das Netzkabel einzuziehen, drücken Sie die  mit einer Hand und führen Sie das Kabel mit der anderen Hand, um sicherzustellen, dass das aufgewickelte Kabel keine Schäden verursacht.

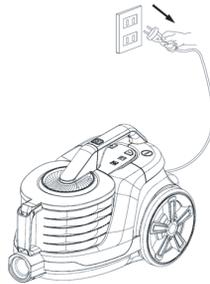

Der Staubsauger ist mit einer Leistungsstufen-Speicherfunktion ausgestattet. Wenn der Staubsauger mit der EIN/AUS-Taste ausgeschaltet wird, wird die Leistungsstufe gespeichert. Wenn der Staubsauger das nächste Mal eingeschaltet wird, startet er mit der gleichen Leistungsstufe, mit der er vor dem Ausschalten lief.

### Entleeren des Staubbehälters

Entleeren Sie den Staubbehälter spätestens dann, wenn die Schmutzmenge im Staubbehälter den Wert "MAX" erreicht hat oder die Saugleistung nachlässt.

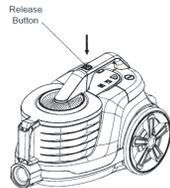

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker ab.

2. Lösen Sie den Staubbehälter durch Drücken der Entriegelungstaste.

3. Heben Sie den Staubbehälter nach oben.

4. Halten Sie beim Entleeren des Staubbehälters diesen niedrig über der Mülltonne.

5. Ziehen Sie die Verriegelung am Deckel des Staubbehälters. Öffnen Sie den Staubbehälter






und leeren Sie ihn.

6. Schließen Sie den Deckel nach dem Entleeren.


7 Stellen Sie den Staubbehälter auf den Sockel des Staubsaugers.

8 Prüfen Sie, ob der Staubbehälter gut sitzt.

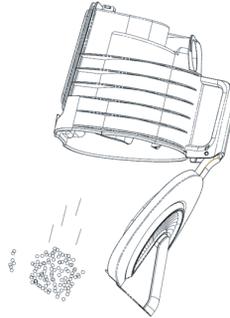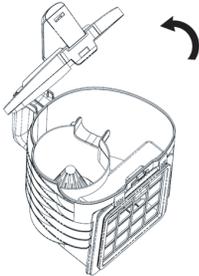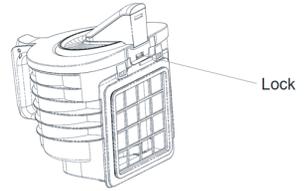

### Reinigung des Motorfilters

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie den Staubbehälter und nehmen Sie den Filter heraus.
3. Halten Sie den Motorschutzfilter über die Mülltonne. Für eine gründliche Reinigung schütteln Sie den Filter leicht.
4. Bringen Sie den Trockenmotorschutzfilter wieder an.
5. Stellen Sie den Staubbehälter auf den Sockel des Staubsaugers.
6. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter gut sitzt.

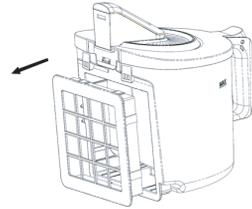



**WICHTIG: Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne den Motorfilter.**

### Reinigung des Abluftfilters

Der Abluftfilter reinigt die Luft, bevor sie den Staubsauger verlässt. Der Abluftfilter kann wie folgt gereinigt werden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Netz. Öffnen Sie die Abdeckung des Auslassfilters.
2. Spülen Sie den HEPA-Filter unter fließendem kaltem Wasser aus und lassen Sie ihn trocknen.
3. Bringen Sie den Abluftfilter wieder an.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Auslassfilters.

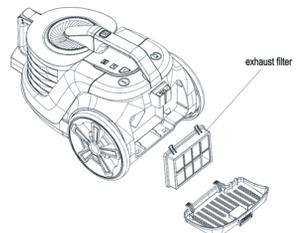

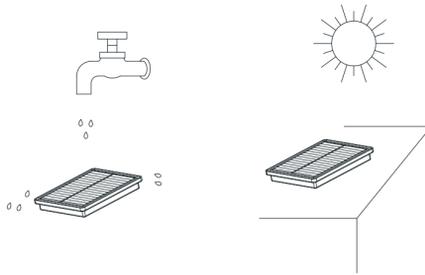

## **Transport und Lagerung**

1. Der Staubsauger kann am Tragegriff angehoben und getragen werden. Ziehen oder heben Sie den Staubsauger niemals an der Schnur.
2. Ziehen Sie das Kabel ein, bevor Sie den Staubsauger weglegen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie die Taste zum Einziehen des Kabels, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.
3. Um Platz zu sparen, kann der Staubsauger aufrecht gelagert werden. Das Teleskoprohr kann am Staubsauger aufgehängt werden, indem es in den Parkgriff an der großen Universalbürste gesteckt wird.

## **Reinigung**

Reinigen Sie den Staubsauger, indem Sie ihn mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine starken, lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen.



Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien des sogenannten "Neuen Konzepts" der Europäischen Union entspricht, Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, führen Sie eine verantwortungsbewusste Wiederverwertung aus, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt umweltgerecht entsorgen.

#### **Achtung!**


Änderungen des Produktdesigns und der technischen Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Dies gilt insbesondere für technische Daten, Software, Bilder und das Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch dient als allgemeine Orientierung für den Betrieb des Produkts. Der Hersteller und der Vertreiber übernehmen keine Haftung für Ungenauigkeiten, die sich aus Fehlern in den Beschreibungen dieses Benutzerhandbuchs ergeben.

N231208002-V1

405232

# Aspirateur sans sac VacuuFlex L Plus

## FR Mode d'emploi

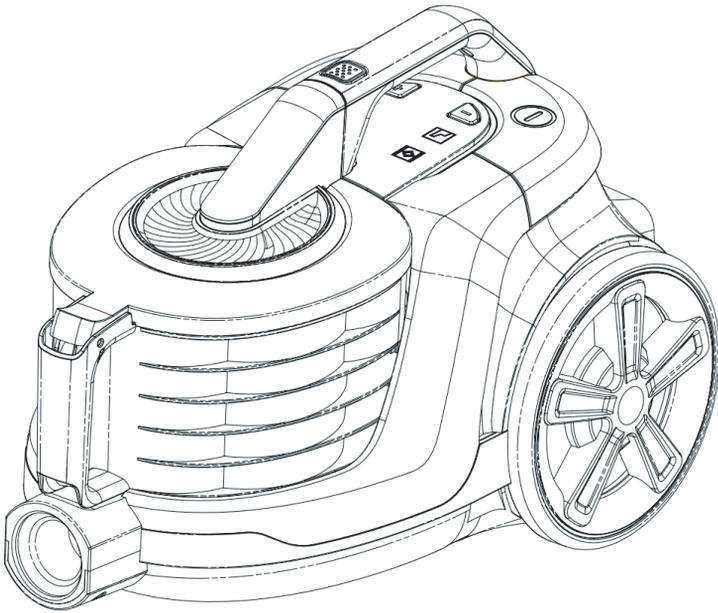

Tension nominale : 220-240V~50-60Hz

Puissance nominale : 899 W

**Conservez ces instructions pour référence ultérieure et transmettez-les aux futurs utilisateurs de l'appareil.**

# LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique


**Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le avec la garantie et le reçu. Si possible, conservez également l'emballage extérieur. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, le mode d'emploi doit également leur être transmis.**

**AVERTISSEMENT** - pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Ne laissez pas l'aspirateur branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de vider le bac à poussière, de changer les filtres.
2. pour réduire le risque d'électrocution, ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées
3. N'utilisez que ce qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
4. ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été endommagé, s'il est tombé, s'il s'est cassé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, apportez-le au centre de service après-vente du fabricant.
5. ne pas tirer sur le cordon, ne pas l'utiliser comme poignée, ne pas l'écraser. Ne déplacez pas l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des sources de chaleur.
6. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et non le cordon.
7. ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
8. N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du boîtier de l'aspirateur. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut entraver la circulation de l'air.
9. éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles.
10. éteignez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation avant de le débrancher.
11. le nettoyage des escaliers doit faire l'objet d'une attention particulière.
12. ne pas utiliser pour éliminer des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence.
13. Tenir la fiche tout en enroulant le câble sur la bobine. Ne laissez pas le câble s'enrouler en vrille.
14. débrancher la prise avant de raccorder le tuyau.
15. ne pas aspirer d'objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
16. ne pas utiliser sans sac à poussière et/ou filtre en place.
17. si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant, un technicien d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE**

## COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENT DE BASE

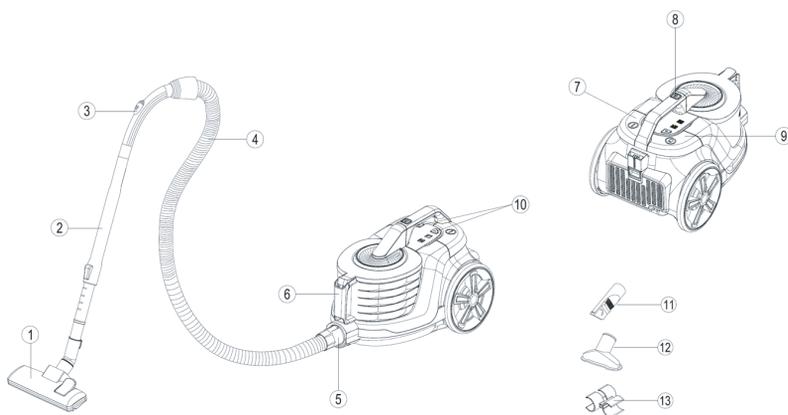


1. Grande brosse à plancher universelle
2. Tube télescopique
3. Contrôleur de débit d'air
4. Tuyau d'aspiration
5. Raccordement du tuyau d'aspiration
6. Poignée de transport
7. Bouton ON/OFF
8. Bouton d'ouverture du bac à poussière
9. Bouton d'enroulement du câble
10. Boutons de contrôle de l'alimentation
11. Buse à fente
12. Petite buse
13. Porte-accessoires

**(La liste des accessoires ci-dessus est donnée à titre d'exemple. Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la version de l'appareil)**


## AVERTISSEMENTS !

Si les entrées d'air, les brosses de sol ou le tube télescopique sont bloqués, arrêtez immédiatement l'aspirateur. Retirez l'objet à l'origine de l'obstruction avant de remettre l'aspirateur en marche :

1. N'utilisez jamais l'aspirateur en proximité d'objets chauds et ne pas aspirer d'objets chauds, des objets tels que des mégots de cigarettes ou des cendres.

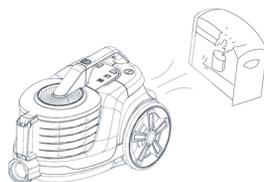


2. N'insérez la fiche dans la prise que lorsque vous avez les mains sèches.

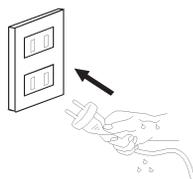

3. Veuillez retirer les objets larges et pointus du sol avant d'utiliser l'aspirateur pour éviter de l'endommager.




4. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation en débranchant la fiche.




## PRÉPARATION DE L'ASPIRATEUR

1. fixez le tuyau à l'aspirateur en insérant l'extrémité du tuyau dans l'aspirateur.  
dans le raccord du tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour retirer le tuyau, appuyez sur le bouton situé sur le côté du tuyau et retirez le tuyau de l'orifice.

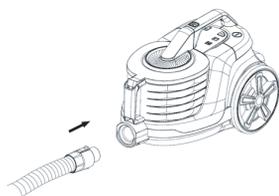


2. assemblage du tube télescopique et des accessoires

2.1 : Fixez le tube télescopique à l'autre extrémité du tuyau.

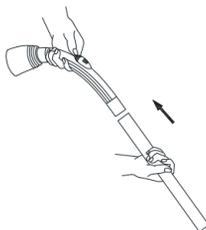

2.2 : Monter la brosse de sol (ou d'autres accessoires disponibles) sur le tube télescopique.

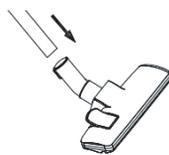


## UTILISER

### Mise sous vide

(1) Avant d'utiliser l'appareil, déroulez la longueur de câble appropriée et branchez-la dans la prise de courant. Le marquage jaune du câble électrique indique sa longueur maximale, qui ne doit pas être dépassée. (Ne pas tirer davantage sur le câble pour ne pas l'endommager).

Pour mettre l'appareil en marche, appuyez avec le pied sur le bouton situé sur le boîtier. 

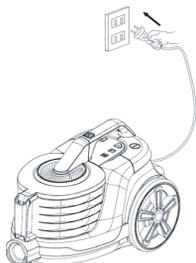

2. l'aspirateur démarre avec la même puissance que celle qu'il utilisait avant de s'éteindre. Réglez la valeur de la puissance souhaitée en appuyant sur les boutons de réglage de la puissance +/-.

3. pour rétracter le cordon d'alimentation, appuyez sur la touche  d'une main et guidez le câble avec l'autre main pour vous assurer que le câble enroulé ne causera pas de dommages.




L'aspirateur est équipé d'une fonction de mémorisation du niveau de puissance. Lorsque l'aspirateur est éteint à l'aide de la touche ON/OFF, le niveau de puissance est mémorisé. La prochaine fois que l'aspirateur sera mis en marche, il démarrera avec le même niveau de puissance que celui auquel il fonctionnait avant d'être éteint.


### Vider le bac à poussière

Videz le bac à poussière au plus tard lorsque la quantité de saletés dans le bac à poussière a atteint la valeur "MAX" ou que la puissance d'aspiration a diminué.



1. Éteignez l'aspirateur et débranchez la prise.
2. Libérez le conteneur à poussière en appuyant sur le bouton d'ouverture.

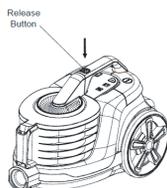

3. Soulevez le conteneur à poussière vers le haut.
4. Lorsque vous videz le bac à poussière, maintenez-le en position basse au-dessus du bac.
5. Tirez sur le verrou du couvercle du réservoir à poussière. Ouvrez le bac à poussière et videz-le.

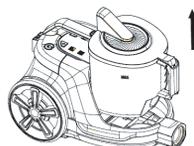

6. fermer le couvercle après la vidange.
- 7 Placez le bac à poussière sur la base de l'aspirateur.
- 8 Vérifiez que le bac à poussière est bien en place.

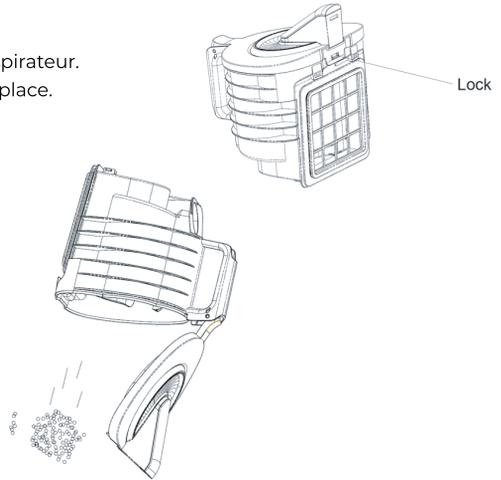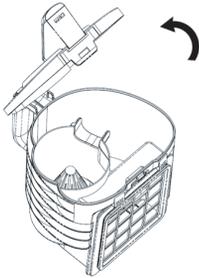


### Nettoyage du filtre du moteur

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le bac à poussière et le filtre.
3. Tenez le filtre de protection du moteur au-dessus de la poubelle.

Pour un nettoyage complet, secouez doucement le filtre.

4. Remettre en place le filtre de protection du moteur sec.
5. Placez le bac à poussière sur la base de l'aspirateur.
6. Vérifier que le bac à poussière est bien en place.

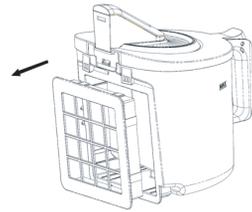



### IMPORTANT : Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre du moteur.

### Nettoyage du filtre à air d'échappement

Le filtre à air nettoie l'air avant qu'il ne quitte l'aspirateur. Le filtre d'évacuation d'air peut être nettoyé comme suit :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez la fiche de la prise de courant.  
secteur. Ouvrez le couvercle du filtre de sortie.
2. Rincer le filtre HEPA à l'eau courante froide et le laisser sécher.
3. Remettre le filtre à air en place.
4. Fermer le couvercle du filtre de sortie.

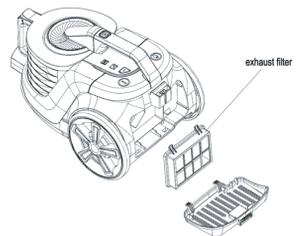

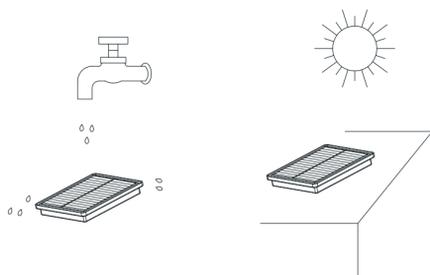

## Transport et stockage

1. L'aspirateur peut être soulevé et porté par la poignée de transport. Ne jamais tirer ou soulever l'aspirateur par le cordon.
2. Rétractez le cordon avant de ranger l'aspirateur. Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton de rétraction du cordon jusqu'à ce qu'il soit complètement rétracté.
3. Pour gagner de la place, l'aspirateur peut être rangé à la verticale. Le tube télescopique peut être suspendu à l'aspirateur en l'insérant dans la poignée de stationnement située sur la grande brosse universelle.

## Nettoyage

Nettoyez l'aspirateur en l'essuyant avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants, à base de solvants ou abrasifs.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.



Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites "Nouvelle approche" de l'Union européenne. L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/30/EU et 2014/35/EU.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter un dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine à cause d'une élimination incontrôlée des déchets, soyez responsable et recyclez-le afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre dispositif mis au rebut, veuillez faire usage des systèmes de recyclage et collecte, ou contactez l'établissement où vous avez acquis le produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

### **Attention !**


La conception du produit et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ceci s'applique en particulier aux spécifications techniques, aux logiciels, aux images et au manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation sert d'orientation générale pour le fonctionnement du produit. Le fabricant et le distributeur n'assument aucune responsabilité en cas d'inexactitudes résultant d'erreurs dans les descriptions contenues dans ce manuel de l'utilisateur.

N231208002-V1

405232

# Aspiradora sin bolsa VacuuFlex L Plus

## **ES** Instrucciones de uso

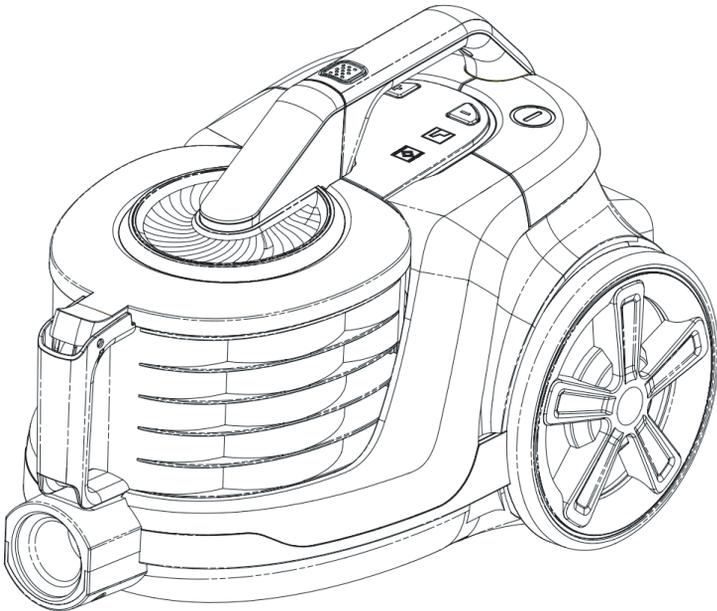

Tensión nominal: 220-240V~50-60Hz

Potencia nominal: 899 W

**Conserve estas instrucciones para futuras consultas y transmítalas a los futuros usuarios del aparato.**

# CUESTIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica


**Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo junto con la garantía y el recibo. Si es posible, conserve también el embalaje exterior. Si se cede el aparato a otras personas, entrégueles también el manual de instrucciones.**

**ADVERTENCIA** - para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:

1. no deje la aspiradora enchufada. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice o antes de vaciar el depósito de polvo, cambiar los filtros.
2. para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la unidad al aire libre ni sobre superficies mojadas
3. Utilícela sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
4. no lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el aspirador no funciona como debería, se ha dañado, se ha caído, se ha roto, se ha dejado fuera o se ha caído al agua, llévelo al centro de servicio del fabricante.
5. no tire del cable, no utilice el cable como asa, no aplaste el cable. No mueva la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
6. no desconecte el aparato tirando del cable. Para desconectar el aparato, agarre el enchufe, no el cable.
7. No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
8. No introduzca ningún objeto en las aberturas de la carcasa de la aspiradora. No lo utilice con las aberturas obstruidas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda restringir el flujo de aire.
9. mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
10. apague el aparato con el botón de encendido antes de desenchufarlo.
11. hay que tener especial cuidado al limpiar las escaleras.
12. No utilizar para eliminar líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina.
13. Sujete el enchufe mientras enrolla el cable en la bobina. No permita que el cable se enrolle retorcido.
14. desconecte el enchufe antes de conectar la manguera.
15. no aspire nada que esté ardiendo o humeando, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
16. No utilizar sin bolsa de polvo y/o filtro.
17. si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su representante, un técnico de servicio o una persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
18. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deben estar vigilados para que no jueguen con el aparato.
20. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO,  
ANTES DE UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ**

## COMPONENTES Y EQUIPAMIENTO BÁSICO

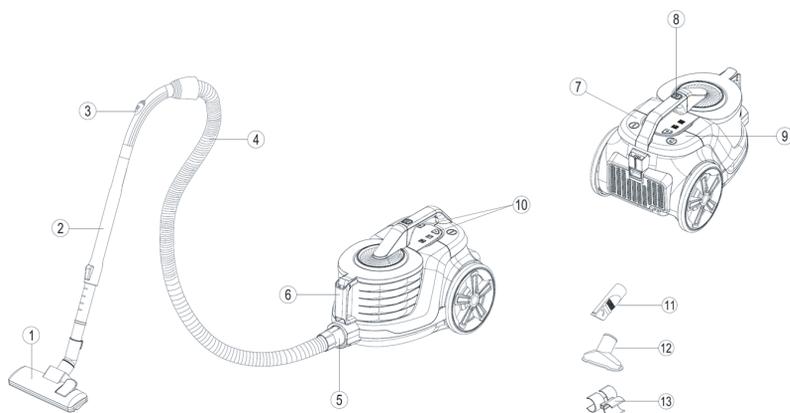


1. Cepillo universal grande para suelos
2. Tubo telescópico
3. Regulador de caudal de aire
4. Manguera de aspiración
5. Conexión de la manguera de aspiración
6. Asa de transporte
7. Botón ON/OFF
8. Botón de liberación del depósito de polvo
9. Botón de bobina de cable
10. Botones de control de potencia
11. Boquilla ranurada
12. Boquilla pequeña
13. Soporte para accesorios

**(La lista de accesorios anterior es ilustrativa. Los accesorios disponibles pueden variar en función de la versión del dispositivo).**


## ADVERTENCIAS

Si se bloquean las entradas de aire, los cepillos del suelo o el tubo telescópico, apague la aspiradora inmediatamente. Retire el objeto causante de la obstrucción antes de volver a poner en marcha el aspirador:


1. No utilice nunca la aspiradora directamente cerca de objetos calientes y no aspire agua caliente, objetos como colillas o cenizas.

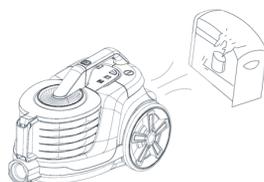


2. Inserte el enchufe en la toma sólo cuando sus manos estén secas.

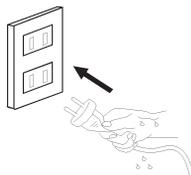

3. Por favor, retire los objetos grandes y afilados del suelo antes de utilizar la aspiradora para evitar dañarla.

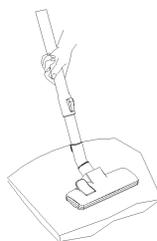


4. No tire del cable de alimentación al desenchufarlo.




## PREPARACIÓN DE LA ASPIRADORA

1. Conecte la manguera a la aspiradora introduciendo el extremo de la manguera en el conector de la manguera hasta que oiga un clic. Para extraer la manguera, pulse el botón situado en el lateral de la manguera y saque la manguera del orificio.

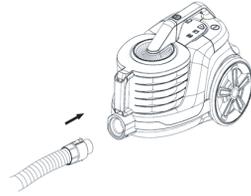


2. montaje del tubo telescópico y accesorios

2.1: Coloca el tubo telescópico en el otro extremo de la manguera.

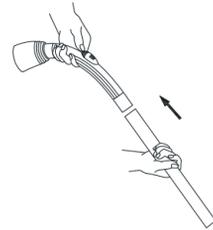

2.2: Monte el cepillo para suelos (u otros accesorios disponibles) en el tubo telescópico.

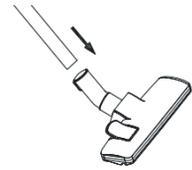


## UTILICE

### Aspirar


1. Antes de utilizar el aparato, desenrolle la longitud adecuada del cable y conéctelo a la toma de corriente. La marca amarilla del cable eléctrico indica su longitud máxima, que no debe superarse. (No tire más del cable para no dañarlo).

Para encender el aparato, pulse con el pie el botón situado en la carcasa. 

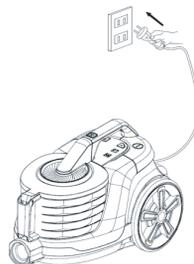

2. la aspiradora arrancará con la misma potencia con la que estaba funcionando antes de apagarse. Ajuste el valor de potencia deseado pulsando los botones de ajuste de potencia +/-.

3. para retraer el cable de alimentación, pulse el botón  con una mano y guíe el cable con la otra para asegurarse de que el cable enrollado no cause daños.


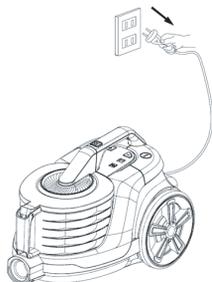


La aspiradora está equipada con una función de memoria del nivel de potencia. Cuando la aspiradora se apaga con el botón ON/OFF, el nivel de potencia se almacena en la memoria. La próxima vez que encienda la aspiradora, se iniciará con el mismo nivel de potencia que tenía antes de apagarla.

### Vaciado del depósito de polvo

Vacíe el depósito de polvo a más tardar cuando la cantidad de suciedad en el depósito de polvo haya alcanzado el valor "MAX" o la potencia de aspiración haya disminuido.

1. Apague la aspiradora y desconecte el enchufe.
2. Libere el contenedor de polvo pulsando el botón de liberación.
3. Levante el contenedor de polvo hacia arriba.
4. Al vaciar el contenedor de polvo, manténgalo bajo sobre el cubo de basura.
5. Tire del cierre de la tapa del contenedor de polvo. Abra el depósito de polvo y vacíelo.

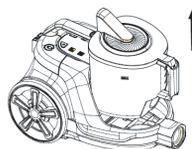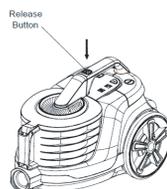

6. Cierre la tapa después de vaciarla.
- 7 Coloque el depósito de polvo en la base del aspirador.
- 8 Compruebe que el contenedor de polvo esté bien asentado.




### Limpeza del filtro del motor

1. Apague la aspiradora y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Retire el contenedor de polvo y saque el filtro.
3. Sujete el filtro protector del motor sobre el cubo de basura.

Para una limpieza a fondo, agite suavemente el filtro.

4. Vuelva a colocar el filtro de protección del motor seco.
5. Coloque el recipiente para el polvo en la base de la aspiradora.
6. Compruebe que el contenedor de polvo esté bien asentado.

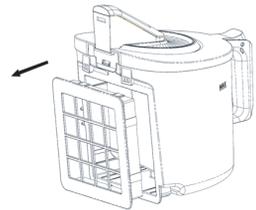



### IMPORTANTE: No utilice nunca la aspiradora sin el filtro del motor.

### Limpeza del filtro de aire de escape

El filtro de aire de escape limpia el aire antes de que salga de la aspiradora. El filtro de aire de escape puede limpiarse de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente.  
red eléctrica. Abra la tapa del filtro de salida.
2. Enjuague el filtro HEPA con agua corriente fría y déjelo secar.
3. Vuelva a colocar el filtro de aire de escape en su sitio.
4. Cierre la tapa del filtro de salida.

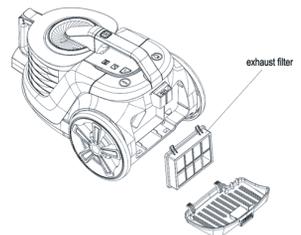

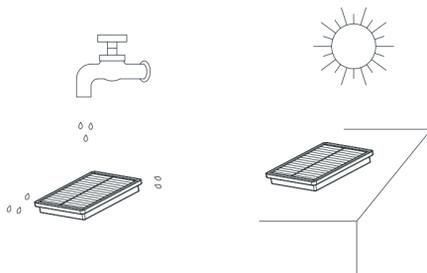

## Transporte y almacenamiento

1. La aspiradora puede cogerse y transportarse por el asa de transporte. Nunca tire de la aspiradora ni la levante por el cable.
2. Retraiga el cable antes de guardar la aspiradora. Desenchúfelo y pulse el botón de retracción del cable hasta que esté completamente recogido.
3. Para ahorrar espacio, la aspiradora puede guardarse en posición vertical. El tubo telescópico puede suspenderse de la aspiradora introduciéndolo en el asa de estacionamiento situada en el cepillo universal grande.

## Limpieza

Limpie la aspiradora con un paño húmedo.

No utilice productos de limpieza fuertes, a base de disolventes o abrasivos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



Por la presente declaramos que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las denominadas Directivas de "Nuevo Enfoque" de la Unión Europea. El dispositivo cumple con las Directivas europeas 2014/30/UE y 2014/35/UE




Este símbolo indica que este producto no debe ser eliminado junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar un posible daño al medio ambiente o a la salud humana por una eliminación incontrolada de residuos, sea responsable y reciclelo para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar su dispositivo usado, por favor, utilice los sistemas de reciclaje y recogida, o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán del reciclaje seguro y ecológico de este producto.

#### **¡Atención!**

El diseño del producto y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica en particular a las especificaciones técnicas, el software, las imágenes y el manual de usuario. Este manual de usuario sirve como orientación general para el funcionamiento del producto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por posibles imprecisiones derivadas de errores en las descripciones contenidas en este manual del usuario.

# Aspirapolvere

## **T** Manuale di istruzioni

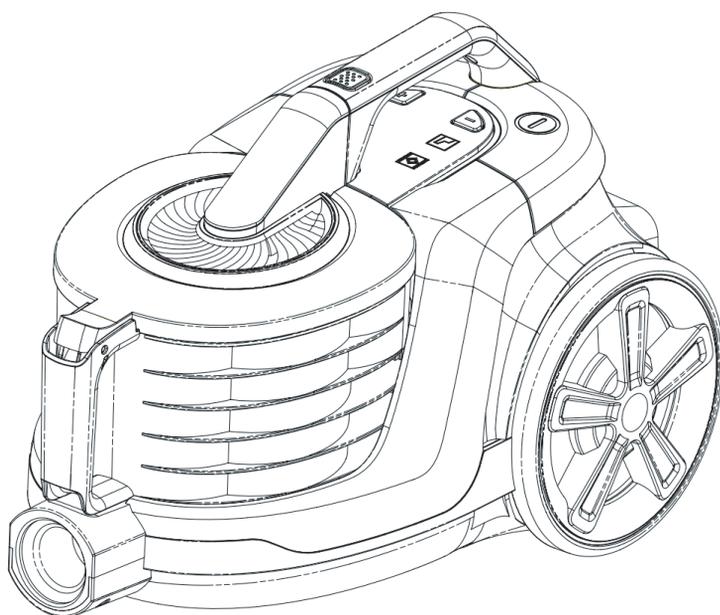

Tensione nominale:220-240V~50-60Hz

Potenza nominale:899W

**Si prega di conservare queste istruzioni per future consultazioni e consegnarle ai futuri utilizzatori del dispositivo**

# PROBLEMI DI SICUREZZA

## ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica


Prima di avviare l'elettrodomestico, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle insieme alla garanzia e allo scontrino. Se possibile, conservare anche l'imballaggio esterno. Se si cede questo elettrodomestico ad altre persone, passare loro anche le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE-** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni

1. Non lasciare l'aspirapolvere collegato alla presa quando non è in uso. Scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato e prima di eseguire la manutenzione.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
3. Utilizzarlo solo come descritto in questo manuale. Usare solo gli accessori consigliati dal produttore.
4. Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, è stato lasciato cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o immerso in acqua, portarlo in un centro di assistenza.
5. Non tirare o trasportare l'aspirapolvere per il cavo, utilizzare il cavo come manico, chiudere la porta sul cavo o tirare il cavo attorno a spigoli o angoli appuntiti. Non passare l'aspirapolvere sopra il cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
6. Non scollegarlo dalla presa tirando il cavo. Per scollegarlo dalla presa, afferrare la spina, non il cavo.
7. Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
8. Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con alcuna apertura bloccata. Mantenere libero da polvere, pelucchi, capelli e tutto ciò che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
9. Tenere capelli, vestiti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontane dalle aperture e dalle parti in movimento.
10. Spegner tutti i comandi prima di scollegare la spina.
11. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
12. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, o usarlo in aree in cui potrebbero essere presenti.
13. Tenere la spina durante il riavvolgimento sul rullo del cavo. Non fare sbattere la spina durante il riavvolgimento.
14. Staccare la spina prima di collegare il tubo.
15. Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
16. Non usare senza il sacco per la polvere e/o il filtro in posizione.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare rischi.
18. Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o siano stati istruiti sull'uso dell'elettrodomestico da una persona responsabile della loro sicurezza.
19. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
20. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a patto che siano supervisionati o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendano i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
21. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

**CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE**

## PARTI E ATTREZZATURE

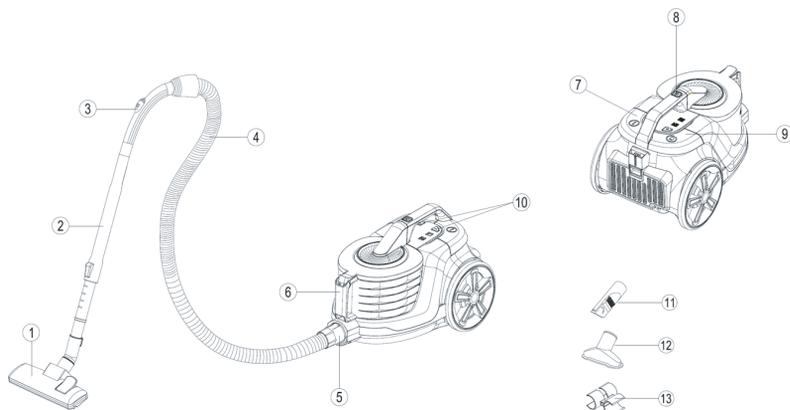


1. Spazzola per pavimento
2. Tubo di prolunga
3. Leva per aria
4. Tubo di aspirazione
5. Collegamento del tubo di aspirazione
6. Maniglia di trasporto
7. Pulsante ON/OFF
8. Pulsante di rilascio del contenitore per la polvere
9. Pulsante di riavvolgimento del cavo
10. Pulsante di regolazione della potenza
11. Bocchetta per fessure
12. Bocchetta per tappezzeria
13. Supporto accessori

**(La lista di accessori di cui sopra è illustrativa. Gli accessori disponibili possono variare a seconda della versione del dispositivo).**


## PREVENZIONE

Spegnere immediatamente l'aspirapolvere se le prese d'aria, le spazzole del pavimento o il tubo telescopico sono bloccati. Prima di riaccendere l'aspirapolvere, rimuovere la sostanza che sta causando il blocco:

1. Non utilizzare mai l'aspirapolvere nelle vicinanze immediate di corpi caldi e non aspirare oggetti caldi come mozziconi di sigarette o ceneri.

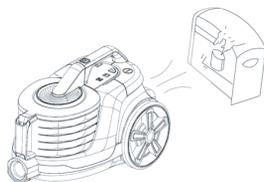


2. Inserire la spina nella presa solo con mani asciutte.

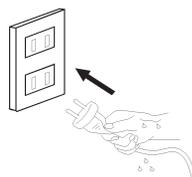

3. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, si prega di rimuovere gli oggetti grandi o appuntiti dal pavimento per evitare possibili danni.




4. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.

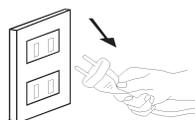


## ASSEMBLARE L'ASPIRAPOLVERE


1. Collegare il tubo all'aspirapolvere inserendo il collegamento del tubo rotante nell'aspirapolvere fino a quando si sente un clic. Per rimuovere il tubo, premere il pulsante sul lato del collegamento del tubo ed estrarlo.

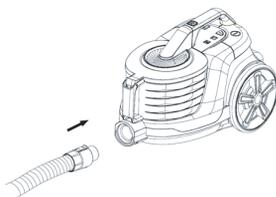

2. Assemblaggio del tubo di prolunga e degli accessori:  
2.1: Inserire il tubo di prolunga nell'altra estremità del tubo flessibile.

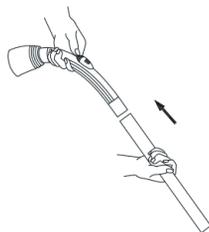

2.2: Inserire la spazzola per pavimenti nel tubo telescopico.

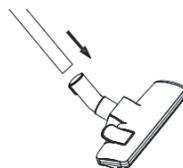


## UTILIZZO

### Aspirazione


1. Prima di utilizzare l'apparecchio, srotolare prima una lunghezza sufficiente di cavo elettrico e inserirlo nella presa di corrente. Il segno giallo sul cavo elettrico rappresenta la lunghezza massima da non superare.

Per accendere il dispositivo premere con il piede il pulsante  sul pedale del corpo.

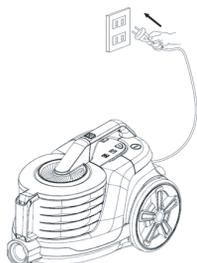

2. L'aspirapolvere si avvia alla stessa potenza a cui stava funzionando prima di essere spento. Impostare il valore di potenza desiderato premendo i pulsanti di regolazione della potenza +/-

3. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante  con una mano e guidare il cavo con l'altra, assicurandosi che non si muova causando danni.


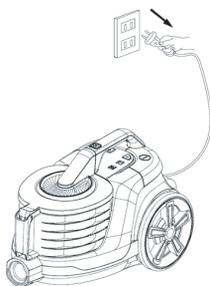


L'aspirapolvere è dotato di una funzione di memoria del livello di potenza. Quando si spegne l'aspirapolvere utilizzando il pulsante ON/OFF, il livello di potenza viene memorizzato. Quando l'aspirapolvere viene acceso la volta successiva, inizierà a funzionare allo stesso livello di potenza a cui stava funzionando prima di essere spento.




### **Svuotare il contenitore per la polvere**

Svuotare il contenitore per la polvere prima che la quantità di sporco aspirato nel contenitore raggiunga il segno "MAX" o la potenza di aspirazione diminuirà.

1. Spegnere l'aspirapolvere e staccare la spina dalla presa di corrente. Per farlo, tirare sempre dalla spina e non dal cavo
2. Estrarre il contenitore per la polvere premendo il pulsante di rilascio
3. Sollevare il contenitore per la polvere dall'aspirapolvere.
4. Quando si svuota il contenitore per la polvere, tenerlo basso sopra un bidone per la spazzatura.
5. Tirare la leva sul coperchio del contenitore per la polvere. Aprire il coperchio del contenitore per la polvere e svuotare la polvere nel bidone della spazzatura.

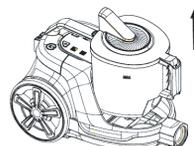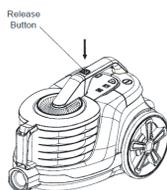


6. Allentare il coperchio del contenitore per la polvere.
7. Posizionare il contenitore per la polvere sull'aspirapolvere a cilindro.
8. Controllare che il contenitore per la polvere sia saldamente posizionato.

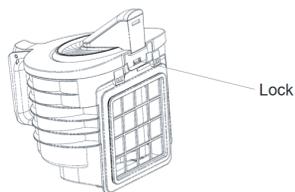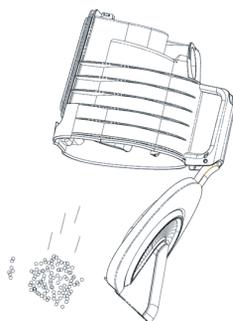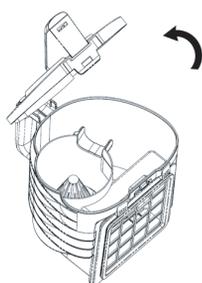

### **Pulire il filtro motore**

1. Spegnerne l'aspirapolvere e scollegarlo dalla presa.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere ed estrarre il filtro.
3. Tenere il filtro protettivo del motore sopra un bidone della spazzatura. Per una pulizia grossolana, picchiettare delicatamente su un bidone della spazzatura.
4. Inserire nuovamente il filtro protettivo del motore asciutto nel suo supporto.
5. Posizionare il contenitore per la polvere sull'aspirapolvere a cilindro.
6. Controllare che il contenitore per la polvere sia ben fissato.

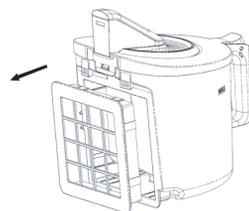



### **IMPORTANTE! Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza un filtro motore**

#### **Pulire il filtro dell'aria di scarico**

Il filtro dell'aria di scarico pulisce l'aria prima che esca dall'aspirapolvere. Il filtro dell'aria di scarico può essere pulito come segue:

1. Spegnerne l'aspirapolvere e staccare la spina dalla presa di corrente. Per farlo, tirare sempre dalla spina e non dal cavo.
2. Aprire il coperchio del filtro dell'aria di scarico.
3. Sciacquare il filtro HEPA sotto acqua fredda corrente e lasciarlo asciugare.
4. Rimettere il filtro dell'aria di scarico al suo posto.
5. Chiudere il coperchio del filtro dell'aria di scarico.

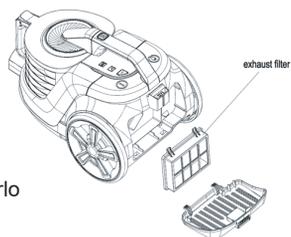

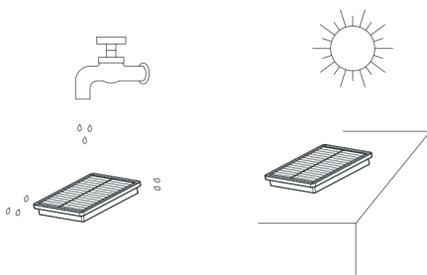

## Trasporto e stoccaggio

1. Sollevare e trasportare l'aspirapolvere usando la maniglia di trasporto. Non tirare mai o sollevare l'aspirapolvere per il cavo.
2. Prima di riporre l'aspirapolvere, riavvolgere il cavo. Spegnerne la presa, staccare la spina e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo fino a quando il cavo è completamente riavvolto.
3. Per risparmiare spazio, l'aspirapolvere può essere conservato in posizione eretta sul suo coperchio di chiusura. Il tubo telescopico può essere appeso all'aspirapolvere inserendo il fissaggio di blocco nel supporto verticale.

## Pulizia

Pulire l'aspirapolvere strofinandolo con un panno umido. Non utilizzare alcun tipo di detergente forte, solvente o abrasivo.



Dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni delle cosiddette "Direttive di Nuovo Approccio" dell'Unione Europea. Il dispositivo è conforme alle Direttive Europee 2014/30/UE e 2014/35/UE



Questo marchio indica che il prodotto non va smaltito con i rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse. Per smaltire il tuo prodotto usato, rivolgiti a un sistema di raccolta o contatta il venditore presso cui l'hai acquistato.



Potranno raccogliere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

## Attenzione!

Il design del prodotto e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Questo si applica in particolare alle specifiche tecniche, al software, alle immagini e al manuale utente. Questo manuale utente serve come orientamento generale per l'operatività del prodotto. Il produttore e il distributore declinano ogni responsabilità per eventuali inaccurately derivanti da errori nelle descrizioni contenute in questo manuale utente.