


USER AND CARE GUIDE



5 Petals Ceiling Fan Light

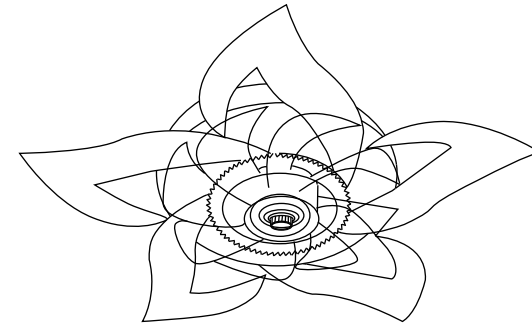

V05-03-2024

LF04C02BL/LF04C02WH

English / Deutsche / Français / Español / Italiano

Product Parameters

SKU	LF04C02BL/LF04C02WH
CCT	3000K-4000K-6000K
Control	2.4G Remote Control + APP Control
Blades	8 blades
Size	D690*H130mm
IP Rating	IP20

Pre-Installation

 NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.

Specifications & measurements shown are subject to $\pm 5\%$ variations.

TOOLS REQUIRED (Not Included in Product)



Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, please ensure the electricity has been turned off completely at the circuit board or fuse box before beginning.
2. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 50 lbs. (22.7 kg). Use only the Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 50 lbs. (22.7 kg) or less."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.

6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items use caution when working around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits, switches or junction connector that are not packed with the fan must be marked suitable for use with the model fan you are installing. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.

WARNING

To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as fanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

WARNING

To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. This product must be installed by a qualified electrician.

WARNING

Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be CE verified and marked suitable for use with this fan.

WARNING

Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.

WARNING

To Reduce the Risk of Fire, Electric Shock, or Personal Injury. The Fan in this Box May be Either Directly Supported from a Structural Framing Member of a Building and/or May be Mounted to an Outlet Box Marked "Acceptable for Fan Support of 15.9 Kg(35lbs) or Less". Most Outlet Boxes Commonly Used for the Support of Luminaires May Not be Acceptable for Fan Support and May Need to be Replaced. Consult a Qualified Electrician if in Doubt.




5 petals ceiling fan light




1. Open the box and take out all the components



2. Feed the wire through the tube and screw the tube into the inner holes of the petals. Screw the 2nd tube on its own.

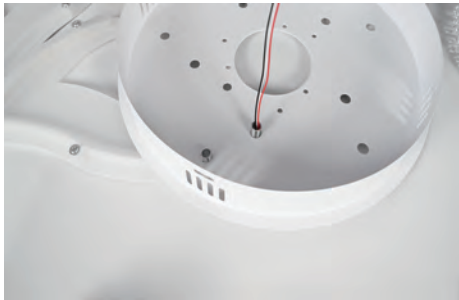


3. Push the 2 tubes through the plate and secure them with nuts. The wire goes through the inner holes of the plate.

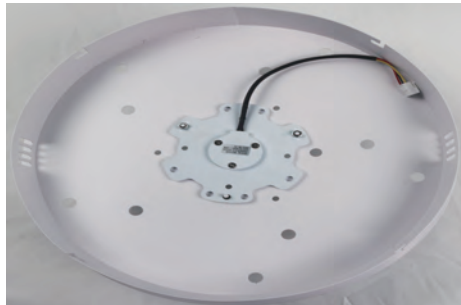

4. Assemble the motor to the plate as shown, find the three holes to hold the motor and fasten with the small nuts.




5. Take the screw off the bottom plate as shown.

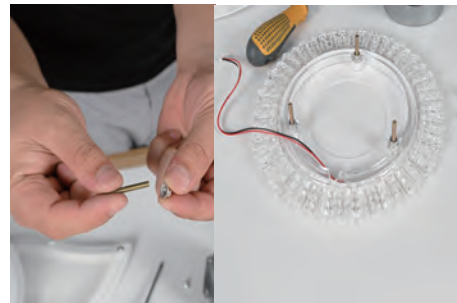

6. Screw the nuts onto the three bolts then assemble the three bolts to the bottom plate as shown.




7. Assemble the bottom plate to the light and secure it with bolts and nuts from another side.

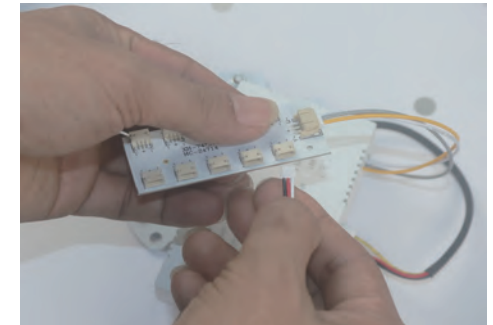

8. Connect all the wire clips to the collector, pay attention to the direction of each port. Install the plug on the hub to the motor connection.



9. Install motor plug to power driven VH port

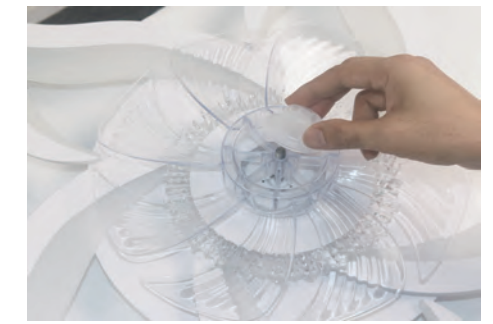

10. Assemble the fan blade and fasten with the plastic cap. (Twist the cap in anticlockwise direction).



11. Install the bracket with the screws to the ceiling.



12. Hard wire the fan light to the power supply. Then install and secure the fan light to the ceiling bracket by screws.




Attentions Before Installation

1. Test the fan blade before installation. Gently rotate the fan blade by hand to check if it running smooth.(Please do not connect to the power during testing).
2. The light guide silicone of the lamp body may fall off during transportation. If it falls off, it will not affect the use after re-installation.




Instruction of the Remote Control

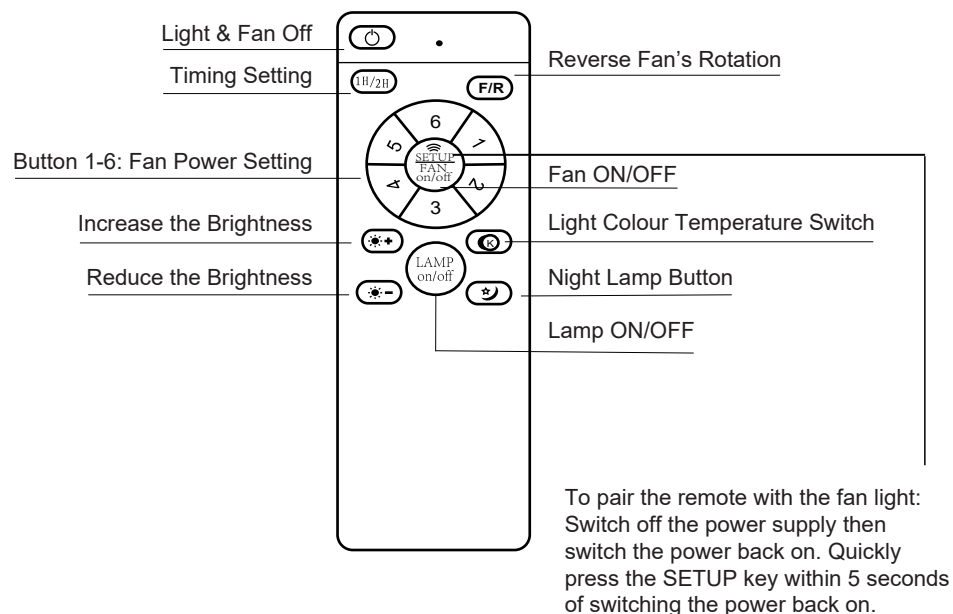

Instruction of the APP Control




Step 1:
Scan the QR Code to download the app and install the APP on the phone

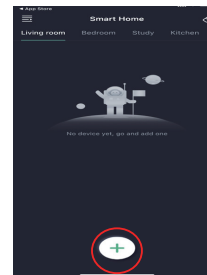

Step 2:
Switch off the power supply of the fan light. Switch the power back on and press the "+" button on the App to search the fan light to add the device.

Button 1-6: Fan Power Setting

To pair the APP with the fan light:
Switch off the power supply then quickly press the Pairing button within 5 seconds of switching the power back on.

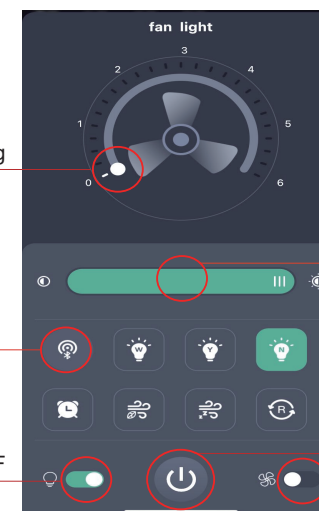

Light Colour Temperature Switch

Lamp ON/OFF

Power Switch

Fan ON/OFF

Product Parameters


SKU	LF04C02BL/LF04C02WH
CCT	3000K-4000K-6000K
Kontrolle	2.4G-Fernbedienung + APP-Steuerung
Klingen	8 Klingen
Größe	D690*H130mm
IP-Bewertung	IP20

Vorinstallation

 **HINWEIS:** Dies sind ungefähre Maße. Sie enthalten nicht die Amperes und die Leistung, die vom Lichtkit verwendet werden.

Die angegebenen Spezifikationen und Maße können um $\pm 5\%$ abweichen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE (nicht im Lieferumfang enthalten)

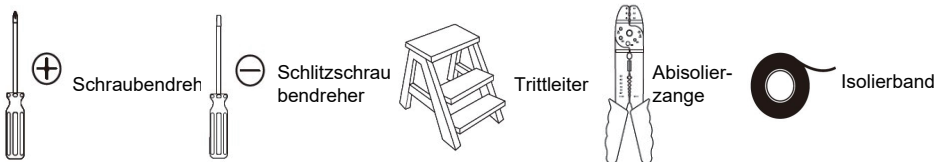

Sicherheitsinformationen

- Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass die Elektrizität vollständig am Schaltkasten oder Sicherungskasten ausgeschaltet ist, bevor Sie beginnen.
- Die elektrische Installation sollte von einem qualifizierten, zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
- Die Abzweigdose und die Tragstruktur müssen sicher befestigt sein und in der Lage sein, 50 lbs. (22,7 kg) zuverlässig zu tragen. Verwenden Sie nur die aufgeführten Abzweigdosen, die mit "Akzeptabel für Lüfterunterstützung von 50 lbs. (22,7 kg) oder weniger" gekennzeichnet sind.
- Der Ventilator muss mit einem Mindestabstand von 7 Fuß (2,1 m) von der hinteren Kante der Flügel zum Boden montiert werden.
- Betätigen Sie den Umschalter für die Umkehrfunktion nicht, während sich die Ventilatorflügel in Bewegung befinden. Sie müssen den Ventilator ausschalten und die Flügel stoppen, bevor Sie die Richtung der Flügel umkehren.

- Platzieren Sie keine Gegenstände im Weg der Flügel.
- Um persönliche Verletzungen oder Schäden am Ventilator und anderen Gegenständen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich um den Ventilator herum bewegen oder ihn reinigen.
- Elektrische Diagramme dienen nur zur Referenz. Lichtkits, Schalter oder Verbindungsklemmen, die nicht mit dem Ventilator geliefert werden, müssen als geeignet für die Verwendung mit dem Modellventilator, den Sie installieren, gekennzeichnet sein. Beachten Sie die Anweisungen, die mit den Lichtkits und Schaltern geliefert werden, für eine ordnungsgemäße Montage.
- Nachdem die elektrischen Verbindungen hergestellt wurden, sollten die gespleißten Leiter nach oben gedreht und vorsichtig in die Abzweigdose geschoben werden. Die Drähte sollten mit dem geerdeten Leiter und dem Ausrüstungs-Schutzleiter auf einer Seite der Abzweigdose auseinandergezogen werden.
- Alle Stellschrauben müssen vor der Installation überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.

⚠️ WARNUNG

Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schock zu reduzieren, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem Festkörperschaltgerät zur Geschwindigkeitsregelung.

⚠️ WARNUNG

Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schock zu reduzieren, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem Festkörperschaltgerät zur Geschwindigkeitsregelung.

⚠️ WARNUNG

Um mögliche elektrische Schocks zu vermeiden, schalten Sie vor der Verdrahtung den Strom an der Haupt-Sicherungskasten aus. Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

⚠️ WARNUNG

Elektrische Diagramme dienen nur zur Referenz. Die optionale Verwendung eines Lichtkits muss CE-geprüft und als geeignet für die Verwendung mit diesem Ventilator gekennzeichnet sein.

⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie die Gummimotorstopfen an der Unterseite des Ventilators, bevor Sie die Flügel installieren oder den Motor testen.

⚠️ WARNUNG

Zur Verringerung des Risikos von Feuer, elektrischem Schlag oder persönlichen Verletzungen. Der Ventilator in diesem Karton kann entweder direkt von einem tragenden Bauteil eines Gebäudes unterstützt werden und/oder an einer Abzweigdose montiert werden, die mit "Akzeptabel für die Ventilatorunterstützung von 15,9 kg (35 lbs) oder weniger" markiert ist. Die meisten Abzweigdosen, die üblicherweise zur Unterstützung von Leuchten verwendet werden, sind möglicherweise nicht für die Ventilatorunterstützung geeignet und müssen möglicherweise ersetzt werden. Konsultieren Sie bei Zweifeln einen qualifizierten Elektriker.




Deckenventilator mit 5 Flügeln und Licht




1. Öffnen Sie die Schachtel und entnehmen Sie alle Komponenten.



2. Führen Sie das Kabel durch das Rohr und schrauben Sie das Rohr in die inneren Löcher der Flügel. Schrauben Sie das zweite Rohr einzeln ein.

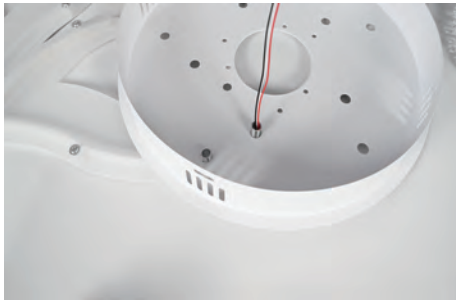


3. Schieben Sie die 2 Rohre durch die Platte und befestigen Sie sie mit Muttern. Das Kabel führt durch die inneren Löcher der Platte.

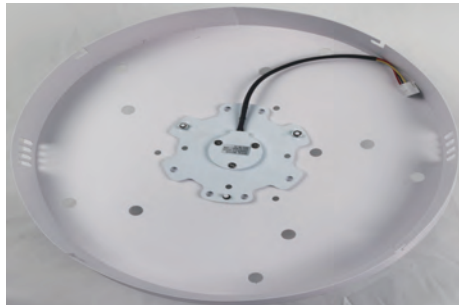

4. Montieren Sie den Motor wie gezeigt an der Platte, finden Sie die drei Löcher, um den Motor zu halten, und befestigen Sie ihn mit den kleinen Muttern.




5. Nehmen Sie die Schraube von der unteren Platte ab, wie gezeigt.

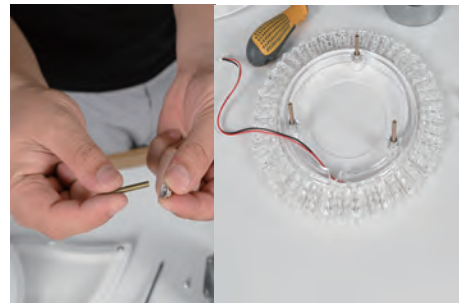

6. Schrauben Sie die Muttern auf die drei Bolzen und montieren Sie dann die drei Bolzen wie gezeigt auf die Bodenplatte.



7. Befestigen Sie die untere Platte am Licht und sichern Sie sie mit Schrauben und Muttern von der anderen Seite.

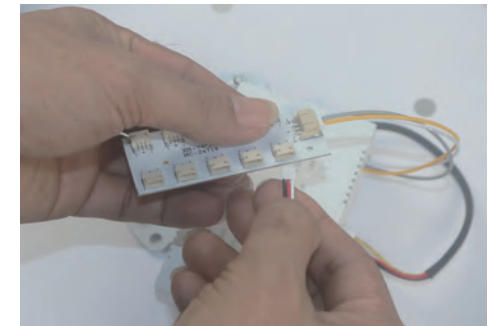

8. Verbinden Sie alle Drahtclips mit dem Sammler. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung jeder Buchse. Installieren Sie den Stecker am Nabenanschluss des Motors.



9. Schließen Sie den Motorstecker an den strombetriebenen VH-Anschluss an.



10. Montieren Sie das Lüfterblatt und befestigen Sie es mit der Kunststoffkappe. (Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn).



11. Installieren Sie die Halterung mit den Schrauben an der Decke.



12. Verkabeln Sie den Ventilator fest an die Stromversorgung. Installieren und sichern Sie dann den Ventilator fest an der Deckenhalterung mit Schrauben.




Vor der Installation beachten Sie bitte folgende Sicherheitsvorkehrungen:

1. Vor der Installation sollten Sie das Lüfterblatt überprüfen. Drehen Sie es vorsichtig von Hand, um sicherzustellen, dass es reibungslos läuft. Bitte beachten Sie, während Sie diesen Test durchführen, die Stromversorgung nicht anzuschließen.
2. Es kann vorkommen, dass das Lichtleitersilikon des Lampengehäuses während des Transports abfällt. Sollte dies geschehen, hat es keine Auswirkungen auf die Verwendung nach einer erneuten Installation.




1. Anleitung zur Fernbedienung

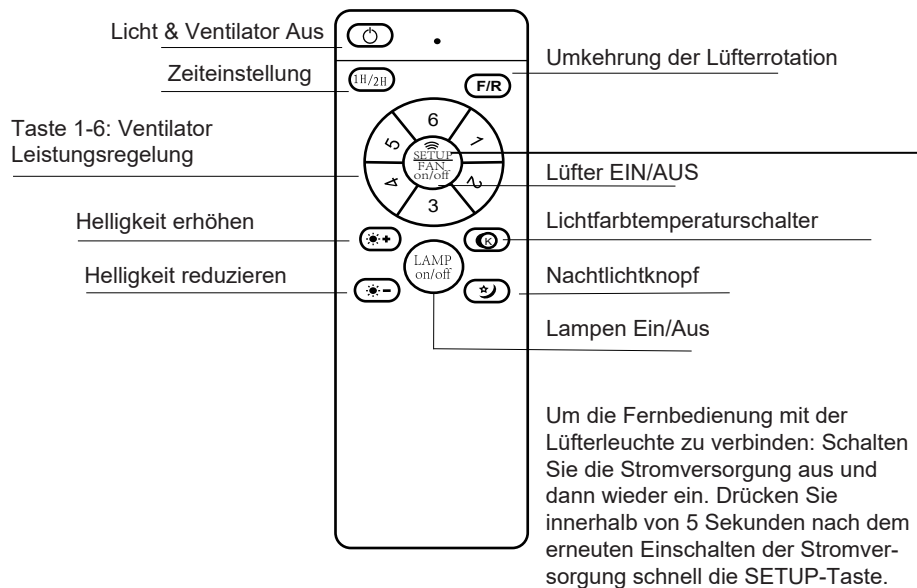

Anleitung zur APP-Steuerung




Schritt 1:
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und auf dem Telefon zu installieren.

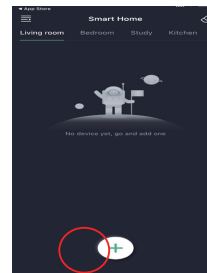

Schritt 2:
Schalten Sie die Stromversorgung der Ventilatorleuchte aus. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und tippen Sie in der App auf das Symbol "+", um die Ventilatorleuchte zum Hinzufügen des Geräts zu suchen.

Taste 1-6: Lüfterleistungseinstellung

Um die APP mit der Ventilatorlampe zu verbinden: Schalten Sie die Stromversorgung aus und drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Wiedereinschalten der Stromversorgung schnell die Pairing-Taste.

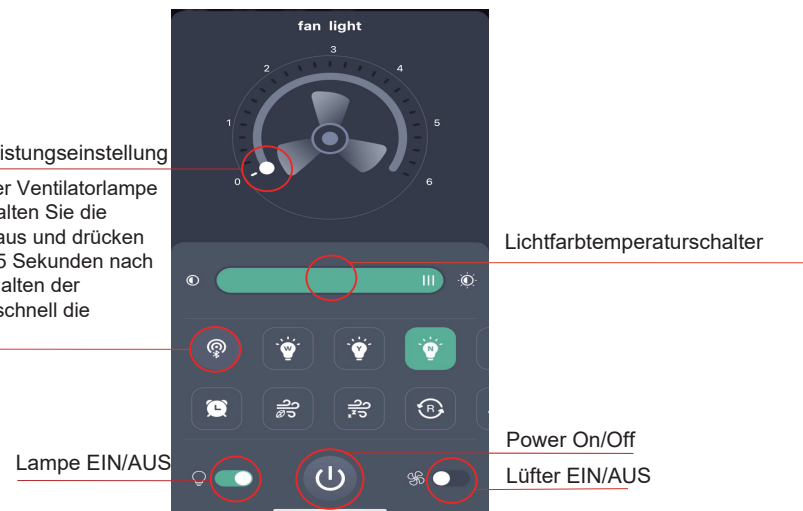

Product Parameters

SKU	LF04C02BL/LF04C02WH
CCT	3000K-4000K-6000K
Contrôle	Télécommande 2.4G + contrôle APP
Lames	8 pales
Taille	D690*H130mm
Classement IP	IP20

Pré-installation

 NOTE : Il s'agit de mesures approximatives. Elles n'incluent pas les ampères et la puissance utilisés par le kit d'éclairage.

Les spécifications et mesures indiquées sont sujettes à des variations de $\pm 5\%$.

OUTILS REQUIS (non inclus dans le produit)



Informations de sécurité

1. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité a été complètement coupée au tableau de distribution ou au boîtier de fusibles avant de commencer.
2. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et titulaire d'une licence.
3. La boîte de dérivation et la structure de support doivent être solidement fixées et capables de supporter de manière fiable 50 livres (22,7 kg). Utilisez uniquement les boîtes de dérivation répertoriées marquées "Acceptable pour le support de ventilateur de 50 livres (22,7 kg) ou moins".
4. Le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 7 pieds (2,1 m) depuis le bord arrière des pales jusqu'au sol.
5. Ne manipulez pas l'interrupteur de inversion lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Vous devez éteindre le ventilateur et arrêter les pales avant d'inverser la direction des pales.

6. Ne placez pas d'objets sur le trajet des pales.
7. Pour éviter les blessures personnelles ou les dommages au ventilateur et aux autres objets, soyez prudent lorsque vous travaillez autour ou nettoyez le ventilateur.
8. Les schémas électriques ne sont fournis qu'à titre de référence. Les kits d'éclairage, interrupteurs ou connecteurs de jonction qui ne sont pas fournis avec le ventilateur doivent être marqués comme étant adaptés à l'utilisation avec le modèle de ventilateur que vous installez. Consultez les instructions fournies avec les kits d'éclairage et les interrupteurs pour un montage correct.
9. Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et soigneusement poussés dans la boîte de dérivation. Les fils doivent être écartés avec le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement d'un côté de la boîte de dérivation.
10. Toutes les vis de réglage doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures personnelles, ne pliez pas les supports de lame (également appelés flasques) pendant l'assemblage ou après l'installation. Ne pas insérer d'objets sur le trajet des lames.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de choc électrique, coupez l'électricité au disjoncteur principal avant de câbler. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT

Les schémas électriques ne sont fournis qu'à titre de référence. L'utilisation optionnelle de tout kit d'éclairage doit être vérifiée CE et marquée comme adaptée à l'utilisation avec ce ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez les butées en caoutchouc du moteur situées en dessous du ventilateur avant d'installer les pales ou de tester le moteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures personnelles. Le ventilateur contenu dans cette boîte peut être soit directement supporté par un élément structural du bâtiment et/ou peut être fixé à une boîte de sortie marquée "Acceptable pour le support de ventilateur de 15,9 kg (35 lb) ou moins". La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support de luminaires peuvent ne pas être adaptées au support de ventilateur et peuvent nécessiter d'être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.



Ventilateur de plafond 5 pales avec lumière




1. Ouvrez la boîte et retirez tous les composants.



2. Faites passer le fil à travers le tube et vissez le tube dans les trous intérieurs des pétales. Vissez le deuxième tube séparément.




3. Insérez les deux tubes à travers la plaque et fixez-les solidement avec des écrous. Assurez-vous que le fil traverse les trous internes de la plaque.

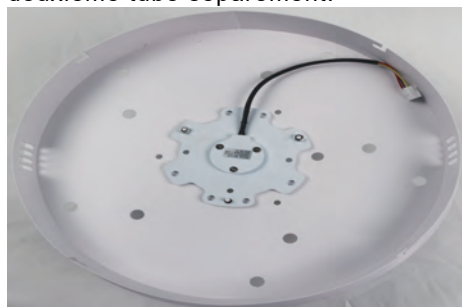

4. Montez le moteur sur la plaque conformément à l'illustration. Identifiez les trois trous destinés à maintenir le moteur et fixez-les à l'aide des petits écrous.




5. Retirez la vis située sur la partie inférieure de la plaque selon les indications.

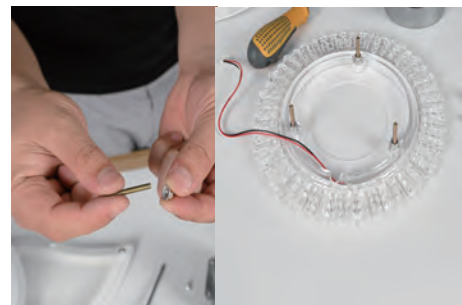

6. Vissez les écrous sur les trois boulons, puis fixez-les à la plaque inférieure comme détaillé précédemment.



7. Assemblez la plaque inférieure à la lumière et assurez une fixation sécurisée avec des boulons et des écrous de l'autre côté.

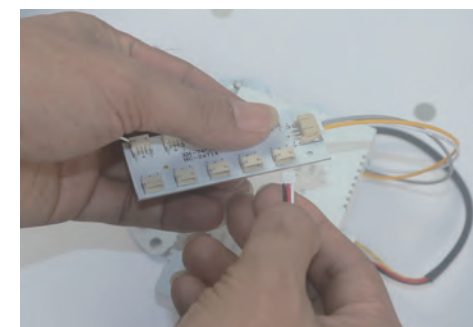

8. Connectez tous les clips de fil au collecteur en veillant à respecter l'orientation de chaque port. Installez ensuite la fiche sur le moyeu pour la connexion au moteur.



9. Branchez la fiche du moteur sur le port VH destiné à l'entraînement électrique.



10. Assemblez la pale du ventilateur et fixez-la solidement à l'aide du capuchon en plastique (tournez dans le sens antihoraire).



11. Fixez le support au plafond à l'aide des vis fournies.



12. Procédez au câblage direct de la lumière du ventilateur à l'alimentation électrique. Ensuite, installez et fixez la lumière du ventilateur sur le support de plafond à l'aide des vis appropriées.




Précautions avant l'installation

1. Testez la pale du ventilateur avant l'installation. Faites tourner doucement la pale du ventilateur à la main pour vérifier si elle tourne en douceur. (Veuillez ne pas le connecter à l'alimentation pendant le test).
2. Le guide lumineux en silicone du corps de la lampe peut se détacher pendant le transport. S'il se détache, cela n'affectera pas l'utilisation après réinstallation.




1. Instructions de la télécommande

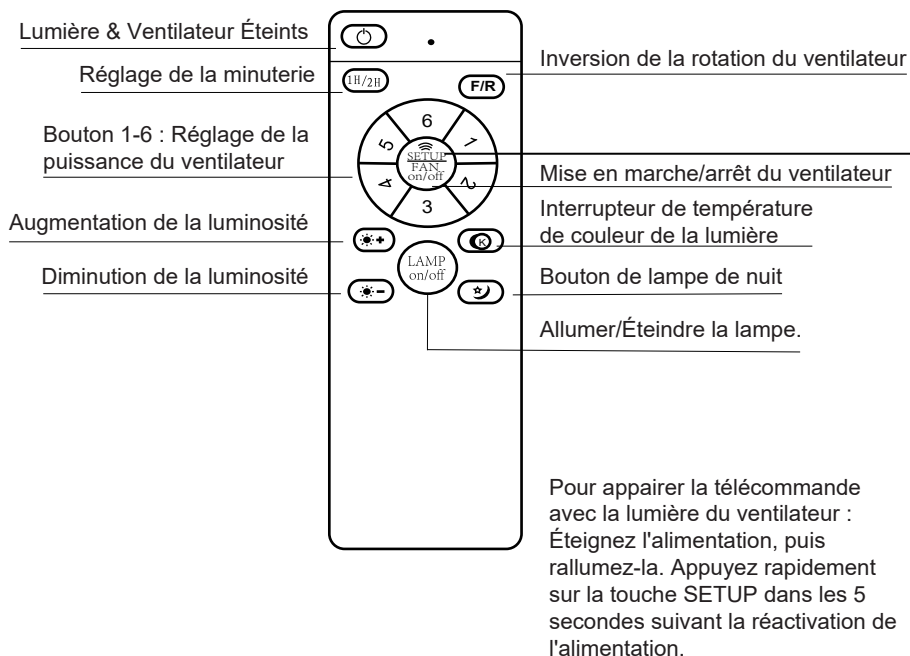

Anleitung zur APP-Steuerung



Étape 1 :
Scannez le code QR pour télécharger l'application et l'installez sur le téléphone.

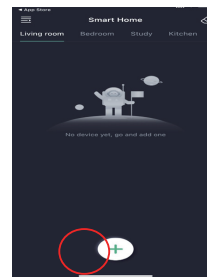


Étape 2 :
Éteignez l'alimentation de la lumière du ventilateur. Rétablissez l'alimentation, puis appuyez sur le bouton "+" sur l'application pour rechercher la lumière du ventilateur et ajouter le dispositif.

Bouton 1-6 : Réglage de la puissance du ventilateur

Pour appairer l'application avec la lumière du ventilateur : Éteignez l'alimentation, puis appuyez rapidement sur le bouton d'appairage dans les 5 secondes suivant la réactivation de l'alimentation.

Allumer/Éteindre la lampe.

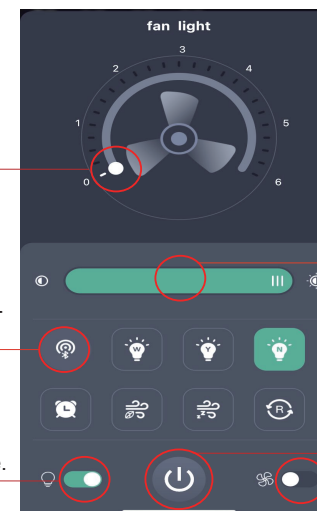

Interrupteur de température de couleur de la lumière

Interrupteur d'alimentation

Mise en marche/arrêt du ventilateur

Product Parameters

SKU	LF04C02BL/LF04C02WH
CCT	3000K-4000K-6000K
Controlar	Mando a distancia 2.4G + Control APP
Cuchillas	8 palas
Talla	D690*H130mm
Clasificación IP	IP20

Preinstalación

 **NOTA:** Estas son medidas aproximadas. No incluyen los amperios y la potencia utilizados por el kit de luz.

Las especificaciones y medidas indicadas están sujetas a variaciones del $\pm 5\%$.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluidas en el producto)



Información de seguridad

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad haya sido completamente apagada en el tablero de circuitos o en la caja de fusibles antes de comenzar.
- La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y con licencia.
- La caja de salida y la estructura de soporte deben estar montadas de forma segura y ser capaces de soportar de manera confiable 50 lbs. (22,7 kg). Utilice solo las cajas de salida enumeradas marcadas como "Aceptables para soporte de ventilador de 50 lbs. (22,7 kg) o menos".
- El ventilador debe ser montado con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el suelo.
- No opere el interruptor de inversión mientras las aspas del ventilador están en movimiento. Debe apagar el ventilador y detener las aspas antes de invertir la dirección de las mismas.

- No coloque objetos en el camino de las aspas.
- Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y otros objetos, tenga cuidado al trabajar alrededor o limpiar el ventilador.
- Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de luces, interruptores o conectores de empalme que no se incluyen con el ventilador deben estar marcados como adecuados para usar con el modelo de ventilador que está instalando. Consulte las instrucciones incluidas con los kits de luces e interruptores para un montaje adecuado.
- Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse cuidadosamente hacia arriba en la caja de salida. Los cables deben separarse con el conductor conectado a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo en un lado de la caja de salida.
- Todos los tornillos de ajuste deben ser revisados y apretados donde sea necesario antes de la instalación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las palas (también conocidos como bridas) durante el ensamblaje o después de la instalación. No inserte objetos en el camino de las palas.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, apague la electricidad en la caja de fusibles principal antes de cablear. Este producto debe ser instalado por un electricista calificado.

ADVERTENCIA

Los diagramas eléctricos son solo para referencia. El uso opcional de cualquier kit de iluminación debe estar verificado por CE y marcado como adecuado para usar con este ventilador.

ADVERTENCIA

Retire los toques de goma del motor en la parte inferior del ventilador antes de instalar las aspas o probar el motor.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. El ventilador en esta caja puede ser soportado directamente desde un miembro estructural de un edificio y/o puede ser montado en una caja de salida marcada "Aceptable para soporte de ventilador de 15.9 kg (35 libras) o menos". La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de luminarias pueden no ser adecuadas para el soporte de ventiladores y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.



Italiano

Product Parameters

SKU	LF04C02BL/LF04C02WH
CCT	3000K-4000K-6000K
Controllo	Telecomando 2.4G + controllo APP
Lame	8 pale
Dimensione	D690*H130mm
Classificazione IP	IP20

Pre-installazione



NOTA: Queste sono misure approssimative. Non includono gli ampere e la potenza utilizzati dal kit luce.

Le specifiche e le misure indicate sono soggette a variazioni del $\pm 5\%$.

STRUMENTI RICHIESTI (non inclusi nel prodotto)




Cacciavite



Cacciavite a
lama piatta



Scaletta a
gradini



Spellafilì



Nastro
isolante



Informazioni sulla sicurezza

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che l'elettricità sia stata completamente spenta presso il quadro elettrico o il quadro dei fusibili prima di iniziare.
2. L'installazione elettrica deve essere eseguita da un elettricista qualificato e autorizzato.
3. La scatola di derivazione e la struttura di supporto devono essere montate saldamente e in grado di supportare in modo affidabile 50 lbs (22,7 kg). Utilizzare solo le scatole di derivazione elencate contrassegnate come "Accettabile per il supporto del ventilatore di 50 lbs (22,7 kg) o meno".
4. Il ventilatore deve essere montato con un'altezza minima di 7 piedi (2,1 m) dal bordo posteriore delle pale al pavimento.
5. Non azionare l'interruttore di inversione mentre le pale del ventilatore sono in movimento. È necessario spegnere il ventilatore e fermare le pale prima di invertire la direzione delle stesse.

6. Non mettere oggetti nel percorso delle pale.
7. Per evitare lesioni personali o danni al ventilatore e ad altri oggetti, fare attenzione quando si lavora intorno o si pulisce il ventilatore.
8. I diagrammi elettrici sono solo a scopo di riferimento. I kit luci, gli interruttori o i connettori di giunzione che non sono inclusi con il ventilatore devono essere contrassegnati come adatti all'uso con il modello di ventilatore che si sta installando. Consultare le istruzioni incluse con i kit luci e gli interruttori per un montaggio corretto.
9. Dopo aver effettuato le connessioni elettriche, i conduttori giunti devono essere girati verso l'alto e spinti attentamente verso l'alto nella scatola di derivazione. I fili dovrebbero essere separati con il conduttore messo a terra e il conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura su un lato della scatola di derivazione.
10. Tutte le viti di regolazione devono essere controllate e riavvitate dove necessario prima dell'installazione.

⚠AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegare le staffe delle pale (anche chiamate flange) durante l'assemblaggio o dopo l'installazione. Non inserire oggetti nel percorso delle pale.

⚠AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con nessun dispositivo di controllo della velocità a stato solido.

⚠AVVERTENZA

Per evitare possibili scosse elettriche, spegnere l'elettricità al quadro principale dei fusibili prima di cablare. Questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato.

⚠AVVERTENZA

I diagrammi elettrici sono solo a scopo di riferimento. L'uso opzionale di qualsiasi kit luci deve essere verificato CE e contrassegnato come adatto per l'uso con questo ventilatore.

Rimuovere i fermi in gomma del motore nella parte inferiore del ventilatore prima di installare le pale o testare il motore.

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali. Il ventilatore in questa scatola può essere supportato direttamente da un elemento strutturale di un edificio e/o può essere montato su una scatola di uscita contrassegnata come "Accettabile per il supporto del ventilatore di 15,9 kg (35 libbre) o meno". La maggior parte delle scatole di uscita comunemente utilizzate per il supporto delle apparecchiature di illuminazione potrebbe non essere adatta per il supporto del ventilatore e potrebbe essere necessario sostituirle. Consultare un elettricista qualificato in caso di dubbi.

Ventilatore a soffitto a 5 pale




1. Apri la scatola e toglì tutti i componenti



2. Passa il cavo attraverso il tubo e avvita il tubo nei fori interni dei petali. Avvita il secondo tubo da solo.



3. Inserisci i 2 tubi attraverso la piastra e fissali con dadi. Il cavo passa attraverso i fori interni della piastra.

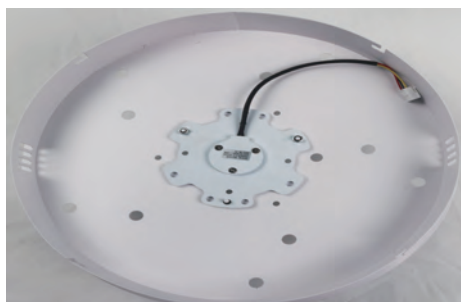

4. Assembla il motore alla piastra come mostrato, trova i tre fori per tenere il motore e fissalo con le piccole dadi.




5. Rimuovi la vite dal fondo della piastra come mostrato.



6. Avvita i dadi sui tre bulloni e quindi assembla i tre bulloni sul fondo della piastra come mostrato.



7. Assembla la piastra inferiore alla luce e fissala con bulloni e dadi dall'altro lato.

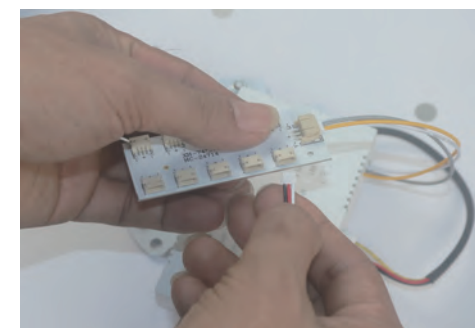

8. Collega tutti i morsetti dei fili al collettore, facendo attenzione alla direzione di ogni porta. Installa la spina sulla connessione del mozzo al motore.



9. Installa la spina del motore sulla porta VH alimentata.



10. Assembla la pala del ventilatore e fissala con il tappo in plastica. (Ruota il tappo in senso antiorario).



11. Installa il supporto con le viti al soffitto.




12. Collegare saldamente la luce del ventilatore all'alimentazione elettrica. Quindi installare e fissare la luce del ventilatore al supporto a soffitto con le viti.

Attenzioni Prima dell'Installazione

1. Testare la pala del ventilatore prima dell'installazione. Ruotare delicatamente la pala del ventilatore a mano per verificare se funziona correttamente. (Si prega di non collegare l'alimentazione durante il test).

2. Il silicone guida luce del corpo della lampada potrebbe cadere durante il trasporto. Se cade, non influirà sull'uso dopo la reinstallazione.


Istruzioni del telecomando

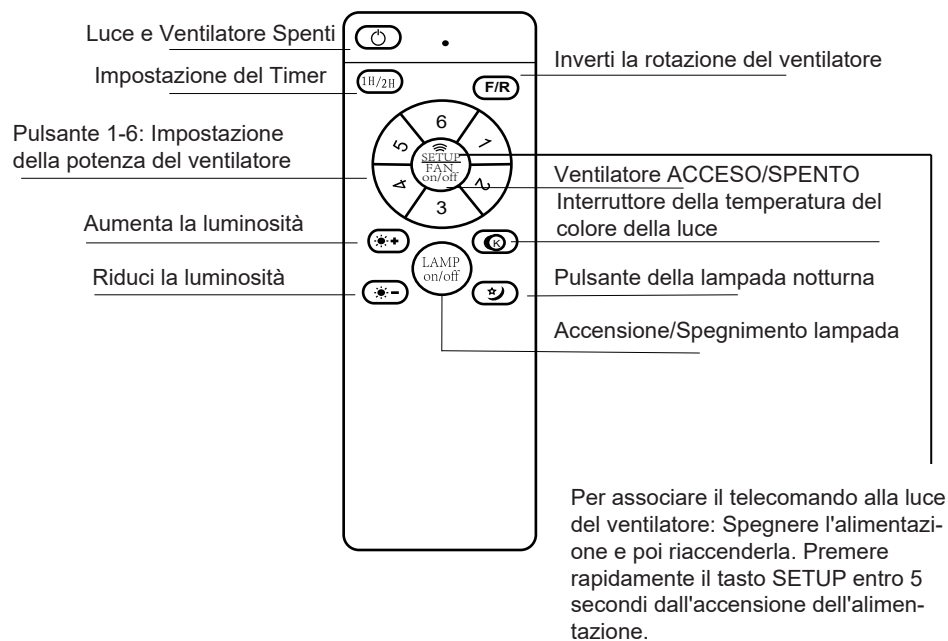

Istruzioni per il controllo dell'app



Passaggio 1:
Scansiona il codice QR per scaricare l'app e installare l'app sul telefono.

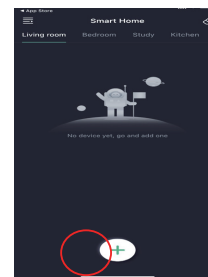


Passaggio 2:
Spegni l'alimentazione della luce del ventilatore. Riaccendi l'alimentazione e premi il pulsante "+" nell'app per cercare la luce del ventilatore da aggiungere al dispositivo.

Pulsante 1-6: Impostazione della potenza del ventilatore

Per associare l'app con la luce del ventilatore: Spegner l'alimentazione e premere rapidamente il pulsante di accoppiamento entro 5 secondi dal ripristino dell'alimentazione.

Lampada ACCESA/SPENTA

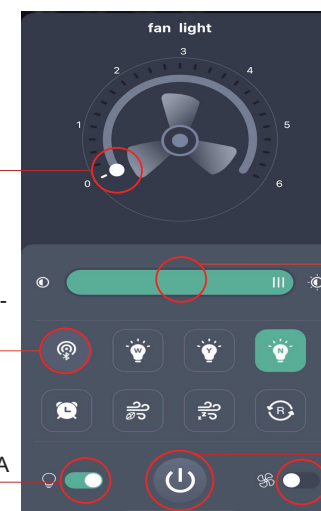

Interruttore di temperatura del colore della luce

Interruttore di alimentazione

Ventilatore ON/OFF

Ventilador de techo de 5 palas




1. Abra la caja y saque todos los componentes



2. Pase el cable a través del tubo y atornille el tubo en los agujeros internos de los pétalos. Atornille el segundo tubo por separado.




3. Pase los 2 tubos a través de la placa y asegúrelos con tuercas. El cable pasa por los agujeros internos de la placa.

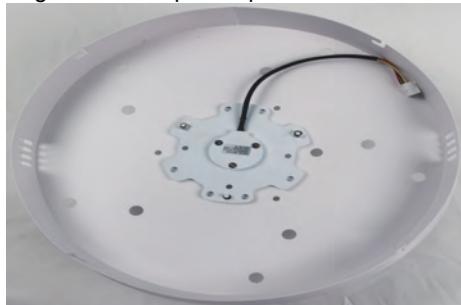

4. Ensamble el motor a la placa como se muestra, encuentre los tres agujeros para sostener el motor y fije con las pequeñas tuercas.




5. Retire el tornillo de la placa inferior como se muestra.

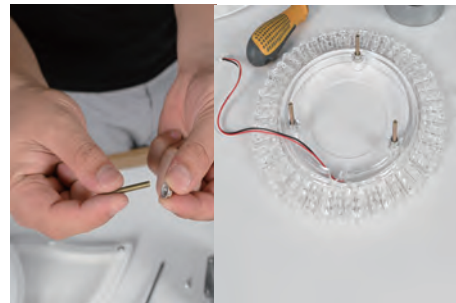

6. Atornille las tuercas en los tres pernos y luego ensamble los tres pernos en la placa inferior como se muestra.



7. Ensamble la placa inferior a la luz y asegúrela con pernos y tuercas desde el otro lado.

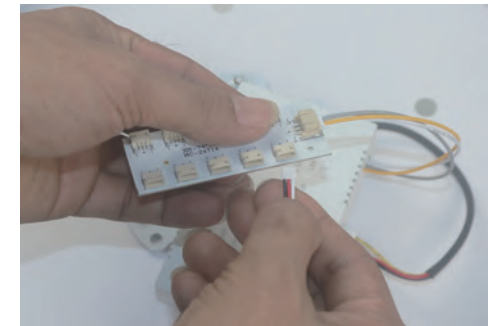

8. Conecte todos los clips de cable al colector, prestando atención a la dirección de cada puerto. Instale el enchufe en la conexión del buje al motor.



9. Instale el enchufe del motor en el puerto VH alimentado.



10. Ensamble la hoja del ventilador y asegúrela con la tapa de plástico. (Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj).



11. Instale el soporte con los tornillos en el techo.



12. Conecte la luz del ventilador a la fuente de alimentación de manera segura. Luego, instale y fije la luz del ventilador al soporte de techo con tornillos.




Précautions avant l'installation

1. Testez la pale du ventilateur avant l'installation. Faites tourner doucement la pale du ventilateur à la main pour vérifier si elle tourne en douceur. (Veuillez ne pas le connecter à l'alimentation pendant le test).
2. Le guide lumineux en silicone du corps de la lampe peut se détacher pendant le transport. S'il se détache, cela n'affectera pas l'utilisation après réinstallation.




Instructions de la télécommande

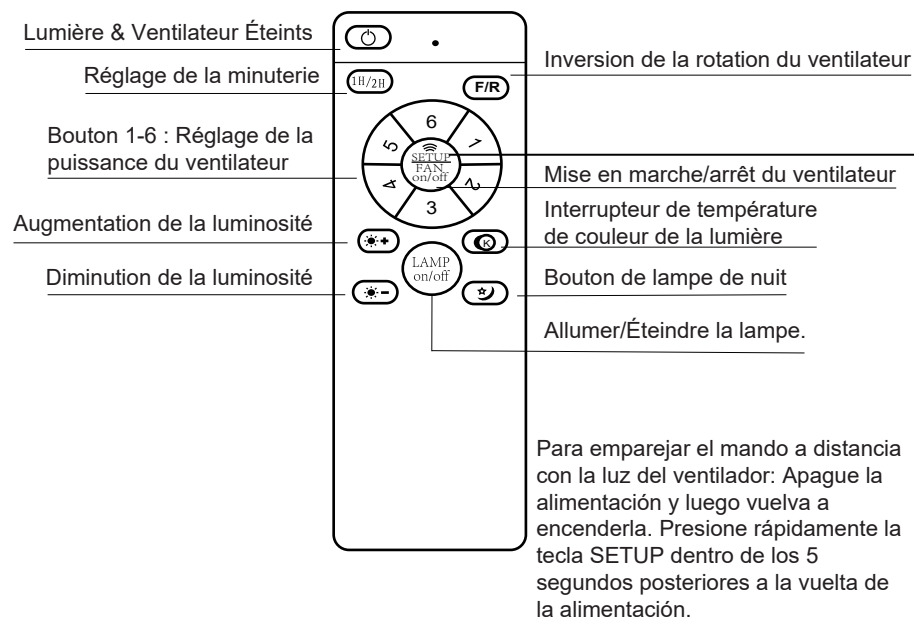

Anleitung zur APP-Steuerung



Paso 1:
Escanee el código QR para descargar la aplicación e instale la aplicación en el teléfono.

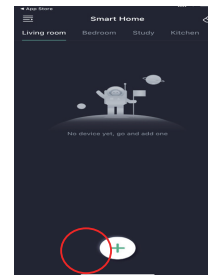


Paso 2:
Apague la alimentación de la luz del ventilador. Vuelva a encender la alimentación y presione el botón "+" en la aplicación para buscar la luz del ventilador y agregar el dispositivo.

Botón 1-6: Ajuste de la potencia del ventilador

Para emparejar la aplicación con la luz del ventilador: Apague la alimentación eléctrica y luego presione rápidamente el botón de emparejamiento dentro de los 5 segundos siguientes al restablecimiento de la alimentación.

Lámpara ENCENDIDO/APAGADO

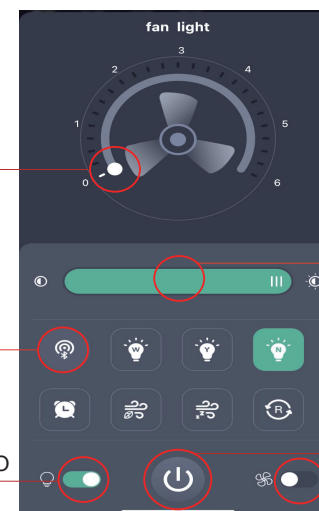

Interruptor de temperatura de color de luz

Interruptor de encendido

Ventilador ENCENDIDO/APAGADO