


Esszimmertisch

Montageanleitung – Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

N634P215556E

N634P215557E

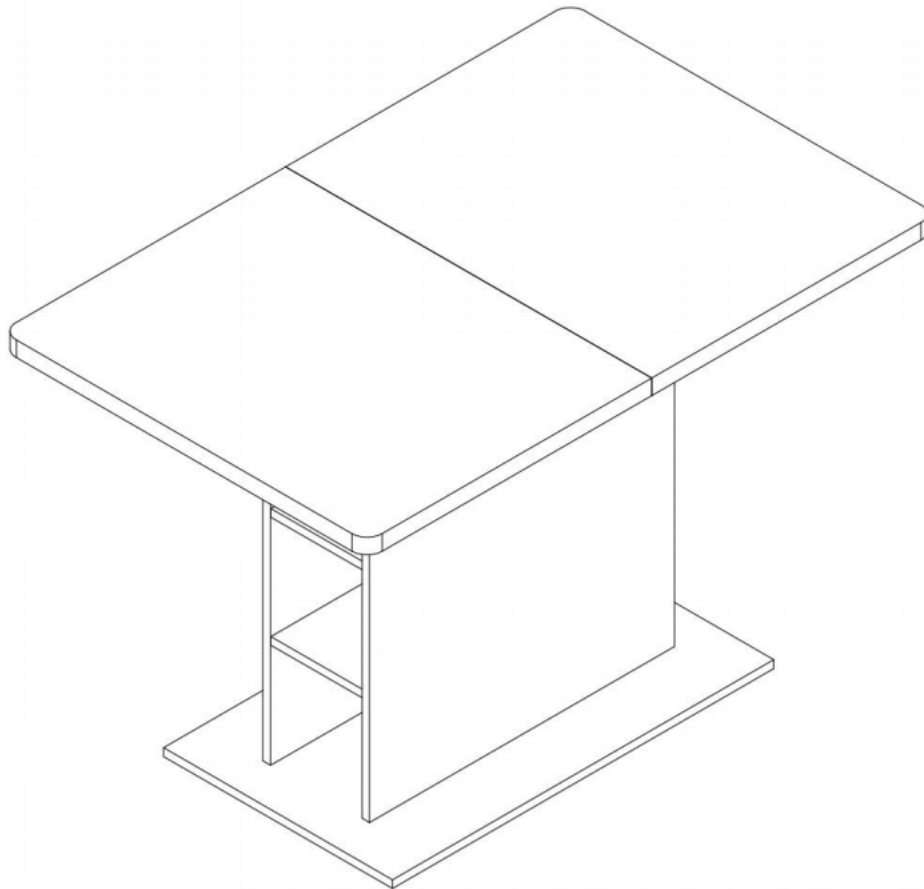

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen



Sicherheits- und Pflegehinweise

Wichtig – Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen

- Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten beim Verschlucken ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.

- Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, dies könnte zu Schäden führen.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerät auf einer weichen, ebenen Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
- Teile des Zusammenbaus sind mit 2 Personen einfacher.



- Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige Drehmomenteinstellung eingestellt ist.

Pflege und Wartung

- Nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen, keine Bleichmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass sich an diesem Gerät keine losen Schrauben befinden.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

Praktische Tipps

- Montieren Sie beim Zusammenbau alle Teile und Schrauben locker. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen
- Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.


WARNUNG **Um ein Umkippen zu verhindern,** **befolgen Sie bitte diese Anweisungen**

Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Verwenden Sie die mitgelieferte Anti-Kipp-Klebe- oder Wandbefestigungsmethode (falls zutreffend).
Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Möbel zu klettern oder sich daran zu hängen
Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig
Legen Sie keine schweren Gegenstände in die oberen Schubladen
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Möbel, es sei denn, die Möbel sind für diesen Zweck konzipiert


BOX1:N634P215556E

①

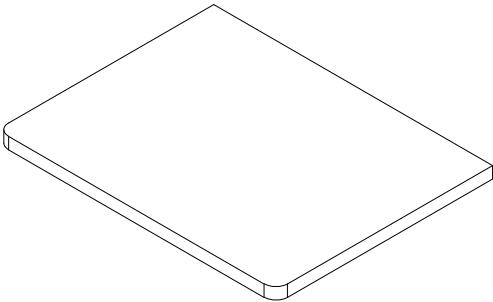


2

⑥

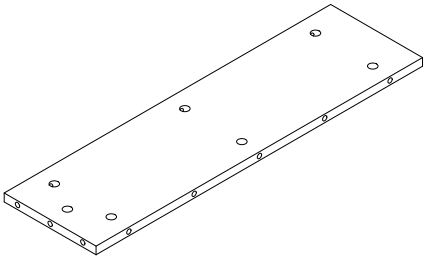


2

⑦

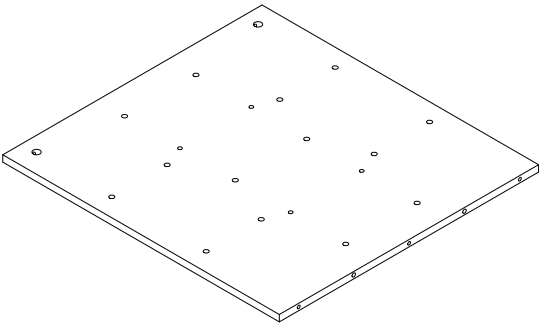


2

⑧

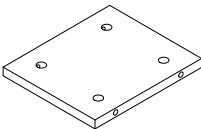


4

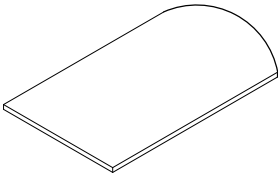

Hardware kit


BOX2:N634P215557E

②

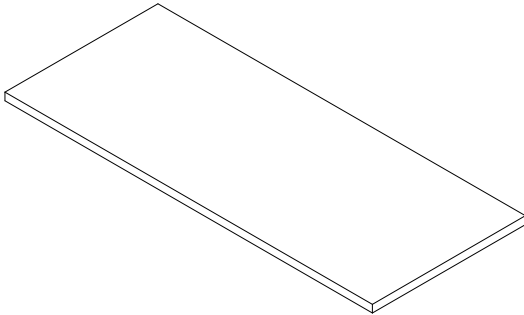


1

③

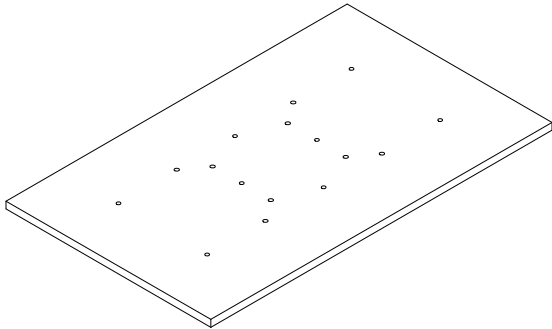


1

④

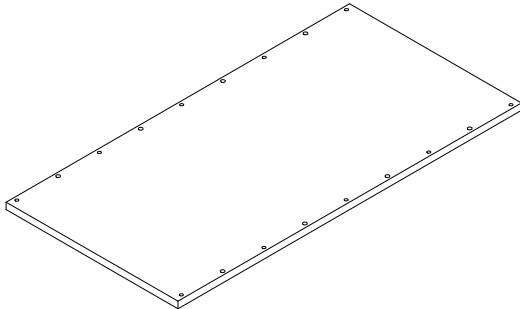


1


⑤

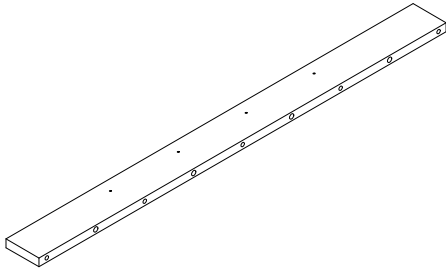

2

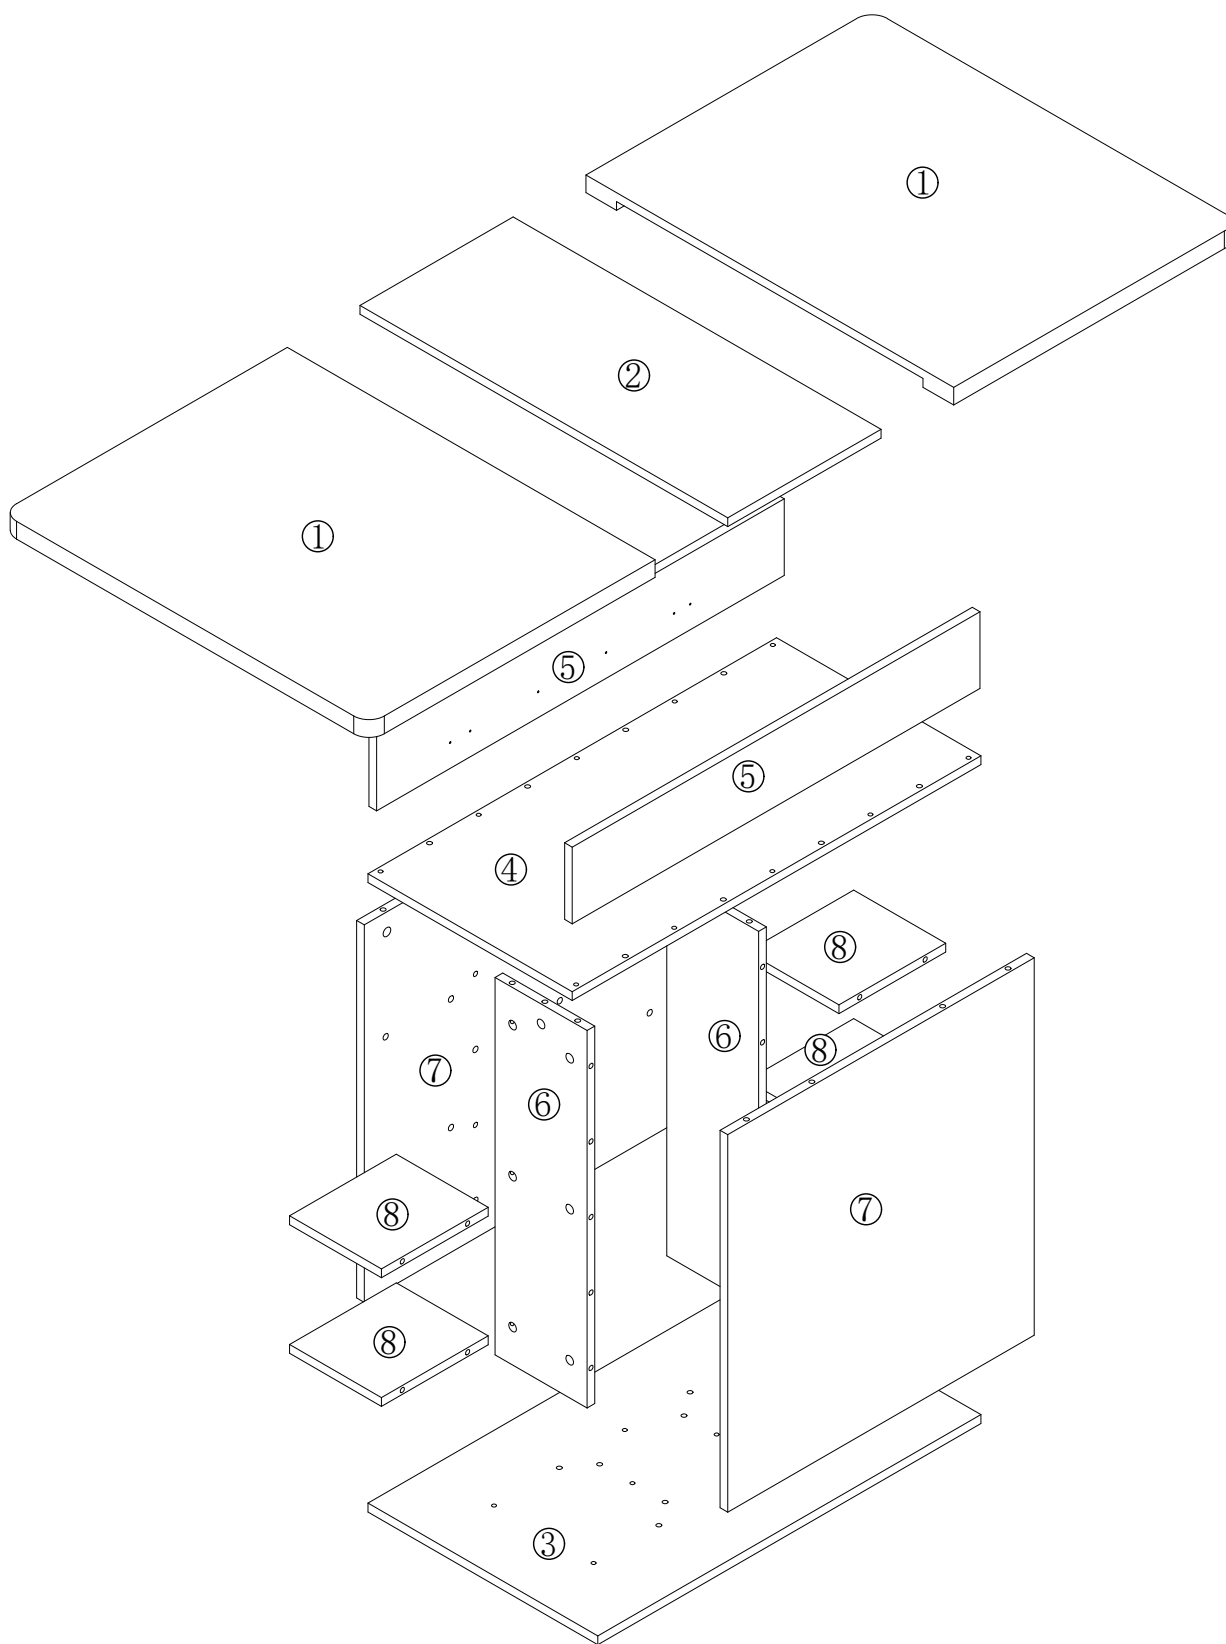

A1

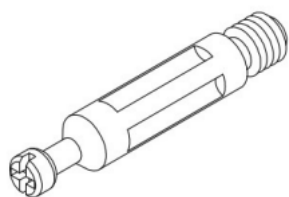

Φ 6x40MM

18 Stk


A2



Φ 15x11.5MM

18 Stk


B

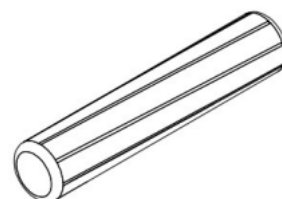

Φ 8x40MM

32 Stk


C



Φ 3.5X16MM

44 Stk


D1

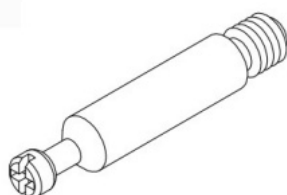

Φ 6X32MM

16 Stk


D2

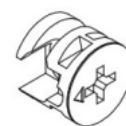

Φ 12x10MM

16 Stk

E

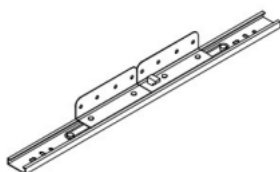


2 Stk

F1



4 Stk

F2



4 Stk



G




Φ 7X50MM

18 Stk

Schalten Sie den Schalter in diesen Zustand, damit die Folie funktioniert

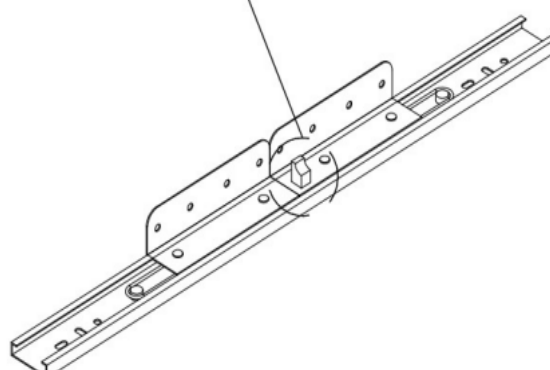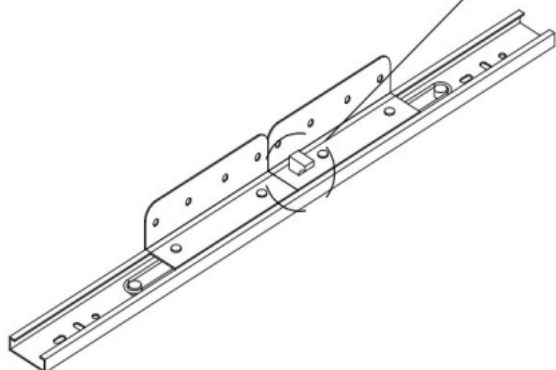


SCHRITT 1

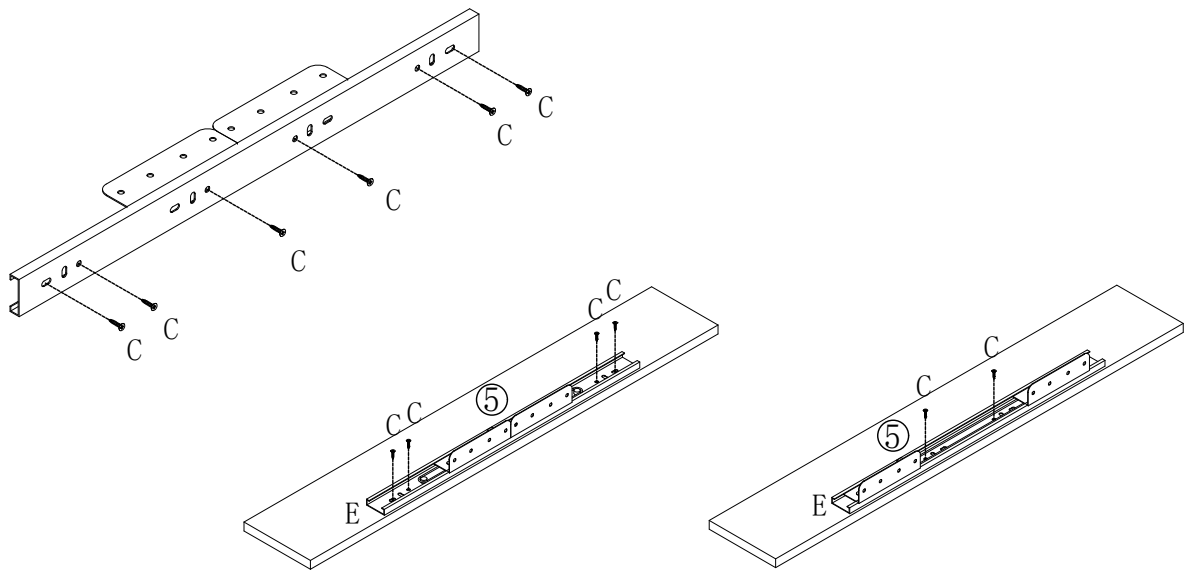


	Ex1pc
	Cx6pcs

SCHRITT 2

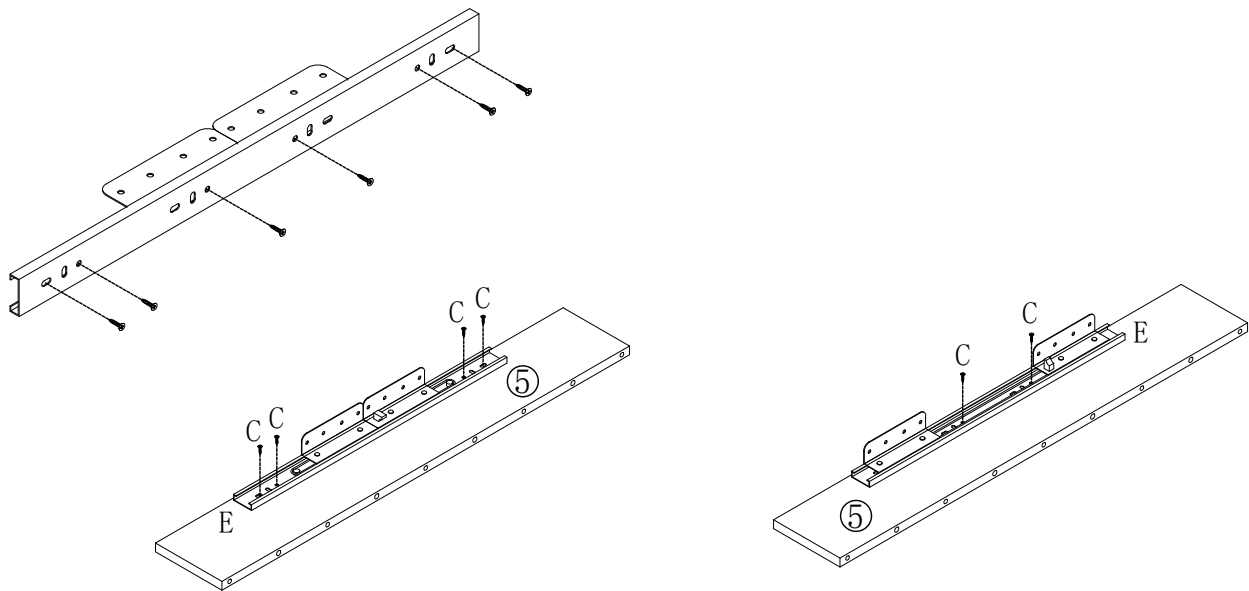


	Ex1pc
	Cx6pcs

SCHRITT 3

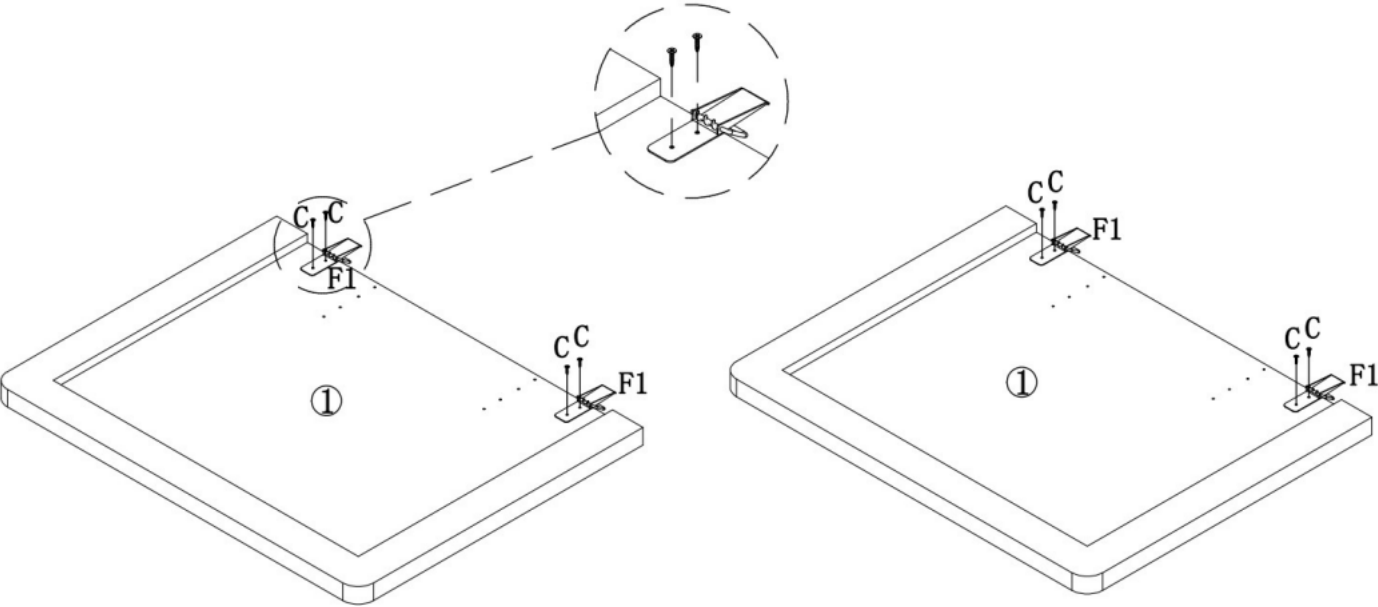


	F1x4
	Cx8

SCHRITT 4

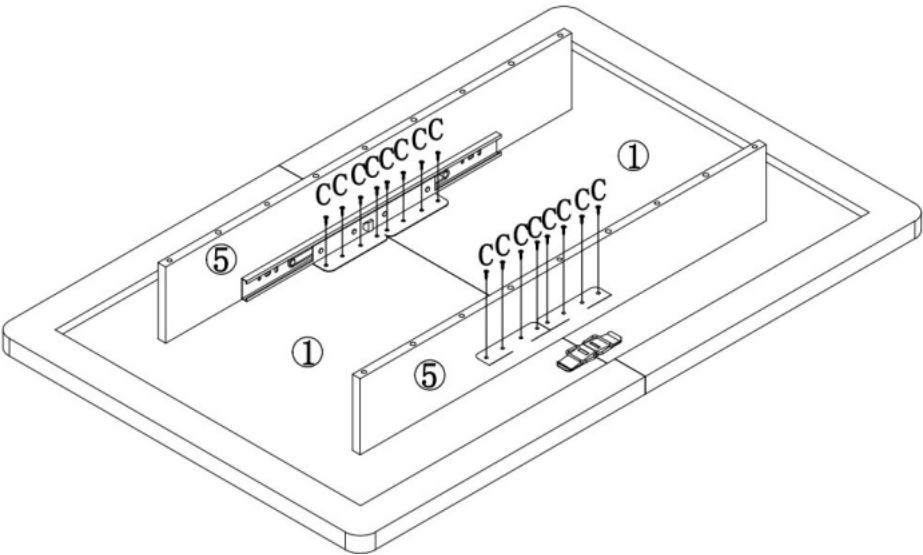


	Cx16
--	------


SCHRITT 5

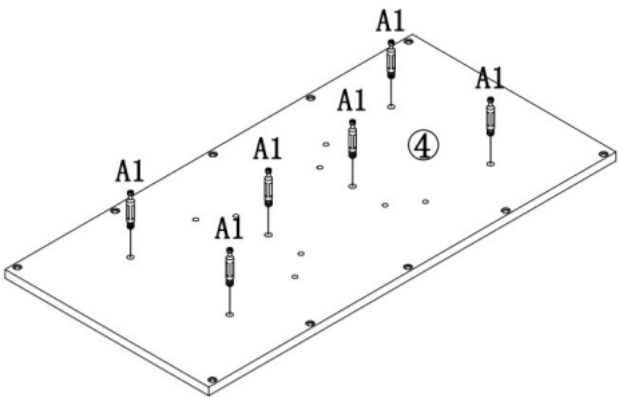


	A1x6
--	------

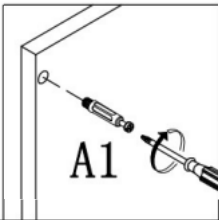


SCHRITT 6

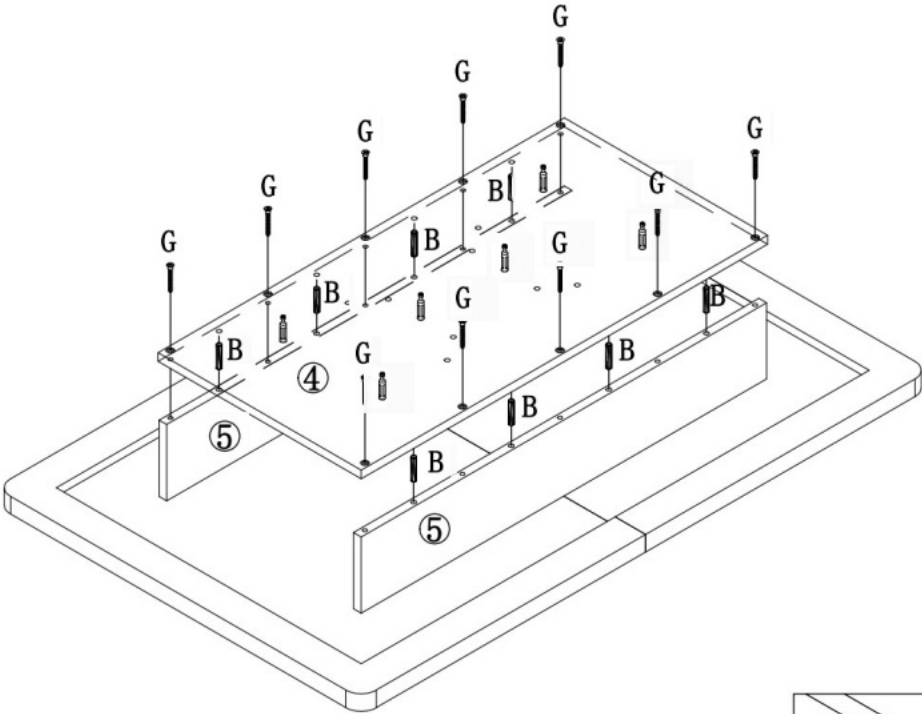


	Bx8
	Gx10

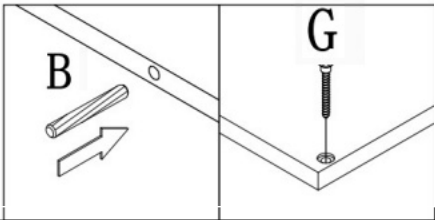


SCHRITT 7

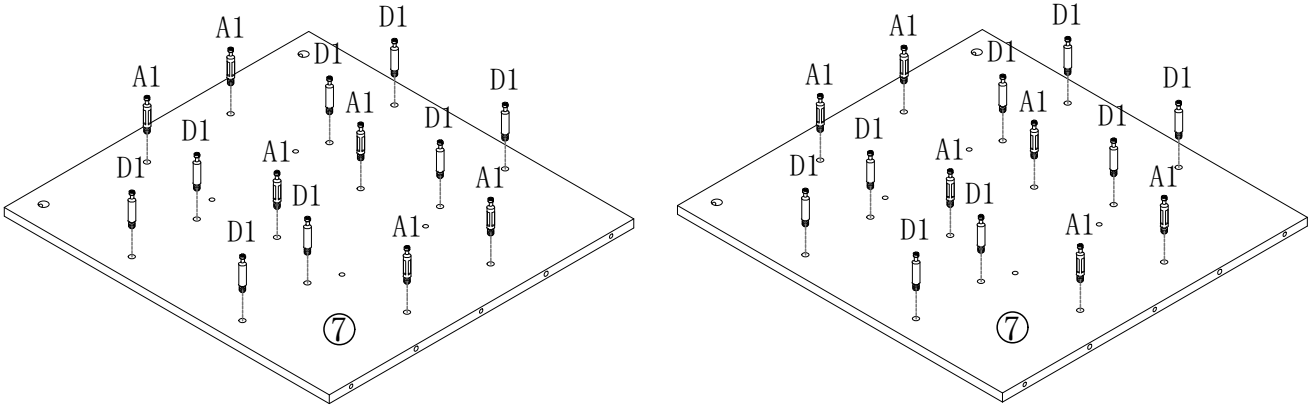


	A1x12pcs
	D1x16pcs

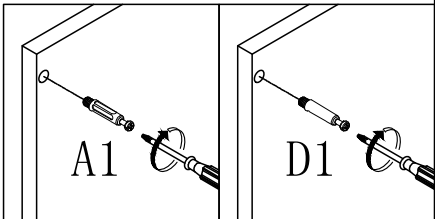


SCHRITT 8

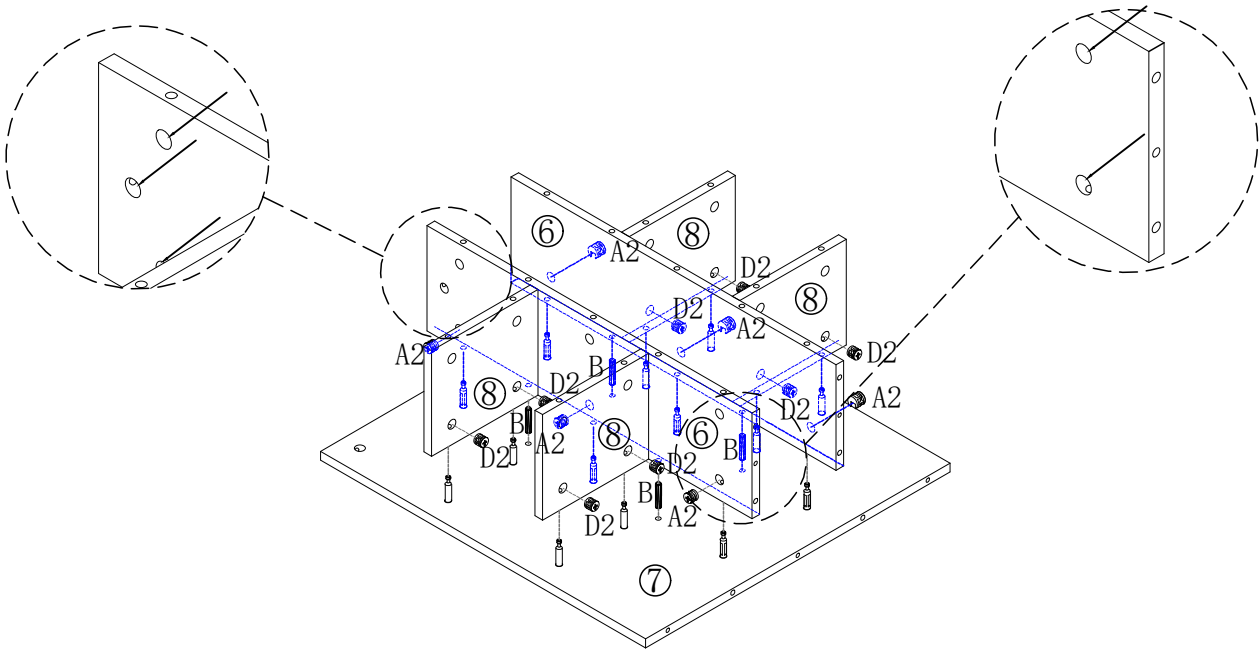


	Bx4pcs
	A2x6pcs
	D2x8pcs

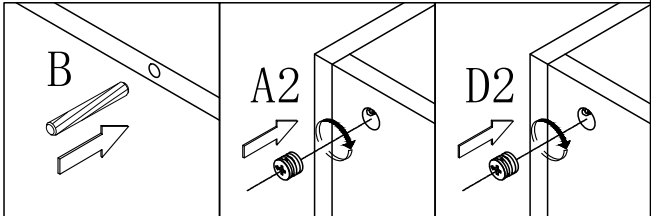


SCHRITT 9

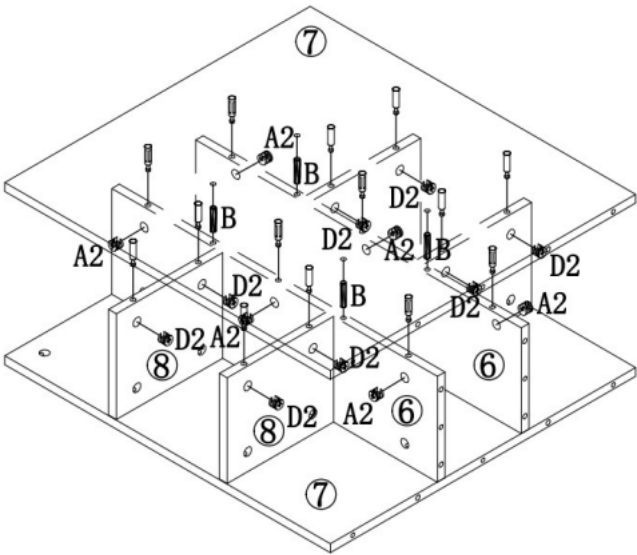


	Bx4
	A2x6
	D2x8

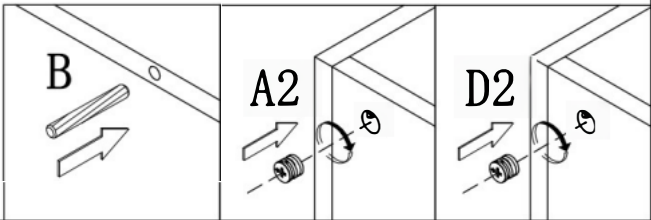


SCHRITT 10

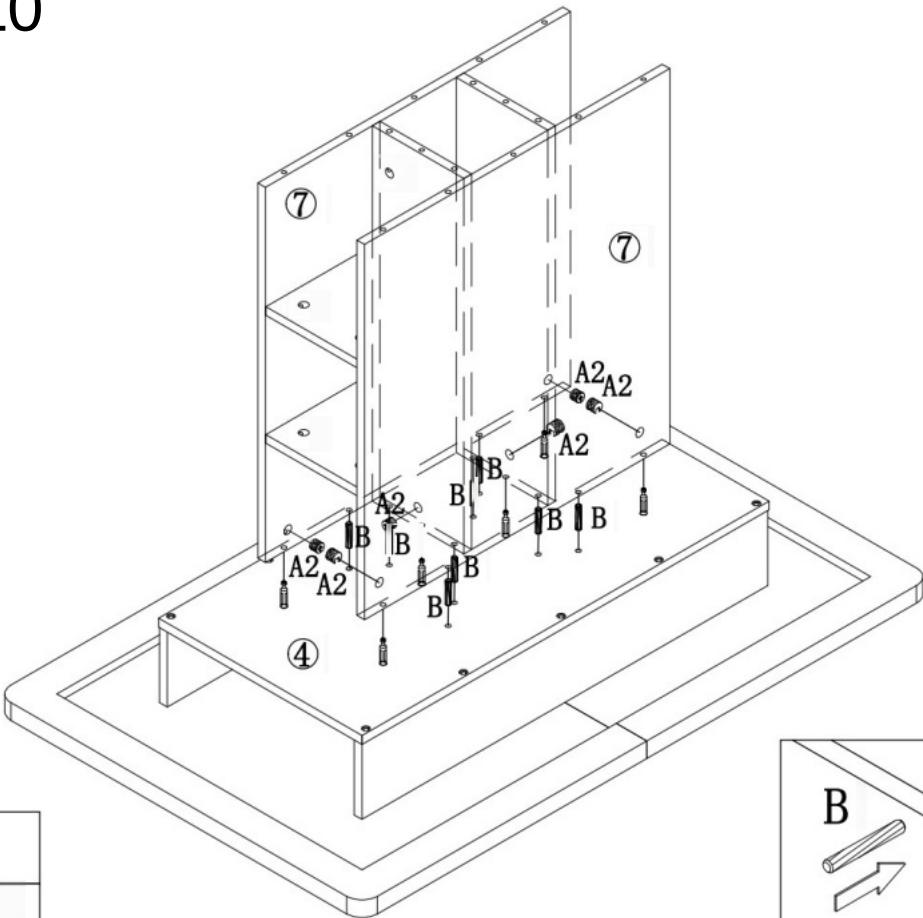


	Bx8
	A2x6

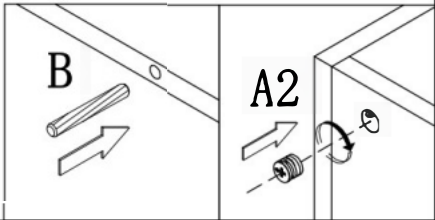


SCHRITT 11

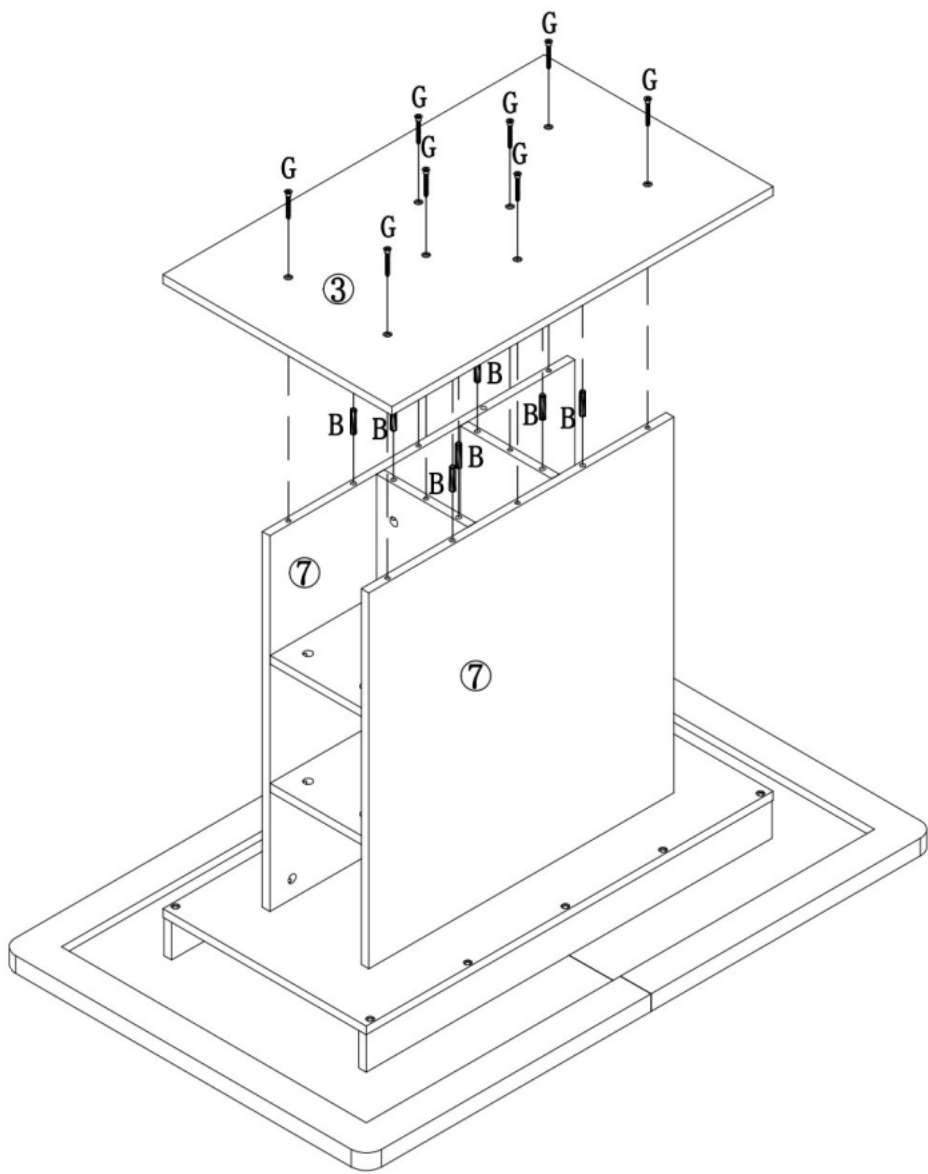

	Bx8
	Gx8

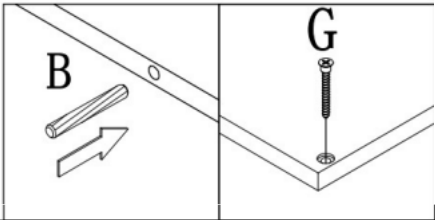

SCHRITT 12

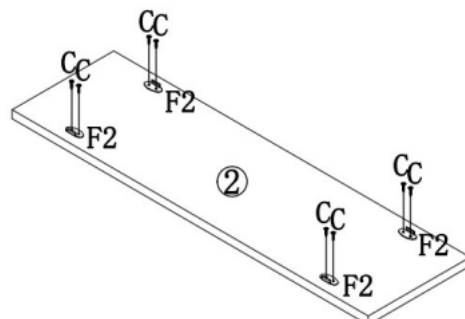


F2x4



Cx8

SCHRITT 13

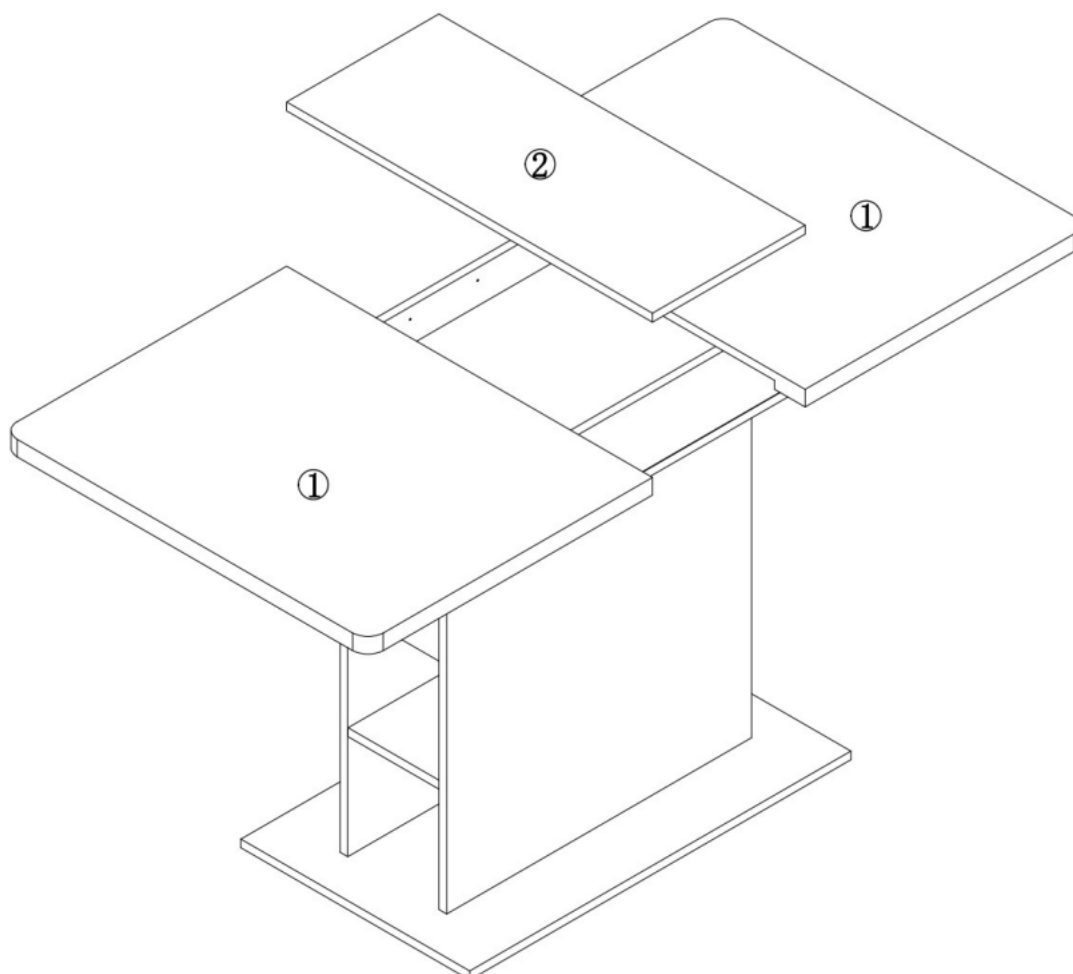

SCHRITT 14

