

**DE Bedienungs- und Wartungsanleitung**



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anleitung sollte auch auf folgender Internetseite verfügbar sein: docs.bauknecht.eu.

### **IHRE EIGENE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST VON HÖCHSTER WICHTIGKEIT.**

In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.

⚠ Dieses Symbol warnt vor möglichen Gefahren für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen.

Alle Sicherheitshinweise werden von dem Warnsymbol und folgenden Begriffen begleitet:

#### **⚠ GEFAHR:**

**Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.**

#### **⚠ WARNUNG:**

**Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht verhindert wird.**

Alle Sicherheitshinweise beschreiben die potentielle Gefahr/Warnung, auf das sie sich beziehen und geben an, wie das Risiko von Verletzungen, Schäden und elektrischen Schlägen durch falschen Gebrauch des Geräts verringert werden kann. Die folgenden Anweisungen erfüllen:

- Die Installation oder Wartung muss von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Das Gerät nicht selbst reparieren und tauschen keine Teile austauschen, wenn dies von der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
- Halten Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt, bis der Einbau durchgeführt wurde.
- Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. (Dies ist jedoch nicht notwendig für Hauben der Klasse II, die durch das  Symbol auf dem Typenschild gekennzeichnet sind).
- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das Gerät an die Steckdose anzuschließen.
- Nicht am Gerät oder am Netzkabel ziehen, um es von der Stromversorgung zu trennen.
- Nach der Installation dürfen stromführende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und benutzen Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Bedienung dieses Geräts darf nur dann durch Kinder erfolgen, wenn diese durch Erwachsene beaufsichtigt werden.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, wenn dies nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch angegeben wird. Beschädigte Teile müssen mit Originalersatzteilen ausgetauscht werden. Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.
- Achten Sie beim Bohren in eine Wand oder Decke darauf, keine elektrischen Verbindungen und/oder Leitungen zu beschädigen.

- Sämtliche Abluftkanäle müssen ins Freie führen.
- Die angesaugte Luft darf nicht in ein Abluftrohr geleitet werden, in das die Abluft von mit Gas oder anderen Brennstoffen betriebenen Geräten abgeleitet wird, sondern muss einen separaten Abzug haben. Dabei sind alle nationalen Vorschriften zur Abluftableitung einzuhalten.
- Wird die Abzugshaube zusammen mit anderen nicht mit Strom betriebenen Geräten benutzt, darf der Unterdruck im Raum 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar) nicht überschreiten. Sorgen Sie daher für eine angemessene Raumbelüftung.
- Der Hersteller haftet nicht bei Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs oder fehlerhafter Bedienung.
- Konstante Pflege und Reinigung gewährleisten den einwandfreien Betrieb und die Leistungstüchtigkeit des Geräts. Alle verschmutzten Flächen sollten regelmäßig von Ablagerungen gesäubert werden, um Fettansammlungen zu vermeiden. Reinigen oder ersetzen Sie die Filter regelmäßig.
- Bereiten Sie keine flambierten Gerichte unter der Abzugshaube zu. Bei offenen Flammen besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie beim Frittieren keine Pfannen unbeaufsichtigt, da das erhitzte Fett Feuer fangen könnte.
- Das Nichtbeachten der Reinigungsvorschriften für die Dunstabzugshaube sowie für das Auswechseln und Reinigen der Filter führt zu Brandgefahr.
- Die Dunstabzugshaube darf nicht ohne Fettfilter geöffnet werden und darf nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Die Brennstellen von Gasherden dürfen unter der Dunstabzugshaube nur mit Kochgefäßen darauf benutzt werden.
- Werden mehr als drei Gasbrennstellen auf einmal benutzt, muss die Dunstabzugshaube mindestens auf Stufe 2 gestellt werden. Dadurch wird ein Hitzestau im Gerät vermieden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Berühren der Lampen, dass diese abgekühlt sind.
- Benutzen oder belassen Sie die Haube nicht ohne korrekt montierte Lampen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Tragen Sie bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten Schutzhandschuhe.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
- Wenn das Kochfeld in Betrieb ist, können die erreichbaren Teile der Dunstabzugshaube heiß werden.

## **HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN GUT AUF.**

### **Konformitätserklärung**

- Dieses Gerät wurde konzipiert, hergestellt und vermarktet im Einklang mit:
  - Sicherheitsanforderungen der „Niederspannungsrichtlinie“ 2014/35/EWG;
  - Ökodesign-Verordnungen (EU) Nr. 65/2014 und 66/2014 gemäß der EU-Norm EN 61591
  - Schutzanforderungen der EMV-Verordnung 2014/30/EU.

Die elektrische Sicherheit dieses Geräts kann nur gesichert werden, wenn es an ein geeignetes Erdungssystem angeschlossen ist.

### **Energiespartipps**

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube auf niedrigster Stufe ein, wenn Sie zu kochen beginnen, und lassen Sie sie nach dem Ende des Kochvorgangs noch einige Minuten laufen.
- Stellen Sie nur bei starker Rauch- oder Dampfentwicklung eine höhere Stufe ein und verwenden Sie die Booster-Funktion(en) nur in Extremsituationen.
- Tauschen Sie den/die Aktivkohlefilter bei Bedarf aus, damit das Gerät unangenehmen Gerüchen effektiv entgegenwirken kann.
- Reinigen Sie den/die Fettfilter bei Bedarf, um die Effizienz der Fettfilter zu erhalten.
- Eine optimale Wirkung bei minimaler Geräuschentwicklung erzielen Sie mit Abluftkanälen, die den in diesem Handbuch angegebenen Höchstdurchmesser aufweisen.

# INSTALLATION

Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice. Um eventuellen Schäden vorzubeugen, sollten Sie das Gerät erst unmittelbar vor der Installation von der Polystyrolunterlage nehmen.

## VORBEREITUNG DES EINBAUS

### **WARNUNG:**

**Das ist ein schweres Produkt. Zum Transport und zur Installation der Haube sind zwei oder mehr Personen erforderlich.**

Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche der Behälter auf dem Herd und der unteren Kante der Dunstabzugshaube muss bei Elektroherden 50 cm und bei Gasherden oder kombinierten Elektro-/Gasherden 65 cm betragen. Überprüfen Sie vor der Installation auch die im Handbuch des Kochgerätes angegebenen Mindestabstände.

Schreiben die Installationsanweisungen des Kochgerätes einen größeren Abstand zwischen Kochgerät und Abzugshaube vor, ist dieser natürlich zu beachten.

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes muss der Spannung des Stromnetzes entsprechen.

Diese Information finden Sie im Inneren der Abzugshaube unter dem Fettfilter.

Das Netzkabel (Typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>) darf nur durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Der Stecker der Dunstabzugshaube (falls vorhanden) muss an eine normgerechte und gut zugängliche Steckdose angeschlossen werden. Sollte die Abzugshaube nicht mit Stecker versehen sein, sondern direkt mit dem Stromnetz verbunden und die Steckdose unzugänglich sein, müssen Sie einen normgerechten zweipoligen Schalter verwenden, der eine totale Isolierung vom Stromnetz im Falle von gemäß Klasse 3 auftretenden Überspannungen gewährleistet und normgerecht verdrahtet ist.

Wenn das Kabel keinen Stecker hat, die Drähte entsprechend der folgenden Tabelle verbinden:

Netzspannung und Frequenz	Verdrahtung
<b>Für Dunstabzugshauben</b> <b>DBHBS 63 LL IX</b> <b>DBHBS 93 LL X</b> <b>DBHBS 64 AM X</b> <b>DBHBS 94 AM X:</b> 220-240 V 50/60Hz	 : Gelb/Grün <b>N</b> : Blau <b>L</b> : Braun
<b>Für Dunstabzugshauben</b> <b>DBHBS 92 LTI X:</b> 220-240 V 50Hz	

## **BELÜFTUNGSÖFFNUNG** (für die Absaugversionen)

Die Dunstabzugshaube an Abluftrohre und Wandabluftauslass mit dem selben Durchmesser wie der Luftausgang verbinden (Anschlussflansch).

Die Benutzung von Rohren und Wandabluftauslass mit geringerem Durchmesser, verursacht eine Verringerung der Abluftleistung und eine drastische Zunahme der Geräuschentwicklung.

Jegliche Verantwortung diesbezüglich wird daher abgelenkt.

! Eine möglichst kurze Leitung verwenden.

! Eine Leitung mit einer möglichst geringen Anzahl von Krümmungen verwenden (max. Winkel der Krümmung: 90°).

! Starke Änderungen des Leitungsdurchmessers sind zu vermeiden.

! Das Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung bei Nichtbeachten dieser Bestimmungen ab.

## **UMLUFTBETRIEB ODER ABLUFTBETRIEB?**

! Ihr Kochgerät ist in der Absaugversion betriebsbereit.

Um die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb zu verwenden, muss das spezielle ACCESSORY KIT installiert werden.

Sehen Sie auf den ersten Seiten dieser Anleitung, ob das ACCESSORY KIT mitgeliefert wurde oder separat erworben werden muss.

**Hinweis:** Wenn es mitgeliefert wurde, in bestimmten Fällen, kann das zusätzliche Aktivkohle-Filterssystem an der Dunstabzugshaube installiert werden.

Informationen über die Umwandlung der Dunstabzugshaube von der Absaugversion zu der Umluftversion befinden sich in diesem Handbuch.

### **Abluftbetrieb**

In diesem Fall wird die Abluft durch ein spezielles Rohr, das mit dem Anschlussring auf dem Oberteil der Dunstabzugshaube verbunden ist, nach außen abgeleitet.

**Achtung!** Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss separat erworben werden.

Der Durchmesser des Abluftrohres muss gleich sein wie der Anschlussring.

Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube mit einem Aktivkohlefilter versehen sein, so muß dieser entfernt werden.

## Umluftversion

Die angesaugte Luft wird entfettet und Kochgerüche werden entfernt, bevor sie zurück in den Raum gelangt.

Um die Dunstabzugshaube in dieser Version zu verwenden, muss ein zusätzliches Filtersystem basierend auf Aktivkohle installiert werden.

## **ALLGEMEINE HINWEISE**

### **Vor der Inbetriebnahme**

Entfernen Sie Kartonteile, Schutzfolien und Klebeetiketten von den Zubehöreilen. Kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden.

Verwenden Sie nur Befestigungsschrauben, die mit dem Produkt für die Installation mitgeliefert wurden oder, wenn nicht mitgeliefert, kaufen Sie die richtigen Schrauben. Die richtige Länge für die Schrauben verwenden, die auf der Installationsanleitung angegeben ist.

Bei Unsicherheit, den zuständigen Kundendienst oder andere Fachkräfte kontaktieren.

**Die Dunstabzugshaube kann anders aussehen, als in den Zeichnungen in diesem Handbuch gezeigt. Die Anleitungen für den Gebrauch, die Wartung und Installation sind jedoch gleich.**

! An dem Produkt oder den Ablassleitungen keine elektrischen oder mechanischen Änderungen vornehmen.

### **Während des Gebrauchs**

Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab, um Beschädigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, den Backofen Witterungseinflüssen auszusetzen.

## **HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ**

### **Entsorgung von Verpackungsmaterial**

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol . Daher das Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern es gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung entsorgen.

### **Entsorgung des Geräts**

- Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
- Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet.
- Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

### **Entsorgung von Altgeräten**

- Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Schneiden Sie das Netzkabel durch, bevor Sie das Gerät entsorgen.
- Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE**

### **Das Gerät funktioniert nicht:**

- Prüfen Sie, ob das Stromnetz Strom führt und das Gerät an das Netz angeschlossen ist
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

### **Zu schwache Absaugleistung:**

- Prüfen Sie die Absauggeschwindigkeit und passen Sie diese bei Bedarf an
- Prüfen Sie, ob die Filter sauber sind;
- Prüfen Sie, ob die Belüftungsöffnungen blockiert sind.

### **Die Beleuchtung funktioniert nicht:**

- Kontrollieren Sie die Lampe und tauschen Sie sie bei Bedarf aus
- Prüfen Sie, ob die Lampe korrekt eingesetzt wurde.

# KUNDENDIENST

## Bevor Sie den Kundendienst rufen:

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der unter „Anleitung zur Fehlersuche“ beschriebenen Anweisungen selbst zu beheben.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung behoben ist.

**Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Kundendienst.**

Sie benötigen dabei folgende Angaben:

- Eine kurze Beschreibung der Störung;
- Den genauen Typ und das Modell des Gerät
- Servicenummer (die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Gerät) in dem Gerät. Die Servicenummer finden Sie auch auf dem Garantieheft;
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000



Im Reparaturfall bitte den **autorisierten Kundenservice** kontaktieren (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine fachgerechte Reparatur durchgeführt wird).


# BEDIENELEMENTE

Die Dunstabzugshaube hat ein Bedienfeld mit Steuerung der Gebläsestufe und einen Lichtschalter, um die Kochbereichlichter zu steuern.

## Modelle mit mechanischem Bedienfeld

DBHBS 64 AM X - DBHBS 94 AM X

**T1 T2 T3 T4**



T1. AN/AUS Lichtschalter

T2. Geschwindigkeit 1/AUS Schalter

T3. 2-Geschwindigkeiten Auswahl

T4. 3-Geschwindigkeiten Auswahl

## Modelle mit Softtastenfeld + LCD-Display

DBHF 63 LB X - DBHF 93 LB X



**T1**

**T2**

**L1**

**L2**

**L3**

**L4**

**L5**

**T3**

**T4**

**T1. EIN-/AUS- Taste Gebläsemotor**

**T2. Auswahl Taste für mittlere, hohe und intensive Betriebs-Absaugstufe (Absaugleistung)**

**Hinweis:** Die intensive Absaugstufe (Absaugleistung) (LED L1 blinkt) dauert ungefähr 5 Minuten, dann wird automatisch die mittlere Absaugstufe (Absaugleistung) eingestellt.

**T3. Auswahl Taste der Silent-Absauggeschwindigkeit (Absaugleistung)**

**T4. EIN-/AUS- Taste Beleuchtung**

**L1. Symbol für den Status der Absaugstufe (Absaugleistung)**

**L2. Symbol für den Status der Sättigungsanzeige für Fettfilter**

**L3. Symbol für Status niedrige (Silent) Absaugstufe (Absaugleistung)**

**L4. Symbol für Status der Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters**

**L5. Symbol für Beleuchtungsstatus**

## Zurückstellen der Filtersättigungsanzeige

Nach der Wartung der Filter, die Taste **T3** drücken und gedrückt halten, das Symbol zur Anzeige der Sättigung schaltet sich aus. Den Vorgang wiederholen, wenn beide Symbole zur Anzeige der Sättigung (Fettfilter und Aktivkohlefilter) an sind.

## Aktivierung des Symbols für Sättigung des Aktivkohlefilters

Das Symbol für die Aktivkohlefiltersättigung ist normalerweise deaktiviert. Um sie zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

Bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube **T1** und **T3** gleichzeitig drücken und lang gedrückt halten: **L4** blinkt zuerst, dann schaltet es sich mit dauerhaftem Licht an, um die erfolgte Aktivierung anzuzeigen.

**Das Symbol für die Aktivkohlefilter-Sättigung deaktivieren:** Den oben beschriebenen Vorgang wiederholen, **L4** schaltet sich mit dauerhaftem Licht an und schaltet sich am Ende aus, um die erfolgte Deaktivierung anzuzeigen.

## Automatischer Betrieb bei hohen Temperaturen

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Temperatur erfasst. Wenn diese zu hoch ist, aktiviert der Sensor automatisch die mittlere Absaugstufe (Absaugleistung). Die Dunstabzugshaube schaltet sich aus, wenn die Temperatur, die durch den Sensor erfasst wurde, stark gesunken ist.

## Modell mit BERÜHRUNGSEMPFINDLICHEN Bedienfeld

### DBHBS 92 LTI X



T1



T2



T3



T4



T5



T6

Zur Auswahl der Funktionen der Dunstabzugshaube, einfach die Bedienfelder berühren.

### T1. EIN-/AUS- Taste Gebläsemotor

### T2. Taste zur Auswahl der mittleren Gebläsestufe (Absaugleistung)

### T3. Taste zur Auswahl der hohen und intensiven Gebläsestufe (Absaugleistung)

Einmal drücken, um die Gebläsestufe zu erhöhen (Absaugleistung) (LED **L3** eingeschaltet);

Erneut drücken, um die Intensivstufe auszuwählen (Absaugleistung) (LED **L3** blinkt);

**Hinweis:** Die Intensivstufe (Absaugleistung) ist zeitlich auf ungefähr 5 Minuten begrenzt, dann wird automatisch die hohe Gebläsestufe eingestellt (Absaugleistung).

### T4. Taste zum automatischen Ausschalten (Timer) und Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters:

#### Automatisches Ausschalten:

Diese Taste drücken, um das automatische Ausschalten der aktiven Gebläsestufe (Absaugleistung) einzustellen:

Stille Gebläsestufe (Absaugleistung): **20 Minuten**

Mittlere Gebläsestufe (Absaugleistung): **15 Minuten**

Hohe Gebläsestufe (Absaugleistung): **10 Minuten**

#### Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters

Wenn diese blinkt, muss der **Aktivkohlefilter**, wenn installiert, gewartet werden. Dann die Taste **T1** lange gedrückt halten, um das Blinken zu stoppen.

### T5. Taste zur Auswahl der „stillen Gebläsestufe“ (Absaugleistung) und Sättigungsanzeige für Fettfilter

**Hinweis: wenn sie blinkt**, die Wartung des **Fettfilters** durchführen; Dann die Taste **T1** lange gedrückt halten, um das Blinken zu stoppen.

### T6. EIN-/AUS- Taste Beleuchtung

**T2 + T3 + T4 blinken:** Automatischer Betrieb unter hohen Temperaturbedingungen (siehe entsprechender Abschnitt)

#### Aktivierung der Sättigungsanzeige des Aktivkohlefilters

Diese Anzeige ist normalerweise deaktiviert. Um sie zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

Mit ausgeschalteter Dunstabzugshaube, **T2** und **T3** gleichzeitig gedrückt halten: **T3** beginnt zuerst zu blinken, dann auch **T2**, um anzugeben, dass die Aktivierung erfolgt ist.

**Deaktivierung der LED zur Anzeige der Aktivkohlefiltersättigung:** Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Vorgänge **T3** und **T2** beginnen zu blinken, dann nur **T3** um anzugeben, dass die Deaktivierung erfolgt ist.

#### Automatischer Betrieb bei hohen Temperaturen

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Temperatur erfasst. Wenn diese zu hoch ist, aktiviert der Sensor automatisch die mittlere Absaugstufe (Absaugleistung). Die Dunstabzugshaube schaltet sich aus, sobald die Temperatur, die durch den Sensor erfasst wurde, stark gesunken ist.

## PFLEGE

### Reinigung

**NUR** mit einem Tuch, das in neutralen Flüssigreiniger getaucht ist, reinigen. **NICHT MIT WERKZEUGEN ODER INSTRUMENTEN REINIGEN.** Verwenden Sie keine Scheuermittel. **KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!**

### Umfeld-Absaugplatte

Die Umfeld-Absaugplatte mit derselben Häufigkeit wie die Fettfilter mit einem Tuch und nicht zu hoch konzentriertem Flüssigreiniger reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.


### Wartung der Fettfilter

**Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei werden, zu binden.**

Der Fettfilter muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn das Filtersättigungssystem - wenn an Ihrem Modell vorgesehen - dies angibt). Das kann mit einem milden Waschmittel von Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur und Kurzspülgang erfolgen.

Der Fettfilter kann bei der Reinigung in der Spülmaschine abfärben, was seine Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeinträchtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

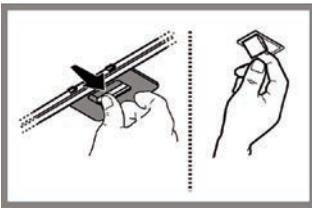

### Wartung des Aktivkohlefilters

**Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim Kochen entstehen.**


Je nach der Benutzungsdauer des Herdes und der Häufigkeit der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder weniger langen Benutzungsdauer die Sättigung des Aktivkohlefilters auf.

Auf jeden Fall muß der Filtereinsatz mindestens alle 4 Monate ausgewechselt werden (oder wenn die Anzeige der Filtersättigung - wenn auf Ihrem Modell vorgesehen - dies anzeigt). Der Aktivkohlefilter kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden..

**Montage:** Zuerst den Aktivkohlefilter an der Rückseite auf der Metallzunge der Dunstabzugshaube einhaken, dann auf der Vorderseite mit den zwei Knöpfen.

### Ausbau

Den Aktivkohlefilter durch Drehen um 90° der Knöpfe, die ihn an die Dunstabzugshaube befestigen, entfernen.

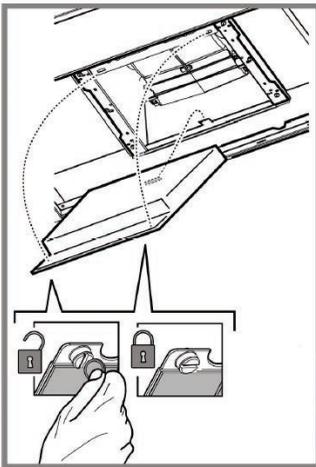

### Ersetzen der Lampen

#### DBHBS 64 AM X - DBHBS 94 AM X

Das Gerät vom Stromnetz nehmen.

**Achtung!** Vor Berühren der Lampen sich vergewissern, dass sie abgekühlt sind.

Die alte Lampe mit einer neuen von demselben Typ ersetzen, wie auf dem Etikett oder in der Nähe der Lampe auf der Dunstabzugshaube angegeben.

1. Mit einem flachen Schraubenzieher oder einem ähnlichen Werkzeug, vorsichtig die Lichtabdeckung lösen.
2. Das beschädigte Licht entfernen und mit einem neuen 12 Volt, 20 Watt (Maximum) Halogenlicht, hergestellt für G-4 Basis, austauschen GEEIGNET FÜR VERWENDEN IN OFFENEN BELEUCHTUNGSKÖRPERN. Die Angaben auf der Verpackung beachten und das neue Licht nicht mit bloßen Händen berühren.
3. Die Lichtabdeckung wieder einbauen (sie schnappt zu).



### DBHBS 92 LTI X - DBHBS 63 LL IX - DBHBS 93 LL X

Die Haube ist mit einem LED-Beleuchtungssystem ausgestattet.

Die LEDs garantieren eine optimale Beleuchtung, eine Dauer bis zu 10-Mal länger als herkömmliche Lampen und ermöglichen 90% Energieeinsparung. Zum Austausch, den technischen Kundendienst kontaktieren.

## TECHNISCHE DATEN

Modell	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Ø des Absaugrohres (cm)
DBHBS 64 AM X DBHBS 63 LL IX	 61,9 - 114,7  70,6 - 114,7	59,8	45	15-12,5-12
DBHBS 94 AM X DBHBS 92 LTI X DBHBS 93 LL X	 61,9 - 114,7  70,6 - 114,7	89,8	45	15-12,5-12

Bitte auf der Platte die gesamte Absorption und die Lichtabsorption prüfen.

### DBHBS 64 AM X - DBHBS 94 AM X

	Leistungsstufe (W)	Spannung (V)	Verschluss	Abmessungen (mm)
Halogen	2 x 20W	12	G4	33xØ10


### DBHBS 92 LTI X - DBHBS 63 LL IX - DBHBS 93 LL X

Die Haube ist mit einem LED-Beleuchtungssystem ausgestattet.


Zum Austausch, den technischen Kundendienst kontaktieren.



Bauteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind

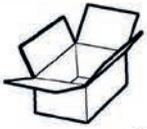

1x

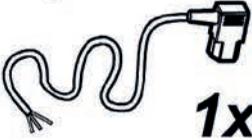

1x



1x



1x



1x  $\varnothing 3,5 \times 9,5$




2x  $\varnothing 2,9 \times 6,5$



2x



1x

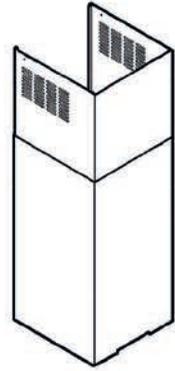

1x



2x M6x20




2x



5x  $\varnothing 5 \times 45$




5x  $\varnothing 8 \times 40$

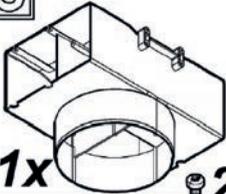

1x

2x  $\varnothing 3 \times 9$



1x



2x





$\varnothing 120 \text{ mm}$




$\varnothing 125 \text{ mm}$


$\varnothing 150 \text{ mm}$

1x




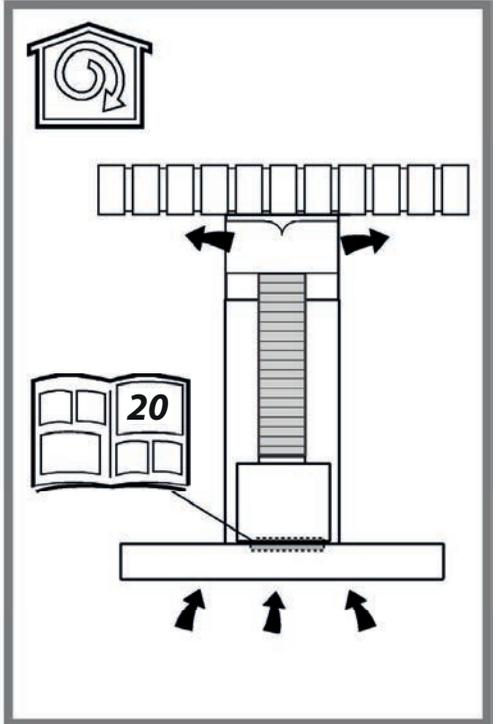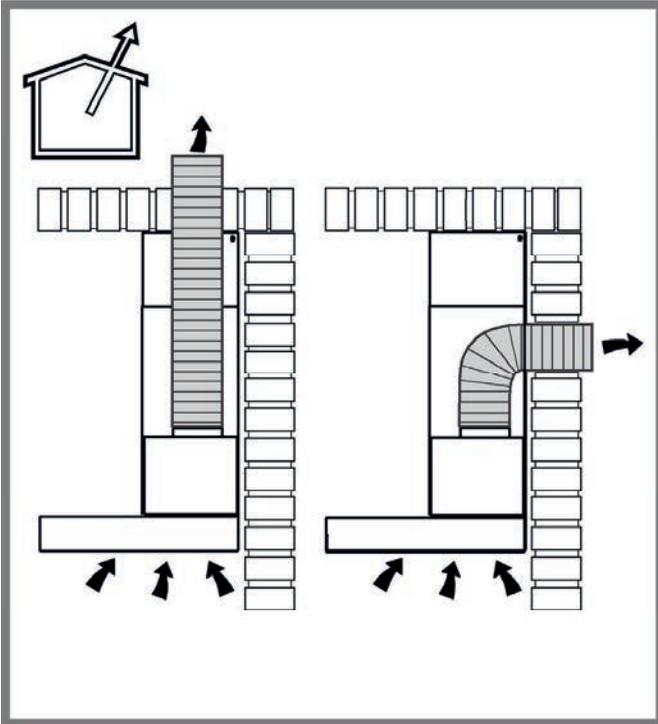


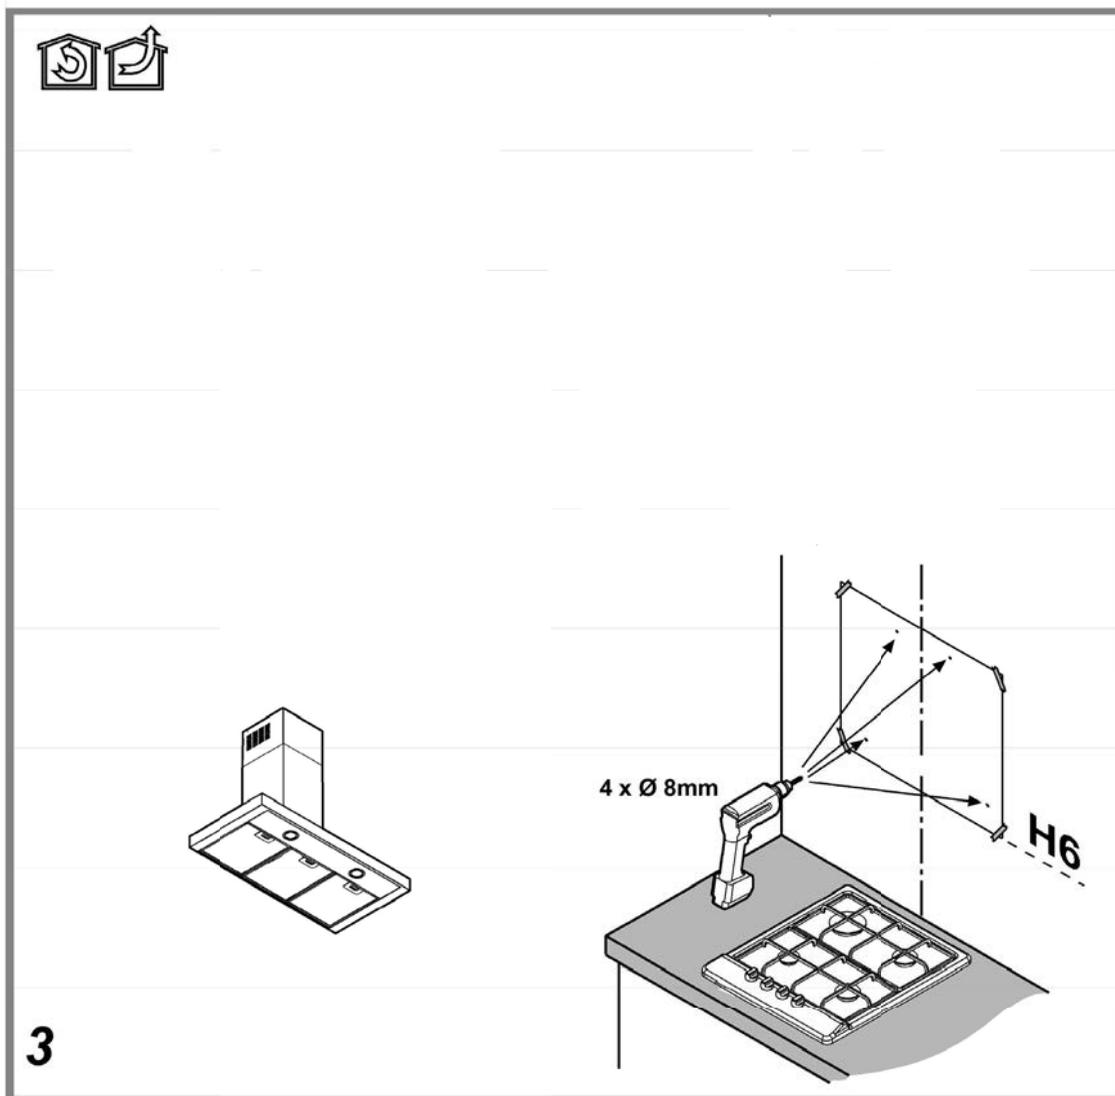
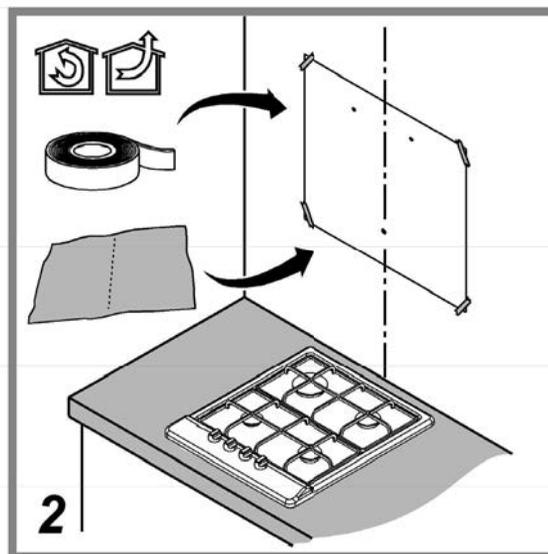
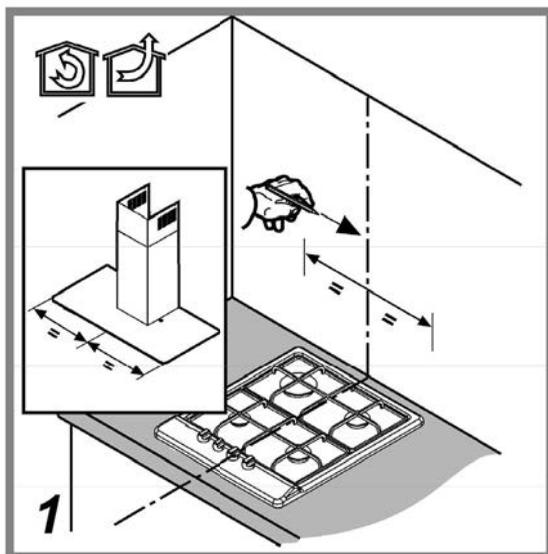


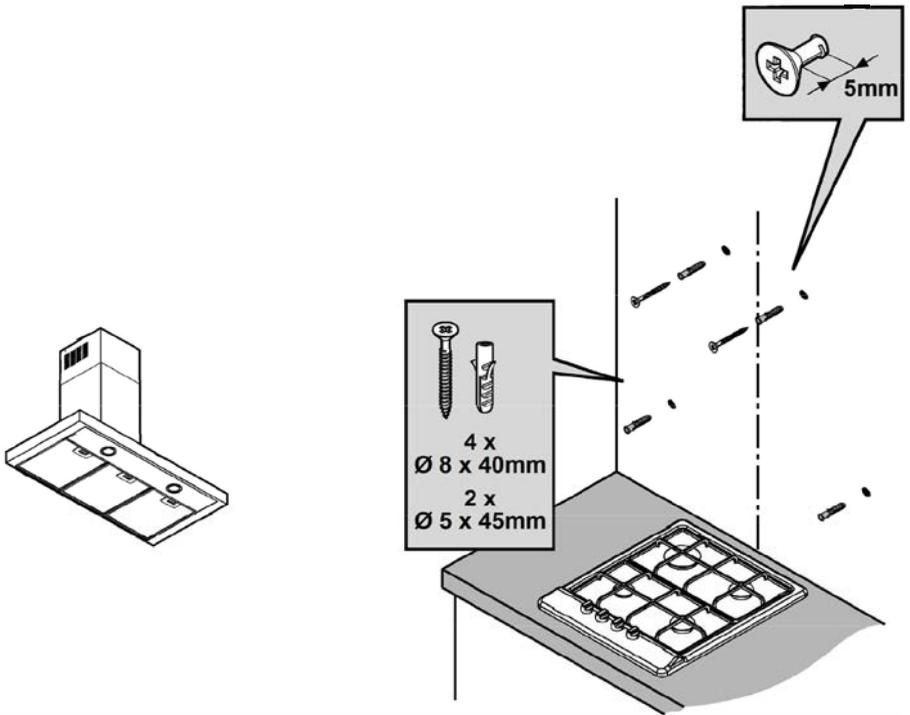


4

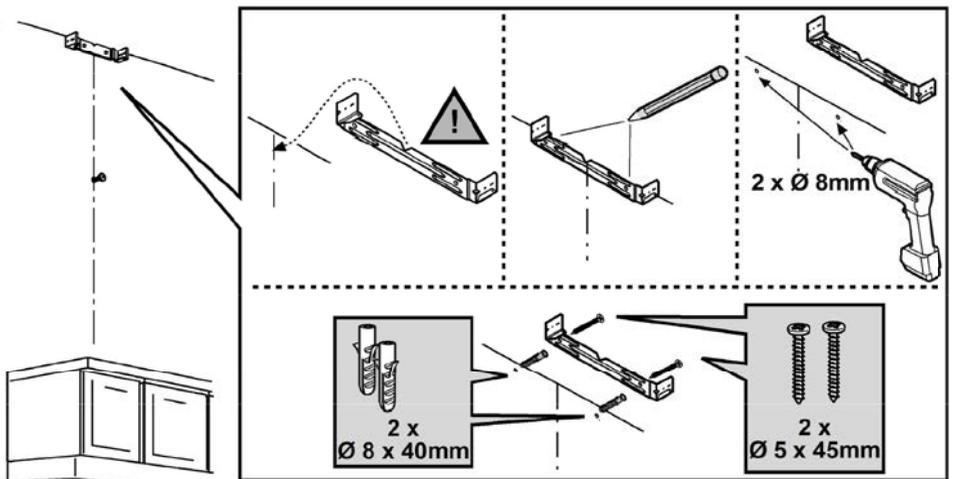


5

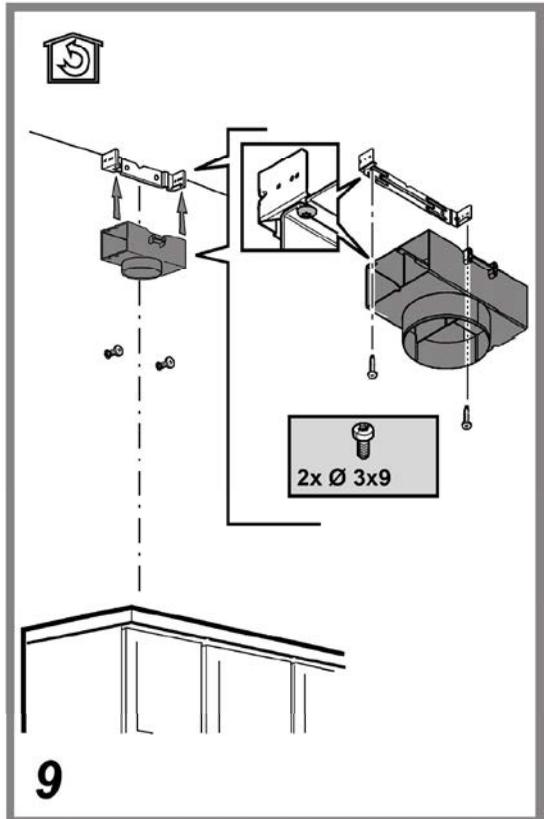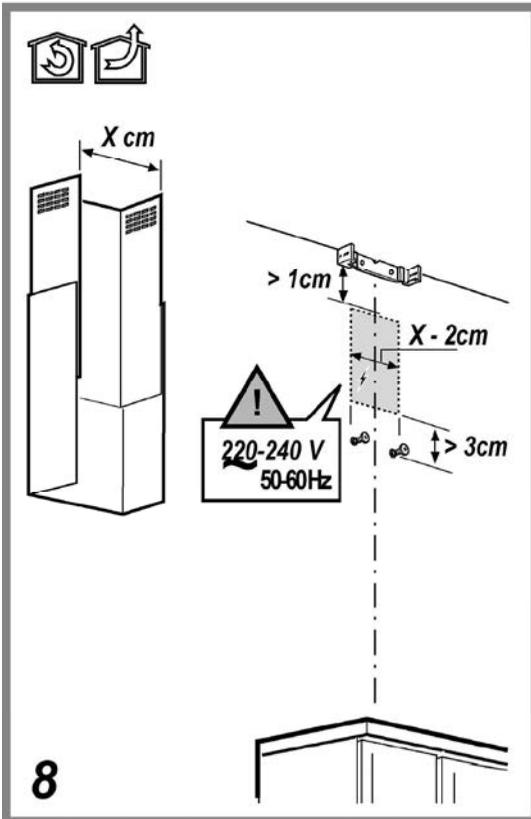
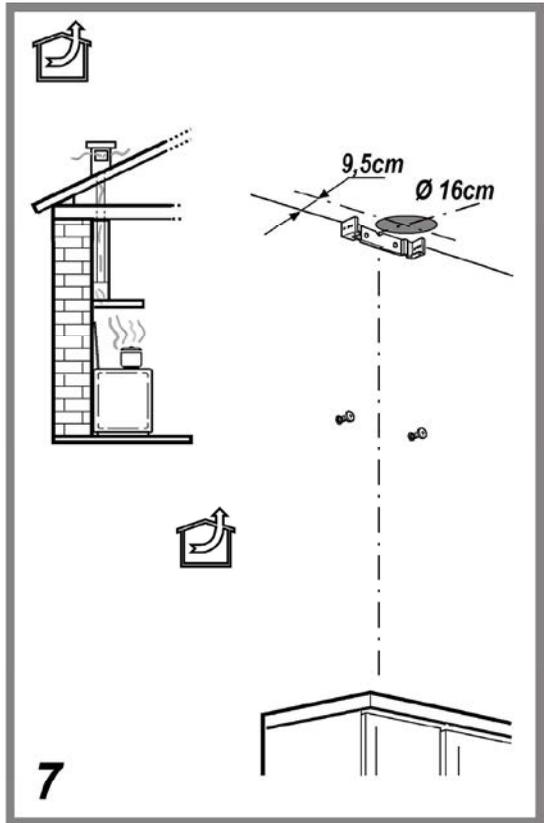
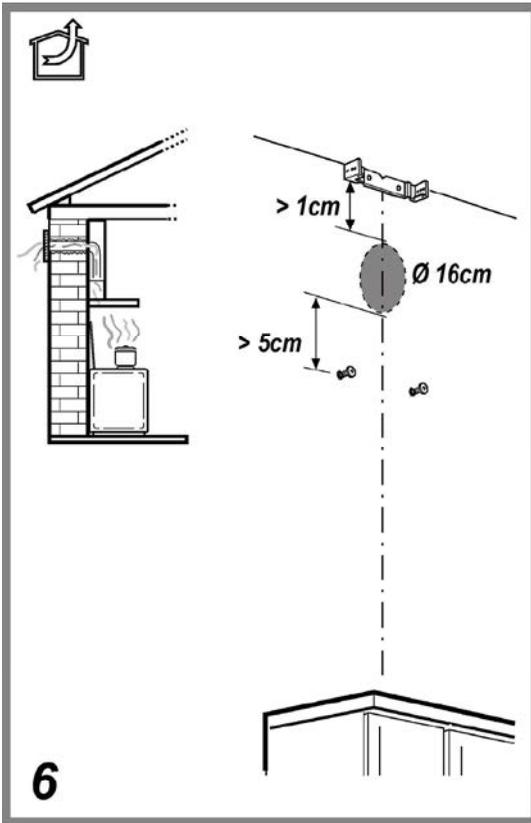









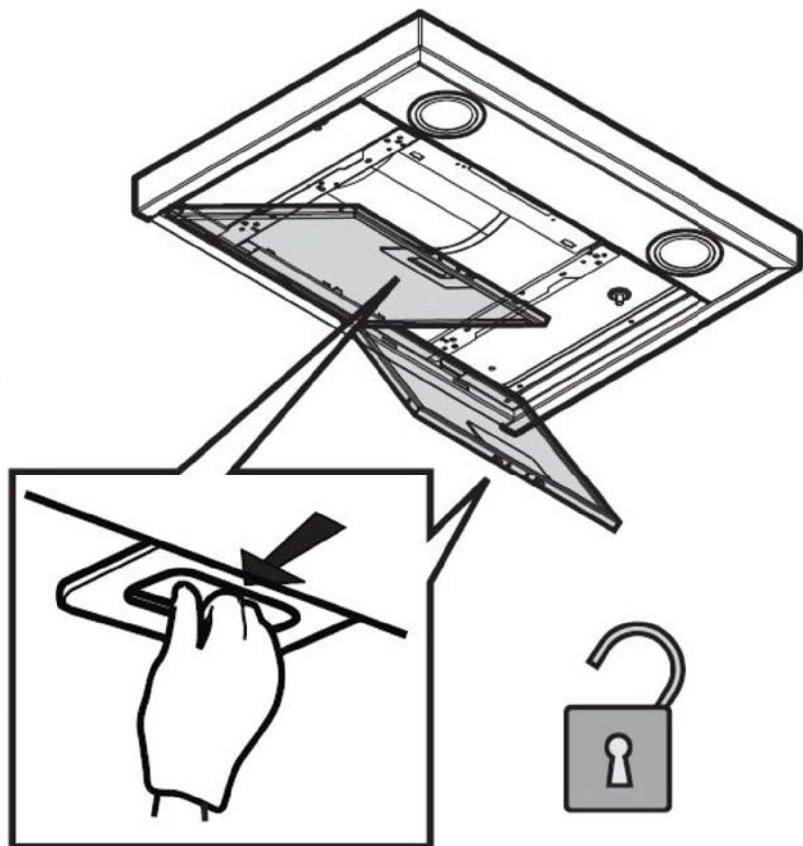





10

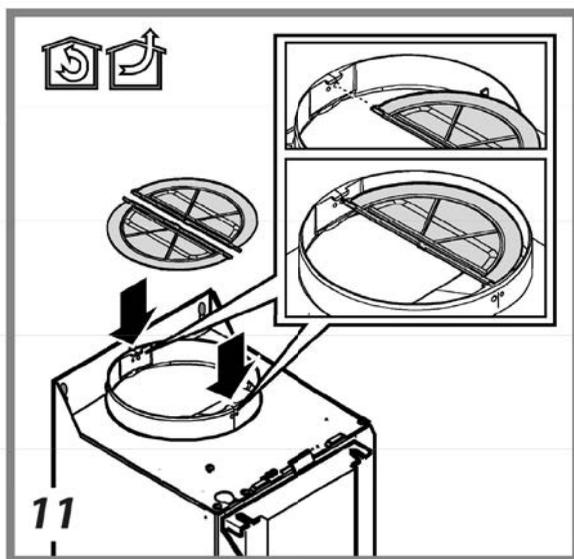


11

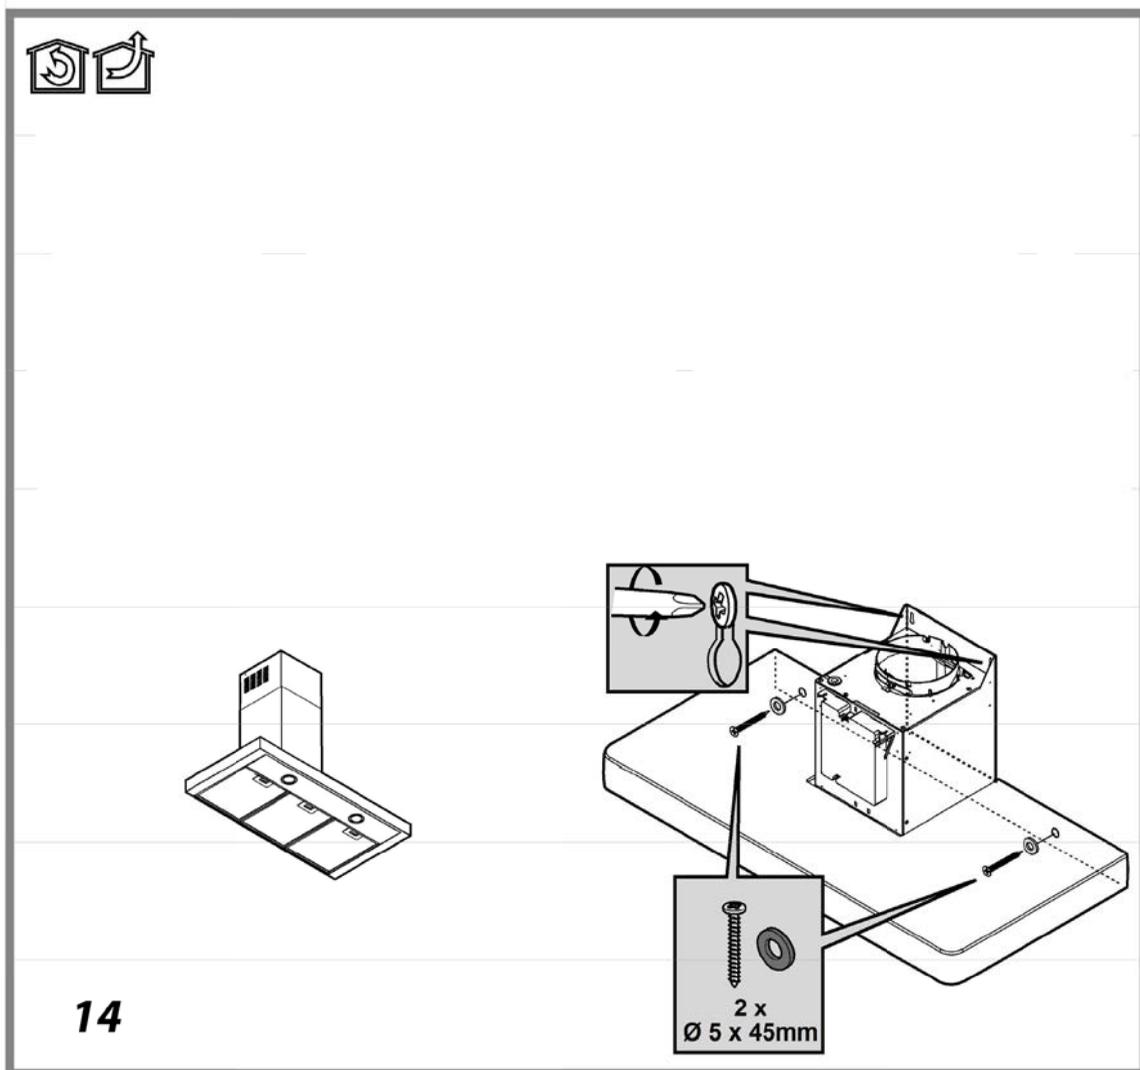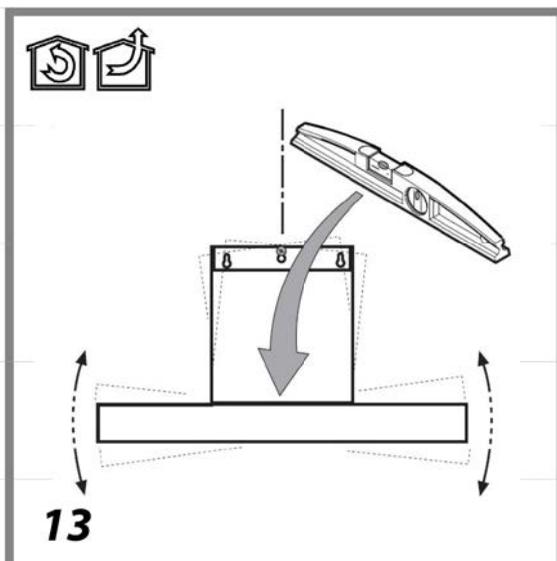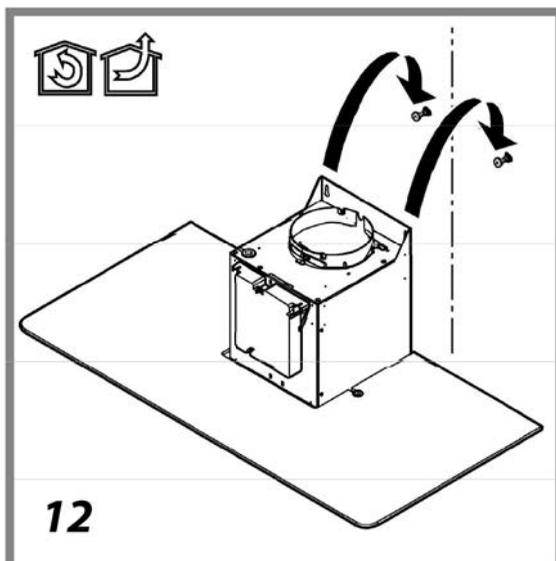

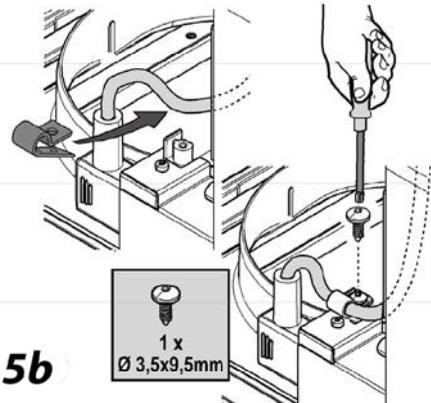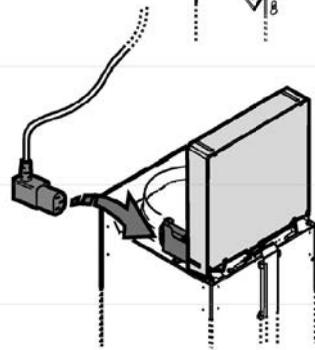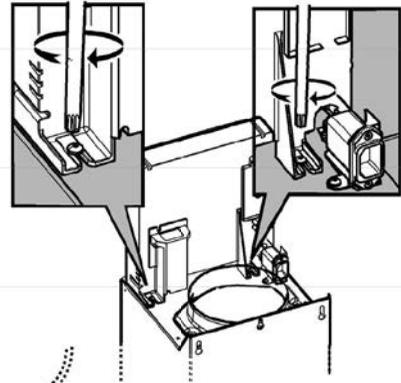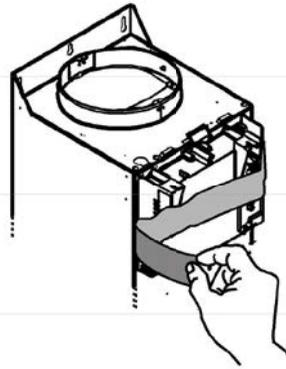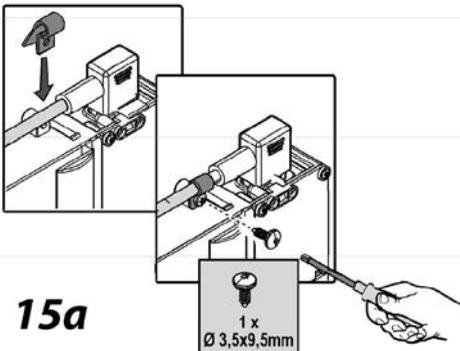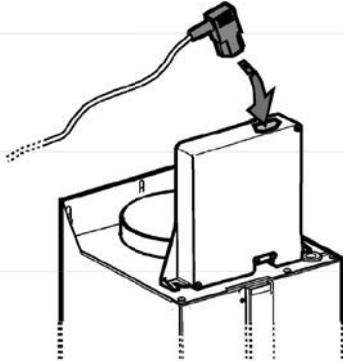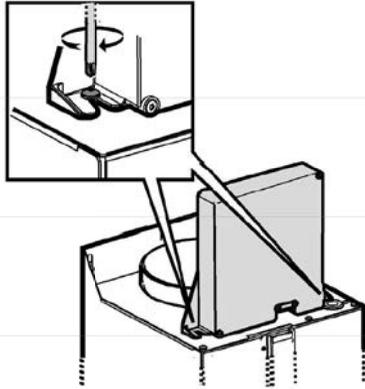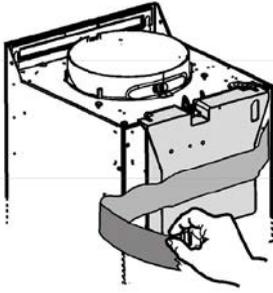


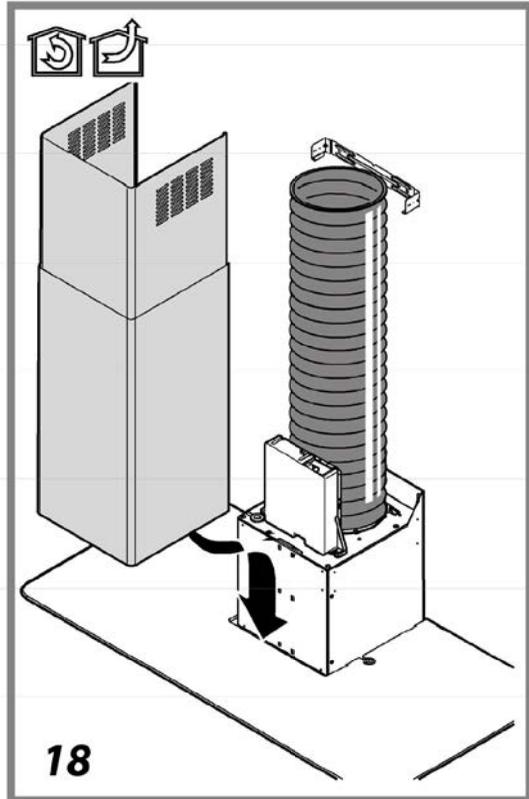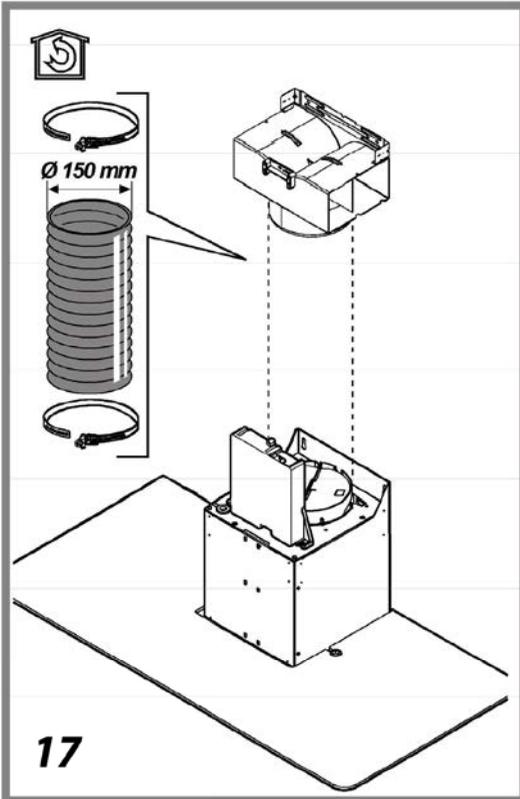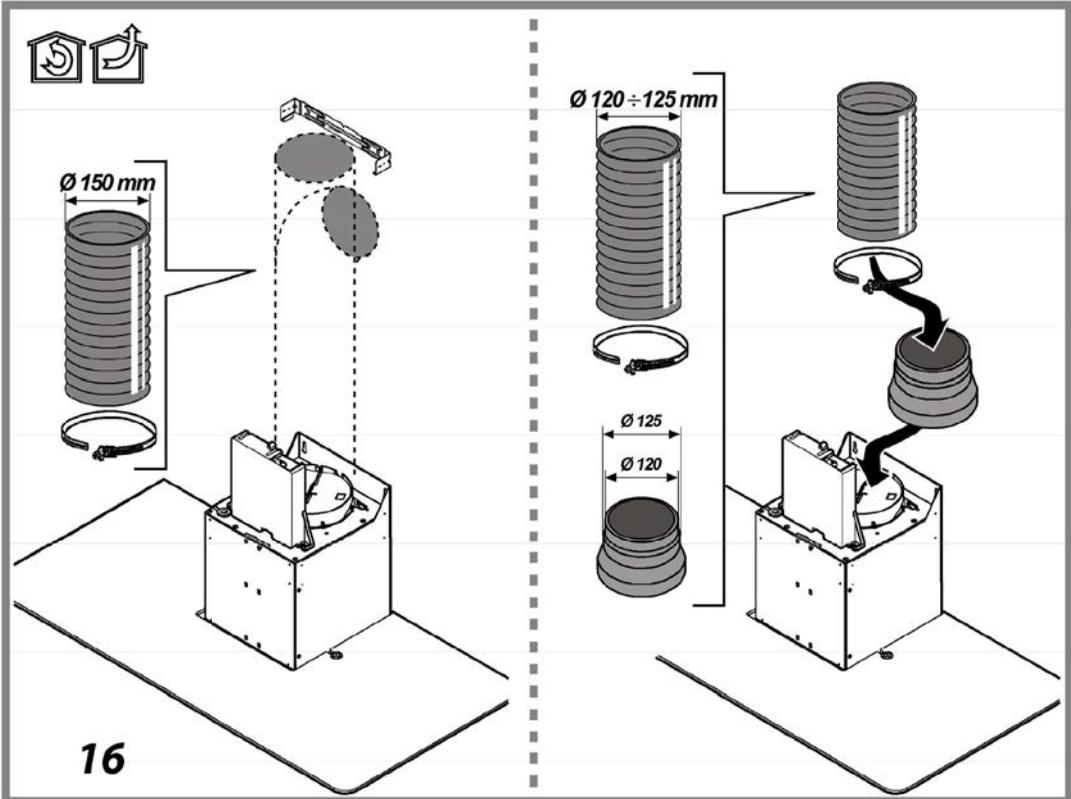

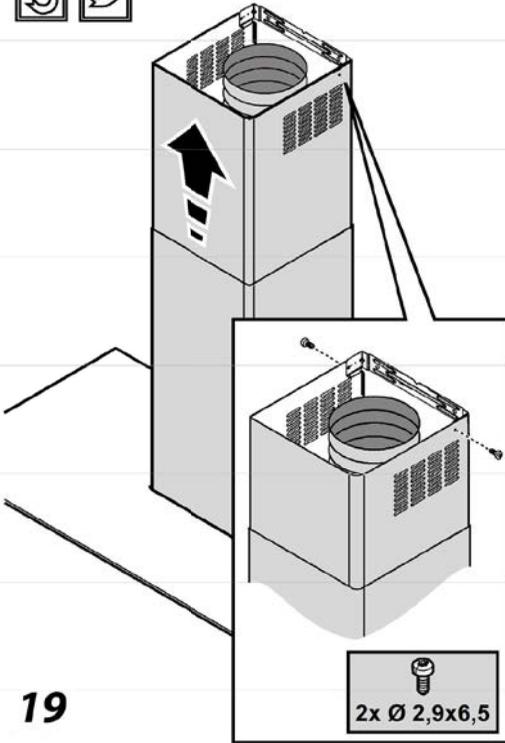


19


2x Ø 2,9x6,5

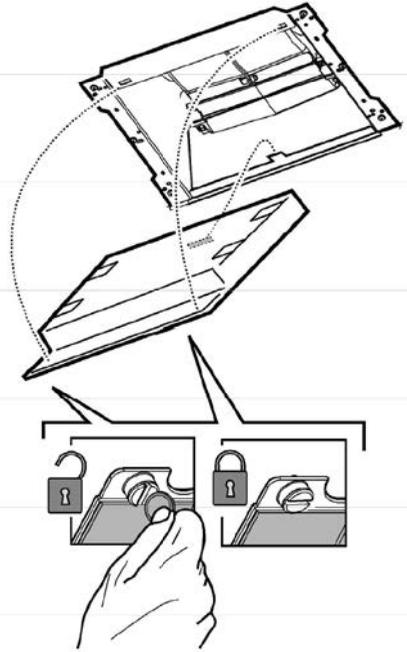

20

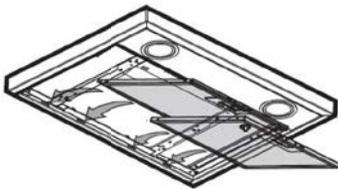

21

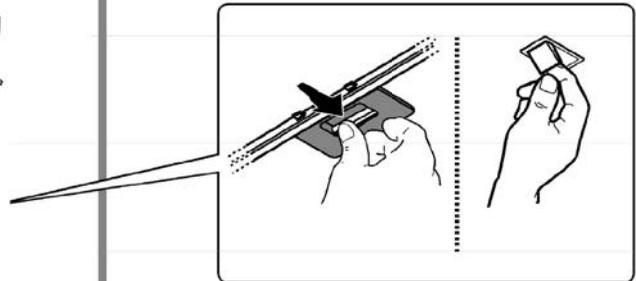









400010913205



Gedruckt in Italien

08/2016

