



► Gebrauchsanweisung

1. Bitte verwenden Sie zum Laden der Schuhe ein qualifiziertes Ladegerät!
2. Kinder unter sechs Jahren sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
3. Stellen Sie vor dem Rutschen sicher, dass die Räder an den Sohlen fest sind.
4. Es wird empfohlen, es auf einem glatten Betonboden zu verwenden. Vermeiden Sie ein Rutschen auf der Straße mit Schlamm und Sand!
5. Beim Skaten sollte ausreichend Schutzausrüstung (z.B. Hosenträger, Ellbogenschützer, Knieschützer und Helme) getragen werden.
6. Vermeiden Sie das Rutschen an Orten mit vielen Autos und Menschen.
7. Vermeiden Sie das Rutschen auf Wasser, Öl oder unebenem Boden.

► Wartung

1. Nehmen Sie häufig den Innenbezug des Schuhs heraus und waschen Sie ihn, um ihn zu desodorieren und die Vermehrung von Bakterien zu verhindern.
2. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Dies hat einen gewissen Einfluss auf den Rost von Zubehör und die Produktalterung.
3. Vermeiden Sie beim Reinigen das Einweichen in Wasser.

Wenn das Zubehör beschädigt ist oder verloren geht, kontaktieren Sie uns bitte für eine Neuausstellung.

► Instructions for use

1. Please use a qualified charger to charge the shoes!
2. Children under the age of six should use it under adult supervision.
3. Before sliding, make sure the wheels on the soles are firm.
4. It is recommended to use it on a smooth concrete floor, avoid sliding on the road with mud and sand!
5. Sufficient protective equipment (such as braces, elbow pads, knee pads, and helmets) should be worn when skating.
6. Avoid sliding in places with many cars and people.
7. Avoid sliding on water, oil or uneven ground.

► Maintenance

1. Frequently take out the inner cover of the shoe and wash it, which can deodorize and avoid the breeding of bacteria.
2. When the product is not in use, it should be stored in a dry place without direct sunlight. This has a certain effect on the rust of accessories and product aging.
3. Avoid soaking in water when cleaning.

If the accessories are damaged or lost, please contact us for reissue.



Installations-/Entfernungsmethode




Der Lichtschalter befindet sich auf der Innenseite des Schuhkörpers.



Methode zum Öffnen des Vorder- und Hinterrads.



Methode zum Öffnen des Vorder- und Hinterrads.

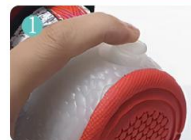

Ziehen Sie den Klettverschluss ab, um den Ladekopf freizulegen, der direkt aufgeladen werden kann.



1. Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug in den Spalt im Rad ein und hebeln Sie das Rad hoch.
2. Verstauen Sie die entfernten Räder und bewahren Sie sie für den Gebrauch bei Bedarf auf.
3. Verwenden Sie den beigegefügte kleinen weichen Stopfen, um den Radkasten abzudichten und ihn in einen flachen Schuh zu verwandeln.



1. Das Fersenrad des Schuhs kann durch den Sicherheitsknopf zurückgezogen werden.
2. Nachdem sich das Hinterrad ausgestreckt hat, wird es zu einem Laufschuh mit Riemenscheibe.
3. Nachdem Sie die Hinterräder eingefahren haben, setzen Sie die Schiebeabdeckung auf, um Schlamm und Sand fernzuhalten, und die Schuhe werden zu normalen Sportschuhen.

