


La sensibilità è scarsa:

- a. Controllare se c'è qualche ostacolo davanti al rilevatore di incidere a ricevere i segnali.
 - b. Si prega di verificare se la temperatura ambiente è troppo alta.
 - c. Si prega di verificare se la sorgente del segnale di induzione è nel campo di rilevamento.
 - d. Si prega di verificare se l'altezza di installazione corrisponde all'altezza desiderata nelle istruzioni.
 - e. Si prega di verificare se l'orientamento in movimento è correttot.
- Il sensore non può spegnere il carico automaticamente:
- a. Si prega di verificare se vi sia un segnale continuo nel campo di rilevazione
 - b. Si prega di verificare se il tempo di ritardo è impostato sulla posizione massima
 - c. Si prega di verificare se la potenza corrisponde all'istruzione.

MCE131

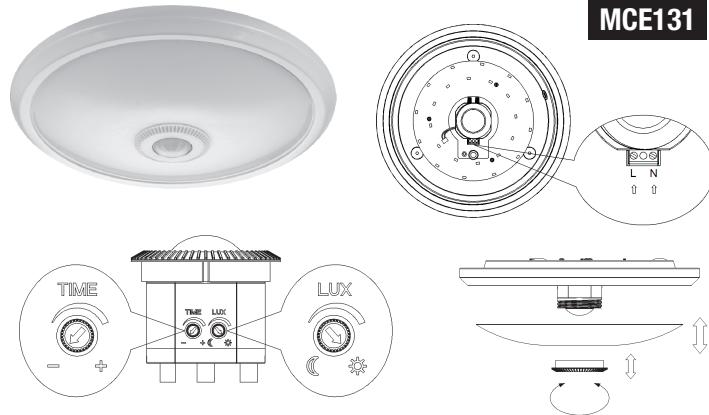

EN Infrared Sensor Lamp

MCE131

The product is an energy-saving automatic sensor lamp, adopting integrated circuit and precise detecting components. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. Its performance is stable. It can identify day and night. The lamp can turn on when one enters detection field and can turn off automatically when one leaves detection field.

SPECIFICATION:

Power Source: 110-240V/AC
Power Frequency: 50/60Hz
Ambient Light:<3-2000LUX(adjustable)
Time Delay:Min.10sec±3sec
Max.3min±30sec
Rated Load: 12W (24PCS LED)

Detection Range: 360°
Detection Distance: max.6m(<24°C)
Working Temperature: -20~+40°C
Working Humidity: <93%RH
Installation Height: 2.2-4m
Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s

FUNCTION:

Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern. Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.
Adjustable Time Delay: the length of time delay could be set according to the




MACLEAN ENERGY

customers' requirement, the minimum time of this item is 10sec±3sec, and the maximum is 3min±30sec.

INSTALLATION:

Switch off the power.

Unscrew the plastic screw nut and remove the PC lampshade. Pass the wire through the hole in the bottom and connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram. Install the sensor lamp in the position where you need with inflated screws. Switch on the power and test it.

CONNECTION-WIRE DIAGRAM: (look at illustration)

TEST: Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum. Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun). Switch on the power; the lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the lamp can start work. If it receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the lamp should stop working within 10sec±3sec. Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the lamp should not work. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the lamp should stop working within 10sec±3sec. Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

NOTE: Should be installed by electrician or experienced person; Avoid installing it on the uneven object; There should be no hindrance and moving objects in front of the detection windows to affect detection; Avoid installing it near air temperature alteration zones such as air condition, central heating, etc; Considering your safety, please do not open the cover when you find the hitch after installation. If there is difference between instruction and the function the product has, please give priority to product and sorry not to inform you additionally.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

The load do not work:

- Please check if the connection-wiring of power and load is correct.
- Please check if the load is good.
- Please check if the working light sets correspond to ambient light.

The sensitivity is poor:

- Please check if there has any hindrance in front of the detection window to affect to receive the signal.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal source is in the detection fields.
- Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.

e. Please check if the moving orientation is correct.

The sensor can not shut off the load automatically:

- Please check if there is continual signal in the detection field.
- Please check if the time delay is the longest.
- Please check if the power corresponds to the instruction.

PL

Lampa LED z czujnikiem podczerwieni

MCE131

Wielofunkcyjny wyłącznik podtynkowy z czujnikiem ruchu wyposażony w detektor podczerwieni o wysokiej czułości. MCE131 to urządzenie umożliwiające o szerokiej funkcjonalności pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną. Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzięki czujnikowi na podczerwień. Dzięki czujnikowi światłoczułemu urządzenie można ustawić tak, aby działało tylko o określonej porze dnia.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 110-240V/AC

Pole detekcji: 360°

Zasięg detekcji: 6m max (<-24°C)

Temperatura pracy: -20~+40°C

Czujnik oświetlenia: 3-2000LUX (regulowany)

Wilgotność pracy: <93%RH

Czas załączenia: min: 10s±3s,

Zalecana wysokość montażu:

max.:3min±30sec

max: 2.2m~4m

Obciążenie znamionowe: 12W (24szt. LED)

Prędkość wykrywanego ruchu:

0.6~1.5m/s

CECHY:

- Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostać regulowany: pozycja SŁOŃCE (max) –praca w dzień i noc, KSIĘŻYC –praca w nocy przy poziomie natężenia rzedu ok. 3LUX.

- Regulacja czasu załączenia: w zależności od potrzeby może zostać ustawiona w zakresie od 10s±3s do 15 min±2min. Timer jest resetowany za każdym razem kiedy urządzenie wykryje ruch.

- Regulowany czas wyłączania w przedziale 10 sec – 3 min.

MONTAŻ

Odlacz zasilanie. Odkręć plastikową śrubę i zdejmij lampa (patrz ilustracje).

Przełóż przewód poprzez otwór w spodzie i podłącz przewody zasilania zgodnie ze schematem podłączenia. Przymocuj lampa w wybranym miejscu za pomocą kolków rozporowych. Włącz zasilanie i sprawdź działanie lampy.

SCHEMIAT PODŁĄCZENIA. (patrz ilustracje).

TEST: Ustaw regulator natężenia oświetlenia „LUX” w pozycji maksimum (SŁOŃCE), regulator czasu załączenia „TIME” w pozycji minimum. Załącz zasilanie, po 30 sekundach urządzenie jest gotowe do pracy. Po wykryciu ruchu w zasięgu pola

detections load is connected. When in the range of detection no movement sensor detected load disconnected after 10s (+/- 3s).

Set the position of the regulator „LUX” in the position min (KSIEŻYC). Sensor will detect movement even if the load is connected under the condition of the value of the lighting intensity <3lux (conditions nocturnal, not during the day).

WARNING: during testing the device in the conditions of lighting the daytime it is necessary to set the position of the regulator LUX in the position maximum (SŁOŃCE), in the opposite case in the event of a failure the work of the sensor may be incorrect!

WARNING: the device should be mounted only by qualified personnel. It is not recommended to mount on uneven surfaces.

It must be mounted on a surface free from obstacles, or moving objects in the detection field of the sensor. Do not mount in the vicinity of air conditioning, heating or other devices changing the temperature of the environment. It is not allowed to open the lamp shades as the lamp is mounted and the shade is not connected to the lamp.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY:

Load is not connected:

- Check the connection of power supply and power source
- Check the status of the power source
- Check the level of lighting and the setting of the regulator of the sensor of the load change

Stable sensitivity of the device:

- Check if the sensor does not have objects obscuring its work.
- Check the temperature of the environment.
- Check if the detected object is in the detection field of the sensor.
- Check the recommended height of mounting.
- Check the direction of movement of the object (sensitivity to movement).

Sensor can not automatically disconnect the load:

- In the detection field there is a permanent element in motion.
- The time of exclusion is too long.
- Check the connection of power supply.

DE Infrarot LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder MCE131

The device contains a highly sensitive motion sensor with an integrated electronic circuit. Our product combines automatic operation, comfort, safety, energy saving and practical application possibilities.

The motion detector uses infrared radiation, which is perceived by humans as a signal source and transmitted to the sensor via a receiver.

Technische Daten:

Eingangsspannung :	110-240V/AC	Erfassungsbereich: 360°
Netzfrequenz: 50/60 Hz		Erfassungsreichweite: 6m max (<24°C)
Ansprechhelligkeit : <3-2000LUX(einstellbar)		Betriebstemperatur : -20~+40°C
Verzögerungszeit : Min.10sec±3sec		Rel. Luftfeuchte : <93%RH
Max.3min±30sec		Reaktionsgeschwindigkeit : 0.6-1.5m/s
Installationshöhe : 2.2-4m		Energieaufnahme : 12W (24PCS LED)

Funktionen:

The device distinguishes between day and night. The user can set the ambient brightness. The device functions at day and night, after the rotation switch in the sun position. Position is set (maximal). The device functions in an environment where the light intensity is less than 3lx, after the rotation switch in the moon position (minimum). A correct setting can be determined after several attempts. The delay function works continuously: after the first activation and impulse transmission, the next impulse is received again based on the previous value of the first delay (set time) is re-calculated. The delay function: allows the values to be adjusted according to user needs. Minimal delay is 10sec±3sec, the maximum delay is 3min±30sec.

Installation:

Power supply disconnect

Loosen the screw of the lamp cap and take off the cover as shown in the figure. The power supply cable passes through an opening in the bottom. The bottom is attached to the desired place with spreader screws. The power supply cable and lamp leads are connected to the terminals of the motion detector according to the wiring diagram. Power supply switch on. Test.

Schaltplan:(bild)

Testen: Set the TIME control to Minimum and the LUX control to Maximum. The connected lamp does not work after turning on the power supply. After about 30 seconds of continuous pre-warming, the light is turned on. After being turned off, the lamp is turned on again if the sensor receives an induction signal within 10 seconds. After the lamp is turned off again, it turns on again if the sensor receives an induction signal within 10 seconds. Turn the LUX control to the left and move the minimum position. If the light is not turned on during the day, it is functioning correctly.

nachdem der Bewegungsmelder mit einem nicht transparenten Gegenstand (z.B. Handtuch) überdeckt wird. In einem Zustand, wo kein Induktionssignal vorhanden ist, erlischt das Licht nach 5-15 Sek. **Hinweis:** Beim Testen bei Tageslicht ist der Drehregler LUX in Position (SONNE) zu versetzen; sonst funktioniert der Bewegungsmelder nicht!

ACHTUNG:

Den Bewegungsmelder hat ein Elektriker oder eine andere Person mit entsprechender Erfahrung zu montieren Den Bewegungsmelder darf nicht auf einer instabilen Fläche eingebaut werden. Vor dem Bewegungsmelder dürfen keine festen Elemente oder bewegliche Objekte vorhanden sind, die den Erfassungsprozeß stören können Es ist zu vermeiden, den Bewegungsmelder in der Nähe von Temperatur-Steuerungsgeräten einzubauen, wie z. B. Klimaanlagen, Heizkörper Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, das Gehäuse nach dem Einbau des Bewegungsmelders zu öffnen Werden Unterschiede zwischen dem Inhalt der Bedienungsanleitung und den tatsächlichen Gerätefunktionen festgestellt, so sind die Gerätefunktionen maßgebend

PROBLEME UND LÖSUNG

Das Licht funktioniert nicht:

- Prüfen, ob die Stromversorgungsleitungen und die Lampe richtig angeschlossen sind
- Prüfen, ob eine richtige Lampe angeschlossen wurde
- Prüfen, ob die eingestellte Lichtstärke an die Umgebungsbeleuchtung angepaßt ist Schwache Empfindlichkeit:
 - Prüfen, ob sich vor dem Bewegungsmelder keine Hindernisse befinden, die den Signalempfang unmöglich machen
 - Prüfen, ob die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist
 - Prüfen, ob sich die Signalaktivierungsquelle im Erfassungsbereich befindet
 - Prüfen, ob die Montagehöhe der in der Bedienungsanleitung genannten Montagehöhe entspricht

e. Prüfen, ob die Bewegungsrichtung richtig ist

Der Bewegungsmelder wird automatisch nicht ausgeschaltet

- Prüfen, ob im Erfassungsbereich ein dauerhafter Signal vorhanden ist
- Prüfen, ob eine maximale Verzögerungszeit eingestellt ist
- Prüfen, ob die Stromversorgung den in der Bedienungsanleitung genannten Parametern entspricht.

FR Capteur infrarouge LED Lamp

MCE131

Bienvenue à utiliser notre MCE131 le capteur infrarouge la lampe LED! Le interrupteur multifonctions encastrée avec le capteur de mouvement équipé d'un détecteur infrarouge à haute sensibilité. MCE131 est un appareil avec une large fonctionnalité qui permet d'économiser d'énergie. Le produit permet le fonctionnement automatiquement au moment du mouvement dans la zone de détection grâce au capteur infrarouge. Il est

possible régler le dispositif pour fonctionner seulement au moment précis de la journée grâce au capteur sensible à la lumière.

SPÉCIFICATION:

Tension d'alimentation: 110-240V/AC
Plage de détection: 6m max (<24°C)
Capteur de lumière: 3-2000 LUX (réglable)
Ajustement du temps: min: 10s±3s, max.:3min±30sec
Charge nominale: 12W (24 pcs LED.)
Champ de détection: 360°
Température de fonctionnement: -20~+40°C
Humidité de fonctionnement: <93%RH
Hauteur du montage recommandée: max. 2.2m~4m
Vitesse de la détection de mouvement: 0.6~1.5 m/s

FONCTION: Le capteur de la luminosité peut être réglable au besoin. Le mode SOLEIL (max) – le fonctionnement pendant le jour et la nuit. le fonctionnement de nuit avec le niveau d'intensité environ 3LUX. Ajustement du temps de réglage : au besoin vous pouvez ajuster l'appareil dans la plage de 10s±3s à 15 min±2min. La minuterie est restaurer chaque fois que l'appareil détecte un mouvement.

INSTALLATION:

Débranchez l'alimentation. Dévissez la vis en plastique et retirez la lampe. Passez le fil par le trou dans le fond et connectez le câble d'alimentation selon le schéma du assemblage. Installez la lampe de capteur dans la position où vous avez besoin de l'aide de vis gonflés. Branchez l'alimentation et testez le capteur.

SCHÉMA DU ASSEMBLAGE (img)

TEST: Positionnez le régulateur de l'intensité du éclairage „LUX“ en position maximum (SOLEIL). Ajustement du temps de réglage „TIME“ en position minimale. Branchez le courant . Après 30 secondes le dispositif est prêt à fonctionner. Lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection la charge est mise en marche.Lorsque dans la zone de détection on ne détecte pas de mouvement, le capteur déconnecte l'alimentation du récepteur après 10s (+/- 3s). Ajustez la position du régulateur „LUX“ en position minimale (SOLEIL). Le capteur détectera le mouvement alors que la charge sera allumer à condition que les valeurs d'éclairement <3lux (conditions de la nuit, après le crépuscule).

ATTENTION: pendant tester le dispositif dans des conditions de lumière du jour doit être réglé la position du régulateur LUX est au maximum (SOLEIL), sinon le fonctionnement du capteur peut être incorrecte!

ATTENTION: Installation peut faire seulement l'électricien professionnel Ne montez pas l'appareil sur des surfaces inégales Vérifiez que dans la zone du capteur il n'y a pas les objet que fait perturbations du fonctionnement et des objets en mouvement

Ne montez pas la climatisation, le chauffage et l'autre dispositifs que peux changer la température dans la zone de détection Ne ouvrez pas le couvercle du capteur lorsque la lampe est montée et l'alimentation est branché.

LES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS:

- 1.La charge est déconnecter
 - a.Vérifiez la connexion de l'alimentation et le récepteur
 - b.Vérifiez l'état du récepteur
 - c.Vérifiez les paramètres du contrôleur de luminosité et réglagez du contrôleur de capteur crépusculaire
- 2.Mauvaise sensibilité:
 - a.Vérifiez que dans la zone du capteur il n'y a pas les objet que fait perturbations du fonctionnement
 - b.Vérifiez la température ambiante
 - c.Vérifiez si l'objet détecté est dans la zone du capteur de détection
 - d.Vérifiez la hauteur de montage recommandée
 - e.Vérifiez la direction du mouvement de l'objet (la sensibilité de mouvement)
- 3.Le capteur ne peut pas déconnecter automatiquement la charge
 - a. Il y a un élément en mouvement dans la zone de la détection constamment.
 - b.Le temps déconnecté est trop longue
 - c.Vérifiez l'alimentation

ES Con detector de presencia por infrarrojos pasivos MCE131

Con el sensor incorporado de más alta calidad, podrás ahorrar la energía. El producto de alta sensibilidad combina seguridad, confort y ahorro de energía mediante el encendido automático. El producto de rendimiento estable. Dispone de un sensor crepuscular. El detector activará la lámpara cuando una persona entra en área de detección del sensor. Se desactivará en cuanto una persona sale del área de detección.

ESPECIFICACIONES:

Fuente de alimentación: 110-240V/AC

Frecuencia: 50-60Hz

Luminosidad: <3-2000LUX (ajustable)

Rango de programación: Mín.10seg±3seg

Máx.3min±30seg

Potencia nominal: 12W (24UDS LED)

Ángulo de detección: 360°

Distancia de detección: máx. 6m (<24°C)

Temperatura de funcionamiento: -20~+40°C

Humedad de funcionamiento: <93%RH

Altura de montaje: 2,2-4m

Velocidad de marcha: 0.6-1.5m/s

FUNCIONES:

Dispone de un sensor crepuscular. El valor crepuscular puede ajustarse mediante el regulador giratorio. Pueden ajustarse diferentes valores predefinidos. Para activar el modo diurno, gira lo en la posición del "sol" (máx.). Para que funcione en el ambiente con luminosidad menor de 3 LUX, gira el regulador para que muestre el símbolo de "luna" (min). Para configuración de ajustes, consultase el diagrama de ajustes.

En cuanto la luz se enciende, la temporización empieza a contar; esta se reinicia cada vez que se detecta un movimiento. Rango de programación ajustable: La temporización de apagado para la iluminación puede ajustarse entre 10seg±3seg y 3min±30seg.

INSTALACIÓN:

Desconecte la corriente eléctrica.Desatornilla el tornillo de plástico y remueve el cristal de la lámpara.Pasa el cable a través del orificio en la parte inferior y lo conecte al bloque de terminales según indica el esquema de conexiones. Instala la lámpara utilizando tornillos en donde convenga.Vuelva a conectar la corriente eléctrica, compruebe y ajuste el aparato.

ESQUEMA DE CONEXIONES: (img)

PARA COMPROBAR EL APARATO:

Gira el regulador TIME en sentido contrario a las agujas del reloj para que muestre el valor mínimo. Gira el regulador LUX en sentido a las agujas del reloj para que muestre el valor máximo (símbolo del sol). Desconecte la corriente eléctrica; el detector y el dispositivo conectado se activarán tras 30 segundos. El dispositivo conectado se activará tras recibir una señal de salida continua. Al no detectar un movimiento, la lámpara se desactivará tras 10seg±3seg.Gira el regulador LUX en sentido contrario a las agujas del reloj para que muestre el valor mínimo (luna). La lámpara no se enciende con intensidad de la luz de ambiente mayor que 3 LUX. Si la intensidad de la luz de ambiente sea menor de 3LUX (por la noche), el sensor activará la lámpara. Al no obtener ninguna señales, la lámpara se desactivará tras 10seg±3seg.

Nota: Al comprobar el aparato durante el día, gira el regulador LUX para que muestre el símbolo (SOL), en el caso contrario el sensor no activará el dispositivo conectado.

NOTA: Debe ser instalado exclusivamente por un técnico electricista certificado.

Asegúrese de que la lámpara este instalada en una superficie lisa y llana.

Comprueba si no hay unos obstáculos al frente del detector que puedan afectar recibir las señales. Evite instalar la lámpara cerca de fuentes de calor, tales como ventilación de calefacción, aire acondicionado etc. Teniendo en cuenta la seguridad, no remueve el cristal si no has desconectado la corriente eléctrica. Si hay diferencias entre las especificaciones del producto y el manual, refiérase al producto, es posible que el manual no ha sido actualizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

La lámpara no enciende:

- Comprueba la conexión de la corriente eléctrica.
- Comprueba el fusible de la fuente de alimentación.
- Reajusta el regulador LUX para que corresponda con la luz ambiental.

Calidad de detección demasiado baja:

- Comprueba si no hay unos obstáculos al frente del detector que puedan afectar recibir las señales.
- Comprueba si la temperatura del ambiente no es demasiado alta.
- Compruebe si la fuente de las señales se encuentre en área de detección.
- Compruebe si el detector no este montado demasiado alto. Observe tabla de alturas y zonas en el manual de usuario y reajuste la altura.
- Compruebe si el campo de visión esté en posición adecuada.

La lámpara permanece encendida:

- Compruebe si el sensor recibe las señales continuas en área de detección.
- Compruebe si el ajuste de temporización muestra el valor máximo.
- Compruebe si el detector fue instalado según indica el manual de usuario.

IT Lampada LED con Sensore a Infrarossi

MCE131

Il prodotto è una lampada sensore automatico per il risparmio energetico, adottando circuito integrato e componenti di rilevazione precise. L'impianto raccoglie automatismo, comodità, sicurezza, risparmio energetico e pratiche funzioni.. Può identificare automaticamente giorno e notte. La lampada può attivarsi quando si entra nel campo di rilevazione e possibile spegnere automaticamente quando si lascia campo di rilevazione.

SPECIFICAZIONE:

Alimentazione: 110-240V/AC

Gamma di rilevazione: 360°

Frequenza di alimentazione: 50/60Hz

Distanza di rilevazione: max.6m(<24°C)

Ambient Light:<3-2000LUX(regolabile)

Temperatura di funzionamento: -20~+40°C

Ritardo: Min:Min.10sec±3sec

Umidità di funzionamento: <93%RH

Max.3min±30sec

Altezza di installazione: 2.2-4m

Carico nominale: 12W (24PCS LED)

Velocità di movimento: 0.6-1.5m/s

FUNZIONAMENTO:

Può identificare giorno e di notte: Il consumatore può regolare condizione di funzionamento in luce ambiente diverso. Può funzionare di giorno e di notte, quando è regolato sulla posizione "sole" (max). Può funzionare alla luce ambiente inferiore 3LUX quando è regolata sulla posizione "3" (min). Per quanto riguarda il motivo di regolazione, fare riferimento al modello di test. Time-Delay è aggiunta continuamente: quando riceve il secondo segnale di induzione entro il primo di induzione, si riavvia in volta dal momento in cui. Tempo regolabile Ritardo: la durata del tempo di ritardo può essere

impostato secondo il requisito dei clienti, il tempo minimo di questo articolo è di 10 sec ± 3 sec, e il massimo è 3 minuti ± 30 secondi.

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE:

Spegnere l'alimentazione. Svitare il dado di plastica e rimuovere il paralume PC. Far passare il filo attraverso il foro sul fondo e collegare il cavo di alimentazione alla colonna collegamento fili secondo lo schema di collegamento fili. Installare la lampadina del sensore nella posizione in cui avete bisogno di viti gonfiati. Accendere il potere e testarlo.

COLLEGAMENTO FILI SCHEMA: (img)

TEST:

Ruotare la manopola TIME in senso antiorario sul minimo (10s). Girare la manopola in senso orario LUX sul massimo (sole). Accendere il potere; il sensore e la sua lampada collegata avranno alcun segnale all'inizio. Dopo Warm-up 30sec, il sensore può iniziare a lavorare. Se il sensore riceve il segnale di induzione, la lampada si accende Mentre non c'è nessun segnale di un'altra induzione più, il carico dovrebbe smettere di funzionare entro 10 sec ± 3 secondi e la lampada si spegne. Girate la manopola LUX in senso antiorario sul minimo (3). Se la luce ambiente è superiore a 3 LUX, il sensore non avrebbe funzionato e la lampada smettere di lavorare troppo. Se la luce ambiente è inferiore a 3 LUX (buio), il sensore avrebbe funzionato. In nessun caso il segnale di induzione, il sensore dovrebbe smettere di funzionare entro 10sec ± 3 sec.

NOTA: durante il test alla luce del giorno, si prega di girare LUX manopola nella posizione (SUN), altrimenti la lampada sensore non potrebbe funzionare!

NOTA: Deve essere installato da elettricista professionis;

Evitare di installare sul oggetto irregolare;

Non ci dovrebbero essere di ostacolo e spostare gli oggetti davanti alle finestre di rilevazione di influenzare il rilevamento; Evitare di installare in prossimità della temperatura dell'aria zone di alterazione come aria condizionata, riscaldamento centralizzato, ecc; Considerando la vostra sicurezza, si prega di non aprire il coperchio quando si trova il gancio dopo l'installazione. Se non vi è differenza tra l'istruzione e la funzione il prodotto ha, si prega di dare la priorità al prodotto e mi dispiace di non informare ulteriormente.

PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI RELATIVE:

Il carico non funziona:

- Si prega di verificare se la connessione di sorgente e il carico di alimentazione sia corretta.
- Si prega di verificare se il carico è buona.
- Si prega di verificare se le impostazioni di luce di lavoro corrispondono alla luce ambiente.