

# Bedienungsanleitung

## celexon Motor Chroma Key Green Screen



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

## WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosivem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu feste Anziehen

(z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen.

- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt die Leinwand nutzen, bzw. darunter spielen.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Das Gerät schließt bündig und fest im eingefahrenen Zustand – halten Sie Finger, Hände oder andere Kleinteile von der Öffnung fern.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt oder gequetscht werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation. Verwenden Sie diese Leinwand **nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage**. Montieren Sie das Produkt ebenfalls **nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster**. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu nachhaltiger Beschädigung des Projektionstuchs kommen.

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren; besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird.

Bitte **vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche**. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

Die **Positionen der Endpunkte** sind bereits werksseitig optimal eingestellt und sollten nicht verändert werden. Gerade bei Motor-Leinwänden sollte immer die gesamte Tuchlänge verwendet werden, um die beste Planlage zu gewährleisten. Eine Justierung um wenige cm der Endabschaltpunkte sollte nur von Personen mit Fachkenntnissen und in Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen. Eine Fehlerhafte Einstellung kann zu einer Beschädigung der Projektionsfläche führen.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer ausgeschlossen.


## PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge (max. 5%) kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220 V ~ 240 V, 50 Hz

Verbrauch: 130 W (MAX)  
0,4 W (Standby)

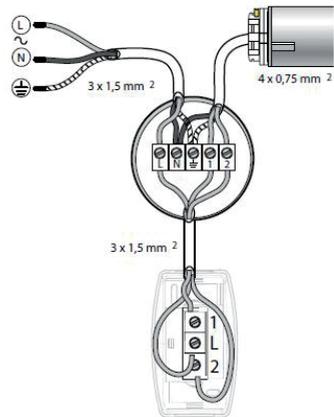

Klemme	Netz	Antrieb (EUR)	Antrieb (US)
L	Phase (L)		
N	Null Punkt (N)	Blau	Weiss
	Erdung (  )	Gelb Grün	Grün
1		Braun o. Schwarz	Rot o. Schwarz
2		Braun o. Schwarz	Rot o. Braun

## LIEFERUMFANG




1x Leinwand



1x Wandtaster



2x Seitenkappe

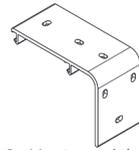

2x Montagewinkel



2x Kunststoffsicung

## INSTALLATIONSHINWEIS

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob alle oben aufgeführten Teile enthalten sind! Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben und warten mit der Installation auf Vollständigkeit.

Die Leinwand kann an der Wand oder Decke installiert werden. Beschaffen Sie sich passendes Montagematerial für Ihren Installationsuntergrund.

## ELEKTRISCHE INSTALLATION

1. Montieren Sie das Schaltergehäuse in dem Sie die stromführenden Kabel durch das Gehäuse nach außen führen und den Schalter mit den beiliegenden Schrauben auf der Oberfläche befestigen.




2. Führen Sie die Taster in den Rahmen ein.




3. Verkabeln Sie die Tasterrückseite gemäß o.g. Schaltplan.


4. Führen Sie die Taster vorsichtig in das Schaltergehäuse ein und verschließen Sie es mit der Schalterabdeckung.

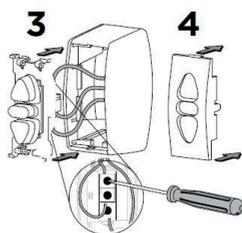

## WANDMONTAGE (GESCHRAUBT)

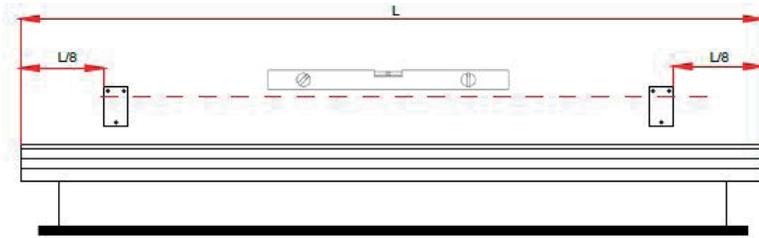


Messen Sie die Länge des Gehäuses und teilen Sie diesen Wert durch 8 und platzieren Sie die Montagebügel gemäß obiger Zeichnung.

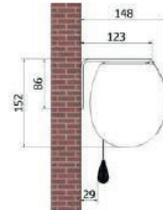


Zeichnen Sie eine Linie, um die beiden Montagebügel in Flucht zu installieren. Nutzen Sie die Montagebügel als Vorlage und markieren Sie die Löcher mithilfe eines Bleistiftes an der Wand. Bohren Sie anschließend gemäß den Markierungen mit einem Bohrer Löcher und führen passende Dübel in die Bohrlöcher ein (die Dübel müssen dabei stramm in den Löchern sitzen). Befestigen Sie die Montagebügel mit passenden Schrauben an der Wand.



## DECKENMONTAGE (GESCHRAUBT)

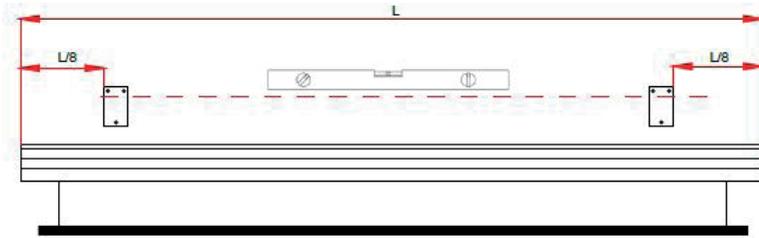


Messen Sie die Länge des Gehäuses und teilen Sie diesen Wert durch 8 und platzieren Sie die Montagewinkel gemäß obiger Zeichnung.

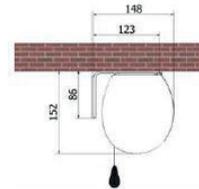

Zeichnen Sie eine Linie, um die beiden Montagebügel in Flucht zu installieren. Nutzen Sie die Montagebügel als Vorlage und markieren Sie die Löcher mithilfe eines Bleistiftes an der Decke. Bohren Sie anschließend gemäß den Markierungen mit einem Bohrer Löcher und führen passende Dübel in die Bohrlöcher ein (die Dübel müssen dabei stramm in den Löchern sitzen). Befestigen Sie die Montagebügel mit passenden Schrauben an der Decke.




## AUFHÄNGUNG

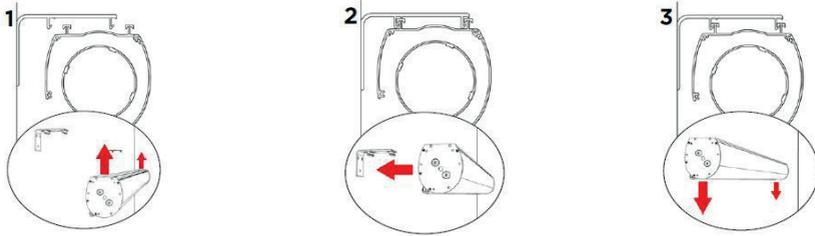

Heben Sie nun das Leinwandgehäuse mit zwei Personen an und führen es vorsichtig in die Montagebügel ein. Achten Sie darauf, dass die Gehäuseprofile in die Haken der Montagebügel greifen. Lassen Sie das Gehäuse nun langsam nach unten gleiten und lassen erst dann los, wenn das Gehäuse vom Bügel (in jeweils beiden Hakennasen) tatsächlich gehalten wird.

## WICHTIGER HINWEIS

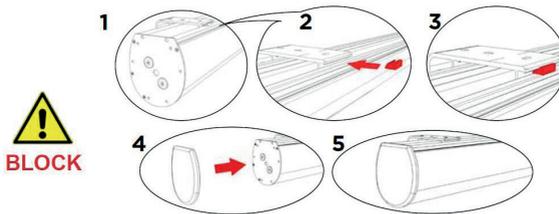

Eine sichere Montage ist ausschließlich gewährleistet, wenn die beiliegenden Kunststoff Sicherungen (im oberen Bild rot eingezeichnet) an jedem Montagewinkel von vorne gemäß obiger Zeichnung eingesetzt werden. Wichtig ist, dass diese beim Einsetzen spürbar arretieren.

**Wichtig:** Sollten diese Kunststoff Sicherungen nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden sein, darf die Leinwand nicht in Betrieb genommen werden. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder celexon direkt für Ersatz.

Drücken Sie die Seitenkappen auf das Leinwandgehäuse - die Montage ist hiermit abgeschlossen.

## INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

**Hersteller:** celexon Europe GmbH  
**Adresse:** Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE  
**Produktname:** celexon Motor Chroma Key Green Screen

Produkte, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen allen Anforderungen der entsprechenden EU-Direktiven. Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:  
[www.celexon.de/zertifikate](http://www.celexon.de/zertifikate)



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.