


# Mobiler 7 Zoll DVD-Player

**Model-Nr.: DVD7002N**

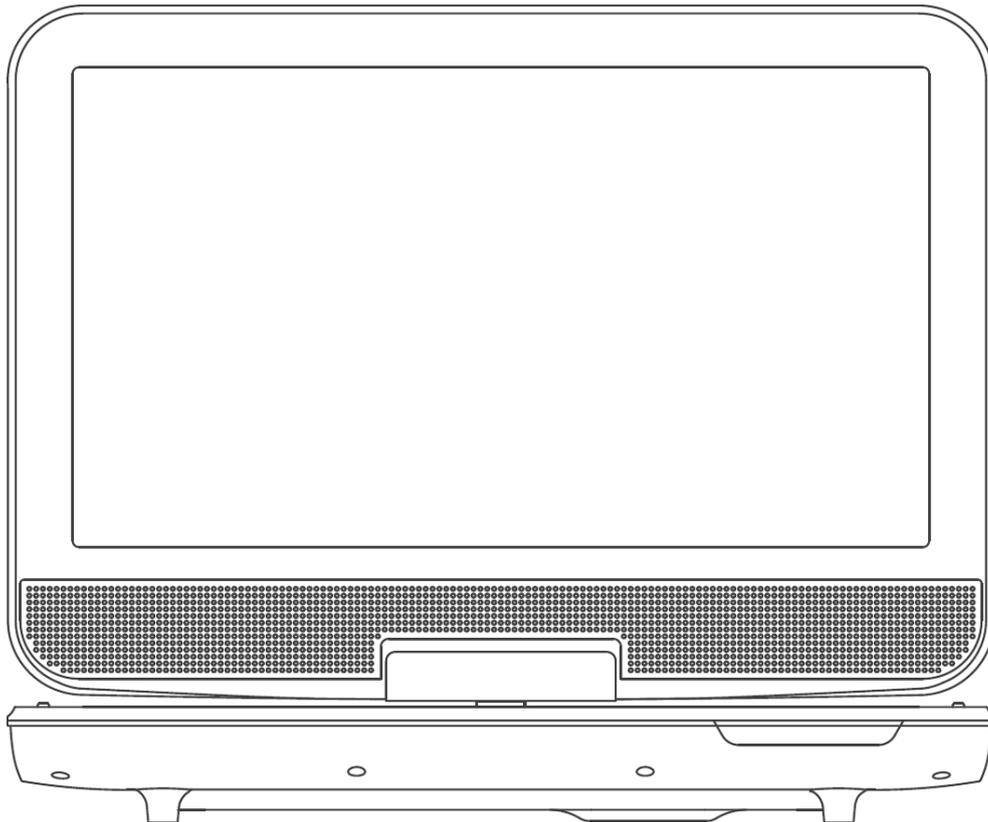

*Mobiler 7 Zoll DVD Player mit Display, USB-Anschluss, SD-Karten-Slot, Kopfhörer-Buchse, AV-Eingang, AV-Ausgang und integriertem Akku*

**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Mobile 7-inch DVD player with display, USB port, SD card slot, headphone jack, AV input, AV output and integrated rechargeable battery*

**English user manual: page 17**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	3
Kopfhörer-Warnhinweis .....	4
Aufstellort.....	4
<b>GERÄT FÜR DIE NUTZUNG VORBEREITEN</b> .....	5
Auspacken und Einrichten .....	5
Lieferumfang .....	5
<b>BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE</b> .....	6
<b>FERNBEDIENUNG</b> .....	7
<b>GRUNDBEDIENUNG</b> .....	9
Akkuladen.....	9
Einschalten / Ausschalten / Standby.....	9
Modus auswählen .....	9
Lautstärke einstellen.....	9
Automatische Abschaltung.....	10
AV-OUT .....	10
Wiedergabe-Tasten.....	10
<b>DVD-MODUS</b> .....	10
<b>USB-/SD-MODUS</b> .....	11
<b>AV-IN-MODUS</b> .....	11
<b>SETUP-MENÜ</b> .....	11
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b> .....	13
<b>ENERGIE-LABEL</b> .....	14
<b>VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	15
Vereinfachte EU- Konformitätserklärung.....	15
Entsorgungshinweise .....	15
Batterie-Entsorgungshinweise.....	15
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b> .....	16

	<p>Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.</p>
	<p>Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.</p>
<p><b>DC-12V</b></p>	<p>Dieses Gerät ist für DC 12V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter ziehen Sie Stromkabel vom Gerät ab. Das Stromkabel dient zur Trennung vom Stromnetz und muss gut erreichbar sein.</p>
	<p>Das Gerät wird für die Nutzung und zum Laden des Akkus mit dem Netzteil an eine AC 100-240V Haushaltssteckdose angeschlossen. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Zubehör, das mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmt.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.</p>
	<p>Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.</p>
	<p>Beachten Sie bei der Verwendung dieses Gerätes die Beschreibung der Funktionen aus dieser Anleitung. Die Anleitung für ein späteres nachschlagen gut aufbewahren.</p>

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Das Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben führt zum Ausschluss der Garantie.

4. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Setzen Sie das Gerät keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, halten das Gerät nicht unter fließendes Wasser wie einem Wasserhahn und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät. Sollte das Gerät nach Kontakt mit Wasser keine Funktion mehr haben schließen Sie das Gerät keinesfalls an das Stromnetz an bzw. ziehen Sie das USB-Ladekabel und alle anderen Verbindungen von dem Gerät ab. Stellen Sie das Gerät zum Trocknen an einen trockenen Ort und setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
5. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Das Gerät besitzt einen integrierten Akku und wird zum Laden an eine DC 12V /1000mA Stromquelle angeschlossen. Das Stromkabel dient als Trennvorrichtung und muss gut erreichbar sein. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile die vom Hersteller frei gegeben sind.
8. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
9. Nicht Temperaturen über +40°C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
10. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung.
11. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Entfernen Sie zum Reinigen des Gerätes alle angeschlossenen Kabel und Verbindungen.
12. Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter vom Stromnetz.
13. Dieses Gerät hat keine durch den Nutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler oder dem Herstellerservice.
14. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und beachten Sie, dass keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gesteckt werden. Dies kann zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
15. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von TV-Geräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen können auf.
16. Das Stromkabel dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
17. Beachten Sie das kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen und beachten Sie, dass das Gerät nicht ohne Aufsicht genutzt wird.

### **Kopfhörer-Warnhinweis**

Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum ein, bevor Sie Kopfhörer verwenden. Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann über einen langen Zeitraum zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme Lautstärke.


### **Aufstellort**

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Stellplätze mit direkter Sonneneinstrahlung. Für ein angenehmes Seherlebnis wird weiches, indirektes Licht empfohlen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden stellen Sie das Gerät so auf, dass keine Gegenstände in das Display schwenken können. Beachten Sie, dass Sie keine Gegenstände vor dem Fernbedienungsempfänger des Gerätes stellen. Dies kann dazu führen, dass sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen lässt.


## Auspacken und Einrichten

1. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
2. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bildschirm, die den Bildschirm vor Kratzern schützen soll (ziehen Sie die Schutzfolie am grünen Etikett vom Display ab).
3. Kontrollieren Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.
4. Entnehmen Sie die Transportsicherungs-Pappkarte aus den Laufwerk.
5. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an die DC 12V Buchse des Gerätes an und die andere Seite verbinden Sie mit einer passenden Spannungsquelle (AC 100-240V / Haushaltssteckdose).
6. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
7. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
8. Vor der ersten Nutzung laden Sie den integrierten Akku vollständig auf (ca. 4-5 Stunden).


## Lieferumfang

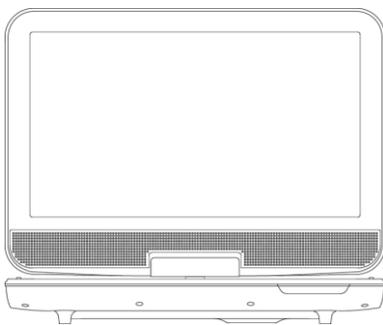


**Mobiler DVD-Player**

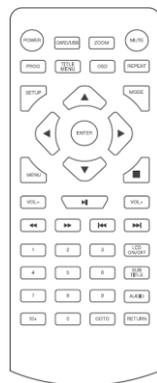


**Fernbedienung inkl. Batterien**

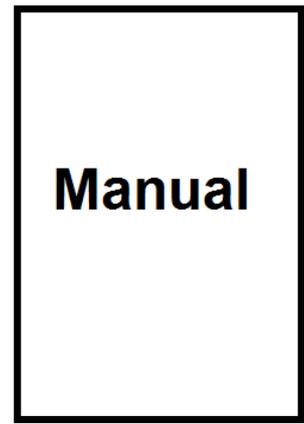


**Bedienungsanleitung**

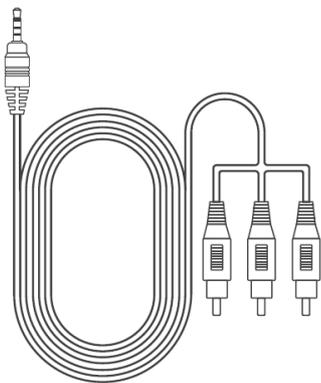

**AV-Kabel**

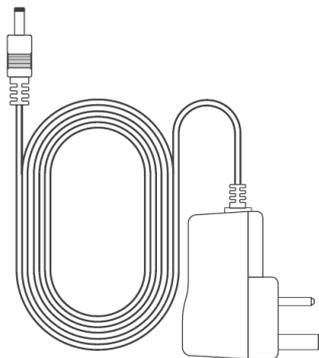


**Netzteil**

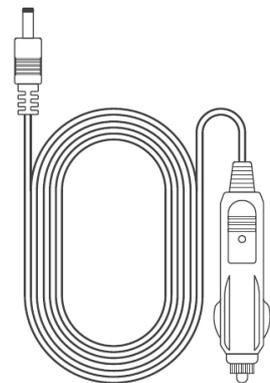

**12V KFZ-Kabel**

### Hinweis:


- Überprüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.

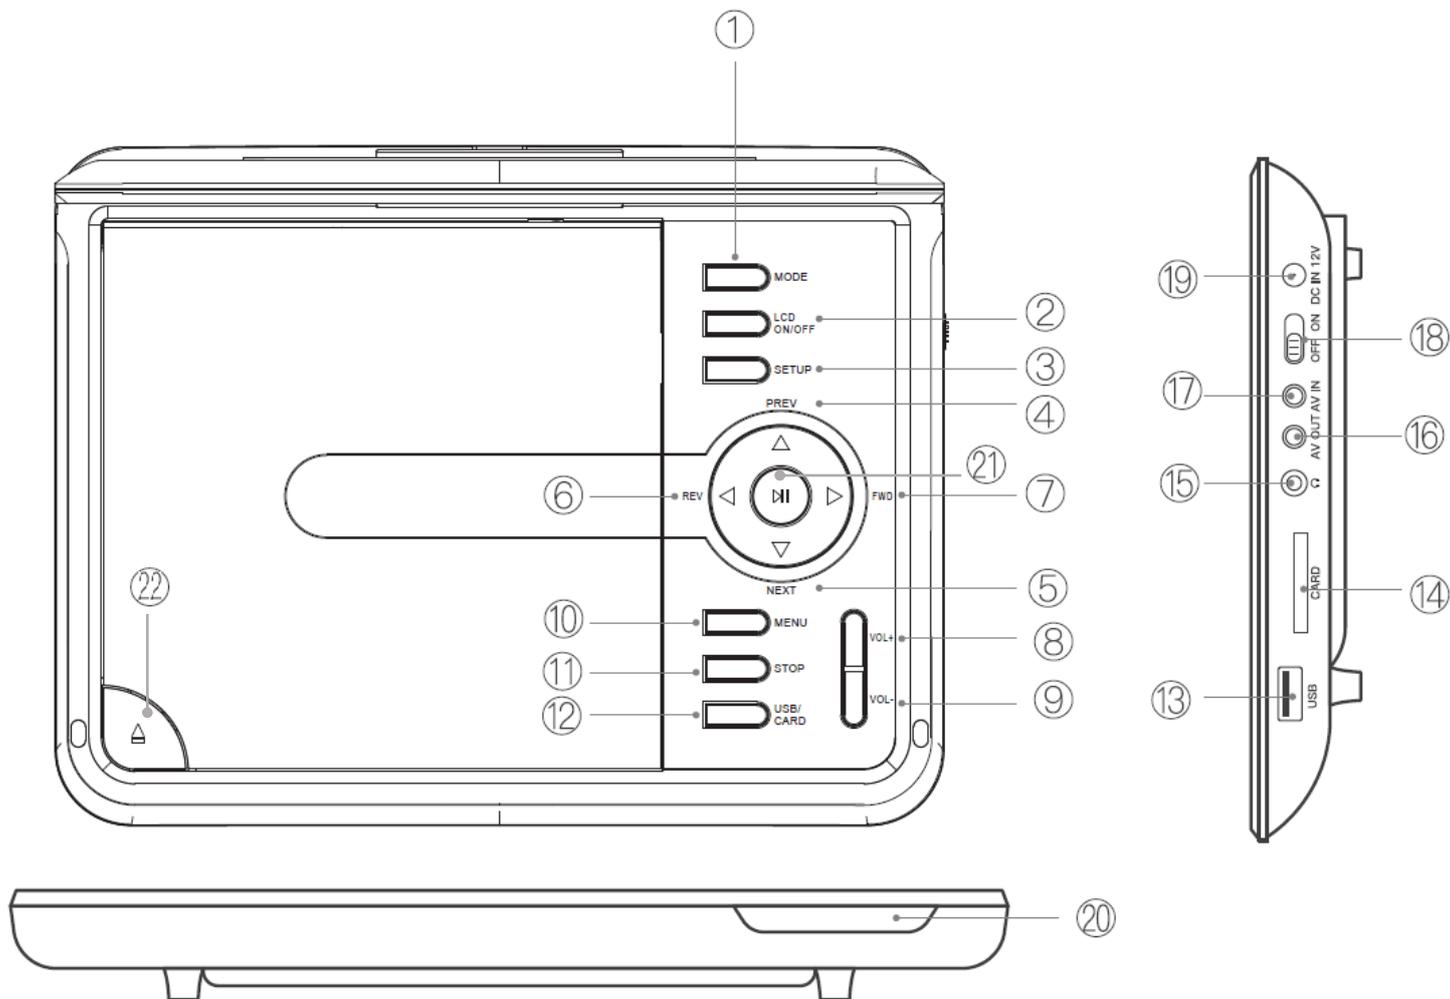


Bedientasten am Gerät		
1	<b>MODE</b>	Modus einstellen
2	<b>LCD ON / OFF</b>	Display Ein- oder Ausschalten
3	<b>SETUP</b>	Einstellungsmenü öffnen / schließen
4	<b>PREV</b>	Vorheriger Titel
5	<b>NEXT</b>	Nächster Titel
6	<b>REV</b>	Zurückspulen
7	<b>FWD</b>	Vorspulen
8	<b>VOL+</b>	Lauter
9	<b>VOL-</b>	Leiser
10	<b>MENU</b>	DVD-Menü (root Menü)
11	<b>STOP</b>	Wiedergabe stoppen
12	<b>USB/CARD</b>	USB-Modus / SD-Card-Modus
21		Wiedergabe / Pause
22		Laufwerks-Klappe öffnen

Anschlüsse am Gerät		
13	<b>USB</b>	USB-Typ-A-Buchse für die Medienwiedergabe (Max. 16GB / FAT32).
14	<b>CARD</b>	SD-Karten-Slot für die Medienwiedergabe (Max. 16GB / FAT32).
15	 <b>Kopfhörer-Buchse</b>	Kopfhörerbuchse 3,5mm
16	<b>AV OUT</b>	AV-Ausgang, um das Bild- und Ton-Signal auf ein externes Gerät zu übertragen.
17	<b>AV IN</b>	AV-Eingang, um eine externe AV Quelle auf dem DVD7002N anzuzeigen.
18	<b>OFF / ON</b>	Schieberegler, um das Gerät Ein oder Aus zuschalten.
19	<b>DC IN 12V</b>	Stromanschluss für das Netzteil zum Laden des integrierten Akkus.
20	<b>STATUS-ANZEIGE</b>	Akku-LED: Zeigt den Status des Gerätes an. IR-Empfänger: Infrarot-Schnittstelle für die Fernbedienung. Power LED: Zeigt an ob das Gerät Ein- oder Aus-geschaltet ist.

FERNBEDIENUNG

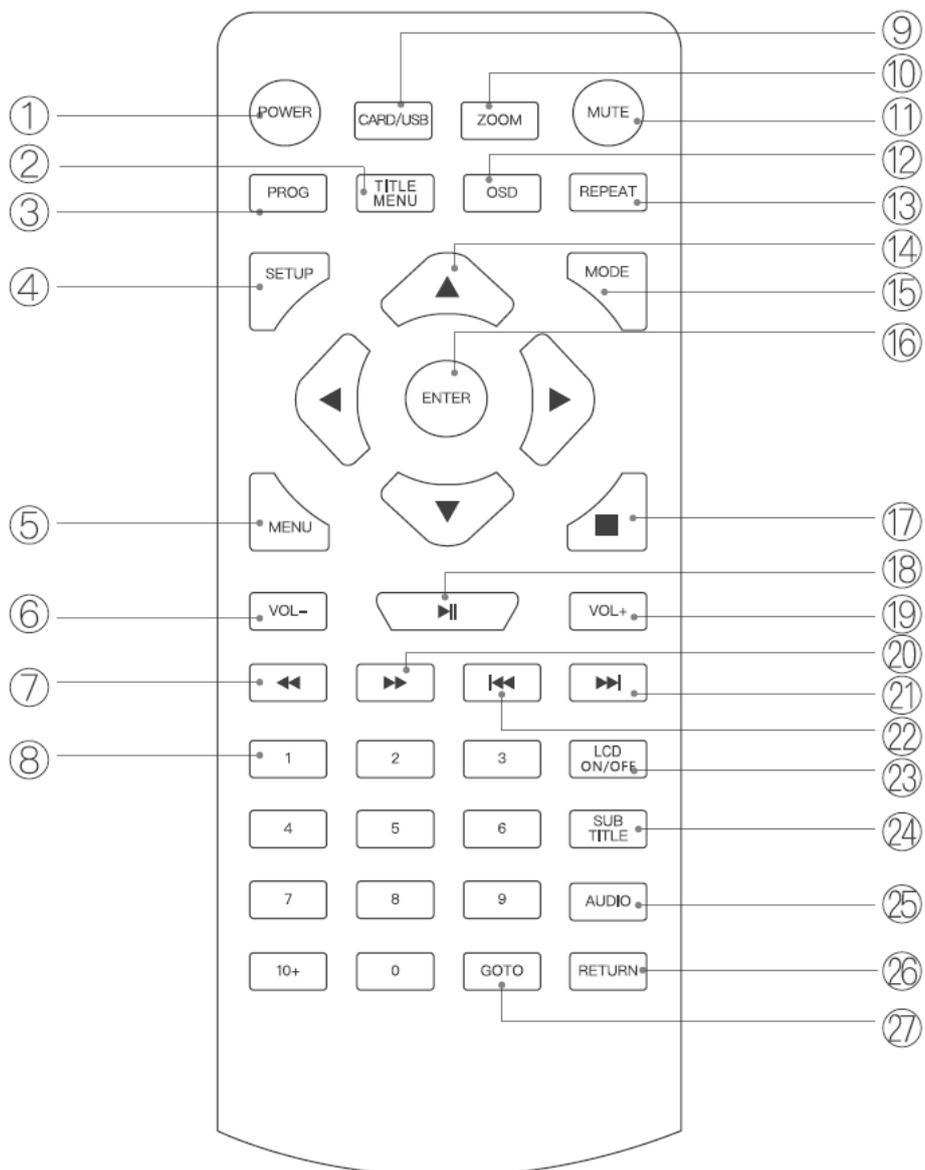

Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des TV Gerätes. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Fernbedienungs-Tasten		
1	<b>POWER</b>	Gerät Ein- / Aus-schalten
2	<b>TITLE MENU</b>	Zurück zum Disk Titel-Menü
3	<b>PROG</b>	Wiedergabe-Reihenfolge einstellen
4	<b>SETUP</b>	Einstellungsmenü öffnen / schließen
5	<b>MENU</b>	DVD-Menü (root Menü)
6	<b>VOL-</b>	Leiser
7		Zurückspulen (REV)
8	<b>0-9</b>	ZIFFERNTASTEN
9	<b>CARD / USB</b>	USB-Modus / SD-Card-Modus
10	<b>ZOOM</b>	Zoom-Stufe auswählen
11	<b>MUTE</b>	Ton Stumm schalten Ein / Aus
12	<b>OSD</b>	Im Disk Menü verschiedene Informationen einblenden
13	<b>REPEAT</b>	Wiedergabe-Modus einstellen (Kapitel-, Titel-, Alle-Wiederholen)
14		Navigationstasten
15	<b>MODE</b>	Modus auswählen
16	<b>ENTER</b>	Bestätigen
17		Wiedergabe stoppen
18		Wiedergabe / Pause
19	<b>VOL+</b>	Lauter
20		Vorspulen (FWD)
21		Nächster Titel (NEXT)
22		Vorheriger Titel (PREV)
23	<b>LCD ON / OFF</b>	Display Ein- / Aus-Schalten
24	<b>SUBTITLE</b>	Untertitel auswählen
25	<b>AUDIO</b>	Disk Audiosprache auswählen
26	<b>RETURN</b>	Zurück zum Disk-Menü oder OSD Menü (SD-Karte, USB)
27	<b>GOTO</b>	Zu eine bestimmten Sequenz springen

Dieses Gerät besitzt einen integrierten 1800mAh Lithium-Akku. Um den Akku zu laden oder das Gerät zu verwenden verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und einer Haushaltssteckdose. Der Power-Adapter muss den Spezifikationen (DC 12V / 1000mA) des Gerätes entsprechen.

## Akkuladen

Dieses Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium-Akku (Akkukapazität 1800mAh). Laden Sie das Gerät vollständig auf (ca. 4-5 Stunden), bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Wiedergabezeit bei vollständig geladenen Akku beträgt ca. 3 - 4 Stunden je nach eingestellten Bild- und Ton-Einstellungen.

1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an die **DC 12V IN Buchse** des Gerätes an und die andere Seite verbinden Sie mit einer passenden AC 100-240V Haushaltssteckdose.



2. Die **Status-LED** zeigt den aktuellen Akku-Status während des Ladevorgangs an.
  - **Akku wird geladen:** Die **Status-LED** leuchtet während des Ladevorgangs rot.
  - **Akkustand niedrig:** Wenn der Akku stand sehr niedrig ist fängt die **Akku-LED** an zu blinken.
  - **Akku vollgeladen:** Ist der Akku vollständig geladen leuchtet die **Status-LED** nicht mehr rot. Ziehen Sie das Stromkabel ab, um in den Akku-Betrieb des Gerätes zu wechseln.

### Hinweis:

- Ist der Akku-Vollständig geladen ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab damit der Akku nicht überlastet werden kann.
- Den Akku nicht selber austauschen, dieser Vorgang darf nur von qualifizierten Fach-Personal durchgeführt werden.

## Einschalten / Ausschalten / Standby

1. Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den **Power-Schieberegl** am Gerät auf „On“.
2. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den **Power-Schieberegl** am Gerät auf „Off“.
3. Wenn keine Wiedergabe stattfindet schaltet das Gerät nach 15 Minuten in den Standby-Modus.
4. Um das Gerät aus dem Standby-Modus wieder einzuschalten drücken Sie die **POWER-Taste** auf der Fernbedienung.
5. Um das Gerät vom eingeschalteten Zustand in den Standby-Modus zu schalten drücken Sie die **POWER-Taste** auf der Fernbedienung.

## Modus auswählen

1. Drücken Sie die **MODE-Taste** wiederholt, um in den entsprechenden Modus zu wechseln.
2. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung: DVD-Modus, AV-IN-Modus, USB-Modus und SD-Karte-Modus

## Lautstärke einstellen

1. Um die gewünschte Lautstärke einzustellen drücken Sie die **VOL(-)-Taste** oder **VOL(+)-Taste**.

## Automatische Abschaltung


Das Gerät verfügt über eine Stromsparfunktion nach der Europäischen ErP-Norm, die das Gerät nach 15 Minuten ohne Audio-Signal in den Standby-Modus wechseln lässt. Drücken Sie die **POWER-Taste**, um das Gerät wieder einzuschalten.

## AV-OUT

Schließen Sie ein AV-Kabel an den **AV-OUT-Anschluss** an und verbinden Sie dieses mit einem Monitor (AV-Eingang). Bild und Ton wird von dem DVD-Player auf einen anderen Monitor übertragen. Der AV-Ausgang ist in jedem Modus aktiv und muss nicht gesondert ausgewählt werden.

## Wiedergabe-Tasten

Die Wiedergabe-Funktion und Lautstärke für den DVD-, USB- und SD-Karten-Modus steuern Sie mit den folgenden Tasten.

 (OK)	Wiedergabe / Pause
 (STOP)	Wiedergabe stoppen
 (REV) /  (FWD)	Vorspulen / Zurückspulen
 (PREV) /  (NEXT)	Vorheriger Titel / nächster Titel
	Navigationstasten (hoch, runter, links, rechts)
<b>ENTER / OK</b>	Auswahl bestätigen
<b>MENU</b>	DVD-Disk Menü öffnen
<b>REPEAT</b>	Wiedergabe-Modus einstellen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Wiederholen</li> <li>• Alle Wiederholen</li> <li>• Ordner Wiederholen</li> </ul>

## DVD-MODUS

Legen Sie eine Disk in das Laufwerk ein. Es werden verschiedene Disk Typen (DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, CD, CD-R/RW) unterstützt. Bitte vergewissern Sie sich das Sie bevor Sie eine Disk einlegen die Transportsicherungs-Pappkarte entfernen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie mit der **MODE-Taste** den **DVD-Modus** aus.
3. Drücken Sie die **OPEN-Taste** am Gerät, um das Laufwerk zu öffnen.
4. Legen Sie eine Disk mit der bedruckten Seite nach oben Zeigend in das Laufwerk ein.
5. Schließen Sie das Laufwerk indem Sie die Klappe nach unten drücken bis diese einrastet.
6. Die Wiedergabe starte automatisch.
7. Die Wiedergabe steuern Sie mit den Tasten wie im unter dem Punkt „**Wiedergabe-Tasten**“ beschrieben.

Geben Sie Musik von einem USB-Stick oder einer Micro-SD-Karte auf dem Gerät wieder.

Es werden USB-Stick und SD-Karten bis maximal 16GB im FAT32 Format unterstützt. Die Unterstützten Dateiformate sind WMA, MPG, MP3, VOB, AVI und MP4. Schließen Sie keine Festplatten an die USB-Buchse an und verwenden Sie keine USB-Verlängerung, um einen USB-Stick an das Gerät anzuschließen und versuchen Sie nicht USB-Geräte über den USB-Anschluss zu Laden. Sie gehen Gefahr, den USB-Anschluss zu überlasten und das Gerät DVD7002N und das angeschlossene Gerät zu beschädigen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiedergabe zu starten.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stecken Sie ein USB-Stick in die **USB-Buchse** oder eine SD-Karte in den **SD-Karten-Slot** ein. Stecken Sie die SD Karte mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in den **SD-Karten-Slot** ein.
3. Drücken Sie im DVD-Modus die **CARD/USB-Taste**, um in den USB-Modus oder SD-Karten-Modus zu wechseln. Durch mehrfaches drücken können Sie zwischen einem USB-Stick und der SD-Karte wechseln.
4. Die Wiedergabe startet automatisch nachdem der USB-Stick oder die Micro-SD-Karte eingelesen wurden.
5. Die Wiedergabe steuern Sie mit den Tasten wie weiter oben unter dem Punkt „**Wiedergabe-Tasten**“ beschrieben.

**Hinweis:**

- Bitte verwenden Sie keinen großen Kraftaufwand, um den USB Stick oder die SD-Karte in das Gerät zu stecken. Sie gehen Gefahr die Anschlüsse am Gerät oder den USB-Stick und die SD-Karte zu beschädigen.

**AV-IN-MODUS**

Schließen Sie ein externes AV-Gerät an den **AV-IN** Anschluss des Gerätes an, um die Quelle auf dem DVD7002N wiederzugeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Verbinden Sie eine externes AV-Gerät mit einem AV-Kabel mit dem Anschluss **AV-IN**.
2. Drücken Sie die **MODE-Taste**, um in den „**AV-IN**“ Modus zu wechseln.
3. Das Bild wird nun auf dem DVD7002N Gerät wiedergegeben.
4. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Gerät.

**SETUP-MENÜ**

Drücken Sie die **SETUP-Taste**, um das DVD-Setup Menü zu öffnen. In dem Menü haben Sie die Möglichkeit diverse Einstellungen für Bild, Ton und die DVD-Funktion einzustellen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

-- Seite Allgemeine-Einstellung --	
<b>TV Format</b>	Norm / PS (4:3)
	Norm / LB (4:3)
	Breit (16:9)
<b>Blickwinkel</b>	Ein
	Aus
<b>OSD Sprache</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, usw.
<b>Bildschirmschoner</b>	Ein
	Aus
<b>Letzter Speicher</b>	Ein
	Aus
<b>MP3 Lyric</b>	Ein
	Aus

-- Audioeinstellung --	
Abwärtsmischen	LT/RT
	Stereo
Doppeltes Mono	Stereo
	L-Mono
	R-Mono
	Mix-Mono
Dynamisch	Full
	Off

-- Panel Quality Setup --	
Schärfe	Hoch
	Mittel
	Niedrig
Helligkeit	-16 - +16
Kontrast	-16 - +16
Farbsättigung	-9 - +9
Farbton	-9 - +9
Bildformat	16:9
	4:3

-- Seite Bevorzugten Einst. --		
TV-Norm	PAL	
	MULTI	
	NTSC	
Audio Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, usw.	
Untertitel	Ein	
	Aus	
Menü Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, usw.	
Sperrfunktion	Kindersicherungseinstellung für die DVD Wiedergabe. Es stehen diverse Einstellungen zur Auswahl. <b>Hinweis:</b> Die Sperrfunktion funktioniert nur mit unterstützten DVD`s.	
Kennwort	Kennwortmodus	Ein
		Aus
	Kennwort	Ändern
Grundeinstellung	Reset	

<b>Gerätetyp</b>		DVD7002N
<b>Hersteller</b>		Reflexion
<b>Energieeffizienzklasse (Standard SD)</b>		D
<b>Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)</b>		6W
<b>Leistungsaufnahme „Aus“</b>		0W
<b>Leistungsaufnahme „Standby“</b>		<0,5W
<b>Art des elektrischen Displays</b>		TFT / LCD
<b>Seitenverhältnis</b>		16:9
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>		800 x 480
<b>Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)</b>		17,7cm / 7 Zoll
<b>Sichtbare Bildschirmfläche</b>		1,31dm <sup>2</sup>
<b>Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit</b>		50Hz / 25ms
<b>Netzteil: Strom- Versorgung</b>	<b>Eingangsspannung</b>	AC: 100-240V~50/60Hz
	<b>Ausgangsspannung</b>	DC: 12V / 1A
<b>Eingangsspannung Gerät</b>		DC: 9-12V / 1A
<b>Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)</b>		6kWh/1000h
<b>Kontrast</b>		600:1
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>		160cd/m <sup>2</sup>
<b>Betrachtungswinkel</b>		H: 70° / V: 70°
<b>Anschlüsse</b>	<b>DC IN 12V</b>	1
	<b>AV-IN (3,5mm mini AV)</b>	1
	<b>AV-OUT (3,5mm mini AV)</b>	1
	<b>Kopfhörer-OUT (3,5mm)</b>	1
	<b>SD-Karten-Slot</b>	1
	<b>USB-Buchse</b>	1
	<b>DVD Laufwerk</b>	1
<b>DVD-Formate</b>		DVD-R/RW,DVD+R/RW.DVD-Video,CD.CD-R/RW
<b>USB-Formate</b>		<b>FAT32 / Max. 16GB:</b> WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4
<b>SD-Formate</b>		<b>FAT32 / Max. 16GB:</b> WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4
<b>OSD Sprache</b>		Deutsch, Englisch usw.
<b>Akkuspezifikationen</b>	<b>Typ</b>	Lithium Akku
	<b>Spannung</b>	7,2V
	<b>Kapazität</b>	1800mAh
	<b>Wiedergabezeit</b>	3 – 4 Stunden
	<b>Ladezeit</b>	4 – 5 Stunden
<b>Gewicht</b>		0,65 Kg
<b>Gewicht komplett</b>		1,16 Kg
<b>Leistungsaufnahme MAXIMAL</b>		<12W
<b>Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten</b>		0mg / Nein
<b>Geräte-Maße: (B/T/H) in mm (geschlossen)</b>		205 x 160 x 38

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.



**ENERG** ⚡




Reflexion

DVD7002N



**6** kWh/1000h

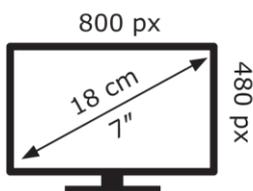

2019/2013

## Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD7002N der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD7002N.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



## Entsorgungshinweise



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

## Batterie-Entsorgungshinweise

**BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.**

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.


**BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!**

**\*) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = QUECKSILBER,**

**PB = BLEI**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.


Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20  
Mo.-Do.: 08:00-17:00  
Fr.: 08:00-14:30

# Mobile 7 inch DVD player

Model no.: DVD7002N

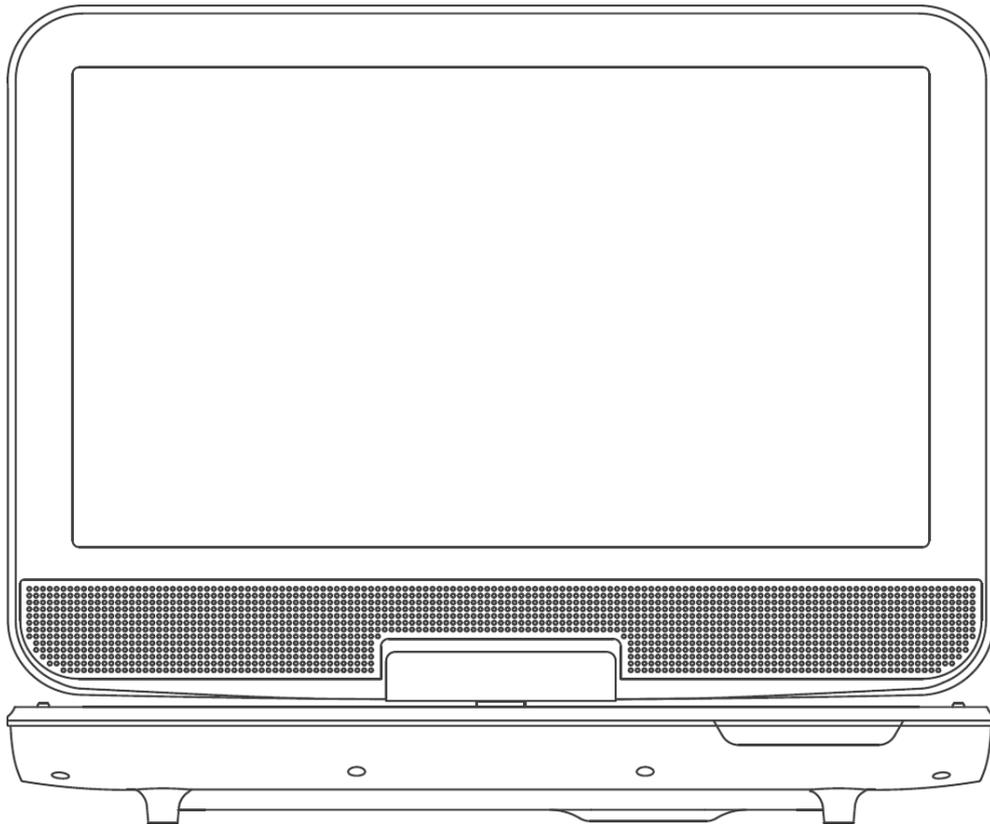

*Mobiler 7 Zoll DVD Player mit Display, USB-Anschluss, SD-Karten-Slot, Kopfhörer-Buchse, AV-Eingang, AV-Ausgang und integriertem Akku*

**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Mobile 7-inch DVD player with display, USB port, SD card slot, headphone jack, AV input, AV output and integrated rechargeable battery*

**English user manual: page 17**

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.



	<p>Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of life-threatening electric shock.</p>
	<p>The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.</p>
<p><b>DC-12V</b></p>	<p>This device is designed for DC 12V mains voltage. Unplug the power cable from the appliance if it is not to be used for a long period of time or during a thunderstorm. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and must be easily accessible.</p>
	<p>The device is connected to an AC 100-240V household socket for use and to charge the battery with the mains adapter. To prevent damage to the device, only use accessories that comply with the specifications in these instructions.</p>
	<p>Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.</p>
	<p>Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.</p>
	<p>Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.</p>
	<p>When using this appliance, follow the description of the functions in these instructions. Keep the instructions in a safe place for future reference.</p>

1. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.
2. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.
3. Only use the appliance as described in these operating instructions. Any use of the appliance other than that described in these instructions will invalidate the warranty.

4. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. Do not expose the device to high humidity, do not immerse the device in water, do not hold the device under running water such as a tap and do not place any objects filled with liquids such as vases on the device. If the device stops working after coming into contact with water, do not connect the device to the mains or disconnect the USB charging cable and all other connections from the device. Place the device in a dry place to dry and contact your dealer or the manufacturer's service department.
5. Do not expose the device to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves and do not place open flames such as candles on the device.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. The device has an integrated rechargeable battery and is connected to a DC 12V /1000mA power source for charging. The power cable serves as a disconnect device and must be easily accessible. To avoid damage to the device, only use accessories and spare parts that are approved by the manufacturer.
8. Only install the device in sufficiently ventilated areas. Place the appliance on a flat and stable surface.
9. Do not expose to temperatures above +40°C. When setting up the appliance, ensure that there is 30 cm to the rear and top of the appliance and 5 cm from each side.
10. Dispose of used batteries / rechargeable batteries in an environmentally friendly manner and follow the disposal instructions in this manual.
11. Only clean the device with a dry cloth. To clean the device, remove all connected cables and connections.
12. Disconnect the appliance from the power supply if it will not be used for a long period of time or during a thunderstorm.
13. This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, return the appliance to your dealer or the manufacturer's service department.
14. Never leave the appliance unattended and ensure that no objects are inserted into the appliance through the ventilation openings. This can lead to a fatal electric shock.
15. Do not place the appliance near TV sets, loudspeakers or other objects that can generate strong magnetic fields.
16. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
17. Ensure that small children do not play with the appliance unsupervised and that the appliance is not used without supervision.

### **Headphone warning**

Set the volume of the device to a minimum before using headphones. If the volume is set too high, this can lead to hearing impairment/damage over a long period of time. Therefore, use a comfortable volume to protect your hearing.


### **Installation site**

Place the appliance on a stable and level surface. Avoid locations exposed to direct sunlight. Soft, indirect light is recommended for a pleasant viewing experience. To avoid damaging the device, position the device so that no objects can swing into the display. Make sure that you do not place any objects in front of the remote control receiver of the device. This may result in the device no longer being able to be operated with the remote control.


### Unpacking and setting up

1. Carefully remove the device and accessories from the box and remove all packaging material from the device.
2. Remove the protective film on the screen to protect the screen from scratches (remove the protective Film from the green label on the display).
3. Check that the accessories are complete.
4. Remove the cardboard transport protection card from the drive.
5. Connect the supplied power supply unit to the DC 12V socket of the device and connect the other side to a suitable power source (AC 100-240V / household socket).
6. Insert the batteries into the remote control.
7. Place the device on a stable and level surface.
8. Fully charge the integrated battery before first use (approx. 4-5 hours).


### What`s in the box?

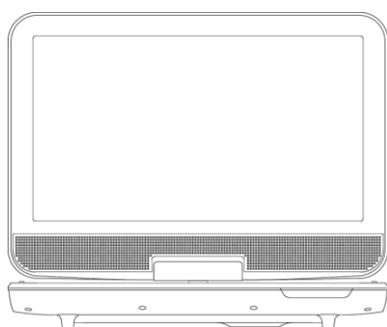


Mobile DVD player

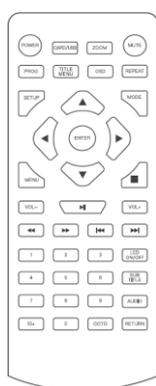


Remote control incl. batteries

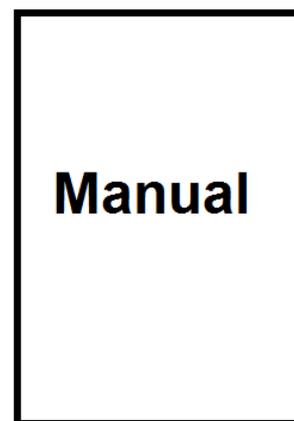


User manual

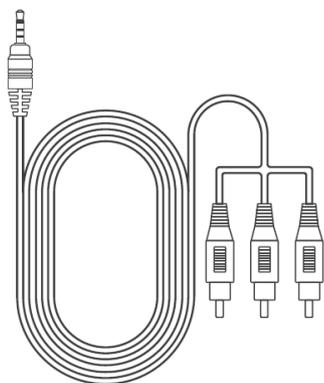

AV cable

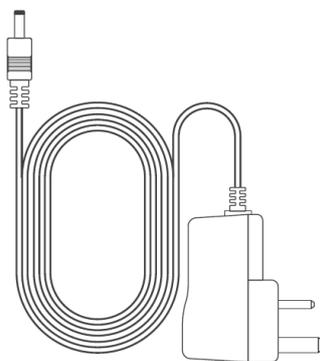


Power supply unit

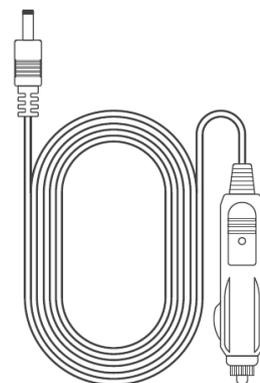

12V car cable

**Note:**


- Check the accessories for completeness.

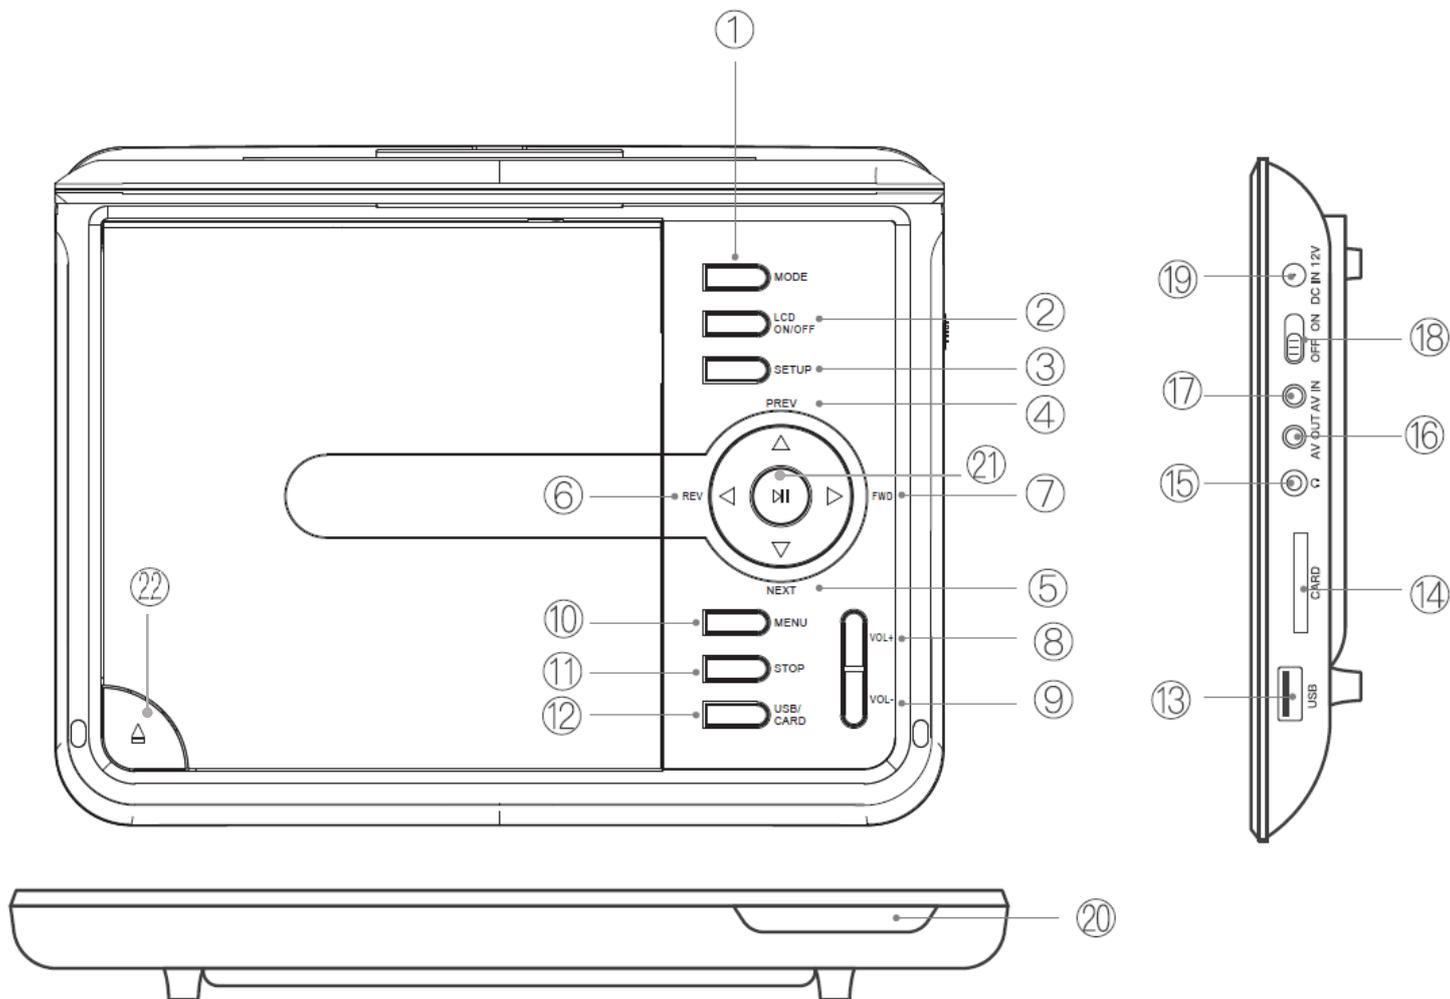


Control buttons on the device		
1	<b>MODE</b>	Set mode
2	<b>LCD ON / OFF</b>	Switching the display on or off
3	<b>SETUP</b>	Open / close settings menu
4	<b>PREV</b>	Previous title
5	<b>NEXT</b>	Next title
6	<b>REV</b>	Rewind
7	<b>FWD</b>	Fast forward
8	<b>VOL+</b>	Louder
9	<b>VOL-</b>	Quieter
10	<b>MENU</b>	DVD root menu
11	<b>STOP</b>	Stop playback
12	<b>USB/CARD</b>	USB mode / SD card mode
21		Play / Pause
22		Opening the drive cover

Connections on the device		
13	<b>USB</b>	USB type A socket for media playback (max. 16GB / FAT32).
14	<b>CARD</b>	SD card slot for media playback (max. 16GB / FAT32).
15	 <b>Kopfhörer-Buchse</b>	Headphone socket 3.5mm
16	<b>AV OUT</b>	AV output to transfer the picture and sound signal to an external device.
17	<b>AV IN</b>	AV input to display an external AV source on the DVD7002N.
18	<b>OFF / ON</b>	Slider to switch the device on or off.
19	<b>DC IN 12V</b>	Power connection for the mains adapter to charge the integrated battery.
20	<b>STATUS-ANZEIGE</b>	Battery LED: Indicates the status of the device. IR receiver: Infrared interface for the remote control. Power LED: Indicates whether the device is switched on or off.

REMOTE CONTROL

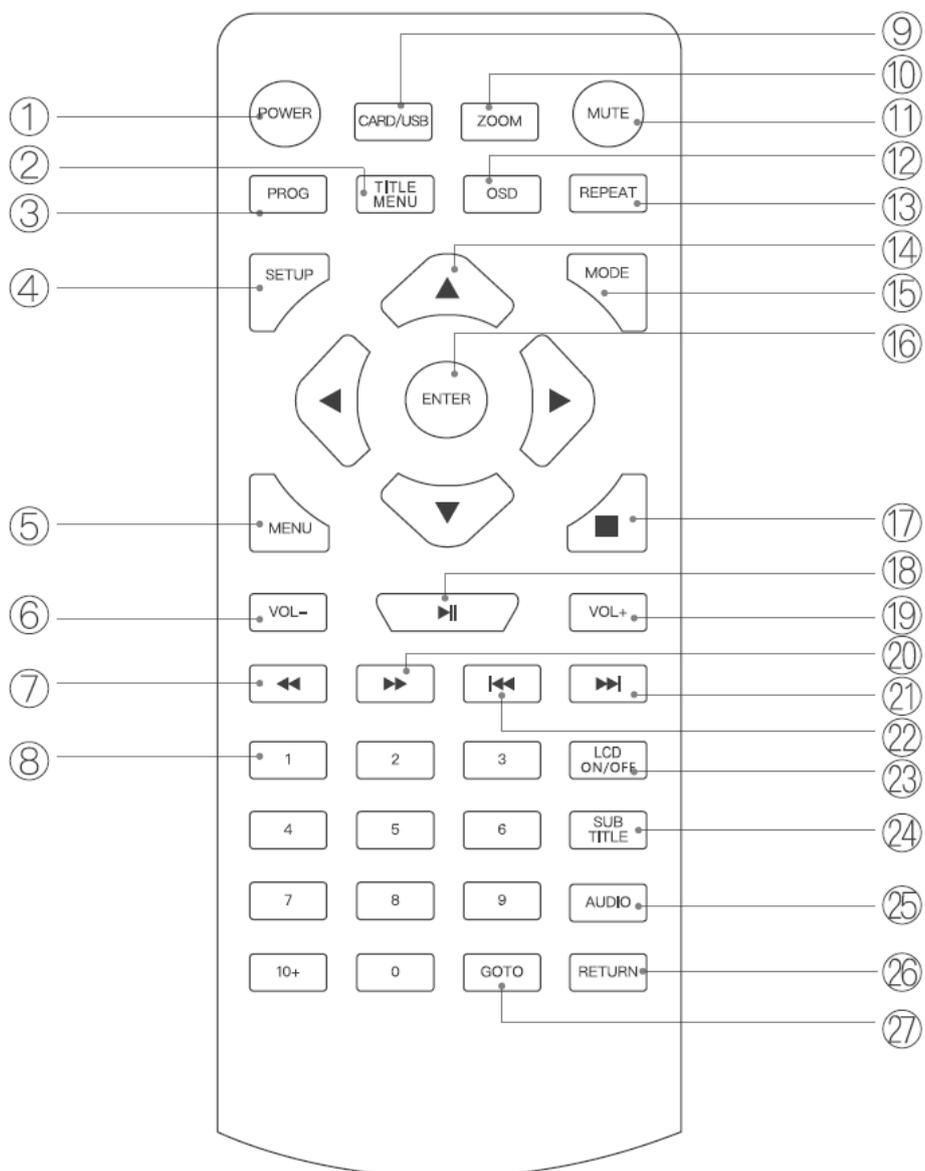

The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the TV set. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly. To avoid battery leakage, remove the batteries from the remote control if the device is not to be used for a longer period of time.


Remote control buttons		
1	<b>POWER</b>	Switching the device on / off
2	<b>TITLE MENU</b>	Back to the disk title menu
3	<b>PROG</b>	Setting the playback sequence
4	<b>SETUP</b>	Open / close settings menu
5	<b>MENU</b>	DVD menu (root menu)
6	<b>VOL-</b>	Quieter
7		Rewind (REV)
8	<b>0-9</b>	NUMBER KEYS
9	<b>CARD / USB</b>	USB mode / SD card mode
10	<b>ZOOM</b>	Select zoom level
11	<b>MUTE</b>	Mute sound On / Off
12	<b>OSD</b>	Show various information in the disk menu
13	<b>REPEAT</b>	Set playback mode (chapter, title, repeat all)
14		Navigation buttons
15	<b>MODE</b>	Select mode
16	<b>ENTER</b>	Confirm entry
17		Stop playback
18		Play / Pause
19	<b>VOL+</b>	Louder
20		Fast forward (FWD)
21		Next title (NEXT)
22		Previous title (PREV)
23	<b>LCD ON / OFF</b>	Switch display on / off
24	<b>SUBTITLE</b>	Select subtitles
25	<b>AUDIO</b>	Select disk audio language
26	<b>RETURN</b>	Back to the disk menu or OSD menu (SD card, USB)
27	<b>GOTO</b>	Jump to a specific sequence

This device has an integrated 1800mAh lithium battery. To charge the battery or use the device, connect the power adapter to the device and a household socket. The power adapter must comply with the specifications (DC 12V / 1000mA) of the device.

### Battery charging

This device works with a rechargeable lithium battery (battery capacity 1800mAh). Charge the device fully (approx. 4-5 hours) before using it for the first time. The playback time with a fully charged battery is approx. 3 - 4 hours depending on the picture and sound settings.

1. Connect the power adapter supplied to the DC 12V IN socket of the device and the other side to a suitable AC 100-240V household socket.

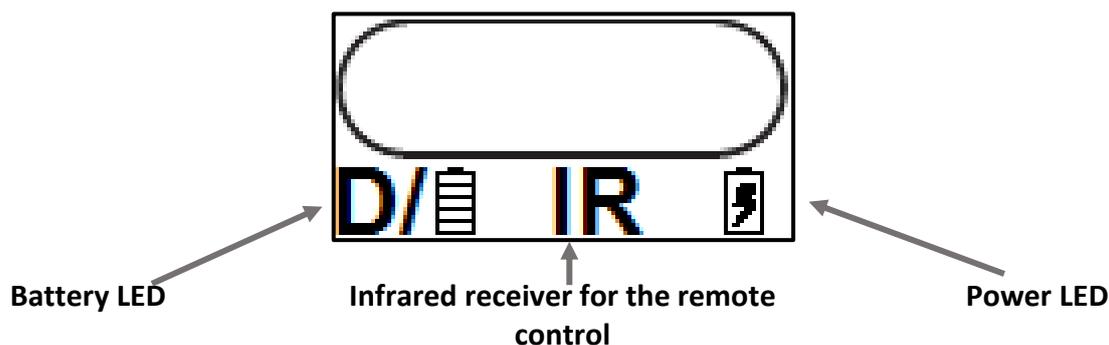

2. The status LED indicates the current battery status during the charging process.
  - **Battery is charging:** The status LED lights up red during the charging process.
  - **Battery level low:** When the battery level is very low, the battery LED starts to flash.
  - **Battery fully charged:** When the battery is fully charged, the status LED no longer lights up red. Disconnect the power cable to switch the device to battery mode.

#### Notes:

- Once the battery is fully charged, disconnect the power cable from the device so that the battery cannot be overloaded.
- Do not replace the battery yourself; this procedure may only be carried out by qualified specialist personnel.

### Switch on / Switch off / Standby

1. To switch the device on, set the power slider on the device to "On".
2. To switch the device off, set the power slider on the device to "Off".
3. If there is no playback, the device switches to standby mode after 15 minutes.
4. To switch the device back on from standby mode, press the POWER button on the remote control.
5. To switch the device from switched-on mode to standby mode, press the POWER button on the remote control.

### Select mode

1. Press the MODE button repeatedly to switch to the corresponding mode.
2. The following modes are available: DVD mode, AV-IN mode, USB mode and SD card mode.

### Setting the volume

1. Press the VOL(-) button or VOL(+) button to set the desired volume.

### Automatic switch-off


The device has a power-saving function in accordance with the European ErP standard, which switches the device to standby mode after 15 minutes without an audio signal. Press the POWER button to switch the device back on.

### AV OUT

Connect an AV cable to the AV OUT connection and connect it to a monitor (AV input). The picture and sound will be transmitted from the DVD player to another monitor. The AV output is active in every mode and does not need to be selected separately.

### Playback buttons

You can control the playback function and volume for DVD, USB and SD card mode using the following buttons.

 (OK)	Play / Pause
 (STOP)	Stop playback
 (REV) /  (FWD)	Fast forward / rewind
 (PREV) /  (NEXT)	Previous title / next title
	Navigation buttons (up, down, left, right)
<b>ENTER / OK</b>	Confirm selection
<b>MENU</b>	Open DVD disk menu
<b>REPEAT</b>	Set playback mode <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeat one</li> <li>• Repeat all</li> <li>• Repeat folder</li> </ul>

### DVD MODE

Insert a disk into the drive. Various disk types (DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, CD, CD-R/RW) are supported. Please make sure that you remove the transport security card before inserting a disk.

1. Switch on the device.
2. Use the MODE button to select DVD mode.
3. Press the OPEN button on the device to open the drive.
4. Insert a disk into the drive with the printed side facing up.
5. Close the drive by pressing the flap down until it clicks into place.
6. Playback starts automatically.
7. Control playback with the buttons as described under "Playback buttons".

Play music from a USB stick or micro SD card on the device.

USB sticks and SD cards up to a maximum of 16GB in FAT32 format are supported. The supported file formats are WMA, MPG, MP3, VOB, AVI and MP4. Do not connect a hard disk to the USB socket and do not use a USB extension to connect a USB stick to the device and do not attempt to charge USB devices via the USB port. You run the risk of overloading the USB port and damaging the DVD7002N device and the connected device. Proceed as follows to start playback.

1. Switch on the device.
2. Insert a USB flash drive into the USB socket or an SD card into the SD card slot. Insert the SD card into the SD card slot with the printed side facing up.
3. Press the CARD/USB button in DVD mode to switch to USB mode or SD card mode. Press several times to switch between a USB stick and the SD card.
4. Playback starts automatically after the USB stick or micro SD card has been read in.
5. Control playback with the buttons as described above under "Playback buttons".

**Note:**

- Please do not use excessive force to insert the USB stick or SD card into the device. You run the risk of damaging the connections on the device or the USB stick and SD card.

**AV-IN MODE**

Connect an external AV device to the AV-IN connection of the device to play the source on the DVD7002N. To do this, proceed as follows.

1. Connect an external AV device to the AV-IN connection using an AV cable.
2. Press the MODE button to switch to "AV-IN" mode.
3. The picture is now played back on the DVD7002N device.
4. Control the playback on your external device.

**SETUP MENU**

Press the SETUP button to open the DVD setup menu. In the menu, you can adjust various settings for picture, sound and the DVD function. The following settings are available.

-- Set TV Display Mode --	
<b>TV Display</b>	Norm / PS (4:3)
	Norm / LB (4:3)
	Wide (16:9)
<b>Angle Mark</b>	On
	Off
<b>OSD Language</b>	German, English, French, Italian, etc.
<b>Screen Saver</b>	On
	Off
<b>Last Memory</b>	On
	Off
<b>Mp3 Lyric</b>	Ein
	Aus

-- Audio Setup Page --	
Downmix	LT/RT
	Stereo
Dual Mono	Stereo
	L-Mono
	R-Mono
	Mix-Mono
Dynamic	Full
	Off

-- Panel Quality Setup --	
Sharpness	High
	Medium
	Low
Brightness	-16 - +16
Contrast	-16 - +16
Saturation	-9 - +9
Hue	-9 - +9
Aspect Ratio	16:9
	4:3

-- Preference Page --		
TV Type	PAL	
	AUTO	
	NTSC	
Audio	German, English, French, Italian, etc.	
Subtitle	On	
	Off	
Disc Menu	German, English, French, Italian, etc.	
Parental	Parental control setting for DVD playback. There are various settings to choose from. <b>Note:</b> The lock function only works with supported DVDs.	
Password	Password Mode	On
		Off
	Password	Change
Default	Reset	

<b>Device type</b>		DVD7002N
<b>Manufacturer</b>		Reflexion
<b>Energy efficiency class (standard SD)</b>		D
<b>Power consumption "On" (standard SD)</b>		6W
<b>Power consumption "Off"</b>		0W
<b>Power consumption "Standby"</b>		<0,5W
<b>Type of electrical display</b>		TFT / LCD
<b>Aspect ratio</b>		16:9
<b>Screen resolution (pixels)</b>		800 x 480
<b>Screen diagonal (cm / inch)</b>		17,7cm / 7 Zoll
<b>Visible screen area</b>		1,31dm <sup>2</sup>
<b>Refresh rate / response time</b>		50Hz / 25ms
<b>Power supply unit:</b>	<b>Input voltage</b>	AC: 100-240V~50/60Hz
	<b>Output voltage</b>	DC: 12V / 1A
<b>Power supply</b>		DC: 9-12V / 1A
<b>Input voltage Device</b>		DC: 9-12V / 1A
<b>Average annual consumption (kWh/1000h)</b>		6kWh/1000h
<b>Contrast</b>		600:1
<b>Brightness (cd/m<sup>2</sup>)</b>		160cd/m <sup>2</sup>
<b>Viewing angle</b>		H: 70° / V: 70°
<b>Connections</b>	<b>DC IN 12V</b>	1
	<b>AV-IN (3,5mm mini AV)</b>	1
	<b>AV-OUT (3.5mm mini AV)</b>	1
	<b>Headphone OUT (3.5mm)</b>	1
	<b>SD card slot</b>	1
	<b>USB socket</b>	1
	<b>DVD drive</b>	1
<b>DVD formats</b>		DVD-R/RW,DVD+R/RW.DVD-Video,CD.CD-R/RW
<b>USB formats</b>		<b>FAT32 / Max. 16GB:</b> WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4
<b>SD formats</b>		<b>FAT32 / Max. 16GB:</b> WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4
<b>OSD language</b>		German, English etc.
<b>Battery specifications</b>	<b>Type</b>	Lithium battery
	<b>Voltage</b>	7,2V
	<b>Capacity</b>	1800mAh
	<b>Playback time</b>	3 - 4 hours
	<b>Charging time</b>	4 - 5 hours
<b>Weight</b>		0,65 Kg
<b>Complete weight</b>		1,16 Kg
<b>MAXIMUM power consumption</b>		<12W
<b>Mercury content in mg / lead contained</b>		0mg / No
<b>Appliance dimensions: (W/D/H) in mm (closed)</b>		205 x 160 x 38

Design and specifications are subject to change without notice.



**ENERG** 




**Reflexion**

DVD7002N



**6** kWh/1000h

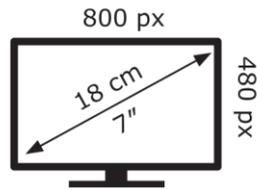

2019/2013

## Simplified EU Declaration of Conformity

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type DVD7002N complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD7002N.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



## Disposal instructions



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

## Battery disposal instructions

**BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.**

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR TO RETAILERS. DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE.

**BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!**

**\*) MARKED WITH:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = MERCURY,**

**PB = LEAD**



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG	<a href="mailto:service@ultramedia.de">service@ultramedia.de</a>
Friedrich-Penseler-Str. 28	Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
D-21337 Lüneburg	Mon.-Thu.: 08:00-17:00
<a href="http://www.ultramedia.de">www.ultramedia.de</a>	Fri.: 08:00-14:30