


# Tasten und Funktionen

4460608 + 4460609

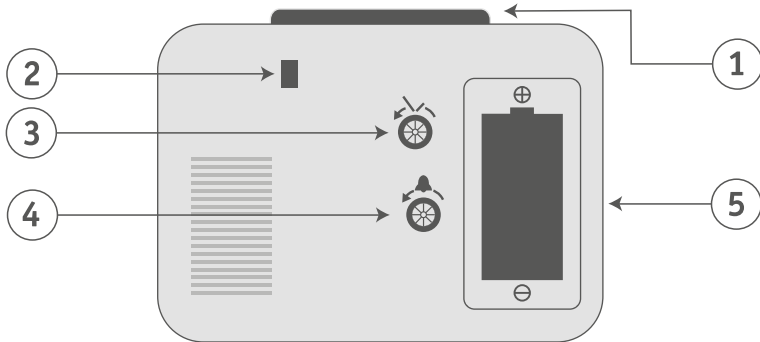

## FUNKTION

1. Licht / Weckwiederholung
2. Wecker Ein / Aus
3. Uhrzeit einstellen
4. Weckzeit einstellen
5. 1x Batterie Baby C  
R14 - 1,5V (inkl.)

## FUNCTION

1. Light / Snooze Function
2. Alarm On / Off switch
3. Set time
4. Set alarm
5. 1x Battery Baby C  
R14 - 1,5V (incl.)

