

Deutsch

1. BESCHREIBUNG	33
2. BILDSCHIRMSTATUSLEISTE	35
3. SPEZIFIKATIONEN	36
4. DIE KAMERA MIT DEM MONITOR VERBINDEN	37
5. MEHRKAMERA-BETRIEB	39
6. FUNKTIONEN UND OPERATIONEN	40
7. FAQ (Häufig gestellte Fragen)	43

**WIE AKTIVIERT MAN
DIE 3-JAHRES-GARANTIE?**

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**3 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

NACHVERKAUFSSUPPORT

Liebe Freunde,

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von Boifun!

Wenn Sie Probleme haben, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an **admin@boifun.net**. Nach Erhalt Ihrer Nachricht werden wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung anbieten.

Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Tatsächlich können viele Probleme einfach durch Einstellungen gelöst werden. Wenn Sie während der Nutzung Fragen oder Unklarheiten haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um mit unseren professionellen Produkt-Ingenieuren eine gute Lösung zu finden.

Herzliche Grüße.

Boifun Service Team



Offizielle Website


SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Erwachsenenmontage erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau kleine Teile von Kindern fern.
- Platzieren Sie das Gerät oder die Kabel nicht im Bett oder in Reichweite des Babys. Mindestens 1 Meter Abstand halten.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Halten Sie das Produkt von Wasser oder Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH die mitgelieferten Netzadapter.



VORSICHT

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Dieser Babyphone ersetzt nicht die verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene.
- Zum Thema Echo: Wenn das Babyphone zu nah an der Kamera ist, kann ein Echo auftreten. Halten Sie sie voneinander entfernt oder senken Sie die Lautstärke, um Geräusche zu eliminieren.
- Die Kamera hat keinen eingebauten Akku: Sie muss während des Betriebs mit einem Netzadapter verbunden sein.
- Es wird empfohlen, das Babyphone vor Gebrauch vollständig aufzuladen; es funktioniert bei Stromausfällen mit Batteriebetrieb.
- Ziehen Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung oder während Gewittern aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Kamera mit einem weichen TROCKENEN Tuch.
- Nur für den Innenbereich verwenden.

1. BESCHREIBUNG


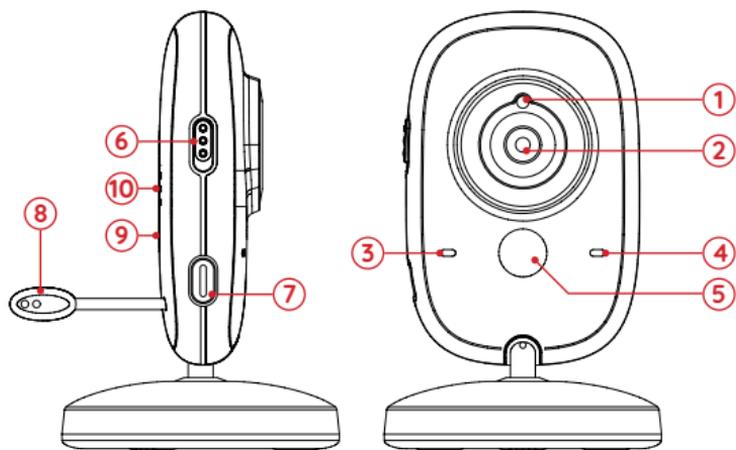


1	Lichtsensor	2	Kameraobjektiv
3	Stromindikator	4	Mikrofon
5	Infrarot-LED	6	Ein- / Ausschalter
7	Stromadapteranschluss	8	Temperatursensor
9	Pair-Taste	10	Lautsprecher

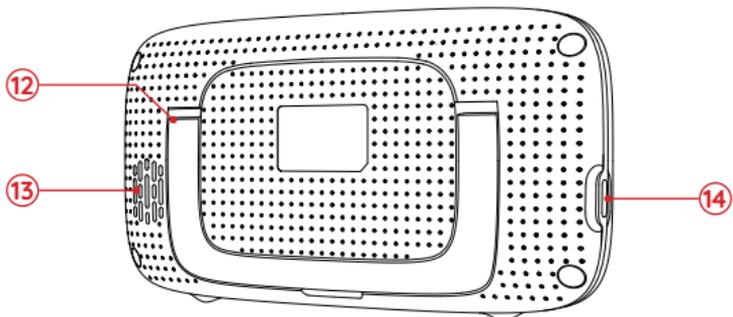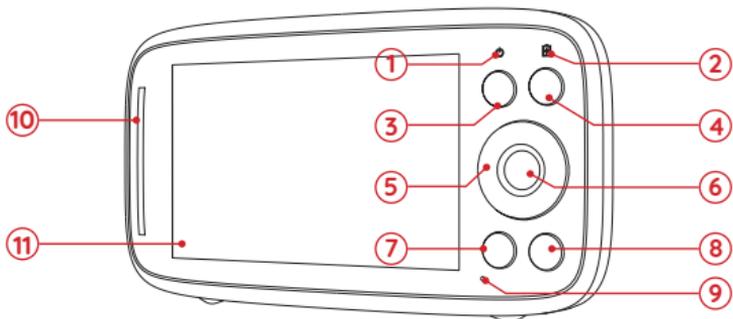

1	Signal-LED-Anzeige	2	Lade-LED-Anzeige
3	ZOOM-Taste	4	Ein- / Ausschalt- / Schlafmodus-Taste
5	Navigationsbuttons	6	Menü / OK-Taste
7	Wiegensteuerung / PTT-Taste	8	VOX-Modus-Taste
9	Mikrofon	10	Lautstärkepegel-LED
11	LCD-Bildschirm	12	Ständer
13	Lautsprecher	14	Stromadapteranschluss

2. BILDSCHIRMSTATUSLEISTE

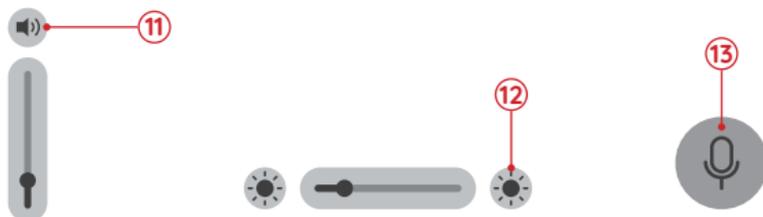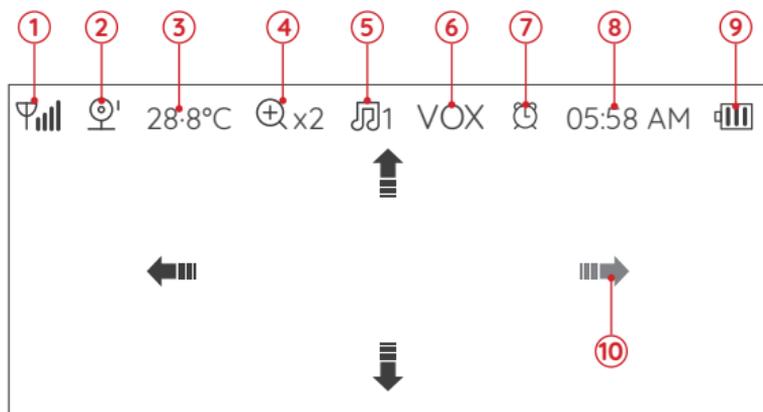

1	Signalstärkeanzeige	2	Ausgewählter Kanal
3	Raumtemperatur des Babys	4	Zoomstufe
5	Wiegenlied spielt	6	VOX-Funktion aktiviert
7	Alarm aktiviert	8	Uhrzeit
9	Batteriestrom	10	Selective Ansicht aktiviert
11	Lautstärkebalken	12	Helligkeitsbalken
13	PTT-Funktion aktiviert		

3. SPEZIFIKATIONEN

Allgemein:

RF-Frequenz:	2400 MHz - 2483 MHz
Modulationsmodus:	GFSK
Spreizspektrum:	FHSS
Betriebstemperatur:	-10°C bis +45°C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	<85%
Übertragungreichweite:	Bis zu 300m im Freien
Datenübertragungsmodus:	Datenschutzprotokoll: AES-Verschlüsselung

Bildschirm:

LCD-Display:	4 Zoll IPS LCD
Auflösung:	800X480 Pixel
Batterie:	1760mAh Li-Ion 3.7V wiederaufladbar
Dauer (Bildschirm EIN):	6.5 Stunden (3-stufige LCD-Hintergrundbeleuchtung)
Dauer (Nur Audio-Modus):	11 Stunden (3-stufige Lautstärke)
Ladedauer:	4.5 Stunden


Kamera:

Sensor:	CMOS 1280X720 Pixel
Sichtwinkel:	68°
Nachtsichtreichweite:	5m (15ft)
Nachtsichtsteuerung:	Automatisch, 1 Lichtsensor für schwaches Licht

4. DIE KAMERA MIT DEM MONITOR VERBINDEN


Schritt 1. Die Kamera Babyeinheit einschalten

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie ihn mit dem Typ-C-Anschluss an der Kamera.
2. Eine blaue Anzeige leuchtet auf, wenn die Kamera läuft (optional).

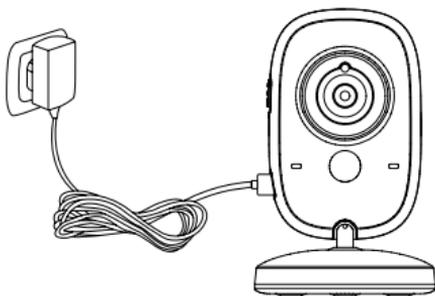



Schritt 2. Laden Sie die Monitor-Einheit für Eltern auf.

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose und schließen Sie ihn an den Typ-C-Anschluss am Monitor an.
2. Eine BLAUE Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
3. Drücken und halten Sie die Ein- / Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang, um den Monitor einzuschalten.

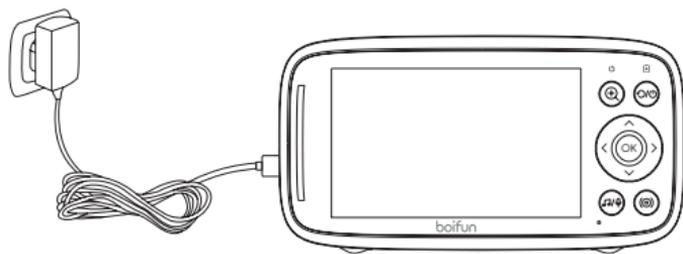

Schritt 3. Kameraregistrierung


1. Drücken Sie **Menu/OK**, um das Registrierungsinterface zu öffnen. Wählen Sie **Kamera>Hinzufügen Kamera>Kamera 1** und drücken Sie dann **Menu/OK**, um die Registrierung zu bestätigen.
2. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Pair-Taste auf der Rückseite der Kamera, um die Registrierung abzuschließen.

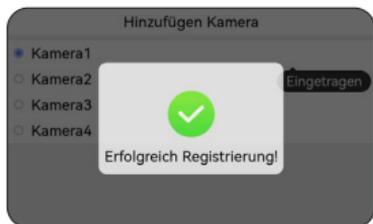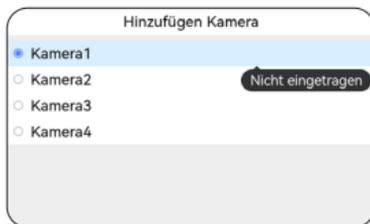

Hinweis: Die Kamera ist standardmäßig vorregistriert. Sie müssen sie nur erneut registrieren, wenn die Verbindung zur Überwachung verloren geht.

Schritt 4. Platzieren der Kamera

1. Positionieren Sie die Kamera an einem geeigneten Ort, wie z. B. auf einem Tisch, und richten Sie die Kameraobjektiv auf den gewünschten Überwachungsbereich aus.
2. Passen Sie den Kamerawinkel an, bis Sie mit dem Bild auf dem Monitor zufrieden sind.

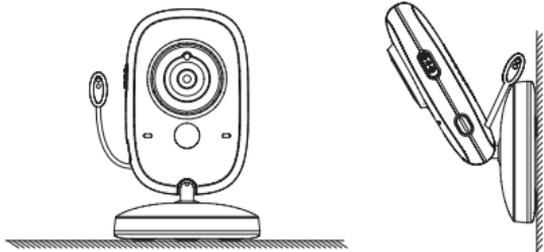

Hinweis: Positionieren Sie die Kamera NICHT in Reichweite des Babys. Wenn es zu Störungen im Bild oder Ton kommt, versuchen Sie, die Geräte an verschiedenen Stellen neu zu positionieren und stellen Sie sicher, dass sie nicht zu nah an anderen elektrischen Geräten platziert sind.

5. MEHRKAMERA-BETRIEB

1. Kamera hinzufügen/löschen

- Pressen Sie **Menu/OK**, um das Registrierungsinterface zu öffnen. Wählen Sie **Kamera->Kamera hinzufügen>Kamera 2**, dann drücken Sie **Menu/OK**, um die Registrierung zu bestätigen.
- Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die **Pair-Taste** auf der Rückseite der Kamera, um die Registrierung abzuschließen.
- Derselbe Prozess gilt für die Registrierung weiterer Kameras.
- Um eine Kamera zu trennen, wählen Sie **Kamera löschen**, wählen Sie die entsprechende Kamera aus und drücken Sie **Menu/OK**, um die Registrierung zu stornieren.

Hinweis: Ein Monitor kann gleichzeitig mit bis zu vier ausgewählten Kameras gekoppelt werden, einschließlich fest montierter und schwenkbarer Kameras.

2. Ändern Sie die Kamerakanäle.

- Wählen Sie **Kamera anzeigen** und drücken Sie dann auf dem gewünschten Kamerakanal (Kamera 1 / Kamera 2 / Kamera 3 / Kamera 4) auf **Menü/OK**.
- Für automatische Kanalwechsel wählen Sie "[Scannen]" und drücken Sie auf Menü/OK. Wählen Sie dann **Scan-Verzögerung**, um die Intervalle für Ansichtswchsel (10/15/20/30 Sekunden) einzustellen.

- Auf der Überwachungsschnittstelle drücken und halten Sie die Taste Links oder Rechts, um schnell durch die Kanäle zu wechseln.

3. Einstellungen für verschiedene Kameras ändern

Das Anpassen der Einstellungen an einer Kamera am Monitor aktualisiert die Einstellungen für alle verbundenen Kameras, einschließlich der VOX-Modus ein/aus, der Lautstärke des Kameratons, und der Kamera-LED Auto / Ein / Aus. Die Funktion für digitales Zoomen und selektives Anzeigen ist die einzige Einstellung, die nicht gleichzeitig geändert werden kann.

6. FUNKTIONEN UND OPERATIONEN

1. Lautstärke des Monitors anpassen:

Verwenden Sie die UP/DOWN-Tasten, um die Lautstärke anzupassen. Das aktuelle Lautstärkesymbol bleibt 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm.

2. Bildschirmhelligkeit anpassen:

Drücken Sie die Rechts-/Linkstasten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

3. Sprechen-Funktion:

Halten Sie die -Taste am Monitor gedrückt, um über den Lautsprecher der Kamera mit Ihrem Baby zu sprechen. Ein Mikrofonsymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Digitale Zoom- und selektive Ansicht:

Drücken Sie die -Taste, um das Bild auf dem Bildschirm zu vergrößern. Wählen Sie aus drei Vergrößerungsstufen (1X / 2X 3X im Wechsel). Drücken Sie die entsprechenden Navigationsknöpfe, um das Bild in die gewünschte Ansicht zu verschieben.

5. Nachtsicht:

Wenn die Umgebungsbeleuchtung unzureichend ist, wechselt die Kamera automatisch in den Nachtsichtmodus, das Bild wird schwarzweiß.

6. Audio-Modus:

Drücken Sie schnell die Ein-/Aus-Taste, um den Audio-Modus zu aktivieren, der nicht verfügbar ist, wenn VOX aktiviert ist. Im Audio-Modus wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Energie zu sparen, während die Audioübertragung fortgesetzt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Audio-Modus zu verlassen.

7. Hauptmenü:

Drücken Sie im Überwachungsmodus die Menu/OK-Taste, um das Hauptmenü mit 6 Elementen aufzurufen.



1	Kamera	2	Alarm
3	Einstellungen	4	VOX
5	Sprache	6	Systeminformationen


Verwenden Sie die Navigationsknöpfe, um den Cursor zu bewegen, ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann Menu/OK, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Überwachungsmodus zurückzukehren.

7.1. Kamera

- **7.1.1. Kamera hinzufügen:** Beachten Sie für Anweisungen "4.DIE KAMERA MIT DEM MONITOR VERBINDEN-Schritt 4".
- **7.1.2. Kamera-Statusleuchte:** Legen Sie den Stromindikator der Kamera auf Auto/Immer an/Immer aus am Monitor fest.
- **7.1.3. Gegensprechlautstärke:** Passen Sie die Gegensprechlautstärke auf der Kamera auf niedrig/mittel/hoch an.

7.2. Alarm:

- Drücken Sie Menu/OK, um den Bearbeitungsmodus zu betreten oder den aktuellen Artikel zu bestätigen.
- Drücken Sie Auf/Ab, um zum nächsten Artikel zu wechseln.
- Drücken Sie Links/Rechts, um den Wert zu ändern.
- Drücken Sie Zurück, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

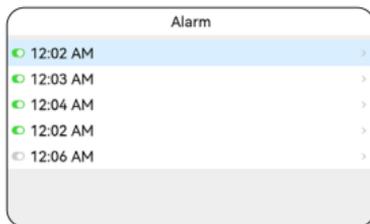


7.3. Einstellungen

- **7.3.1. Uhrzeit:** Sie können das Zeitformat auf eine 24H- oder 12H-Uhr umschalten. Verwenden Sie die Auf/Ab-Tasten, um den Wert zu ändern, und die Links/Rechts-Tasten, um den Cursor zu bewegen.
- **7.3.2. Temperatur-Einheit:** Wählen Sie zwischen Celsius oder Fahrenheit.
- **7.3.3. Anti-Flackern:** Wählen Sie die 50/60 Hz-Optionen aus, um die Frequenz Ihrer lokalen Stromversorgung für Anti-Flackern anzupassen.
- **7.3.4. Alarmton:** Schalten Sie den Alarmton für niedrigen Batteriestand und unterbrochene Verbindung ein oder aus. Wählen Sie aus drei Tönen.
- **7.3.5. Monitor-LED-Licht:** Schalten Sie den Status der LED-Anzeige auf dem Elterngerät ein oder aus: AUS/Niedrig/Mittel/Hoch.
- **7.3.6. LCD-Hintergrundbeleuchtung:** Passen Sie die Helligkeit und die Bildschirmaktivitätszeit an.

7.4. VOX (Stimmenaktivierung)

- Im VOX-Modus schläft der Bildschirm, um Energie zu sparen, und wacht auf, wenn das Mikrofon der Kamera ein Geräusch hört. Drücken Sie die VOX-Taste oder verwenden Sie das VOX-Untermenü, um diesen Modus zu aktivieren/deaktivieren.
- **7.4.1. Systemmodus:** Wechseln Sie zwischen dem Normalmodus und dem VOX-Modus.
- **7.4.2. VOX-Empfindlichkeit:** Passen Sie die Empfindlichkeit auf Niedrig / Mittel / Hoch an.

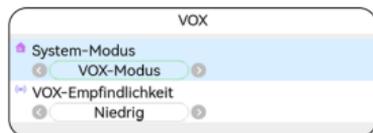

7.5. Sprache

- Wählen Sie aus 8 Sprachen: English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский .

7.6. Systeminformationen

- **Systeminformationen:** Anzeigen von Hardware- und Softwareversionen.

7. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F: Der Monitor zeigt kein ordnungsgemäßes Vorschaubild?

A: Überprüfen Sie, ob der Monitor mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, verbinden Sie zuerst die Kamera und den Monitor.

F: Display und Kamera können nicht gekoppelt werden?

A: Bitte beachten Sie die Anleitung "DIE KAMERA MIT DEM MONITOR VERBINDEN" auf Seite 37 und "Schritt 3.Kameraregistrierung" auf Seite 38 des Produkthandbuchs für die Kopplung.

HINWEIS:

1. Schließen Sie die Kamera und das Display zum Laden bitte an das Netzkabel an, um Ausfälle aufgrund von Stromausfall zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter der Kamera eingeschaltet haben und die blaue Betriebsanzeige leuchtet; die rote Betriebsanzeige am Display leuchtet.

F: Warum macht der Monitor oder die Kamera manchmal ein leichtes Geräusch?

A: Bitte platzieren Sie die Kamera und den Monitor nicht zu nah beieinander (weniger als 30 cm). Eine zu kurze Übertragungsdistanz führt dazu, dass das Signal in einer Schleife übertragen wird, was zu Geräuschen führen kann.

F: Warum leuchtet der Monitorbildschirm nicht auf, wenn die Kamera einen Ton erkennt?

- A:** 1. Stellen Sie sicher, dass Sie die VOX-Funktion eingeschaltet haben;
2. Wählen Sie die Empfindlichkeit des VOX-Modus entsprechend Ihren Anforderungen: niedrig / mittel / hoch.

Wenn Sie auf weitere Probleme stoßen, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an admin@boifun.net. Nach Erhalt Ihrer Nachricht werden wir innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung per E-Mail bereitstellen.