


KINNIE


G93082...



DE

RX01

Living Candle Lautsprecher

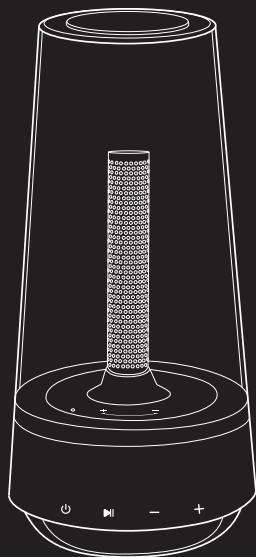

Vor Benutzung sorgfältig lesen


Hauptmerkmale

- Touch-Steuerung, einfache Bedienung
- Flackernde LED-Kerze
- Wireless-Lautsprecher
- Einschalten begleitet durch Atemlicht-Funktion
- Die blaue Anzeigeleuchte blinkt, um die eingeschaltete Bluetooth-Funktion anzuzeigen. Bei hergestellter Bluetooth-Verbindung leuchtet die Anzeigeleuchte konstant.
- Beim Laden ist die Anzeigeleuchte rot und schaltet sich bei vollständiger Ladung aus.
- Anzeige für niedrigen Ladestand: Wenn der Batterieladestand zu Ende geht, ertönt ein doppelter Piepton. Dies wiederholt sich drei Mal anschließend schaltet sich der Wireless-Lautsprecher aus.

Bedienung

LED Living Candle Lautsprecher


- Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite des Lautsprechers ein. Die LED-Kerze leuchtet, begleitet von einer Atemlicht-Funktion.

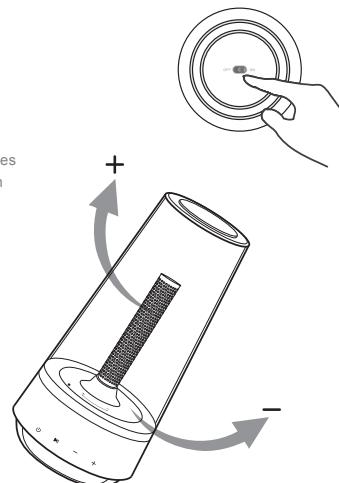

- Drehen Sie den transparenten Lampenschirm, um die Helligkeit der Kerze einzustellen. Nach dem automatischen Einstellen der Helligkeit schaltet das Gerät in den manuellen Modus, in dem die Atemlicht-Funktion deaktiviert ist. Siehe die obige Abbildung. (Drehen des Lampenschirms im Uhrzeigersinn erhöht die Helligkeit der Kerze. Drehen des Lampenschirms gegen den Uhrzeigersinn verringert die Helligkeit.) Wenn die geringste Helligkeit bzw. Dunkelheit erreicht ist, wechselt die Kerze durch weiteres Drehen in den Atemlicht-Modus)

Wireless-Lautsprecher

- Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite des Lautsprechers ein. Drücken und Halten Sie die Taste , um die Bluetooth-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt, um die eingeschaltete Bluetooth-Funktion anzuzeigen. Bei hergestellter Bluetooth-Verbindung leuchtet die Anzeigeleuchte konstant.
- Drücken und Halten Sie die Taste , um zum nächsten Song zu springen. Schnelles Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke (beim Erreichen der maximalen Lautstärke ertönt ein Warnton).
- Drücken und Halten Sie die Taste , um zum vorherigen Song zurückzukehren. Schnelles Drücken dieser Taste verringert die Lautstärke (Die Lautstärke kann bis auf null verringert werden).
- Drücken Sie die Taste kurz, um einen Song abzuspielen oder zu pausieren. Durch langes Drücken dieser Taste wird die Bluetooth-Verbindung entkoppelt.
- In jedem Betriebszustand kann die Helligkeit der Kerze durch Drehen der transparenten Abdeckung eingestellt werden, im Uhrzeigersinn für erhöhte Helligkeit, gegen den Uhrzeigersinn für verringerte Helligkeit, weiteres Drehen für den Atemlichtmodus.

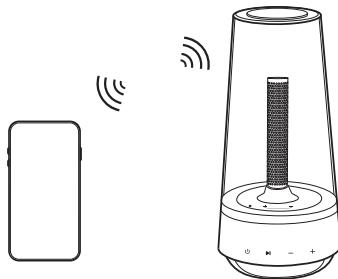


Achtung

- Laden Sie die Lampe nur innerhalb des Temperaturbereich von 0 °C - 40 °C.
- Das Laden sollte nicht während der Benutzung erfolgen.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs ab.
- Laden Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Hauptschalter auf der Unterseite des Geräts aus.


Laden

Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Port an der Seite des Geräts ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeigeleuchte. Bei vollständiger Ladung schaltet sich die Anzeigeleuchte aus.

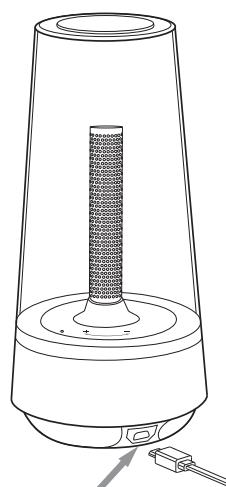

KINNIE


G93082...



EN

RX01

Living Candle Speaker

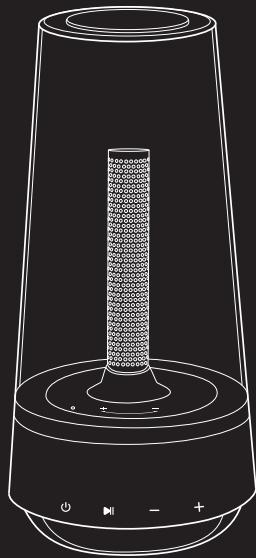

Please read carefully before use


Key Features:

- Touch control, easy to operate
- LED Living flame candle
- Wireless speaker
- Power-on accompanied by a breath light design feature
- The blue Indicator flashes means Bluetooth is turned on, steady light means Bluetooth connected successful.
- When charging, the indicator will be in red, if fully charged the indicator turns off.
- Low battery indication : When the battery is running low, you will hear the indication voice "beep beep". This will repeats three times, then the Wireless speaker goes off.

Operations

LED Living Candle Speaker:


- Turn on the power switch that on the bottom of the speaker, the LED candle light on accompanied by a breath light design feature.

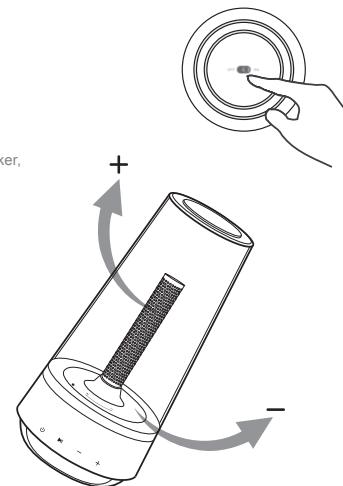

- Rotates the transparent lampshade to adjust the brightness of the candle. Once the brightness is adjusted artificially, it enters into manual mode, and the breath light design feature is invalid in manual mode. Please refer to the picture as above. (Rotating the lampshade in clockwise rotation to increase the brightness of the candle, and rotating the lampshade in anti-clockwise to reduce the brightness. When it reaches the least brightness even it's light off, if you keep rotating the lampshade, the candle will reach the breath light mode.)

Wireless Speaker

- Switch on the on/off button that on the bottom of the speaker. Press and hold the button to turn on (turn off) the Bluetooth. The blue Indicator flashes means Bluetooth is turned on, steady light means Bluetooth connected successful.
- Press and hold the button to skip to the next song, quick pressing this button to increase the volume. (When reaching the maximum volume, there is a warning tone.)
- Press and hold the button to skip to the previous song, quick pressing this button to decrease the volume. (The volume can be reduced to silent.)
- Short press this button to play or pause. Long press to force the unpair function
- In any state, the brightness of the candle light can be adjusted by rotating the transparent cover, clockwise for increasing brightness, counter-clockwise for reducing brightness, default candle light for breathing light mode.

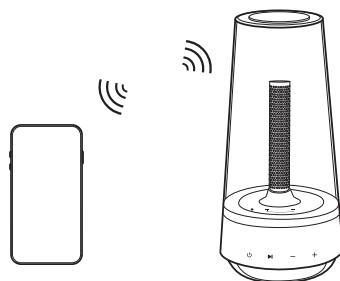


Attention

- Please do not charge the lamp under the temperature of 0°C-40°C.
- Not recommended for charging while using.
- Please pull off the USB cable after a full charge.
- Please do not charge the lamp with high-humidity situations.
- Must turn off general power switch that on the bottom of the device, if don't use the device in a long time.

Charging

Contact the USB cable into the USB port on the side of the device. When charging the indicator is red, if fully charged the indicator turns off.

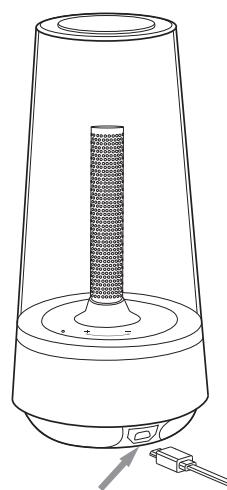

KINNIE


G93082...



FR

RX01

Enceinte Bougie Vacillante

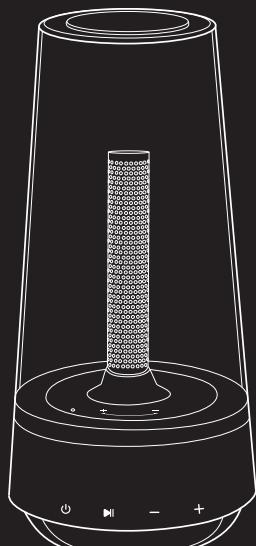


Veuillez lire attentivement avant utilisation

- Tournez l'abat-jour transparent pour régler la luminosité de la bougie. Une fois que la luminosité est ajustée manuellement, la bougie passe en mode manuel, la fonction de flamme vacillante n'est pas disponible en mode manuel. Veuillez vous référer à l'image ci-dessus. (Tourner l'abat-jour dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité de la bougie et tourner l'abat-jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la luminosité. Lorsque la luminosité minimale est atteinte, même si la lumière est éteinte, si vous continuez à faire tourner l'abat-jour, la bougie passe en mode lumière de flamme vacillante.)

Enceinte sans fil


- Allumez le bouton marche/arrêt qui se trouve au bas de l'enceinte. Appuyez et maintenez le bouton pour activer (désactiver) le Bluetooth. L'indicateur bleu clignote ce qui signifie que Bluetooth est activé, la lumière permanente signifie que Bluetooth est connecté avec succès.
- Appuyez et maintenez le bouton pour passer à la chanson suivante, appuyez rapidement sur le même bouton pour augmenter le volume. (Lorsque vous atteignez le volume maximum, un signal d'avertissement retentit.)
- Appuyez et maintenez le bouton pour passer à la chanson précédente, appuyez rapidement sur le même bouton pour diminuer le volume. (Le volume peut être réduit à silencieux.)
- Appuyez brièvement sur le bouton pour le mode de lecture ou pour mettre en pause. Appuyer pendant longtemps pour désapparir.
- La luminosité de la bougie peut être ajustée en tournant le couvercle transparent, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la luminosité en ce dans n'importe quel mode. Le mode de la bougie par défaut est la flamme vacillante.

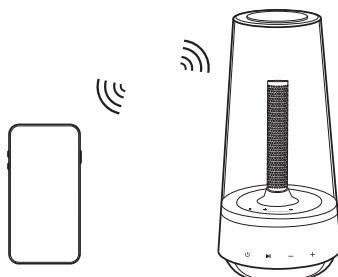**Caractéristiques :**

- ▶ Commande tactile, facile à utiliser
- ▶ Bougie LED à flamme vacillante
- ▶ Haut-parleur sans fil
- ▶ Mise sous tension accompagnée d'un effet vacillant
- ▶ L'indicateur bleu clignotant signifie que Bluetooth est activé, une lumière fixe signifie que Bluetooth est connecté avec succès.
- ▶ Lors de la charge, l'indicateur passe au rouge, l'indicateur s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.
- ▶ Indication de batterie faible : Lorsque la charge de la batterie est faible, vous entendrez la voix d'indication « bip-bip » trois fois, après quoi l'enceinte sans fil s'éteindra.

Opérations**Enceinte Bougie Vacillante LED :**


- Allumez l'enceinte en appuyant sur l'interrupteur situé au bas de la bougie, la bougie LED s'allume d'une lumière vacillante.

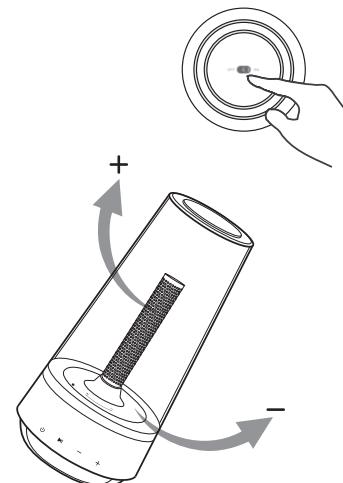**Attention**

- Veuillez ne pas charger la lampe sous la température de 0°C-40°C.
- Recharge pendant l'utilisation n'est pas recommandée.
- Veuillez retirer le câble USB une fois complètement chargé.
- Veuillez ne pas charger la lampe dans des conditions d'humidité élevée.
- En cas de non-utilisation prolongée veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation général qui se trouve en bas de l'appareil.

Chargement

Connectez le câble USB au port USB sur le côté de l'appareil. Lors de la charge, l'indicateur passe au rouge, l'indicateur s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.

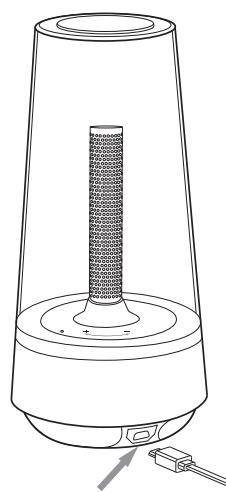

KINNIE


G93082...



IT

RX01

Altoparlante Candela Vivente

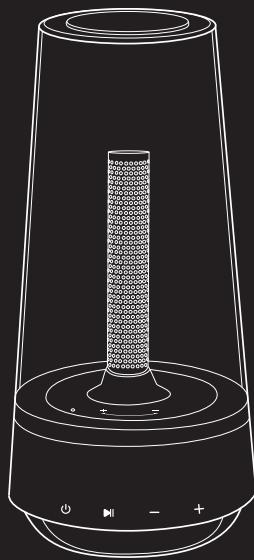


si prega di leggere attentamente prima dell'uso

- Ruotare il paralume trasparente per regolare la luminosità della candela. Dopo aver regolato artificialmente la luminosità, entra in modalità manuale, la funzione di design respiro leggero non è valida in modalità manuale. Fare riferimento all'immagine precedente. (Ruotare il paralume in senso orario per aumentare la luminosità della candela e ruotare il paralume in senso antiorario per ridurla. Quando raggiunge la minima luminosità anche a luce spenta, se si continua a ruotare il paralume, la candela raggiunge la modalità respiro leggero.)

Altoparlante wireless


- Accendere il pulsante di accensione/spegnimento che si trova nella parte inferiore dell'altoparlante. Premere e tenere premuto il pulsante per accendere (spegnere) il Bluetooth. L'indicatore blu lampeggia significa che il Bluetooth è acceso, la luce fissa significa che la connessione Bluetooth è riuscita correttamente.
- Premere e tenere premuto il pulsante per passare al brano successivo, premere rapidamente questo pulsante per aumentare il volume. (Quando si raggiunge il volume massimo, viene emesso un tono di avviso).
- Premere e tenere premuto il pulsante per passare al brano precedente, premere rapidamente questo pulsante per diminuire il volume. (Il volume può essere ridotto a silenzioso.)
- Premere brevemente questo pulsante per riprodurre o mettere in pausa. Premere a lungo per forzare la funzione di disaccoppiamento.
- In qualsiasi stato, è possibile regolare la luminosità della luce della candela ruotando il coperchio trasparente in senso orario per aumentare la luminosità, in senso antiorario per ridurre la luminosità, luce della candela predefinita per la modalità respiro leggero.

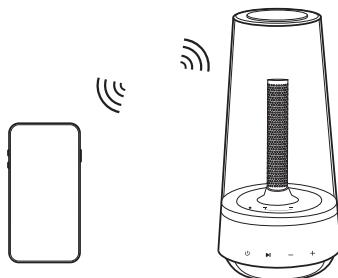**Funzioni principali:**

- Comando touch, facile da usare
- Candela a fiamma viva LED
- Altoparlante wireless
- Accensione accompagnata da una funzione di design respiro leggero
- L'indicatore blu lampeggia significa che il Bluetooth è acceso, la luce fissa significa che la connessione Bluetooth è riuscita correttamente.
- Durante la ricarica, l'indicatore è rosso, se completamente carico l'indicatore si spegne.
- Indicazione di batteria scarica: Quando la batteria si sta esaurendo, si sente la voce di indicazione "beep beep". Questa viene ripetuta tre volte, quindi l'altoparlante wireless si spegne.

Operazioni**Altoparlante a candela viva a LED:**


- Accendere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore dell'altoparlante, la luce della candela a LED si accende accompagnata da una funzione di design respiro leggero.

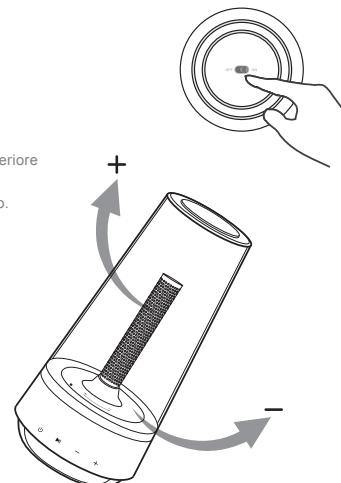**Attenzione**

- Non caricare la lampada a una temperatura di 0 °C - 40 °C.
- Non consigliato per la ricarica durante l'utilizzo.
- Staccare il cavo USB dopo una carica completa.
- Non caricare la lampada in situazioni di elevata umidità.
- È necessario spegnere l'interruttore di alimentazione generale che si trova nella parte inferiore del dispositivo, se non si utilizza il dispositivo per molto tempo.

Carica

Inserire il cavo USB nella porta USB sul lato del dispositivo. Durante la ricarica, l'indicatore è rosso, se completamente carico l'indicatore si spegne.

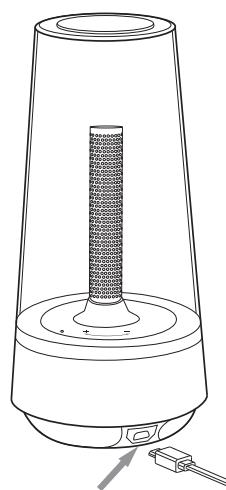

KINNIE


G93082...



ES

RX01

Altavoz con efecto llama

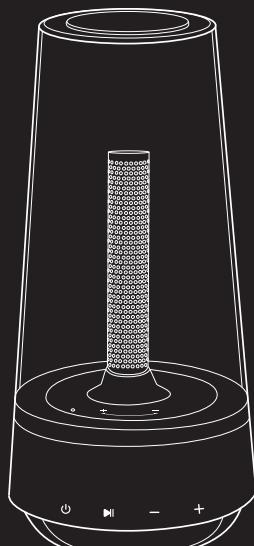


Lea cuidadosamente antes del uso

- Gire la pantalla transparente para ajustar el brillo de la vela. Una vez ajustado el brillo artificialmente, pasará a modo manual, en el que no es válida la función de iluminación. Consulte la imagen superior. Gire la lámpara hacia la derecha para aumentar el brillo de la vela y hacia la izquierda para reducirlo. Al llegar al mínimo de brillo, hasta con la luz apagada, si continúa girando la pantalla la vela pasará a modo de iluminación suave.)

Altavoz inalámbrico



- El interruptor ON/OFF está en la base del altavoz. Presione y mantenga presionado el botón para encender/apagar el Bluetooth. El indicador azul parpadea para indicar que el Bluetooth está encendido, una luz fija indica una conexión Bluetooth con éxito.
- Presione y mantenga presionado el botón para pasar a la siguiente canción, si presiona y suelta subirá el volumen. Al llegar al máximo de volumen, sonará un aviso.
- Presione y mantenga presionado el botón para volver a la canción anterior, si presiona y suelta bajará el volumen, que puede llegar hasta el silencio.
- Presione brevemente el botón para reproducir o pausar. Presione y mantenga presionado para forzar la función de desconexión Bluetooth.
- En cualquier estado, puede ajustarse la luz de la vela rotando la cubierta transparente hacia la derecha para aumentar el brillo o hacia la izquierda para disminuirlo. El modo predeterminado de la luz de la vela es iluminación suave.

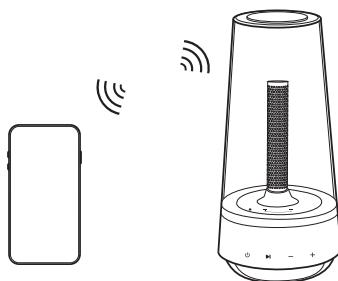**Principales características:**

- Control táctil, fácil operación
- Vela LED con efecto llama
- Altavoz inalámbrico
- Encendido acompañado de una función de diseño de iluminación suave
- El indicador azul parpadea para indicar que el Bluetooth está encendido, una luz fija indica una conexión Bluetooth con éxito.
- El indicador será rojo durante la carga y se apagará al terminar la misma.
- Indicación de batería baja: Cuando se esté agotando la batería, oírá un pitido doble que se repetirá tres veces al apagarse el altavoz inalámbrico.

Operaciones**Altavoz LED con efecto llama:**


- Encienda el interruptor que hay en la parte inferior del altavoz, se encenderá la vela LED acompañada de una función de diseño de suave iluminación.

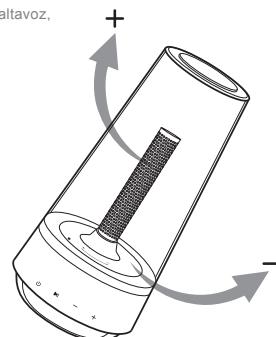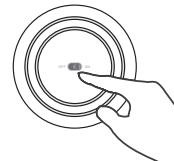**Atención**

- Cargue la lámpara únicamente a temperaturas de entre 0°C-40°C.
- No se recomienda cargar durante el uso.
- Desconecte el cable USB después de completar la carga.
- No cargue la lámpara en condiciones de humedad elevada.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un período largo de tiempo, debe apagar el interruptor general de la base del dispositivo.

Carga

Conecte el cable USB en el puerto USB del lateral del dispositivo. Durante la carga el indicador se iluminará en rojo, y al terminar la carga, se apagará la luz.

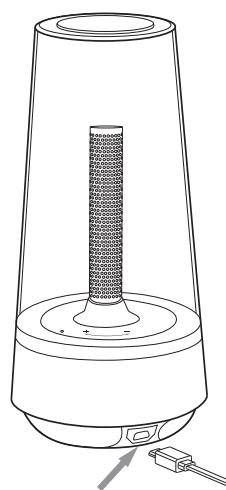

KINNIE


G93082...



NL

RX01

Levendig kaarslicht Speaker

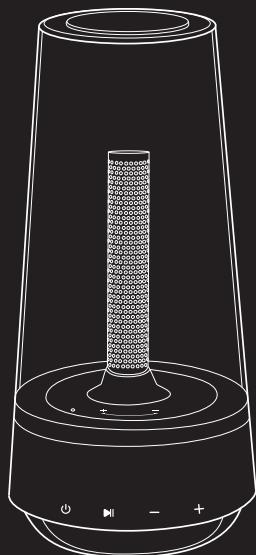


Aandachtig lezen vóór gebruik

Belangrijke kenmerken

- Aanraakbediening, eenvoudig te bedienen
- LED levendige vlamkaars
- Draadloze luidspreker
- Inschakelen vergezeld van een ontwerpfunctie van blaaslicht
- De blauwe indicator knippert betekent dat Bluetooth is ingeschakeld, continu licht betekent dat Bluetooth met succes is verbonden.
- Tijdens het opladen is de indicator rood, is deze volledig opgeladen, gaat de indicator uit.
- Indicatie lage batterij: wanneer de batterij bijna leeg is, hoor je een indicatiestem "piep piep". Dit wordt drie keer herhaald, waarna de draadloze luidspreker uitschakelt.

Bediening**LED Levendige kaars-luidspreker:**


- Zet de aan-/uitschakelaar aan de onderkant van de luidspreker aan, het LED-kaarslicht gaat aan, vergezeld van een ontwerpfunctie van blaaslicht.

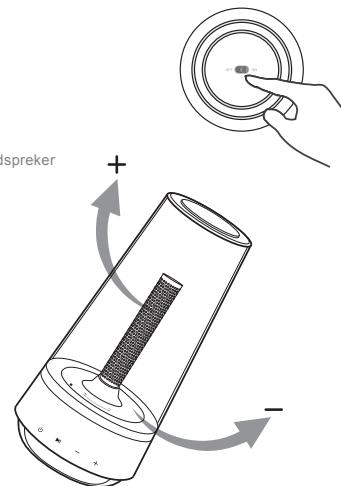**Let op**


- Draait de transparante lampenkap om de helderheid van de kaars aan te passen. Zodra de helderheid kunstmatig is aangepast, gaat deze naar de handmatige modus en is de ontwerpfunctie blaaslicht ongeldig in de handmatige modus. Zie afbeelding zoals hierboven. (De lampenkop met de klok meedraaien om de helderheid van de kaars te verhogen, en de lampenkop tegen de klok in te draaien om de helderheid te verminderen. Wanneer het de minste helderheid bereikt, zelfs als het licht uit is, als de lampenkop blijft draaien, zal de kaars de blaaslichtmodus bereiken.

Draadloze luidspreker

- Schakel de aan-/uitknop aan die aan de onderkant van de luidspreker zit. Houd de knop ingedrukt om Bluetooth in (of uit) te schakelen. De blauwe indicator die knippert betekent dat Bluetooth is ingeschakeld. Continue licht betekent dat Bluetooth met succes is verbonden. button.
- Houd de -knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan, snel op de knop drukken om het volume te verhogen. (Wanneer het maximale volume is bereikt, weerlinkt een waarschuwingstoon).
- Houd de -knop ingedrukt om naar de vorige song te gaan, snel op de knop drukken om het volume te verlagen. (Het volume kan worden verlaagd tot stil).
- Korte op deze knop drukken op af te spelen of te pauzeren. Lang indrukken om de ontkoppelfunctie te forceren.
- In elke status kan de helderheid van het kaarslicht worden aangepast door het transparante deksel te draaien, met de klok mee voor meer helderheid, tegen de klok in om de helderheid te verlagen, standard kaarslicht voor blaaslichtmodus.

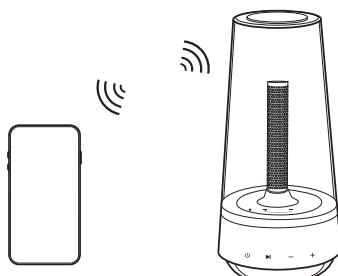
**Opladen**

Steek de USB-kabel in de USB-poort aan de zijkant van het apparaat. Wanneer tijdens het opladen de indicator rood is, wanneer volledig opgeladen, gaat de indicator uit.

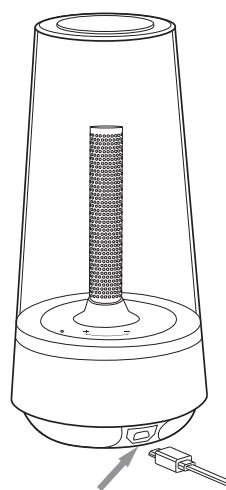

KINNIE


G93082...



PL

RX01

Głośnik Living Candle

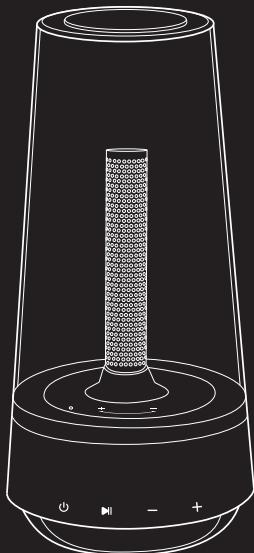


Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem

Główne funkcje:

- ▶ Sterowanie dotykowe, łatwe w obsłudze
- ▶ Świeca LED Living Flame
- ▶ Głośnik bezprzewodowy
- ▶ Włączanie wraz z funkcją światła oddechowego
- ▶ Niebieski migający wskaźnik oznacza, że Bluetooth jest włączony, stałe światło oznacza że Bluetooth został podłączony
- ▶ Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono, po pełnym naładowaniu wskaźnik wyłączy się.
- ▶ Wskaźnik niskiego poziomu baterii: gdy bateria będzie bliska wyczerpania, usłyszysz komunikat głosowy „bip bip”. Zabrzmi on trzy razy, a następnie głośnik bezprzewodowy wyłączy się

Operacje**Głośnik LED Living Candle:**



- Włącz przycisk zasilania, który znajduje się na dole głośnika, zapali się świeca LED wraz z funkcją projektowania światła oddechowego.

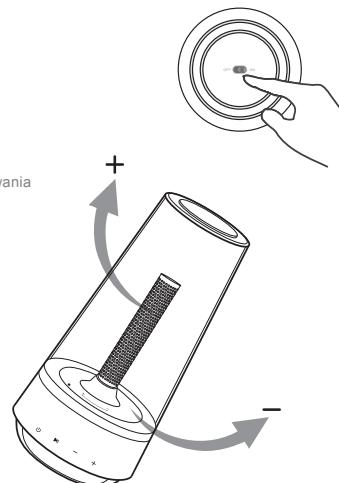**Uwaga**

- Prosimy nie ładować lampy w temperaturze 0°C-40°C.
- Nie zaleca się ładowania w czasie użycia.
- Proszę odłączyć kabel usb po pełnym naładowaniu.
- Proszę nie ładować lampy w warunkach wysokiej wilgotności.
- Należy wyłączyć ogólny wyłącznik zasilania znajdujący się na dole urządzenia w przypadku, gdy nie używasz go przez dłuższy czas.

Ładowanie

Podłącz kabel USB do portu USB z boku urządzenia. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecić na czerwono, po pełnym naładowaniu wyłączy się.

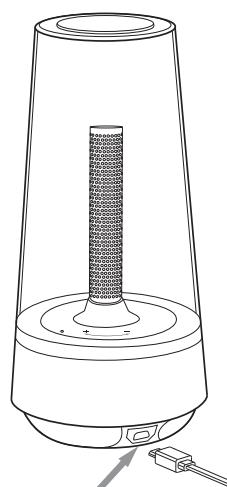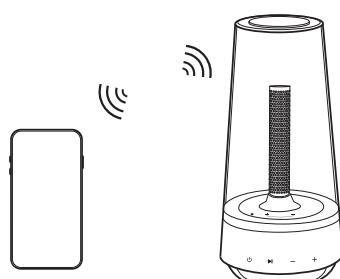

KINNIE


G93082...



SW

RX01

Levande ljushögtalare

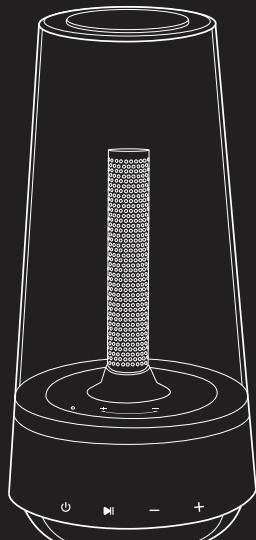


Vänligen läs noggrant före användning

Nyckelfunktioner

- Lättanvänd pekskärmssättning
- Levande ljus med LED
- Trådlös högtalare
- När strömmen är på syns en designfunktion med ljus som andas
- När en blå indikatorlampan blinkar är Bluetooth påslaget.
- Stadigt ljus betyder att Bluetooth är anslutet.
- Vid laddning är indikatorlampan röd.
- Om den är fulladdad släcks indikatorlampan
- Indikator för låg batterinivå: När laddningen börjar ta slut hörs indikationen "pip pip". Detta upprepas tre gånger, sedan stängs den trådlösa högtalaren av.

Användning**Levande ljushögtalare med LED:**


- Tryck på strömbrytaren på högtalarens undersida för att aktivera det levande ljuset med LED tillsammans med en ljusfunktion som andas.

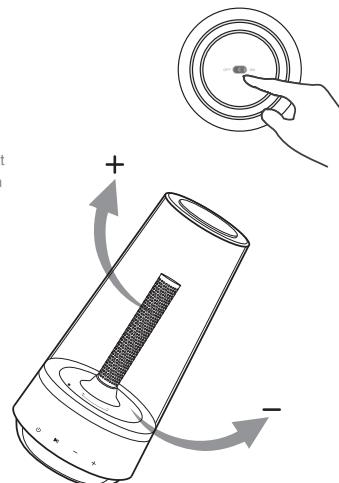

- Rotera den genomskinliga lampskärmen för att justera ljusstyrkan. När ljusstyrkan väl har justerats går den i manuellt läge och funktionen för andningsljusdesign blir ogiltig i manuellt läge. Se bilden ovan. (Rotera lampskärmen medurs för att öka ljusets ljusstyrka och vrid lampskärmen moturs för att minska ljusstyrkan. När det har nått minst ljusstyrka även om den är avstånd, går ljuset in i andningsljusläget även om lampskärmen roteras mer.)

Trådlös högtalare

- Tryck på strömbrytaren längst ner på högtalaren. Håll knappen intryckt för att slå på (stänga av) Bluetooth. Om den blå indikatorn blinkar betyder det att Bluetooth är påslaget. Fast ljus betyder att Bluetooth är anslutet.
- Håll in knappen för att hoppa till nästa låt och tryck snabbt på knappen för att volymen. (När du når den maximala volymen finns en varningston.)
- Håll ned knappen för att hoppa till föregående låt. Tryck snabbt på knappen för att sänka volymen. (Volymen kan reduceras till tyst.)
- Tryck kort på knappen för att spela eller pausa. Tryck länge för att tvinga fram funktionen avkoppla
- I vilket tillstånd som helst kan ljusets ljusstyrka justeras genom att vrinda det genomskinliga locket: medurs för att öka ljusstyrkan, moturs för att minska ljusstyrkan, standardljus för andningsläge.

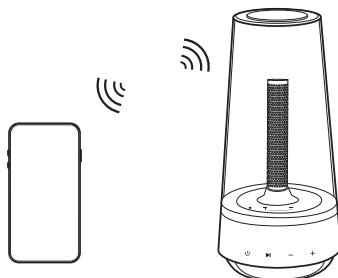**Warning**

- Ladda inte lampan under temperaturen 0°C-40°C.
- Ladda inte medan den används.
- Koppla bort USB-kabeln efter full laddning.
- Ladda inte lampan vid på platser med hög luftfuktighet.
- Strömbrytaren på högtalarens undersida måste stängas av när högtalaren inte används längre perioder.

Laddning

Anslut USB-kabeln till USB-ingången på enhetens sida.
Laddningsindikatorn lyser då rött och stängs av vid full laddning.

