



English

Instruction Manual

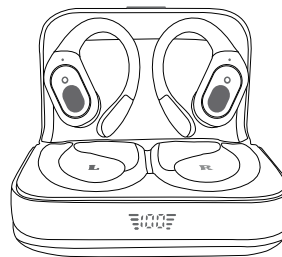

Please read the instructions before use

Connect

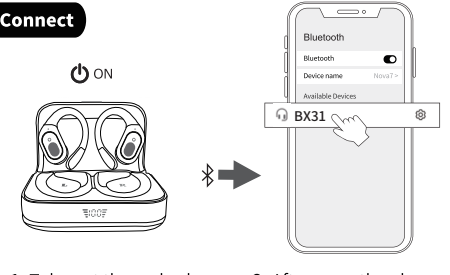

- Take out the earbuds (Earbuds auto power on)
- After open the phone Bluetooth, Click the <BX31> to Pairing


Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

- Delete the BT pairing information on the phone.
- Put the earbuds into the charging case to charge.
- Take out the earbuds and wait for 20 seconds.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation




X1 L/R Play/Pause	X2 L/R Switch Song	2S L/R Adjust Volume	2S/5S L/R Power on/off (When no connected)
X1 L/R Answer/Hang up	2S L/R Reject Call	X3 L/R Voice Assistant	X5 L/R Reset

X1: Click Once 2S: Press and hold for 2 seconds
X2: Click 2 times

Problem handling

- Can be connected but there is no sound:**
Click the right earbuds to increase the volume.
- One of earbuds cannot be charge:**
Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.
- One of the earbuds cannot be connected:**
Reset the earbuds.

If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.

 Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

- Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
- Avoid liquid immersion into the product.
- Do not disassemble the product.
- Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
- Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.
- Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.

Made in China
RoHS FC CE E TELEC


Deutsch

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Verbinden

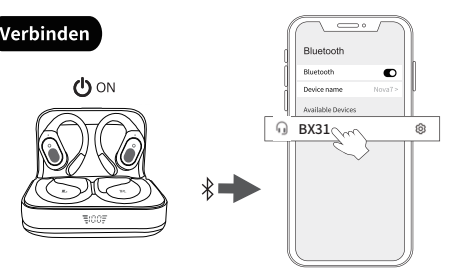

- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)
- Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <BX31> zum Koppeln


Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

- Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
- Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.
- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

Betrieb

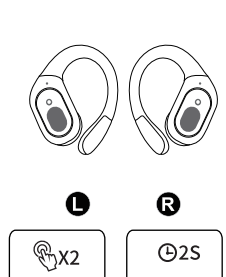


X1 L/R Wiedergabe/Pause	X2 L/R Song wechseln	2S L/R Lautstärke anpassen	2S/5S L/R Einschalten/Ausschalten (Wenn nicht verbunden)
X1 L/R Antworten/Auflegen	2S L/R Anruf ablehnen	X3 L/R Sprachassistent	X5 L/R Zurücksetzen

X1: Klicken Sie einmal 2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten
X2: Klick 2 mal

Problembearbeitung

- Kann verbunden werden, aber kein Ton:**
Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:**
Reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis.
- Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:**
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.

 Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.


Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
- Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
- Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Made in China
RoHS FC CE E TELEC


Français

Manuel d'instructions

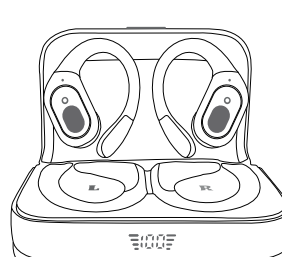

Veuillez lire les instructions avant utilisation

Relier

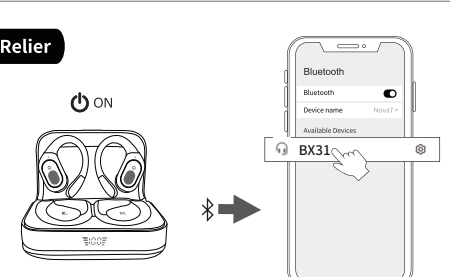

- Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)
- Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <BX31> pour jumeler


Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

- Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger.
- Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

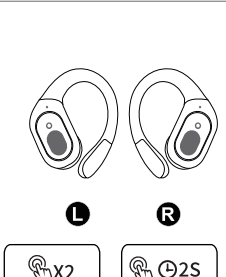

X1 L/R Lecture/Pause	X2 L/R Changer de chanson	2S L/R Ajuster le volume	2S/5S L/R Marche / Arrêt (Lorsqu'il n'est pas connecté)
X1 L/R Répondre/Raccrocher	2S L/R Rejeter l'appel	X3 L/R Assistant vocal	X5 L/R Réinitialiser

X1: Cliquez une fois 2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
X2: Cliquez 2 fois


Gestion des problèmes

Peut être connecté mais il n'y a pas de son : Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le volume.

② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé : Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

③ L'un des écouteurs ne peut pas être connecté : Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.

 Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

Consignes de sécurité

- Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.
- Évitez l'immersion de liquide dans le produit.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.
- Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

Made in China
RoHS FC CE E TELEC


Italiano

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Collegare

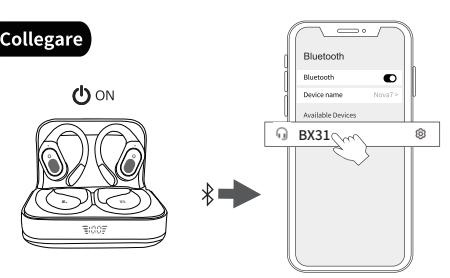

- Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)
- Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <BX31> per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

- Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
- Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
- Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione




X1 L/R Riproduci/Pausa	X2 L/R Cambia canzone	2S L/R Regola il volume	2S/5S L/R Accensione/spegnimento (Quando non è collegato)
X1 L/R Rispondi/Riaggancia	2S L/R Rifiuta chiamata	X3 L/R Assistente vocale	X5 L/R Reset

X1: Fare clic una volta 2S: Tenere premuto per 2 secondi
X2: Fare clic 2 volte

Gestione dei problemi

- Può essere collegato ma non c'è suono:**
Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il volume.
- Uno degli auricolari non può essere caricato:**
Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.
- Non è possibile collegare uno degli auricolari:**
Ripristina gli auricolari.

Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.

 Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

Istruzioni di sicurezza

- Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.
- Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.
- Non smontare il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.
- Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.
- Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

Made in China
RoHS FC CE E TELEC


Español

Manual de instrucciones



Lea las instrucciones antes de usar

Conectar

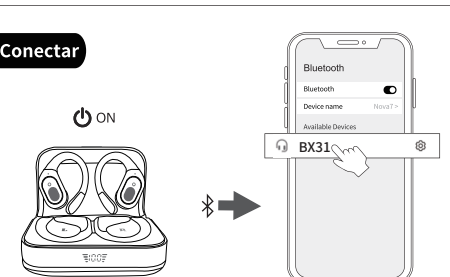

- Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)
- Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <BX31> para emparejar


Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

- Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
- Quite los auriculares y espere 20 segundos.

(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

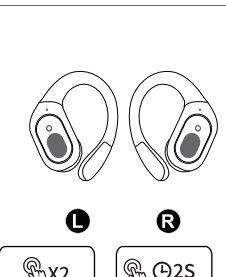


X1 L/R Reproducir / Pausar	X2 L/R Cambiar de canción	2S L/R Ajusta el volumen	2S/5S L/R Encendido / apagado (Cuando no está conectado)
X1 L/R Responder / colgar	2S L/R Llamada rechazada	X3 L/R Asistente de voz	X5 L/R Restablecer

X1: Haga clic una vez 2S: Mantenga pulsado durante 2 segundos
X2: Fare clic 2 volte

Manejo de problemas

- Se puede conectar pero no hay sonido:**
Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen.
- Uno de los auriculares no se puede cargar:**
Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.
- No se puede conectar uno de los auriculares:**
Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

 Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

- Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
- Evite la inmersión de líquidos en el producto.
- No desmonte el producto.
- No utilice productos químicos concentrados o detergents para limpiar el producto.
- Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
- No desheche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

Made in China
RoHS FC CE E TELEC

にほんご

使用説明書



使用前に説明書をお読みください

接続



- イヤフォンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)
- 携帯電話のBluetoothを開いた後、<BX31>をクリックしてペアリングします


リセット

イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください

- 電話のBTペアリング情報を削除します。
- イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。
- イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

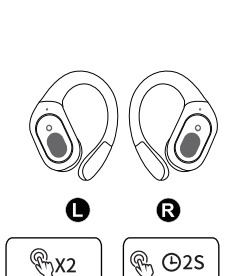


X1 L/R 再生/一時停止	X2 L/R 曲を切り替える	2S L/R 音量を調整する	2S/5S L/R 電源のオン/オフ (接続されていない場合)
X1 L/R 回答/電話を切る	2S L/R 通話を拒否する	X3 L/R 音声アシスタント	X5 L/R リセット

X1: 1回クリック 2S: 2秒間押し続けます
X2: 2回クリック

問題の処理

- 接続できますが音が聞こえません:**
右のイヤフォンをクリックして音量を上げます。
- イヤフォンの1つは充電できません:**
イヤフォンと充電ケースの充電接点を掃除します。
- イヤフォンの1つが接続できません:**
イヤフォンをリセットします。

イヤフォンを充電できない場合は、保証を有効にして、新製品を送るために私達に連絡してください。

 充電の失敗を防ぐために、イヤフォンと充電ケースの充電接点を頻りに清掃してください。

安全についての案内

- 製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。
- 製品への液体の浸漬を避けてください。
- 製品を分解しないでください。
- 製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。
- 5V/1A電源のみを使用してください。電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。
- 爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。

Made in China
RoHS FC CE E TELEC