

MULTIFUNKTIONALES MASSAGESTEIN-UND MASSAGEÖL-HEIZGERÄT



2 Töpfe für
Massagestein-
Erwärmer



3 Fächer für
Massageöl-
Erwärmer




Temperatur-
Anzeige



separate
einstellbare
Heizstufe

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Verwendung durch. Wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign zu ändern und die endgültige Auslegung vorzunehmen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Farbe und das Erscheinungsbild des Produkts können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Produktschema

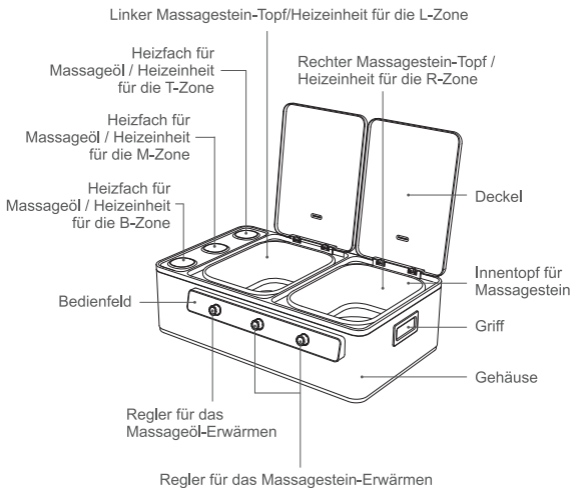


Bedienfeld-Diagramm

Temperaturanzeige

Regler für das Massageöl-Erwärmen

Regler für das
Massagestein-
Erwärmen links

Regler für das
Massagestein-
Erwärmen rechts

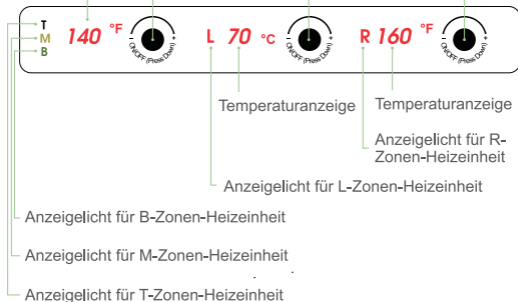

Produktparameter

Produktname: Massagestein- und Massageöl-Heizgerät

Produktmodell: HSH12

Anwendbare Ölflaschen: Massageöl- oder Lotionflaschen mit einem Durchmesser von 6 Unzen/177ml oder 51 mm

Produktgröße: 60 cm x 38 cm x 20 cm

Temperaturregelbereich für Massageöl: 40-60°C

Temperaturregelbereich für Massagesteine: 40-70°C

Nennspannung: 220-240V~

Nennleistung: 800W-1150W

Produktverwendung: Verwendet als Heizgerät für Massagesteine, Massageöle und Massagelotionen. Die Verwendung für andere Zwecke ist untersagt.

Hersteller: Shanghai Sintang Industrial Co., Ltd., Linsheng Rd 136, Jinshan, Shanghai, China

Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche und schließen Sie den Netzstecker an eine externe Steckdose an;
2. Legen Sie ein Handtuch auf den Boden des Innentopfs, legen Sie dann die Massagesteine vorsichtig hinein, geben Sie Wasser bis über den Steinen hinzu. Der Wasserstand sollte die maximale Kapazitätlinie nicht überschreiten, decken Sie den Topf mit dem Deckel ab;
3. Stellen Sie die Ölflasche mit Massageöl oder Lotion in das Massageöl-Heizfach.

Bedienungsanleitung

Betrieb

1. **[Drücken Sie kurz]** den rechten Massagestein-Heizregler, um den rechten Massagestein-Innentopf einzuschalten;
2. **[Drücken Sie kurz]** den linken Massagestein-Heizregler, um den linken Massagestein-Innentopf einzuschalten;
3. **[Drücken Sie kurz]** den Bedienknopf für die Massageölheizung, um das Massageölheizfach einzuschalten.

Einstellung der Temperatur:

1. Drehen Sie den rechten Massagestein-Heizungsregler, um die Ziel-Temperatur des rechten Massagestein-Innentopfs einzustellen.
2. Drehen Sie den linken Massagestein-Heizungsregler, um die Ziel-Temperatur des linken Massagestein-Innentopfs einzustellen.
3. Drehen Sie den Bedienknopf für die Massageölheizung, um die eingestellte Temperatur des Massageölheizfachs einzustellen.
4. Im Uhrzeigersinn drehen, um den Temperatursollwert zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Temperatursollwert zu verringern. Der Bildschirm links neben dem Knopf auf dem Bedienfeld zeigt den eingestellten Temperaturwert an.

Ausschalten:

1. Wenn der rechte Massagestein-Innentopf erhitzt wird, drücken Sie kurz den rechten Massagestein-Heizungsregler, um das Erwärmen des rechten Massagestein-Innentopfs auszuschalten;

Bedienungsanleitung

2. Wenn der linke Massagestein-Innentopf erhitzt wird, drücken Sie kurz den linken Massagestein-Heizungsregler, um das Erwärmen des linken Massagestein-Innentopfs auszuschalten;
3. Wenn sich das Massageöl-Heizfach erwärmt, drücken Sie kurz den Bedienknopf für die Massageöl-Heizung, um die Heizfunktion des Massageöl-Heizrohrs auszuschalten.

Schalter für Temperatureinheit(Celsius°C/ Fahrenheit°F)

1. Halten Sie einen der 3 Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt, um den angezeigten Temperaturtyp umzuschalten.

Temperaturtest vor Gebrauch

1. Bevor Sie den Massagestein aus dem Behälter nehmen, messen Sie bitte die Temperatur mit einem Thermometer und stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Massagesteins unter 65 °C liegt;
2. Bitte verwenden Sie einen Löffel oder ein Sieb, um den Massagestein aus dem Innentopf des Massagesteins zu entfernen. Nehmen Sie den Massagestein nicht direkt mit den Händen aus dem Innentopf heraus;
3. Bevor Sie einen Massagestein oder ein Massageöl zur Massage verwenden, berühren Sie ihn/es mit Ihren Händen, um die Temperatur zu spüren. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur für den menschlichen Körper ungefährlich ist, bevor Sie es am Kunden verwenden, um Verbrühungen aufgrund zu hoher Temperaturen zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

Temperaturanzeige auf dem Bedienfeld:

1. Nachdem Sie die voreingestellte Temperatur der Massagestein-Heizzone eingestellt haben, zeigt der Bildschirm auf der linken Seite des Massagestein-Heizungsreglers nach 5 Sekunden die aktuelle Temperatur an; (L-Zone stellt den Massagestein-Heiztopf auf der linken Seite dar; R-Zone stellt den Massagestein-Heiztopf auf der rechten Seite dar)
2. Nachdem Sie die Ziel-Temperatur der Massageöl-Heizzone eingestellt haben, zeigt der Bildschirm auf der linken Seite des Massageöl-Heizungsreglers nach 5 Sekunden die Temperaturen der 3 Massageöl-Heizrohre an; (T-Zone stellt das Massageöl-Heizfach dar, das am weitesten vom Benutzer entfernt ist; M-Zone stellt das Massageöl-Heizfach in der Mitte dar; B-Zone stellt das Massageöl-Heizrohr dar, das dem Benutzer am nächsten ist;)
3. Einheitsanzeigeleuchte ((T/M/B/L/R)): rotes Licht zeigt das Erwärmen an; Grün zeigt an, dass die eingestellte Temperatur erreicht wurde; Gelb zeigt an, dass die eingestellte Temperatur um 5°C überschritten wurde.

Haftungsausschluss

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

a) Den folgenden Personen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt

1. Personen mit sensorischen Beeinträchtigungen der Haut, Verlust der Wärmeempfindung oder Unempfindlichkeit gegenüber Hitze;
2. Personen unter 18 Jahren;
3. Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht ausführlich gelesen haben;
4. Personen mit intellektuellen oder körperlichen Behinderungen dürfen das Gerät nur unter der richtigen Anleitung ihrer Vormünder bedienen und nutzen.

b) Sicherheitshinweise

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird;
2. Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und Benutzer müssen dieses Handbuch im Voraus im Detail lesen;
3. Wenn die Heiztemperatur des Massagesteins 55 C überschreitet, wickeln Sie ihn bitte in ein Handtuch, bevor Sie ihn aufnehmen und verwenden. Bitte berühren Sie den Massagestein nicht direkt mit Ihrer Haut, um Verbrennungen zu vermeiden;
4. Dieses Gerät ist nur zum Erhitzen von Massageöl und Massagesteinen geeignet. Es liegt im Ermessen und in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die Massagetemperatur zu bestimmen;

Haftungsausschluss

5. Der Lieferant haftet nicht für Entschädigungen bei Brandunfällen, die den Wert des Produkts selbst übersteigen;
6. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn der Benutzer nicht anwesend ist;
7. Der Massagestein-Heiztopf muss mit Wasser gefüllt werden, bevor er mit Strom erhitzt wird. Nicht erhitzen, ohne Wasser hinzuzufügen;
8. Seien Sie beim Aufheben und Platzieren von Steinen vorsichtig und werfen Sie sie nicht, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden;
9. Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Wenn das Produkt naß ist, muss es vor Gebrauch getrocknet werden;
10. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab oder reinigen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel und lassen Sie sie an der Luft trocknen;
11. Benutzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, um Stromausfälle zu vermeiden;
12. Werfen Sie dieses Gerät nicht ins Wasser. Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit auf, z. B. auf einem Balkon oder im Badezimmer;
13. Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen;
14. Die Stromkapazität der an dieses Produkt angeschlossenen Steckdose muss mindestens 13 A betragen;
15. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht;
16. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden;

Haftungsausschluss

17. Verwenden Sie unbedingt eine Massageöl-Wärmeflasche aus PP. Öflaschen aus PET oder anderen Materialien mit niedrigerem Schmelzpunkt neigen zum Schmelzen;
18. Das Gerät schaltet sich nach 8-stündigem Dauerheizen oder Standby automatisch ab. Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden möchten, schalten Sie es bitte für 1 Stunde aus und schalten Sie es dann wieder ein.

c) Umgebung für den Gebrauch

1. Stellen Sie das Produkt nicht ins Badezimmer und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung. Bewahren Sie es an einem trockenen, belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf;
2. Benutzen Sie es nicht während eines Blitzeinschlags;
3. Vermeiden Sie Feuerquellen, ätzende Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit und ungünstige Umgebungen.

d) Netzteil

1. Verwenden Sie zum Laden keine andere Stromquelle als die Nennspannung, um einen Brand oder eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden;
2. Fassen Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker des Netzkabels an, nicht das Kabel;
3. Um Gefahren zu vermeiden, ersetzen Sie bei einem beschädigten Netzkabel das ungeeignete Kabel nicht selbst.

Fehlerbehebung

Wenn während der Verwendung Probleme auftreten oder Sie die Selbsttestfunktion des Systems verwenden müssen oder der folgende Code auf dem Bildschirm angezeigt wird, beachten Sie bitte die folgende Information in der Tabelle. Wenn bei diesem Gerät eine Fehlfunktion auftritt, ziehen Sie bitte den Adapter ab und kontaktieren Sie uns zur Inspektion und Reparatur. (Hinweis: Benutzer sollten dieses Gerät nicht zerlegen oder reparieren. Schäden, die durch Selbsterlegung oder Reparatur verursacht werden, führen zum Erlöschen der Gerätegarantie und der Hersteller und Verkäufer müssen keine Konsequenzen tragen.)

Anzeige	Erklärung	Lösung
124	Das System funktioniert.	Weiter benutzen.
Hohe Temperatur, das Display zeigt nichts an.	Das Gerät zeigt nur von 0°C-93°C an, Die aktuelle Temperatur hat den Anzeigebereich überschritten.	Trennen Sie das Gerät vom Strom, verwenden Sie es nicht mehr, um Verbrennungen zu vermeiden, und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt L1 an.	Zone B – Der Temperatursensor des Massageöl-Heizfachs ist nicht angeschlossen;	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt L2 an.	Zone M – Der Temperatursensor des Massageöl-Heizfachs ist nicht angeschlossen;	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.

Fehlerbehebung

Das Display zeigt L3 an.	Zone T – Der Temperatursensor des Massageöl-Heizfachs ist nicht angeschlossen;	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt L4 an.	Fehler bei der Trennung des Temperatursensors des Massagestein-Heiztopfs in der L-Zone links	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt L5 an.	Fehler bei der Trennung des Temperatursensors des Massagestein-Heiztopfs in der R-Zone rechts	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt H1 an.	Zone B – Die Übertemperatur des Massageöl-Heizfachs liegt über 93°C	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt H2 an.	Zone M – Die Übertemperatur des Massageöl-Heizfachs liegt über 93°C	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt H3 an.	Zone T – Die Übertemperatur des Massageöl-Heizfachs liegt über 93°C	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.

Fehlerbehebung

Das Display zeigt H4 an.	Zone L – Der linke Massagestein-Heiztopf ist überhitzt und hat eine Temperatur von mehr als 93°C	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt H5 an.	Zone R – Der rechte Massagestein-Heiztopf ist überhitzt und hat eine Temperatur von mehr als 93°C	Benutzen Sie es nicht mehr und melden Sie es zur Reparatur beim Hersteller.
Das Display zeigt – an.	<ol style="list-style-type: none">1. Im Massageöl-Fach befindet sich keine Ölflasche;2. Der Innentopf befindet sich nicht im Gerät;3. Es wurde nicht genügend Massagesteinen oder Wasser in den Topf gegeben.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie die Ölflasche ins Fach;2. Stellen Sie den Innentopf ins Fach, und füllen Sie ihn mit ausreichend Massagestein und Wasser.
Anzeigelicht von Zone T/M/B leuchtet nicht.	Im Massageöl-Fach befindet sich keine Ölflasche.	Stellen Sie die Ölflasche ins Fach.

Fehlerbehebung

Anzeigelicht von Zone L/R leuchtet nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Der Innentopf befindet sich nicht im Gerät;2. Es wurde nicht genügend Massagesteinen oder Wasser in den Topf gegeben.	Stellen Sie den Innentopf ins Fach, und füllen Sie ihn mit ausreichend Massagestein und Wasser.
---	---	---

System-Selbsttest

- Bei Bedarf oder im Zweifelsfall können Benutzer einen Systemselbsttest durchführen. Halten Sie zwei beliebige Temperatureinstellknöpfe gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, und das Gerät führt einen Systemselbsttest durch.

Alterungsmodus (Test des Heizsystems)

- Wenn der Benutzer den Verdacht hat, dass die tatsächliche Temperatur nicht mit der eingestellten Temperatur übereinstimmt, kann er einen Test durchführen. Halten Sie die 3 Knöpfe gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, das Gerät wechselt in den Heiztestmodus und die fünf Heizeinheiten hält jeweils unterschiedliche Temperaturen aufrecht. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wird die Heizfunktion automatisch gestoppt und der entsprechende Fehlercode wird angezeigt. Wenn die Heizfunktion normal ist, leuchten alle Anzeigelampen jeder Einheit grün auf.

Fehlerbehebung

Display	Erklärung	Lösung
L1	Zone B-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich niedrig.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend und verwenden Sie sie mit Vorsicht.
L2	Zone M-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich niedrig.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend und verwenden Sie sie mit Vorsicht.
L3	Zone T-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich niedrig.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend und verwenden Sie sie mit Vorsicht.
L4	Zone L-Die Temperatur des linken Massagestein-Heizfachs ist ungewöhnlich niedrig.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend und verwenden Sie sie mit Vorsicht.
L5	Zone R-Die Temperatur des rechten Massagestein-Heizfachs ist ungewöhnlich niedrig.	Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur entsprechend und verwenden Sie sie mit Vorsicht.

Fehlerbehebung

Display	Erklärung	Lösung
H1	Zone B-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich hoch.	Stellen Sie die Verwendung ein und melden Sie es zur Reparatur.
H2	Zone M-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich hoch.	Stellen Sie die Verwendung ein und melden Sie es zur Reparatur.
H3	Zone T-Die Temperatur des Massageöl-Heizfachs ist ungewöhnlich hoch.	Stellen Sie die Verwendung ein und melden Sie es zur Reparatur.
H4	Zone L-Die Temperatur des linken Massagestein-Heizfachs ist ungewöhnlich hoch.	Stellen Sie die Verwendung ein und melden Sie es zur Reparatur.
H5	Zone R-Die Temperatur des rechten Massagestein-Heizfachs ist ungewöhnlich hoch.	Stellen Sie die Verwendung ein und melden Sie es zur Reparatur.

Fehlerbehebung

Display	Erklärung	Lösung
E1	Zone B – Massageöl-Heizeinheit funktioniert nicht aufgrund von Alterung.	Bitte erneut testen.
E2	Zone M – Massageöl-Heizeinheit funktioniert nicht aufgrund von Alterung.	Bitte erneut testen.
E3	Zone T – Massageöl-Heizeinheit funktioniert nicht aufgrund von Alterung.	Bitte erneut testen.
E4	Zone L – die linke Massagestein-Heizeinheit funktioniert aufgrund von Alterung nicht.	Bitte erneut testen.
E5	Zone R – die rechte Massagestein-Heizeinheit funktioniert aufgrund von Alterung nicht.	Bitte erneut testen.

Garantie

Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum bieten wir kostenlose Reparaturen, Ersatz oder notwendige Teile für Produktausfälle an, die nicht auf menschliche Faktoren zurückzuführen sind.

Von dieser Garantie ausgeschlossen sind:

- a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Handhabung oder Versand verursacht wurden;
- b) Unautorisierte Reparaturen;
- c) Störungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden;
- d) Schäden, die den Produktwert übersteigen;
- e) Schäden, die durch unsachgemäße Lagerbedingungen verursacht wurden;
- f) Der Nachweis des Kaufdatums kann nicht vorgelegt werden.

Garantiekarte

Garantiekarte

Product
Model _____

Serial
Number _____

Purchase
Date _____

Customer
Name _____

Customer
Tel _____

Customer
Email _____

