

## Bedienungsanleitung


# Clappbare Bluetooth Tastatur FWK-250 mit Touchpad

Best.-Nr. 2252878

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines Computers oder Smartgeräts und zur Eingabe von Daten. Die Befehle werden drahtlos über Bluetooth an das gekoppelte Gerät übertragen.

Schützen Sie das Produkt vor Sonnenschein, hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser.

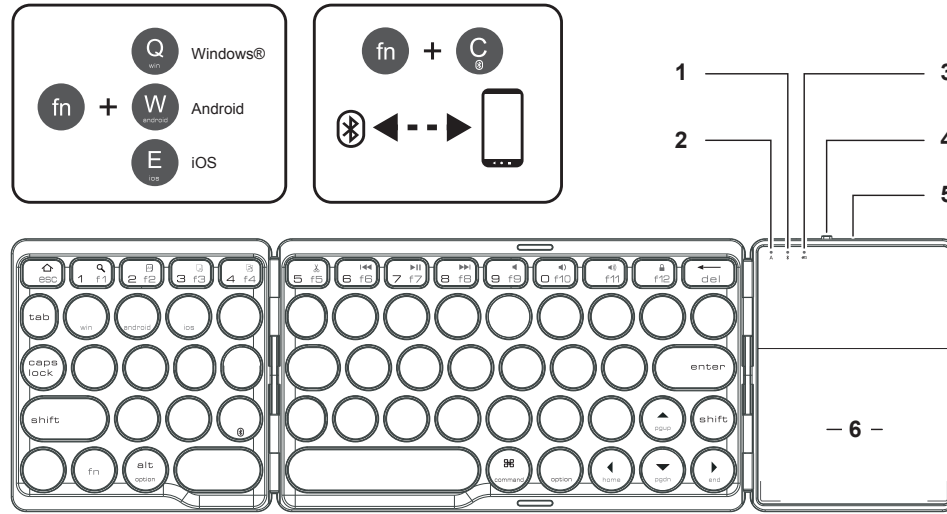

Vor dem Gebrauch, lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite genau durch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### Lieferumfang

- Tastatur
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung



### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

### iOS **fn** + **E**

fn +	Funktion	
		Home
		Suche
		Alles auswählen
		Kopieren
		Einfügen
		Ausschneiden
		Zurück
		Pause
		Nächste
		Stumm
		Lautstärke -
		Lautstärke +
		Bildschirm sperren

### Android **fn** + **W**

fn +	Funktion	
		Desktop
		Suche
		Alles auswählen
		Kopieren
		Einfügen
		Ausschneiden
		Zurück
		Pause
		Nächste
		Stumm
		Lautstärke -
		Lautstärke +
		Bildschirm sperren

### Bedienelemente

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Bluetooth Anzeige     | 4 Ein-/Ausschalter    |
| 2 Hochsteltaste-Anzeige | 5 Ladeanschlussbuchse |
| 3 Akkuanzeige           | 6 Touchpad            |

### Touchpad

1 – Finger		2 – Finger	
	- Linke Maustaste - Doppelklicken		Rechte Maustaste
	Mauszeiger bewegen		Scroll und Pan
	Type und Slide		Pinch und Zoom
3 – Finger		4 – Finger	
	Windows®: Cortana aufrufen		Windows®: Action Center aufrufen
	Multitasking Gestures		

### Windows® **fn** + **Q**

fn + shift	Funktion		fn +	Funktion
		Desktop		esc
		Suche		F1
		Alles auswählen		F2
		Kopieren		F3
		Einfügen		F4
		Ausschneiden		F5
		Zurück		F6
		Pause		F7
		Nächste		F8
		Stumm		F9
		Lautstärke -		F10
		Lautstärke +		F11
		Bildschirm sperren		F12

## Inbetriebnahme

Die Tastatur können Sie in wenigen Schritten in Betrieb nehmen:

1. Akku laden.
2. Empfängergerät und Tastatur koppeln.

### a) Akku laden

Laden Sie den Akku, wenn die Akkuanzeige (3) rot blinkt.

1. Verbinden Sie den microUSB-Stecker des Ladekabels mit der Ladenanschlussbuchse (5).
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzadapter oder einem USB-Anschluss an Ihrem Computer (min. 500 mA).
3. Schalten Sie die Stromversorgung ein, um den Ladevorgang zu starten. Die Akkuanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an.
  - Grün: Akku wird geladen.
  - Aus: Akku ist geladen.

### b) Empfängergerät und Tastatur koppeln

Empfängergerät (PC, Smartphone, etc.) und Tastatur kommunizieren über Bluetooth. Koppeln Sie beide wie folgt:

1. Öffnen Sie die Tastatur, indem Sie die Seiten ausfallen.
2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter (4) in die Stellung ON schalten.
  - Die Bluetooth Anzeige (1) leuchtet kurz auf.
3. Aktivieren Sie die Koppelung durch Betätigen der Tastenkombination [ Fn + C ].
  - Die Bluetooth Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie die Verbindung zum Empfängergerät her.
  - Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Empfängergerät und starten eine Gerätesuche.
  - Wählen Sie <Bluetooth Keyboard> aus.

**Passwort:** Es ist möglich, dass nach einem Passwort verlangt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Empfängergerät.

- Nach Abschluss der Koppelung ist die Tastatur zur Eingabe bereit.

### Wiederholtes Koppeln:

Nach erfolgreichem Koppeln von Tastatur und Empfängergerät werden beide beim nächsten Einschalten automatisch gekoppelt.

### c) Schlafmodus

Die Tastatur ist mit einem Schlafmodus ausgestattet, um den Akku zu schonen. Er wird in zwei Situationen aktiviert:

- Keine Eingabe für 10 Minuten.
  - Tastatur durch Betätigen einer Taste wieder aufwecken.
- Beide Tastaturseiten werden eingeklappt.
  - Tastatur durch Ausklappen wieder aufwecken.

### d) Nach dem Gebrauch

- Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter (4) in die Stellung OFF, um die Tastatur auszuschalten und den Akku zu schonen.
- Klappen Sie die Tastaturseiten ein, um die Tastatur vor Staub zu schützen.

## Sicherheitshinweise



Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

### a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.

- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

### b) LiPo-Akku

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

## Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

## Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

## Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Eingang .....	5 V/DC, 500 mA
Akku.....	3,7 V, 140 mAh LiPo-Akku
Standby .....	max. 400 h (mit neuem Akku und bei optimalen Verhältnissen)
Bluetooth .....	Version 3.0
Tasten .....	64
Frequenz .....	2,402 – 2,480 GHz
Sendeleistung.....	max. 20 dBm
Reichweite.....	max. 8 m
Systemvoraussetzungen .....	Windows® 7 und höher / iOS 13 und höher / Android 5 und höher
Betriebsbedingungen.....	0 bis +40 °C, 10 – 95 % rF
Lagerbedingungen.....	0 bis +40 °C, 10 – 95 % rF
Abmessungen (B x H x T) .....	ca. 315 x 91 x 6.1 mm (offen) ca. 161 x 91 x 12.5 mm (geschlossen)
Gewicht.....	ca. 145 g



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. \*2252878\_v2\_0720\_02\_jh\_m\_de