

Deutsch

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns per
E-Mail kontaktieren : xiongweiwu@web.de

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns
per E-Mail kontaktieren :

xiongweiwu@web.de

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Videokamera. Bitte vor der Verwendung Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch für die Zukunft an einem sicheren Ort auf Referenz.

Es werden die neuesten Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs verwendet Referenz für den Inhalt dieses Handbuchs. Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmanzeigen, Abbildungen und sonstigen Informationen sollen die Bedienung der Videokamera visuell veranschaulichen. Je nach Technologieentwicklung und Produktionschargen kann es zu geringfügigen Abweichungen von den tatsächlich verwendeten Digitalkameras kommen.

Haftungsausschlusshinweis: Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Handbuch frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen ist. Allerdings gibt es keine Wir garantieren, dass dieses Handbuch keine Fehler oder Auslassungen enthält.

Sicherheitsvorkehrungen

- (1) Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- (2) Bitte stellen Sie den Betrieb der Kamera sofort ein, wenn Rauch auftritt oder An Teilen der Kamera kann ein unangenehmer Geruch entstehen, andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen. Schalten Sie die Kamera sofort aus und entfernen Sie den Akku der Kamera oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Kamera keinen Rauch oder unangenehmen Geruch mehr abgibt.

(3) Setzen Sie die Kamera weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie sie nicht in diese ein. Die Kamera ist nicht wasserdicht. Trocknen Sie das Gehäuse bitte mit einem weichen Tuch ab, wenn es Flüssigkeiten oder Salzwasser ausgesetzt ist. Schalten Sie die Kamera sofort aus und entfernen Sie den Akku der Kamera oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Wasser oder andere Materialien in die Kamera eindringen.

(4) Lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren aus. Ihr Sehvermögen kann geschädigt werden, wenn der Abstand zu einer starken Lichtquelle zu gering ist. Bitte achten Sie besonders darauf, einen Abstand von mehr als 1 Meter (39 Zoll) zum Baby einzuhalten.

(5) Bewahren Sie die Kamera und den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

(6) Erhitzen Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie keiner Zündquelle aus (sonst ist es kann explodieren).

Teilname



1:Heisser Schuh

2:W/T

3:Kontrollleuchte (BUSY/CHG)

4.Video START/STOP

5:HOCH

6:RUNTER

7:MODUS

8:SPEISEKARTE

9:LEISTUNG (OK)

10:Horn

11:Anzeigebildschirm

12:Externes Mikrofon

13:FOTO

14:USB

15:SD-Kartensteckplatz

16:Batterie

17: Batteriefach

18:Stativhalterung

Beschreibung der Komponentenfunktion:





Tasten/Indikatoren	Funktionen
LEISTUNG (OK)	1. Ein- und ausschalten 2. Es fungiert als Bestätigung in Menüs 3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um das Fülllicht einzuschalten, und drücken Sie dann darauf wird wieder ausgeschaltet
MODUS	Change the Modbus interfaces
SPEISEKARTE	Rufen Sie die Menüs auf oder verlassen Sie sie
HOCH	Nach oben
RUNTER	Nach unten
W/T	T: Vergrößern (Wenn Sie den Modus auswählen, drücken Sie darauf, um nach rechts zu wechseln) W: Verkleinern (Wenn Sie den Modus auswählen, drücken Sie darauf, um nach links zu wechseln)
FOTO	Foto machen
Video START/STOP	Starten oder stoppen Sie die Videoaufnahme
Kontrollleuchte (BUSY/CHG)	1. BUSY: Betriebskontrollleuchte. 2. CHG: Ladekontrollleuchte (die Kontrollleuchte leuchtet, wenn mit einem Ladegerät verbunden. Es schaltet sich aus, wenn der Strom voll ist.)

Heisser Schuh	Für die Installation des Anschlusses eines externen Mikrofons oder Fülllichts
MIC	Externe Mikrophon Schnittstelle
USB	Datenkabel Schnittstelle

Erste Schritte:

Einsetzen des Akkus/Laden des Akkus Wenn der Akku eingelegt ist, setzen Sie ihn bitte korrekt in den Akkuschaft ein, entsprechend dem Akku- und Akkufachschaft.

Die folgenden Symbole zeigen die aktuell verbleibende Batterieleistung an.

Symbol	Verbleibende Batterieleistung
	60% - 100%
	30% - 60%
	5% - 30%
	≤5%

Wenn das Batterielogo rot ist, bedeutet dies, dass die Batterie aufgeladen werden muss. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf, da es sonst aufgrund einer schwachen Batterie möglicherweise automatisch abschaltet.

(1) Laden Sie mit der Kamera, verbinden Sie das Netzteil und die Kamera mit dem USB-Kabel und stecken Sie das Gerät zum Laden ein. Beim Laden leuchtet das rote Licht immer, und wenn es vollständig aufgeladen ist, ist das rote Licht aus. (Tipps: Laden im ausgeschalteten Zustand, der Akku füllt sich schneller)

(2) Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen externen Ladegerät auf und legen Sie den Akku direkt in das Ladegerät ein.

(3) Akkuladezeit (geschätzt) Unter normalen Bedingungen dauert es 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

(4) Kontinuierliche Arbeitszeit (geschätzt)

Wenn [System] auf 2,7K eingestellt ist und alle anderen Einstellungen werkseitige Standardeinstellungen sind, kann es 1,5 Stunden lang funktionieren.

Wenn [System] auf 1080p und andere Auflösungen eingestellt ist und alle anderen Einstellungen werkseitige Standardeinstellungen sind, kann es 1,5 Stunden lang funktionieren.


Hinweis: Es wird empfohlen, den Akku in einem Temperaturbereich von 10°C bis 30°C zu laden. Bei einer niedrigeren Temperatur kann der Akku möglicherweise nicht vollständig aufgeladen werden oder benötigt mehr Zeit, um vollständig aufgeladen zu werden. Beim Laden bei einer hohen Temperatur kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der voll aufgeladene Akku verbraucht natürlich Strom. Um eine ausreichende Leistung zu gewährleisten, wird eine vorherige Aufladung empfohlen.

Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku bitte alle 3 Monate auf. Lassen Sie den Akku anschließend entladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Speicherkarte

Diese Kamera kann Folgendes verwenden: SD-Karte (SDHC-Karte und SDXC-Karte). Sie unterstützt bis zu 128 GB.

Setzen Sie die SD-Karte wie neben dem Kartensteckplatz gezeigt mit den Metallstiften nach innen zeigend in den Kartensteckplatz ein. (Die Kamera wird eingeschaltet, nachdem die SD-Karte installiert ist.) Entfernen Sie die Karte, indem Sie sie nach unten drücken.

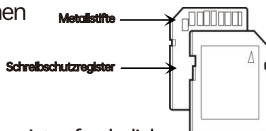

1>SD-Karte der Klasse 10 oder höher ist erforderlich.

2>Es wird empfohlen, Speicherkarten von SanDisk, Samsung und Panasonic zu verwenden. Andere Speicherkarten können zu Aufnahme Fehlern oder Datenverlusten führen.

Aufnahmezeit der Speicherkarte (geschätzt)

Die geschätzte Aufnahmezeit dient nur als Referenz und die spezifische Zeit kann variieren je nach Speicherkarte und Batteriezustand unterschiedlich sein.

System	4 K	2.7K	1080P		720P		
FPS	30FPS	30FPS	60FPS	30FPS	120FPS	60FPS	30FPS
16G	70	70	50	70	70	70	70
32G	140	140	100	140	140	140	140
64G	280	280	200	280	280	280	280
128G	560	560	400	560	560	560	560


Unit: Min

Hinweis: Wenn auf der Speicherkarte Dokumente vorhanden sind, die nicht von dieser Kamera aufgezeichnet oder nicht vom PC gespeichert wurden, verkürzt sich möglicherweise die Aufnahmezeit oder die Daten können nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.

Speicherkarte formatieren

Es wird empfohlen, eine Speicherkarte, die zum ersten Mal in dieser Kamera verwendet wird, zu formatieren. Andernfalls kann es zu Fehlern kommen, z. B. wenn keine Aufnahme möglich ist.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Speicherkarte in dieser Kamera verwenden, wird das Formatierungsfenster automatisch angezeigt. Wie in der Abbildung gezeigt:

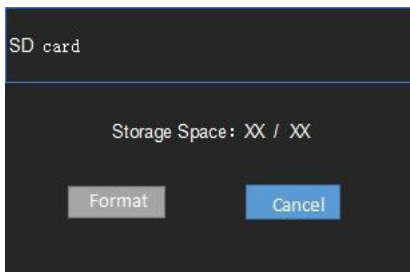

Sie können auch das Systemmenü dieser Kamera aufrufen – Untermenü: Formatieren, die OK-Taste drücken, das Formatierungsfenster in der obigen Abbildung aufrufen, um die Formatierung durchzuführen. Sie können die Speicherkarte auch auf Ihrem Computer formatieren.

Hinweis:

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Karte austauschen.
- Karte richtig herum einlegen. Nicht einfügen die Karte zu hart, um die Karte oder die Kamera zu beschädigen Komponenten. Wenn die Karte nicht eingelegt ist, bitte Überprüfen Sie, ob die Richtung stimmt oder nicht.
- Formatieren Sie die Karte, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden oder Wird in anderen Videokameras verwendet.



Öffnen Sie den Monitor

- (1) Die Kamera wird durch Öffnen des LCD-Monitors eingeschaltet.
- (2) Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie 1 Sekunde lang die „POWER“-Taste und die Kamera schaltet sich ein.

Einrichtung des Systemmenüs

Datum einstellen

Drücken Sie die MENU-Taste und dann die MODE-Taste, um das Systemmenü aufzurufen. Drücken Sie dann die UP- oder DOWN-Taste, um den Cursor zu bewegen, wählen Sie das Untermenü für die Zeiteinstellung/Datumseinstellung aus und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung einzugeben . Drücken Sie nach der Einstellung MODE, um den Vorgang zu beenden.

Spracheinstellungen

Drücken Sie MENU (Menütaste) und dann MODE (Modustaste), um das Systemmenü aufzurufen. Drücken Sie dann die AUF- oder AB-Taste, um den Cursor zu bewegen, wählen Sie das Sprachuntermenü aus und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung einzugeben.

Verzeichnis der Systemmenü Einstellungen

Untermenü	Menu content
Belichtung	-3/-2/- 1/0/1/2/3
Weißabgleich	Auto/Sonnig/Bewölkt/Glühlampenlicht/Fluoreszenz
Szenen	Auto/Sport/Porträt Landschaft/Dämmerung/Strand
Messmodus	Durchschnittliche Messung/Mittenmessung/ Spotmessung/Matrix Messung
ISO	Auto/100/200/400/800/600/3200
Bilddrehung	Öffnen schließen
Frequenz	Auto/50Hz/60Hz
LED-Anzeigeleuchte	Öffnen schließen
Automatischer Bildschirmschoner	chließen/10s/20s/30s
Tastenton	Hoch/Mittel/Niedrig/Nah
Startup-Musik	Öffnen schließen
Automatische Abschaltung	chließen/1min/3min/5min
Zeitwasserzeichen	Öffnen schließen
Sprache	Vereinfacht/Chinesisch/traditionellChinesisch/ Englisch/Japanisch/Koreanisch/Russisch/ Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/ PortugiesischThai
Datum-Zeit	Jahr Monat Tag / Stunde Minute Sekunde

Format	(SD-Karte)Formatieren/Abbrechen
Firmware Version	Produktmodell und Versionsnummer
Zum Werkszustand zurücksetzen	Bestätigen Abbrechen

Aufnahmemodus

Video aufnehmen/Foto aufnehmen muss den Modus auswählen.

Videoaufnahmemodus: Video, Zeitlupe, Zeitraffer.

Fotomodus: Foto, Auto, Drama-Aufnahme, zeitgesteuert


Wiedergabemodus

Modusauswahl: Sie können die MODE-Taste drücken, um das Modusmenü aufzurufen, die UP/DOWN-Taste


(oder die W/T-Taste) drücken, den Cursor nach links oder rechts bewegen, um den Modus auszuwählen, und dann die OK-Taste drücken, um den Modus zu bestätigen Drücken Sie die

Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten, oder drücken Sie die Fototaste, um mit der Aufnahme von Bildern zu beginnen.

Nach dem Einschalten können Sie direkt die Aufnahmetaste drücken, um die Aufnahme zu starten, oder mit der Fototaste ein Foto aufnehmen.

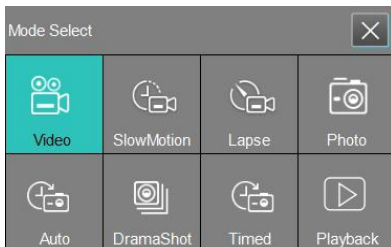

Video Modus

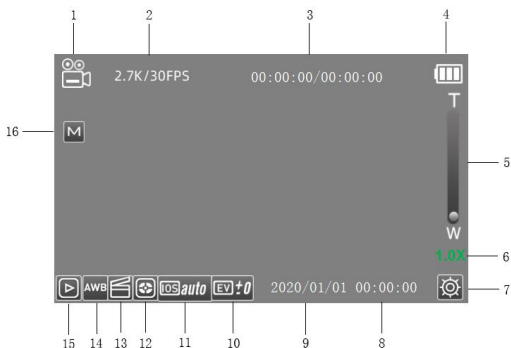


- 1: Aktuell ist der Videomodus. 2: Aktuelle Videoauflösung
3: Aktuelle Aufnahmezeit/aktuelle verbleibende Aufnahmezeit der Speicherkarte
4: Aktuelle verbleibende Akkuleistung 5: Vergrößern/Verkleinern
6: Zoomfaktor 7: Einstellfunktion
8: Aktuelle Systemzeit 9: Aktuelles Systemdatum
10: Belichtungseinstellungen 11: Empfindlichkeitseinstellung
12: Einstellung des Messmodus 13: Szeneneinstellung
14: Weißabgleich-Einstellung
15: Medienwiedergabeeinstellungen
16: Hauptmenü-Taste

Menüeinrichtungsinhalte im Videomodus (Drücken Sie in diesem Modus direkt auf MENÜ, um das entsprechende Menü einzustellen)

Untermenü	Menüinhalt
Video Auflösung	4K 30FPS / 2 . 7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P/120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Ton aufnehmen	Öffnen schließen
Zeitraffervideo	Schließen/0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s
Schleife	Schließen/1 Min./2 Min./3 Min./5 Min./10 Min
Zeitlupe	1080P 2X720P 4X

Tipps: Das aufgenommene lange Video wird in Abschnitten auf der Speicherkarte gespeichert und der Dokumentname lautet ***0000 - ***0000 x

Fotomodus

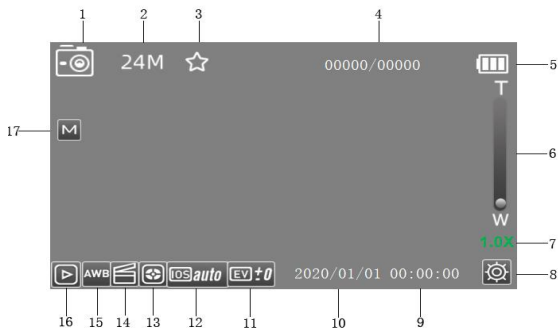

- 1: Aktuell ist der Fotomodus
- 2: Aktuelle Videoauflösung
- 3: Bildqualität
- 4: Aktuelle gespeicherte Menge/aktueller verbleibender Speicherplatz im Speicher
- 5: Aktuelle verbleibende Batterieleistung
- 6: Hineinzoomen herauszoomen
- 7: Zoomfaktor
- 8: Einstellfunktion
- 9: Aktuelle Systemzeit
- 10: Aktuelles Systemdatum
- 11: Belichtungseinstellungen
- 12: Empfindlichkeitseinstellung
- 13: Einstellung des Messmodus
- 14: Szeneneinstellung
- 15: Einstellung des Weißabgleichs
- 16: Einstellungen für die Medienwiedergabe
- 17: Hauptmenü-Taste

Menüeinrichtungsinhalte im Fotomodus

Untermenü	Menüinhalt
Fotoauflösung	42M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
Zeitgesteuert	Schließen/3s/5s/10s/20s
Auto	Schließen/3s/10s/15s/20s/30s
Drama-Aufnahme	Schließen/3P/S/5P/S
Bildqualität	allgemein/gut/sehr gut

Wiedergabemodus

In diesem Modus können Sie die aufgenommenen Videos und Fotos ansehen. Falls keine Speicherkarte oder keine Datei, bei der Eingabe wird ein Nullwert angezeigt Wiedergabemodus.



Videos/Fotos löschen

Wechseln Sie in den Wiedergabemodus, suchen Sie das Video oder Foto, das Sie löschen möchten, indem Sie nach oben oder unten scrollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum Löschen des Bildschirms.

Ausschalten

Drücken Sie lange auf die POWER-Taste, um die Videokamera auszuschalten.

Wenn Sie das Menü „Automatisches Ausschalten“ einstellen, schaltet sich die Videokamera, wenn sie frei ist, nach mehr als 3 Min./5 Min./10 Min. ohne Bedienung automatisch aus, um Strom zu sparen.

Fernbedienung



- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1: Macht | 2: Video starten/stoppen |
| 3: Foto | 4: Oben |
| 5: Modus | 6: Okay |
| 7: Richtig | 8: Unten |
| 9: Fülllicht | 10: Vergrößern |
| 11: Herauszoomen | 12: Menü |
| 13: Links | 14: Wiedergabe |

(1) Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, muss diese verwendet werden, während die Kamera eingeschaltet ist eingeschaltet. Die Fernbedienung kann die Kamera nicht aus der Ferne einschalten.

(2) Achten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung darauf, die Isolierung herauszuziehen
Papier unten; Legen Sie das Isolierpapier ein, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden, um den Batterieverlust zu verringern.

(3) Die Fernbedienung sollte zum Kameraobjektiv zeigen und sich innerhalb von 8 Metern Entfernung befinden, um sicherzustellen, dass der Infrarotsignalempfänger der Kamera das Signal empfangen kann.

MIC-EINGANG

Wenn ein externes Mikrofon benötigt wird, schließen Sie das externe Mikrofon an die MIC-Schnittstelle der Videokamera an, um Video oder Audio aufzunehmen und so bessere Audioeffekte zu erzielen. Die Mikrofonschnittstelle ist 1/4 Zoll groß.

Video-Pause-Funktion

Nachdem Sie die Aufnahmetaste gedrückt haben, um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Fototaste, um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie die Fototaste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen, und drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Fülllicht funktion

Wenn die Helligkeit des Umgebungslichts nicht ausreicht, drücken Sie die Einschalttaste (OK), um die Fülllichtfunktion beim Einschalten der Kamera einzuschalten. Nach dem Einschalten kann die Kamera normal Videos aufnehmen und Fotos aufnehmen. Drücken Sie zum Ausschalten erneut die Ein-/Aus-Taste (OK).

Hinweis: Die Funktion erhöht den Stromverbrauch der Batterie!

Mit Computer verbinden

Schließen Sie die Videokamera mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an, stecken Sie das USB-Kabel ein und die Kamera schaltet sich automatisch ein. Drücken Sie UP und DOWN, um den USB-Modus/PC-Kamera/Lademodus auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die Eingabe zu bestätigen.

(1) Wählen Sie „USB-Modus“ aus, ein Wechselspeichergerät wird im Fenster „Arbeitsplatz“ hinzugefügt und die entsprechende Speicherdatei auf der Speicherkarte befindet sich auf diesem Mobilgerät.

(2) Wählen Sie den PC-Kameramodus, die Kamera kann als Webcam verwendet werden. Nachdem Sie die Webcam eingeschaltet haben, können Sie auf drücken W/T-Taste zum Einstellen der digitalen Brennweiten Abstand auf einen angemessenen Abstand.

(3) Wählen Sie diese Option, um in den Lademodus zu wechseln. Alle Funktionen der Kamera können normal genutzt werden. Diese Kamera unterstützt die Aufnahmefunktion während des Ladevorgangs.



Hinweis:

- Trennen Sie den USB-Anschluss nicht Verbindung während des Downloads Dateien. Stecken Sie keine Speicherkarte ein wenn USB so angeschlossen ist Vermeiden Sie Datenverlust



Fehlerbehebung

Problem	Maßnahmen
Die Kamera lässt sich nicht einschalten nachdem die Batterie eingelegt wurde	Die Batterie ist schwach, bitte ersetzen Sie sie durch eine neue.
	Akku nicht entfernt.
	Die Batterie ist nicht installiert; Bitte bestätigen Sie, dass die Batterie geladen ist korrekt installiert.
Aufladen nicht möglich	Wenn die Ladekontrollleuchte blinkt, ist der Akku nicht eingelegt Ort oder in schlechtem Kontakt. Bitte setzen Sie die Batterie wieder ein, bis die Anzeige aufleuchtet. Das Licht leuchtet längere Zeit (die Kontrollleuchte erlischt, wenn die Batterie voll ist)
	Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Ladegerät nicht angeschlossen. Bitte prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung leer ist
	Das Isolierpapier der Fernbedienung wurde nicht herausgezogen.
	Die Fernbedienung ist nicht auf den Signalempfänger vor dem gerichtet Kameraobjektiv
Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden	Bitte prüfen Sie, ob das USB-Datenkabel richtig angeschlossen ist.
	Bitte prüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle des Computers funktioniert richtig.
	Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Computersystems.

Unschärfer Aufnahmeeffekt	Die beste Schussentfernung beträgt mehr als 2 m.
	Überprüfen Sie, ob die Kamera beim Fotografieren wackelt.

Reinigung und Wartung der Kamera

(1) Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und legen Sie ihn in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C.

(2) Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte

vollständig vor der Lagerung.

(3) Bitte entladen Sie den Akku mindestens alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.

Zusätzliche Bemerkungen

(1) Führen Sie außer der Speicherkarte keine Gegenstände in den Steckplatz ein.

(2) Nach dem Einschalten zeigt die Kamera möglicherweise einige Sekunden lang ein instabiles Bild, dies stellt jedoch keinen Fehler dar.

(3) Aufgrund der optischen Eigenschaften des Objektivs kann es an den Bildrändern zu Farbstreuungen (Vergrößerung der chromatischen Aberration) kommen. Dies ist kein Kamerafehler.

(4) Es ist normal, dass die Speicherkarte nach längerem Gebrauch heiß wird.

(5) Es ist normal, dass sich der Bildschirm der Kamera nach längerem Gebrauch erwärmt.

(6) La cámara no tiene función de enfoque automático y la mejor distancia para disparar es más de 2 metros.

Artikel	Spezifikationsparameter
Bildsensor	Cmos13-Millionen-Megapixel-Sensor, maximal 42 Millionen Megapixel
Kameraobjektiv	Festes Objektiv F/3. 2 , f=7 . 36mm
Speicherkarte	Externe SD-Karte (Maximale Unterstützung 128G)
Zoomen	18-facher Digitalzoom
	Kein optischer Zoom
Normaler Fokusbereich	2,0 m ~ Unendlich
Fotoempfindlichkeit	Auto/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ ISO1600/ISO3200
Statisches Bild	Format: JPG Fotoauflösung: 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 24M. 30M, 42M (Software-Interpolation)
Video Auflösung	Format: MP4 Videoauflösung: 4K_3840 * 2160 (30 FPS),2,7K_2688*1520(30FPS), FHD_1920*1080(60/30FPS),HD_1280*720 (120/60/30FPS)
Externes Mikrofon	Unterstützung
Fülle Licht	<1,0 m Reichweite
Weißabgleich	Automatisch/sonnig/bewölkt/Glühlampen/ Leuchtstofflampen
Belichtung	-3.0EV~+3.0EV
Selbstauslöser	AUS/3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek
USB-Schnittstelle	USB 2 . 0 (hohe Geschwindigkeit)

Automatische Abschaltung	Aus/3 Min./5 Min./10 Min
LCD Bildschirm	3,0-Zoll-Ultra-HD-Bildschirm
Sprache	Englisch (Standard), Spanisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch
Stromversorgung	Litium-Ionen-Batterie
Kompatibles System	PC: Windows XP/Windows7/Windows8/Windows10/MAC
Größe	6.7*3 .35*4 .33 Zoll
Gewicht	300g