

BEDIENUNGSANLEITUNG FALTBARE REGENTONNE #5338249



Einführung:

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung, die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Eine andere Verwendung als beschrieben führt zu Beschädigungen dieses Produkts.



Sicherheitshinweise:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

VORSICHT!

- Teile, die nass sind, können sich durch Schmutz und Algen verfärben.
- Verfärbung durch Sonnenlicht und/oder andere Wetterbedingungen ist möglich.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Artikel fern.

WARNUNG!

- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.

ACHTUNG!

- Entnehmen Sie bei Gewitter kein Wasser.
- Vermeiden Sie es, die Regentonne in der Nähe von heißen oder scharfen Gegenständen zu platzieren.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder andere Substanzen in der Regentonne.



Lieferumfang:

- 1 x Wasserbeutel
- 1 x Wasserhahn
- 1 x Überlaufventil
- 1 x Abflussventil
- 1 x Verbindungsschlauch
- 6 x seitliche Stützstangen inkl. Standfüße
- 4 x obere Stützstangen inkl. Verbindungen




Hinweis zur Montage:


Bevor Sie die Standfüße an der Wassertonne befestigen und diese aufstellen können, müssen die Ventile und der Wasserhahn folgendermaßen angebracht werden:

Das Ventil/der Hahn inklusive eines Dichtrings von außen in die Aussparung schieben.
Von innen den jeweiligen Schraubverschluss-Filter inklusive eines weiteren Dichtrings anschrauben.


Überlauf-Ventil

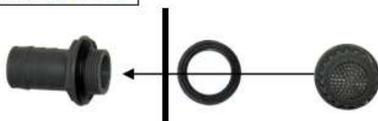

Wasserhahn

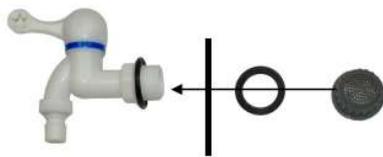

Auslauf-Ventil

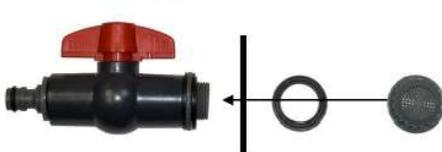

Zuletzt stecken Sie die Standfüße auf die Seite der Stützstangen ohne Abdeckkappe und schieben diese von unten in die dafür vorgesehenen Löcher der Wassertonne. (Standfuß unten)



Montieren Sie die Komponenten so, wie auf der Zeichnung der Aufbauanleitung angegeben.



Betrieb:

Bevor Sie die Regentonne verwenden, überprüfen Sie, ob sie alle Zubehörteile richtig angebracht haben. Des Weiteren muss die Regentonne auf einem geraden Untergrund aufgestellt sein. Um die Regentonne mit Wasser zu befüllen, können Sie entweder warten, bis es geregnet hat, oder eine Regenrinnenverlängerung auf den Deckel führen.

Um den Wasserhahn zu öffnen, muss der Hebel nach rechts gedreht werden. Ist dieser nach vorne gerichtet, ist der Wasserhahn zu. An das untere Auslauf-Ventil kann ein Dehner Gartenschlauch Stabiloflex (#6757769) angeschlossen werden, um den Rasen / Pflanzen leichter zu bewässern. Ist der rote Hebel des Auslauf-Ventils horizontal, ist der Wasserfluss gestoppt. Um das Wasser auslassen zu können, muss der Hebel vertikal gedreht werden.



**Hinweis zur Pflege:**

Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege der Regentonne ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Material des Produktes beschädigt werden. Regelmäßige Pflege sorgt dafür, dass die Lebensdauer Ihrer Regentonne verlängert wird.

**Winterzeit:**

- Schützen Sie Ihre Regentonne gegen Frost.
- Leeren Sie vor der Frostperiode das Wasser aus Ihrer Regentonne.
- Reinigen Sie die Regentonne bei Bedarf, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Achtung: Frost kann zur vorzeitiger Ermüdung des Materials führen.
- Lagern Sie ihre Regentonne an einem frostfreien Ort.


**Tipp:**

Überprüfen Sie den Wasserhahn, das Abflussventil und das Überlaufventil regelmäßig auf Verstopfung. Eine Algenablagerung kann mit einem Gartenschlauch abgespült werden.

**Hinweise zum Umweltschutz:**

Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Die Verpackungsbestandteile bestehen aus recyclingfähigem Material. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

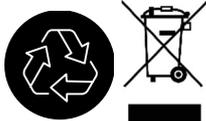**Gewährleistung:**

Unsere Produkte wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft, um so die beste Qualität und Lebensdauer für lange Freude an unseren Produkten zu garantieren.

Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, gilt bei neuen Artikeln die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monate ab Kaufdatum hinsichtlich Material- oder Fertigungsfehler. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Bei einer Reklamation wenden Sie sich mit Ihrem Kaufbeleg an einen unserer Dehner-Märkte oder an unseren Kundenservice.

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer faltbaren Regentonne von Dehner!