


blomus

NOCA

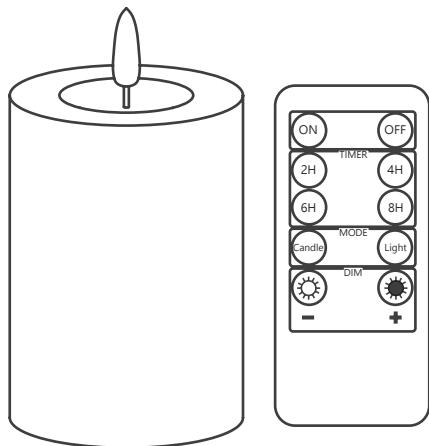

DE:
Gebrauchshinweise:
LED Kerzen, Fernbedienung



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der mobilen LED-Kerzen oder der Fernbedienung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diversen LED Kerzen (Art no: 67028-67039), sowie der dazu kaufbaren Fernbedienung (Art no 67040) cm (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte führen.

LIEFERUMFANG

67028-67039: LED Kerze, Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt: Batterie Typ AA, 1,5 V

67040: Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt: 1x Knopfzelle CR2025

ZEICHENERKLÄRUNG

CE Konformitätserklärung - Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte er-

füllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Signalsymbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Die LED Kerze ist geschützt gegen Spritzwasser.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Kerze ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung konzipiert.

Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Kerze nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Kerze ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



	LED Kerze Größe S	LED Kerze Größe M	LED Kerze Größe L	LED Kerze Größe XL	Fernbedienung
Art. No.	67028, 67029, 67030	67031, 67032, 67033	67034, 67035, 67036	67037, 67038, 67039	67040
Größe	H 10 cm, Ø 7 cm	H 12,5 cm, Ø 7 cm	H 15 cm, Ø 7 cm	H 25 cm, Ø 10 cm	H 0,7 cm, B 4 cm, T 8,5 cm
Lumen	40 LM	40 LM	40 LM	60 LM	
Output	0.02 W	0.02 W	0.02 W	0.02 W	0.02 W
Volt	3 V	3 V	3 V	4.5 V	3 V
IP Code	IP44	IP44	IP44	IP44	/
Farbfarbe	warm white	warm white	warm white	warm white	/
Kelvin	2700-3200k	2700-3200k	2700-3200k	2700-3200k	
Lebenszeit LED	100000hours	100000hours	100000hours	100000hours	
Brenndauer 20%	450	450	450	400	
Brenndauer 50%	350	350	350	300	
Brenndauer 100%	200	200	200	160	
benötigte Batterien	2AA	2AA	2AA	3AA	CR2025

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.



Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60°C aus.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Die Batterien dürfen nicht von Kindern gewechselt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

INBETRIEBNAHME

Batterien in Kerze einsetzen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Boden der Kerze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie dabei die Markierung auf der Unterseite.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kerze auf die Position OFF.
3. Setzen Sie neue Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die An-



gaben zur Polarität im Batteriefach.

4. Wenn Sie die Kerze einschalten möchten, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kerze auf die Position ON.

5. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Batterien in Fernbedienung einsetzen / wechseln

1. Drücken Sie den geriffelten Teil der Batteriefach-Verriegelung nach innen und ziehen Sie das Batteriefach gleichzeitig heraus, beachten Sie dabei die Zeichnung auf der Fernbedienungsrückseite.

2. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 im Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität auf der Rückseite der Fernbedienung.

3. Schieben Sie das Batteriefach wieder passend bis zum Anschlag in die Fernbedienung. Bei Nichtgebrauch stellen Sie der Schalter auf der Unterseite der LED-Kerzen auf „OFF“, um den Energieverbrauch zu reduzieren, und die Batterielaufzeit zu verlängern; Wenn die LED-Kerzen für eine lange Zeit nicht verwendet werden, entfernen Sie bitte die Batterien.



SICHERHEITSHINWEISE

• Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Es ist zu vermeiden, dass Kinder die Batterien tauschen.

• Bitte benutzen Sie keine Batterie, die nicht vom gleichen Modell ist. Und achten Sie beim Batterieeinlegen auf die Polarität (+/-).

• Die Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden.

• Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Sie ist ätzend und aggressiv. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Durch falsche Behandlung der Batterie kann es zu Überhitzung, Platzen, Auslaufen und/oder Explosion der Batterie

kommen. Neue und alte Batterien sollten nicht gemischt eingesetzt werden. Und mischen Sie Alkali-Mangan-Batterie, Zink-Kohle-Batterie, und wiederaufladbare Batterie (NiCd-Akku) niemals im gleichen Gerät.

BENUTZUNG LED KERZEN OHNE FERNBEDIENUNG

• ON/OFF: Schieben Sie den Schalter auf ON, um die Kerze einzuschalten. Zum Ausschalten schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

BENUTZUNG LED KERZEN MIT FERNBEDIENUNG

HINWEIS:

Achten Sie bei der Steuerung darauf, die Fernbedienung auf Ihre Kerzen zu richten.

Einschalten

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter der Kerze auf die Position ON.

2. Drücken Sie die Taste ON auf der Fernbedienung. Die LEDs leuchten.

Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste OFF. Die LEDs erlöschen.

2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter der Kerze auf die Position OFF.

Leucht-Modus wechseln

Stellen Sie den gewünschten Leucht-Modus ein, indem Sie die entsprechende Modus-Taste drücken. *Candle* imitiert das Flackern von echtem Kerzenlicht, *Light* bedeutet normales Dauerlicht.

Helligkeits-Stufe einstellen

Stellen Sie durch Drücken der Helligkeits-Tasten die gewünschte Helligkeits-Stufe ein. Helligkeit + Helligkeit -

-

Timer einstellen

Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schalten sich Ihre Kerzen automatisch aus. Am nächsten Tag schalten Sie sich zur gleichen Zeit wieder ein, zu der Sie den Timer am Vortag aktiviert haben. Nach Ablauf der Zeitspanne schalten Sie sich dann wieder automatisch aus.

Der Kreislauf wiederholt sich, bis Sie eine andere Taste auf der



Fernbedienung drücken oder den Ein/Aus-Schalter auf die Position OFF stellen.

HINWEIS:

Nehmen Sie vor Aktivierung des Timers alle gewünschten Einstellungen bezüglich Leucht-Modus und Helligkeits-Stufe vor.

1. Drücken Sie die der gewünschten Zeitspanne entsprechende Timer-Taste auf der Fernbedienung ausgeschaltet.

2. Wurde der Befehl empfangen, blinkt die LED Ihrer Kerze einmal. Geschieht dies nicht, wurde der Timer nicht aktiviert. Versuchen Sie es erneut.

3. Nach Ablauf der Zeitspanne schalten sich Ihre Kerzen aus.

4. Der Timer aktiviert sich jeden Tag zur selben Zeit.

5. Beenden Sie die Timer-Funktion, indem Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

REINIGUNG

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedringenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

– Tauchen Sie die Kerze oder Fernbedienung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

– Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Kerze kann zu Beschädigungen derselben führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

– Geben Sie die Kerze oder Fernbedienung keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden diese dadurch zerstören.

AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

– Bewahren Sie die Kerze und die Fernbedienung stets an einem trockenen Ort auf.

– Schützen Sie die Kerze und die Fernbedienung vor direkter Sonnen- einstrahlung.

blomus GmbH | Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Germany
www.blomus.com

– Lagern Sie die Kerze und die Fernbedienung für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollten die LED Kerze einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Auch der Händler ist verpflichtet, die Geräte kostenfrei zurückzunehmen. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bei Rückfragen zu entsprechenden Sammelstellen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Der Verbraucher ist außerdem dazu verpflichtet, die Batterien und Akkus getrennt voneinander zu entsorgen, die Rückgabe ist für den Kunden unentgeltlich.

Defekte Altgeräte können Sie außerdem an die folgende Adresse senden:

blomus GmbH
Brumlunger Weg 5-7 | D - 59872 Meschede

KONTAKTINFORMATIONEN

blomus GmbH
Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Germany
www.blomus.com
E-Mail: kundenservice@blomus.com
Telefon: +49 (0)2933 831-130

10.2023 | 67028-67040

