




Zusammenklappbarer Ventilator H6 – Bedienungsanleitung

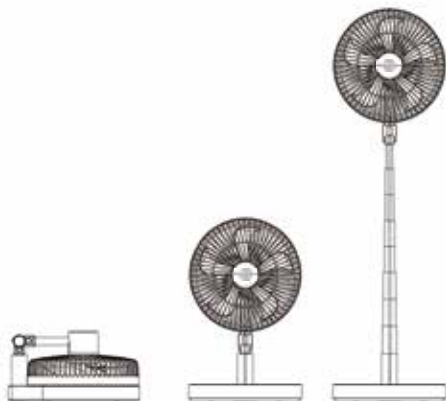

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Produkt korrekt zu verwenden.

Zusammenklappbarer Ventilator

Die Leistung des Produkts kann verbessert werden, wodurch Unterschiede zum Inhalt des Handbuchs entstehen können. Falls Sie nach dem Lesen der Anleitung Fragen haben, wenden Sie sich bitte

Sicherheitsvorkehrungen |



Warnen

- Falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.



Vorsicht

- Falsche Verwendung des Produkts kann zu Produktschäden führen.



Verboten

- Bitte vermeiden Sie verbotene Handlungen und halten Sie sich an die hervorgehobenen Hinweise.



Gesetz

durchsetzen

- Muss den hervorgehobenen Inhalt erfüllen



- Legen Sie während des Betriebs keine Hände in den Ventilator, da Verletzungsgefahr besteht.
- Bedecken Sie die Vorder- oder Rückseite des Ventilators nicht mit Gegenständen, da dies das Produkt beschädigen könnte.



- Nicht auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren, es sei denn, es wird von einem autorisierten Techniker durchgeführt.
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen über 40° C, starkem Luftstrom oder hoher Staubbelastung verwenden.
- Nicht eigenmächtig modifizieren oder das Gerät mit Wasser reinigen oder eintauchen.
- § Keine Reinigungsmittel oder Insektizide auf das Produkt sprühen.




- Das Netzkabel nicht übermäßig biegen, verknoten oder ziehen.
- Fremdkörper, die in das Gerät gelangen, sofort entfernen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel legen.
- Bitte berühren Sie keine Heizgeräte wie Induktionsherde und brennbares Gas.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden




- Auf einer ebenen Fläche verwenden.
- § Bei längerer Nichtbenutzung den Akku aufladen, um eine Tiefenentladung zu vermeiden.
- Das mitgelieferte Kabel und ein kompatibles Ladegerät (5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A) verwenden.

Unser Unternehmen haftet nicht für Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

| Lieferumfang |

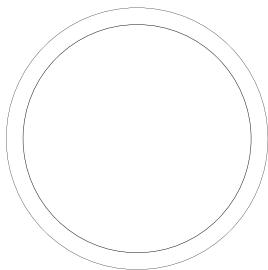


Aufbewahrungstasche



Ventilator




USB-A-zu-C-Kabel



Bedienungsanleitung

Komponentenübersicht |

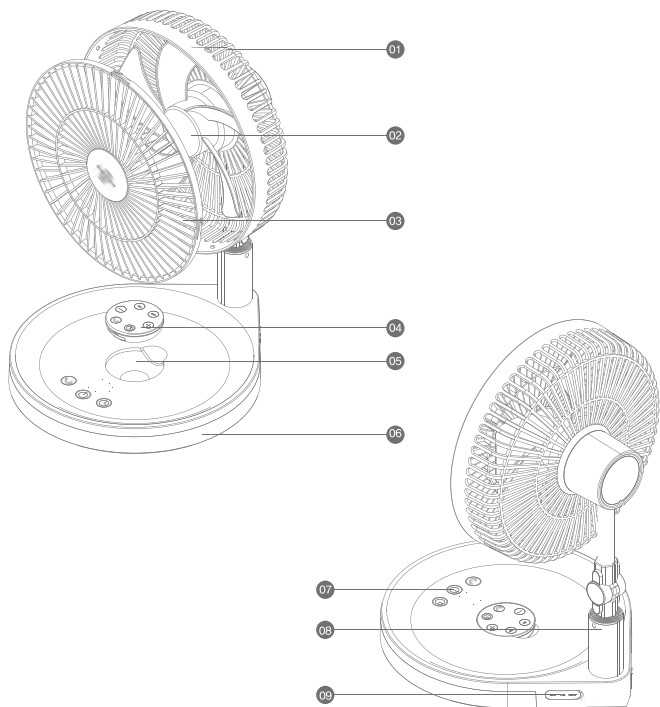

- 01 Rückgehäuse
- 02 Ventilatorblätter
- 03 Vordergehäuse
- 04 Fernbedienung

- 05 Fernbedienungs fack
- 06 Basis
- 07 Ein-/Ausschalter
- 08 Teleskopstangeop

- 09 Ladeanschluss

|Funktionen & Bedienung|

Ein-/Ausschalten & Geschwindigkeitsregelung ①


- Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste, um den Ventilator einzuschalten und auf die erste Stufe zu stellen.
- Durch weiteres Drücken wird die Windgeschwindigkeit geändert. Nach der höchsten Stufe schaltet sich der Ventilator aus.
- Geschwindigkeitsreihenfolge: 1 → 2 → 3 → 4 → Aus → 1...

Timer-Funktion ②

- Drücken Sie die Timer-Taste, um den Timer zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird die Zeit verlängert.
- Wenn die Timer-Funktion aktiviert ist, kann durch einmaliges Drücken der Taste die aktuelle eingestellte Zeit und die verbleibende Zeit angezeigt werden. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Timer zurückgesetzt.
- Die Zeiteinstellungen sind: 1h → 2h → ... → 4 h → Aus → 1h...

Rotationsfunktion ③

- Kurzes Drücken der Rotations-Taste schaltet die Rotationsfunktion ein..
- Durch erneutes Drücken der Rotations-Taste oder der **Ein-/Aus**-Taste wird die Rotation ausgeschaltet..

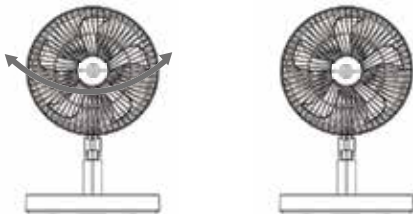

Fernbedienung

Der Ventilator verwendet eine 360°-Funkfernsteuerung und kein traditionelles Infrarot.

Ein/Ausschalter

- **ON:** Drücken Sie die **ON**-Taste, um den Ventilator zu starten und die Windgeschwindigkeit auf die erste Stufe zu setzen..
- **OFF** - Drücken Sie kurz die **OFF**-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Geschwindigkeitsanpassung


- Mit +/- kann die Geschwindigkeit von **1** bis 5 angepasst werden.

Timer

- Der Timer kann durch die Timer-Taste aktiviert und verlängert werden.
- Wenn die Timer-Funktion aktiviert ist, kann durch einmaliges Drücken der Taste die aktuelle eingestellte Zeit und die verbleibende Zeit angezeigt werden. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Timer zurückgesetzt.
- Der Timer-Modus ist: **1** Stunde - **2** Stunden - ... - **4** Stunden - Timer aus - **1** Stunde - **2** Stunden ...

Rotation

- Die Rotationsfunktion kann über die Rotationstaste aktiviert und deaktiviert werden.

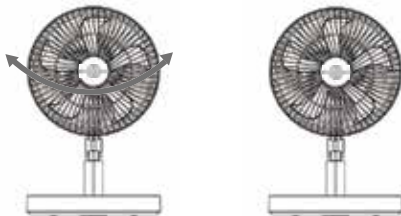

| Fernbedienung |

Fehlfunktionen der Fernbedienung:

- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird oder wenn der Ventilator nach der Nutzung aufgeladen wird.
- Zu diesem Zeitpunkt kann die Fernbedienung normal verwendet werden, nachdem der Ventilator über den Ein-/Ausschalter an der Basis gestartet wurde.




- Beim Kauf einer neuen Fernbedienung oder wenn die vorhandene Fernbedienung nicht angeschlossen werden kann der Ventilator. Unter der Bedingung der Ausschaltung, lange drücken Sie die Drehtaste für drei Sekunden, die Drehanzeige Licht- und Zeitindikatorleuchte blinken langsam gleichzeitig, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, die Ganganzeige und Zeitanzeige blinken schnell gleichzeitig und dann kann die Fernbedienung normal verwendet werden.



Batteriewechsel der Fernbedienung:


- Verwenden Sie eine CR2032 DC 3V Knopfzelle.
- Zerlegen Sie die Fernbedienung nicht, da sie dadurch beschädigt werden könnte. Bitte ersetzen Sie die Batterie entsprechend den + und - Symbolen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Falls Sie die Batterie der Fernbedienung austauschen müssen, beachten Sie bitte die Abbildung.

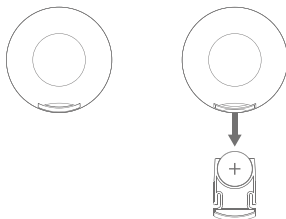


Produktnutzungsanleitung

Höhenverstellung

- Wenn der Ventilator gefaltet ist, ziehen Sie in Pfeilrichtung, um den Ventilator zu öffnen.
- Ziehen Sie an der Teleskopstange, um die Höhe zu verstellen.
- Der Ventilator lässt sich manuell um 105° vertikal verstellen..
- Bitte falten Sie den elektrischen Lüfter in umgekehrter Reihenfolge.

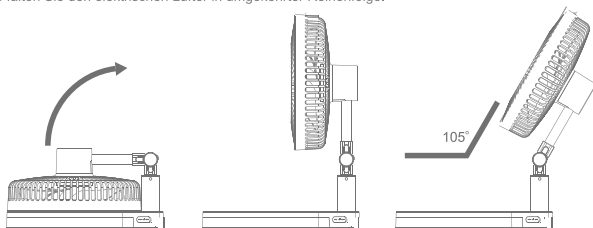

- Sie können die Höhe des Ventilators in Pfeilrichtung einstellen.

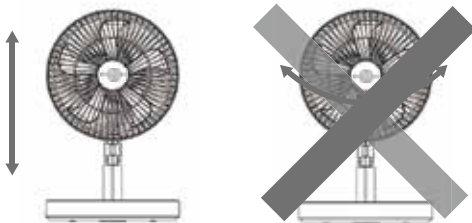


Laden des Ventilators

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Laden.
- Nach dem Anschließen des Ladekabels an den USB-A-Ausgangsanschluss des Produkts kann es andere Geräte aufladen. Die Nennleistung beträgt 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A. Die spezifischen Eingangs-/Ausgangsparameter können je nach verwendetem Kabel variieren.
- Bitte verwenden Sie einen geeigneten Adapter, um das Produkt aufzuladen. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt oder zu abnormalem Laden kommen.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt das Display. Während des Ladevorgangs leuchtet eine weiße LED und erlischt nach Abschluss.
- Ladezeit ist ca. 4,5 Stunden. Betriebsdauer: 10h bis 37h (abhängig von der Geschwindigkeit).
- Bitte laden Sie das Gerät auf, wenn es beim ersten Einschalten nicht startet..

| Demontage & Reinigung |


Demontage

- Halten Sie den Kopf des Ventilators mit beiden Händen fest und drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen.
- Nach dem Trennen des Gehäuses kann es mit Wasser gewaschen werden und muss vor der Verwendung vollständig getrocknet sein.
- Die Ventilatorblätter können nicht entfernt werden, daher dürfen sie ohne fachkundige Unterstützung nicht demontiert werden.

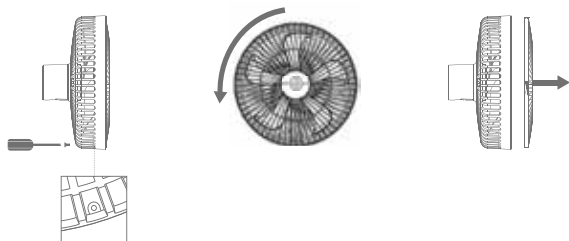


Reinigen

- Beim Reinigen des Hauptgehäuses des Produkts darf kein direkter Kontakt mit Wasser erfolgen.
- Bitte verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein feuchtes Reinigungstuch, um es abzuwischen.
- Bei der Verwendung von metallischen Reinigungswerkzeugen oder stark korrosiven Reinigungsmitteln kann es zu Schäden am Produkt oder zu Fehlfunktionen kommen. Ihre Verwendung ist daher untersagt.

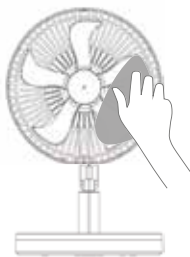

Produktspezifikationen

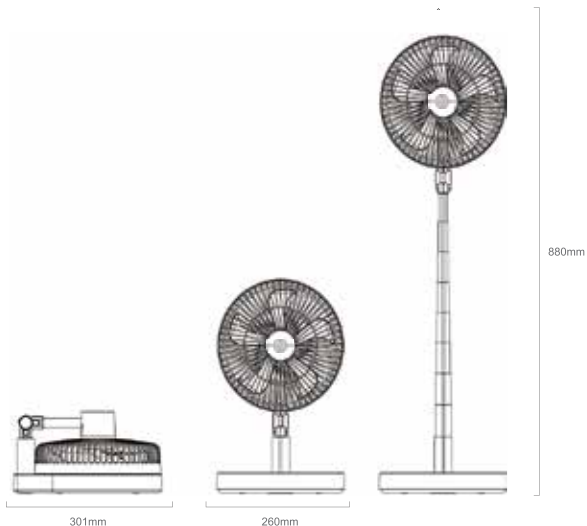

Produktname	Klappbarer Ventilator
Modus	Pedestal fan - H6
Größe/Gewicht	301 X 260 X 880 mm / 1.4kg
Material	ABS, PP, Aluminum
Eingangsspannung	DC 5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A
Leistung	10W
Ladezeit	4,5 hours
Dauer	10h~37 hours
Ladeanschluss Type	USB Type – C
Batterie	3.7V DC, 16,000 mAh
Batterie der Fernbedienung	3V CR2032
Doppelt isolierte Geräte	4 levels
Lüfterblattdurchmess	210 mm

| Fehlerbehebung |

Fehlersymptom	Ursache	Verarbeitungsmethode
Stromausfall	Kein Batteriestrom	Nach dem Laden erneut überprüfen
	Motor-oder Batteriestörung	Kundenservice kontaktieren
Motor	Unsachgemäße Verwendung	Lesen Sie das Handbuch sorgfältig
	Motorfehler	Kundenservice kontaktieren
Abnormales Geräusch	Ventilatorblätter sind verschmutzt	Ventilatorblätter richtig reinigen
	Falsche Montage des vorderen Gehäuses	Vorderes Gehäuse korrekt wieder montieren
	Motorfehler	Kundenservice kontaktieren
Funktioniert nicht	Falsche Bedienung	Korrekte Verwendung der Fernbedienung
	Fehlanpassung	Korrekte Verwendung der Fernbedienung
	Battery fully discharged	Batterie austauschen
Signalempfang fehlgeschlagen	Niedriger Batteriestand	Batterie auflade

| Qualitätssicherung |

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Die Garantiekarte ist für eine beauftragte Reparatur erforderlich. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Die Garantiekarte ist für eine beauftragte Reparatur erforderlich.

Produktname	Zusammenklappbarer Ladeventilator			Produktmodell	Pedestal Fan-H6
Kaufdatum	M	D	Y	Garantiezeitraum	1 Jahr
Kaufadresse					
Telefonnummer					
Kundenadresse					
Bestellnummer					
Fehlerbeschreibung					