



# Betty Schäfchen

Spielbogen | Activity Gym aus Holz | höhenverstellbar


Wooden play arch | activity gym | height adjustable

Portique de jeux | portique d'activité en bois | réglable en hauteur

Arco gioco | arco attività in legno | regolabile in altezza



23-913373

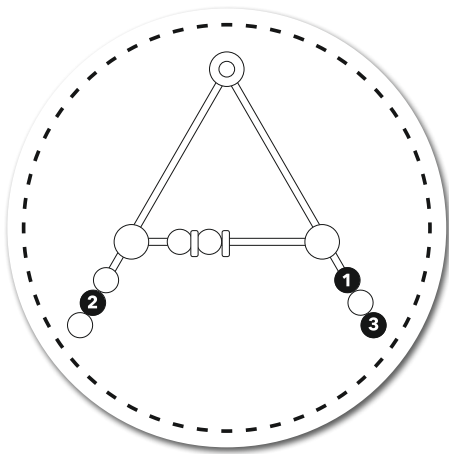

## 3 Höhenstufen

3 height levels | 3 niveau de l'hauteurs | 3 livelli di altezza

1

ca. | approx | env. | ca.  
46,5 cm

2

ca. | approx | env. | ca.  
49,5 cm

3

ca. | approx | env. | ca.  
52,5 cm

### Skizze nicht maßstabsgerecht

sketch not to scale | l'illustration n'est pas à l'échelle | l'illustrazione non è in scala

**DE | Achtung:** Der Aufbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Materialermüdung und ziehen Sie regelmäßig jegliches Befestigungsmaterial nach. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie bitte das Spielzeug aus der Reichweite des Babys, sobald es beginnt zu versuchen, sich mit Händen und Knien hochzudrücken. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vor Gebrauch.

Bitte bewahren Sie die Verpackung für eventuelle Rückfragen auf. Farben und Formen des Produktes können von der Abbildung auf der Verpackung abweichen.

Aufbauanleitung einlegend.

**EN | Warning:** Adult assembly required. For use under adult supervision. Check the product regularly for material fatigue and tighten each fastener material regularly. To avoid possible injury, please keep the toy out of reach of babies as soon as they are at the age when they begin to try to raise themselves with their hands and knees. Remove all packaging material before use.

Please retain the packaging for future reference. Colours and shapes of the product may differ from the illustration.

Instruction manual enclosed.

**FR | Attention:** Assemblage par un adulte requis. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Veuillez contrôler régulièrement l'absence d'usure sur l'article et fixer régulièrement chaque élément de montage. Afin d'éviter d'éventuelles blessures, veuillez tenir le jouet hors de la portée du bébé dès qu'il commence à essayer de se hisser à l'aide des mains et des genoux. Retirez tous les matériaux d'emballage avant usage.

Il est recommandé de conserver l'emballage pour éventuels renseignements complémentaires. Les couleurs et les formes du produit peuvent varier de l'image illustrée sur l'emballage.

Manuel d'instruction inclus.

**IT | Avvertenza:** Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Da usare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Controllare regolarmente lo stato di logoramento del prodotto e fissare regolarmente il materiale di montaggio. Per evitare possibili infortuni, non appena il bambino comincia a provare a spingersi con mani e ginocchia per mettersi in piedi, tenere il giocattolo al di fuori della sua portata. Eliminare tutti i materiali dell'imballaggio prima dell'uso.

Si raccomanda di conservare l'imballaggio per eventuali informazioni complementari. I colori e le forme del prodotto possono differire dall'illustrazione riportata sulla confezione.

Manuale d'istruzioni incluso.

**ES | Advertencia:** Se requiere ensamblaje por un adulto. Utilícese bajo la vigilancia de un adulto. Compruebe regularmente la fatiga del material y reapriete regularmente cualquier material de fijación. Para evitar posibles lesiones, retire el juguete del alcance del niño en cuanto empiece a intentar levantarse con las manos y las rodillas. Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo.

Conserve el embalaje por si tiene alguna duda. Los colores y las formas del producto pueden diferir de la ilustración del envase.

Manual de instrucciones adjunto.

**NL | Waarschuwing:** Te monteren door een volwassene. Gebruiken onder toezicht van volwassene. Controleer het artikel regelmatig op materiaalmoetheid en draai het bevestigingsmateriaal regelmatig opnieuw vast. Om mogelijk letsel te voorkomen, moet u het speelgoed uit het bereik van het kind halen zodra het begint te proberen zich op handen en knieën op te drukken. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat gebruiken.

Bewaar de verpakking voor eventuele vragen. Kleuren en vormen van het product kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking.

Gebruiksaanwijzing bijgevoegd.

**PL | Ostrzeżenie:** Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej. Regularnie sprawdzać element pod kątem zmęczenia materiału i regularnie dociągać wszelkie materiały mocujące. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Boisko do gry w piłkę pojawia się bardzo szybko. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Boisko do gry w piłkę pojawia się bardzo szybko. Wyłącznie do użytku domowego. Trzymaj z dala od ognia. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe przed użyciem.

Proszę zachować opakowanie do ewentualnych zapytań. Kolory i kształty produktu mogą różnić się od zdjęcia na opakowaniu.

Instrukcja obsługi.

**SV | Varning:** Montering av en vuxen krävs. Ska användas under tillsyn av vuxen. Kontrollera regelbundet om materialet är utmattat och dra åt alla fästmaterial regelbundet. För att undvika eventuella skador bör du ta bort leksaken ur barnets räckhåll så snart han eller hon börjar försöka skjuta sig upp på händer och knän. Ta bort allt förpackningsmaterial innan du röker.

Behåll förpackningen för eventuella frågor. Produktens färger och former kan skilja sig från bilden på förpackningen.

Bruksanvisning medföljer.

KG BIECO Spielwaren GmbH & Co., Kronsalsweg 29, 22525 Hamburg, Germany | www.bieco.de

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! | All rights, changes and errors reserved! | Erreurs, changements et omissions réservés! | Errori, omissioni e modifiche riservate!