

..iToKViA

T102

Kurzanleitung

Wenn Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format benötigen oder sich an den Kundendienst wenden müssen, Bitte senden Sie eine E-Mail an, tokviainfo@gmail.com




Übersicht

Die nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen Ihr Mobiltelefon im Detail. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen vertraut, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen.

- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | Display | 9 | Taschenlampe (LED) |
| 2 | Softkey links | 10 | SOS-Taste (Notruf-Funktion) |
| 3 | Taste Annehmen | 11 | Taste Lautstärke |
| 4 | Taste Lautsprecher/Kamera | 12 | Taste sperren/entsperren |
| 5 | Tastatur | 13 | Batterieabdeckung |
| 6 | Softkey rechts | 14 | Kopfhörer-Anschlussbuchse |
| 7 | Navigations-Taste | 15 | Typ C-Anschluss |
| 8 | Taste Auflage | 16 | Öffnen Sie die Batterieabdeckung |



Das Mobiltelefon ist entsperrt und funktioniert in allen 2G-Netzen. Es funktioniert nicht in 3G/4G-Netzen.

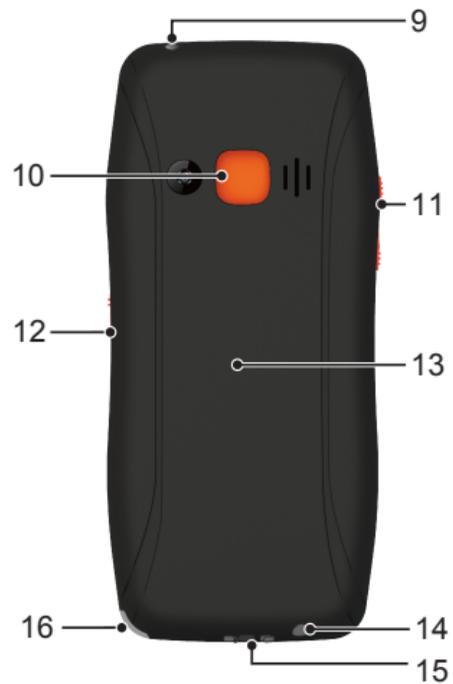

SIM-Karte einlegen

Verwenden Sie nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Standard-SIM-Karte). Wenn Sie eine micro- oder nano-SIM-Karte verwenden möchten, benötigen Sie einen entsprechenden Adapter (in der Box enthalten).

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung. (unten links, siehe Seite 3).

2 Setzen Sie Ihre SIM-Karte in den Steckplatz SIM.

T102 ist ein reines 2G-GSM-Mobiltelefon. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte das 2G-Netz unterstützt.

Micro-SD-Karte einlegen

Eine microSD-Speicher-karte benötigen Sie bspw., wenn Sie die Kamera verwenden möchten.

Legen Sie die microSD-Speicher-karte wie abgebildet mit den Kontakten nach unten in das Fach ein.



Akku einlegen

Legen Sie den Akku wie abgebildet ein.



Akku aufladen

- 1 Schließen Sie das Netzteil an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- 2 Schließen Sie den USB-C-Stecker an die USB-C-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons an.



Mobiltelefon einschalten

Drücken Sie die **Taste Auflegen** für 3 Sekunden.

Mobiltelefon ausschalten

Drücken Sie die **Taste Auflegen** für 3 Sekunden.



Mobiltelefon bedienen



Navigieren Sie im Menü.



Öffnen Sie ein Untermenü oder bestätigen Sie Ihre Eingaben.



Verwerfen Sie Einstellungen oder navigieren Sie eine Menüebene zurück.

Wenn Sie Anrufe annehmen, beenden oder abweisen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:



Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an oder beginnen Sie ein Gespräch.



Beenden Sie ein laufendes Gespräch. Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab.



Klicken Sie auf die Taste **M1** oder **M2**, um den voreingestellten Kontakt anzurufen.

Wenn Sie Rufnummern bzw. Ziffern eingeben oder Eingaben löschen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:



Löschen Sie Eingaben.



Geben Sie Ziffern oder Buchstaben ein.

Die Bedienelemente an der Seite bzw. an der Unterseite Ihres Telefons haben die folgenden Funktionen:



Lösen Sie einen Notruf an gespeicherte Rufnummern aus.



Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons oder stellen Sie eine Verbindung zu einem Computer her.

Tastatur sperren/entsperren.





Lautstärketaste: Auf der linken Seite des Mobiltelefons. Passen Sie die Klingelton- und Anruflautstärke an.

Wenn sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet, klicken Sie auf die **Kamerataste**,  um die Kamera zu starten (zum Aufnehmen von Fotos wird eine SD-Karte benötigt).

Klicken Sie während eines Gesprächs auf die **Lautsprechertaste**  um den Lautsprecher zu aktivieren.

Kurzwahl: Wenn sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet, halten Sie die Ziffer (von **2** bis **9**) gedrückt, um die voreingestellte Telefonnummer zu wählen.

Wenn sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet, halten Sie die Ziffer **0** gedrückt, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten. Halten Sie **#** gedrückt, um zwischen allgemeinem und lautlosem Modus zu wechseln.



Die wichtigsten Funktionen im Überblick

In den folgenden Bedienschritten sehen Sie Kursivschrift. Diese Kursivschrift kennzeichnet Texte, die Sie im Bildschirm Ihres Handy sehen.

Sprache einstellen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu *Einstellungen > Telefon > Sprache*.
- 3 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Drücken Sie die #-Taste, um zwischen GROSS- und Kleinbuchstaben zu wechseln.

Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu *Einstellungen > Telefon > Uhrzeit & Datum*.
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ein.
- 4 Wählen Sie **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

Klingelton und andere Alarmer ändern

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benutzerprofile > Allgemein** (oder ein anderes Profil) > **Optionen > Anpassen**. Klingelton und andere Alarmer können in diesem Menü geändert werden.

Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

Speichern Sie bis zu 200 Kontakte in Ihrem Telefonbuch.

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefonbuch > Neuen Kontakt**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Speicherort, **SIM Karte** oder **Telefon**.
- 4 Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen > Speichern**. Der neue Kontakt ist gespeichert.

Kontakte aus dem Telefonbuch suchen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefonbuch**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt durch die Ziffernblockzeichen aus.

Direktwahlnummern M1, M2

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefonbuch > Direktwahlnummern > M1 / M2**.
- 3 Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.

In der Ausgangsanzeige, drücken und halten **M1** oder **M2**, die gespeicherte Telefonnummer wird gewählt.

Sprechende Tastatur

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benutzerprofile > Allgemein** (oder ein anderes Profil) **Optionen > Anpassen > Tastatur**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Menschliche Stimme**.
- 4 Wählen Sie **OK > Optionen > Speichern**.

Nummer wird beim Wählen angesagt.

Kurzwahl

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefonbuch > Kurzwahl > Kurzwahl einrichten**.
- 3 Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein. Acht Telefonnummern können gespeichert werden
In der Ausgangsanzeige, drücken und halten Sie eine Ziffer (2-9), die gespeicherte Telefonnummer wird gewählt.

Fotokontakt

In den Fotokontakt können Sie acht Kontakten Bilder zuweisen.
Durch Auswählen der Bilder rufen Sie den jeweiligen Kontakt an.



Kontakte zur Bildwahl hinzufügen

- 1 Drücken Sie die **Navigation nach unten**, um den Fotokontakt zu öffnen.
- 2 Wählen Sie einen beliebigen Eintrag aus und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Geben Sie Namen und Rufnummer des Fotokontakts ein.
- 4 Wählen Sie **Optionen > OK**. Der neue Fotokontakt ist gespeichert.

Bild zu Fotokontakt hinzufügen

Wenn Sie einem Fotokontakt ein Bild hinzufügen möchten, können Sie entweder die Kamera Ihres Mobiltelefons verwenden oder ein Bild von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen. Dafür benötigen Sie eine microSD Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie den **Navigation nach unten**, um das Menü der Fotokontakt zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Fotokontakt aus.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Bearbeiten > Bildwahl > Optionen**.
- 4 Wählen Sie mit dem Dateimanager ein Bild zu oder nehmen Sie ein Foto mit der Kamera Ihres Mobiltelefons auf.
- 5 Drücken Sie den linken **Softkey** und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Über Fotokontakt

- 1 Drücken Sie die **Navigation nach unten**, um das Fotokontakt zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Fotokontakt aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **Annehmen**. Die Rufnummer wird gewählt.

Notruffunktion (SOS)

Die **Notruf-Taste (SOS)** Ihres Mobiltelefons hat eine Notruffunktion. Halten Sie die **Notruf-Taste (SOS)** ca. 3 Sekunden lang gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-Kurzmitteilungen an gespeicherte Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Speichern Sie bis zu fünf Rufnummern, die Sie der Notruffunktion zuweisen möchten.

Notruffunktion einschalten

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > SOS Einstellungen**.
- 3 Um die SOS-Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Ein**.

Rufnummer zur Notruffunktion hinzufügen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > SOS Einstellungen > SOS Rufnummer**.
- 3 Wählen Sie einen freien Speicherplatz und geben Sie die Rufnummer ein.
- 4 Drücken Sie den linken **Softkey** und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Wiederherstellen**.
- 3 Eingabenummer von 0000 und wählen Sie **OK**.

Menüpfad für andere Einstellungen

Sperrliste: *Einstellungen > Anrufeinstellungen > Erweitert > Ausschlussliste*, stellen Sie die ein Status auf *Ein*. Und legen Sie die Sperrliste-Nummern fest.

FM Radio: *Multimedia > Radio*. Verwenden Sie die Taste M1 und M2, um Kanäle auszuwählen. Drücken Sie die Kamerataste, um UKW-Radio anzuhalten.

Bluetooth: Sie können die Bluetooth-Funktion verwenden, um kompatible Kopfhörer drahtlos mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden.
Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth > Status.

Automatische Tastensperre:

Einstellungen > Telefon > Automatische Tastensperre.

Netzwerkauswahl: *Einstellungen > Netzwerk*.

Netzwerkauswahl: *Einstellungen > Netzwerk.*

Wecker: *Organisator > Wecker.* Stellen Sie den Status auf *EIN* und stellen Sie dann die Weckzeit ein.

Aufgaben, Kalendereinstellungen befinden sich ebenfalls im Menü von *ORGANIZER.*

Umschalten zwischen Lautlos/Allgemein-Modus: Drücken Sie lange die #-Taste.

Weckton, Klingelton, Klingellautstärke, Nachrichtenton, Tastenfeld ändern Ton und Systemalarm: *Einstellungen > Benutzerprofile > Allgemein* (oder ein anderes Profil, das Sie verwenden werden) > *Anpassen.*

Kontakt-Klingelton: Klingelton einem Kontakt zuweisen, Telefonbuch aufrufen, auswählen Kontakt, *Optionen > Bearbeiten > Anruferklingelton.* Klicken Sie auf die M1/M2-Taste, um den Klingelton zu ändern.

SOS: *Einstellungen > SOS > SOS Knopf.* Stellen Sie dann die SOS-Nummer und die SOS-Nachricht ein. Stellen Sie SOS auf *Aus*, wenn Sie diese Funktion nicht benötigen.

Displayhelligkeit ändern: *Einstellungen > Telefon > LCD-Beleuchtung*, dann Klicken Sie auf M1 zum Verringern oder auf M2 zum Erhöhen der Anzegehelligkeit.

Automatische Wahlwiederholung: *Einstellungen > Anrufeinstellungen > Erweitert > Automatische Wahlwiederholung > Ein.*

Telefon-/SIM-Sperre: *Einstellungen > Sicherheit.*

Technische Eigenschaften

Frequenzband	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
Sendeleistung (max.)	GSM: 1,86 W Bluetooth: 3,1 mW
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,3 A Ausgang: 5 V, 0,55 Ah
Akku	3,7 V, 800 mAh bis zu 250 h Stand-by bis zu 5 h Gesprächsdauer max. 2 h Ladedauer
Display	1,77" LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen	ca. 127 x 58,8 x 14,7 mm
Gewicht	ca. 81 g inkl. Akku
zulässige Umgebungsbedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 % bis 75 % Luftfeuchte
Anschlüsse	USB-C, 3,5-mm-Klinkenbuchse