



AUTOMATISCH TIERFUTTER

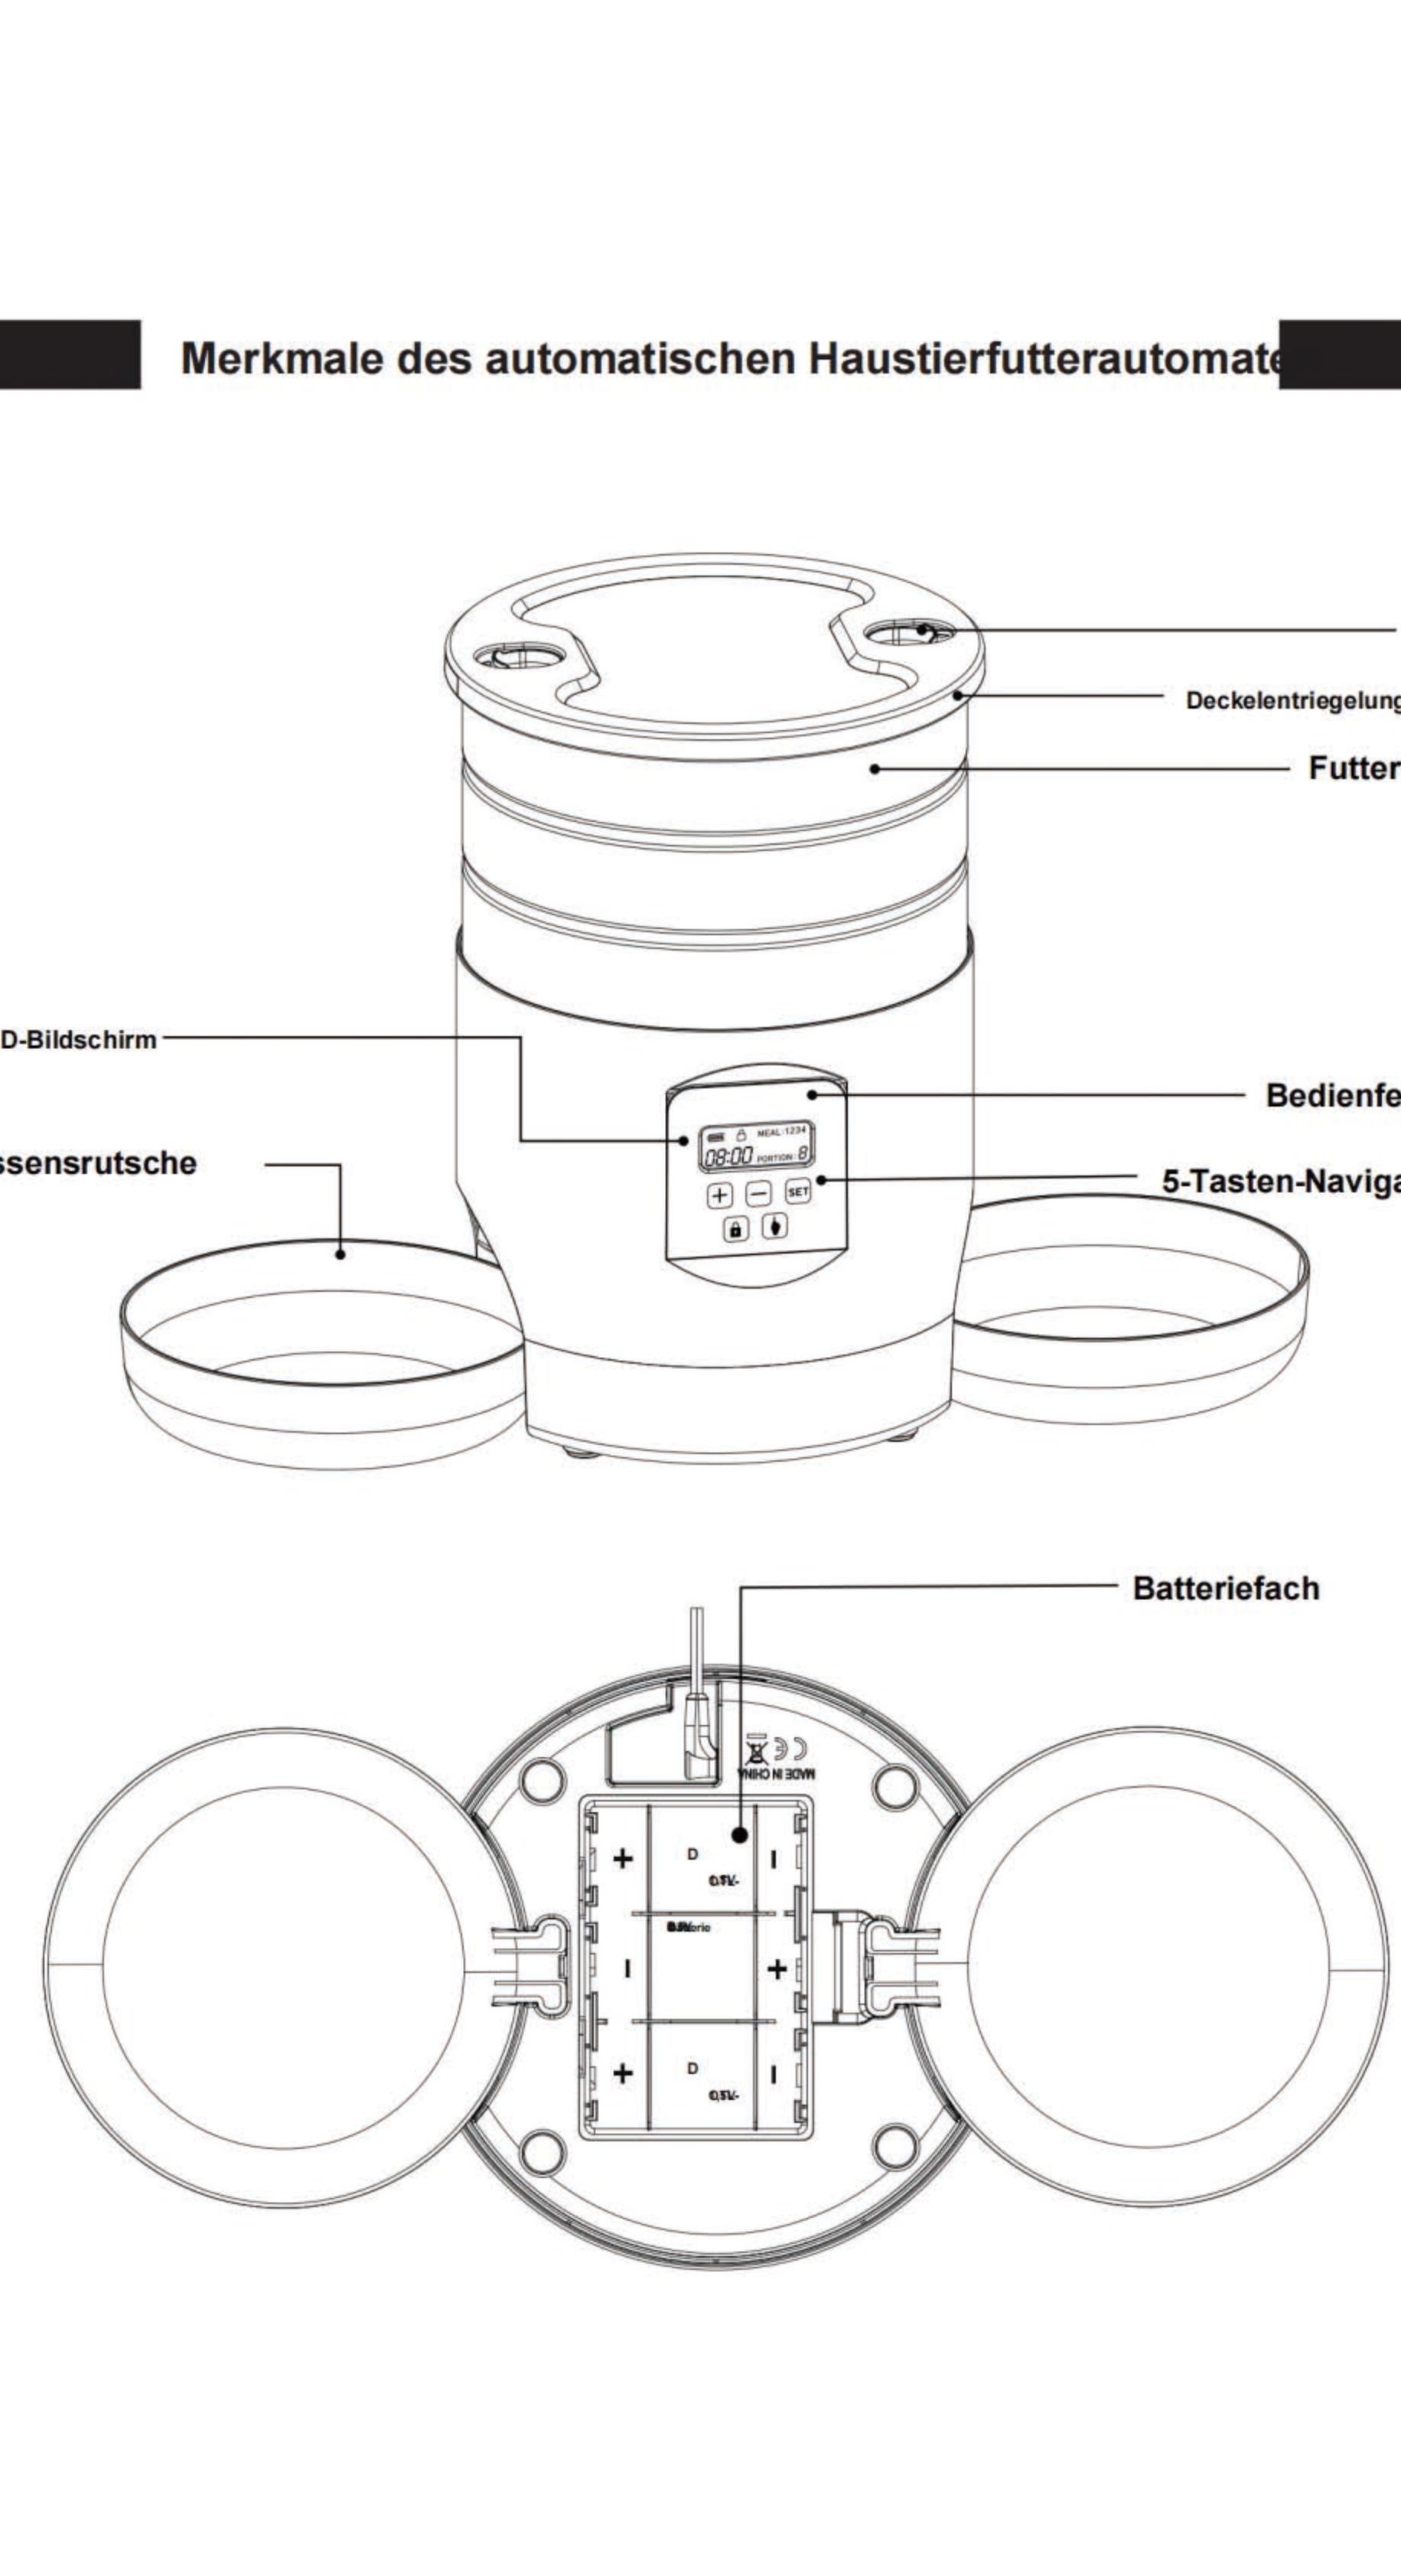

Merkmale des automatischen Haustierfutterautomaten

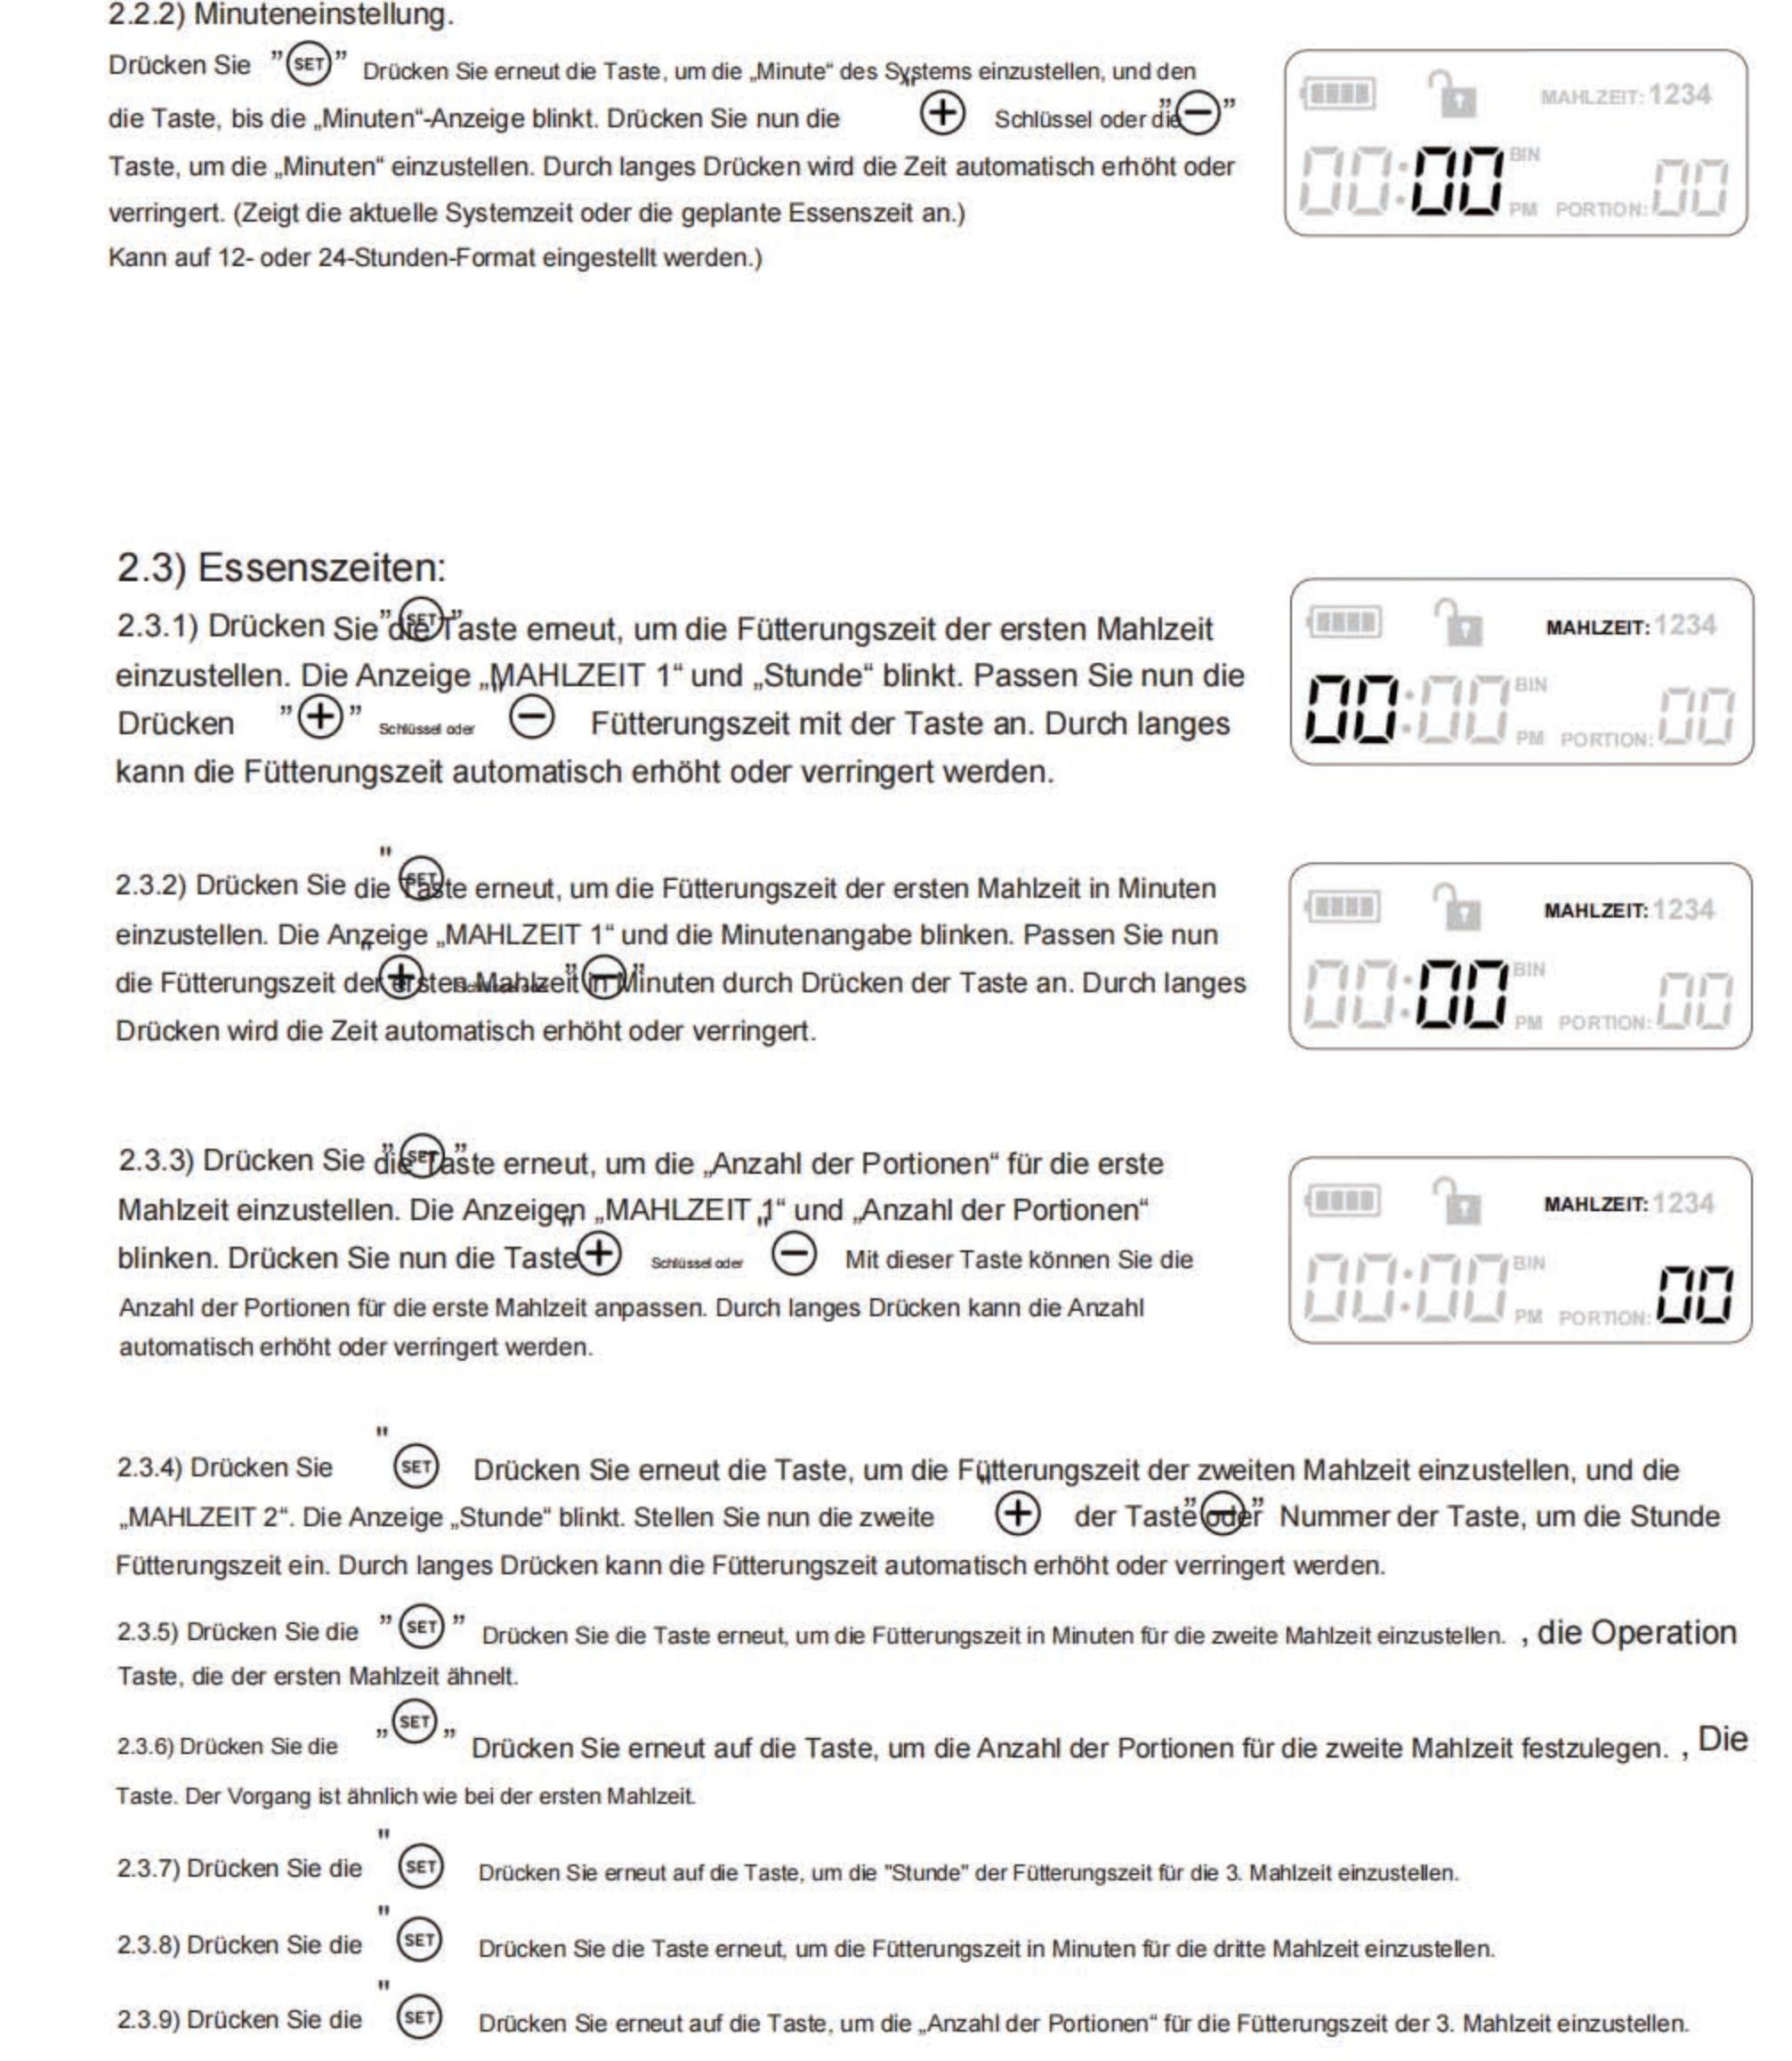

Einstellungsleitfaden

1 Einrichtung des Fütterungsplans:

Bedienfeldanleitung





2 Kurzanleitung zur Programmierung

2.1) Sperrtaste:

Durch auf diese Taste, um das Bedienfeld zu entsperren. Das Schlosssymbol öffnet .

Drücken dieser Taste wird der Entsperr-Standby-Modus aktiviert.

Die 6-Tasten-Navigation wird nach 20 Sekunden Inaktivität automatisch gesperrt und das Sperrsymbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

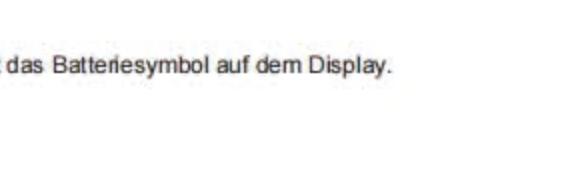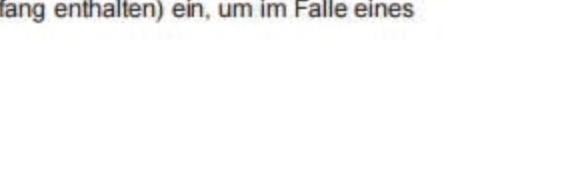


2.2) Systemzeiteinstellung:

2.2.1) Stundeneinstellung:

Im entsperrten Zustand drücken Sie das zum Einstellen der „Stunde“.

System, woraufhin die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie nun die Taste, um die Minuten einzustellen. Durch langes Drücken wird die Stundenzahl erhöht oder verringert.


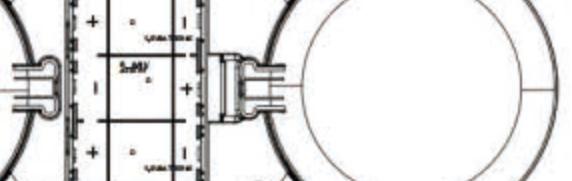


2.2.2) Minuteneinstellung:

Drücken Sie erneut die Taste, um die „Minute“ des Systems einzustellen, und den

die Taste, bis die „Minuten“-Anzeige blinkt. Drücken Sie nun die Schlüssel oder die Taste, um die Minuten einzustellen. Durch langes Drücken wird die Minutenzahl erhöht oder verringert. (Zeigt die aktuelle Systemzeit oder die geplante Essenszeit an.)

Kann auf 12- oder 24-Stunden-Format eingestellt werden.

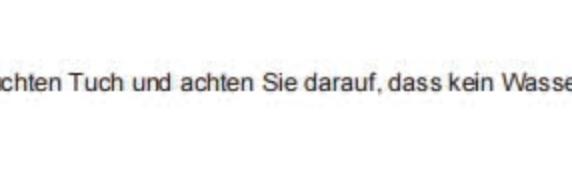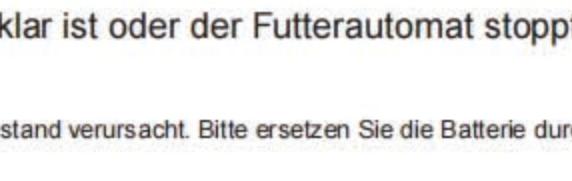

2.2.3) Essenszeiten:

2.3.1) Drücken Sie erneut, um die Fütterungszeit der ersten Mahlzeit einzustellen. Die Anzeige „MAHLZEIT 1“ und „Stunde“ blinkt. Passen Sie nun die

Drücken Schlüssel oder Fütterungszeit mit der Taste an. Durch langes

Klicken kann die Fütterungszeit automatisch erhöht oder verringert werden.



2.3.2) Drücken Sie erneut, um die Fütterungszeit der ersten Mahlzeit in Minuten einzustellen. Die Anzeige „MAHLZEIT 1“ und die Minutenangabe blinken. Passen Sie nun die Fütterungszeit der ersten Mahlzeit Minuten durch Drücken der Taste an. Durch langes Drücken wird die Zeit automatisch erhöht oder verringert.



2.3.3) Drücken Sie erneut, um die „Anzahl der Portionen“ für die erste Mahlzeit einzustellen. Die Anzeige „MAHLZEIT 1“ und „Anzahl der Portionen“ blinken. Drücken Sie nun die Taste Schlüssel oder mit dieser Taste können Sie die Anzahl der Portionen für die erste Mahlzeit anpassen. Durch langes Drücken kann die Anzahl automatisch erhöht oder verringert werden.



2.3.4) Drücken Sie erneut, um die „Stunde“ der Fütterungszeit für die zweite Mahlzeit einzustellen, und die „MAHLZEIT 2“. Die Anzeige „Stunde“ blinkt. Stellen Sie nun die zweite der Taste Nummer der Taste, um die Stunde einzustellen.

Die Operation Taste, die der ersten Mahlzeit ähnelt.

2.3.5) Drücken Sie die erneut, um die Fütterungszeit in Minuten für die zweite Mahlzeit einzustellen, die Operation Taste, die der ersten Mahlzeit ähnelt.

2.3.6) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die Anzahl der Portionen für die zweite Mahlzeit festzulegen. Die Taste. Der Vorgang ist ähnlich wie bei der ersten Mahlzeit.

2.3.7) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die „Stunde“ der Fütterungszeit für die 3. Mahlzeit einzustellen.

2.3.8) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die Fütterungszeit in Minuten für die 3. Mahlzeit einzustellen.

2.3.9) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die „Anzahl der Portionen“ für die Fütterungszeit der 3. Mahlzeit einzustellen.

2.3.10) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die „Stunde“ der Fütterungszeit für die 4. Mahlzeit einzustellen.

2.3.11) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die Fütterungszeit in Minuten für die 4. Mahlzeit einzustellen.

2.3.12) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um die „Anzahl der Portionen“ für die Fütterungszeit der 4. Mahlzeit einzustellen.

2.3.13) Drücken Sie die erneut auf die Taste, um in den Entsperr-Standby-Zustand zurückzukehren.

Tipp: Wenn Sie in den oben genannten Schritten 1-14 die Taste gedrückt halten, Wenn man die Taste lange gedrückt hält, wird sie direkt gelangen Sie zurück in den Entsperr-Standby-Zustand.

2.5) Plus- und Reduktionstaste:

2.5.1) PLUS-Taste („+“)

Durch kurzes Drücken Taste wird die eingestellte Zahl um 1 erhöht, durch langes Drücken wird sie automatisch um 1 erhöht.

2.5.2) REDUKTION-Taste („-“)

(Kurz drücken Einmaliges Drücken erhöht die eingestellte Zahl um 1, langes Drücken erhöht sie automatisch um 1.

2.6) FEED-Taste:

FEED-Taste („.“)

Im entsperrten Zustand genügt ein kurzer Druck, um manuell eine Portion einzugeben.

2.7) Hinweis:

1) Verwenden Sie KEIN Dosenfutter, Nassfutter oder Feuchtfutter für Haustiere.

2) Empfohlene Krotengröße: 2-10 mm / 0,07-0,4 Zoll Durchmesser.

