

ⓓ **Bedienungsanleitung**
RF-SWK-100 Aufrollbare
Silikontastatur mit Bluetooth
 Best.-Nr. 2252879

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines Computers oder Smartgeräts und zur Eingabe von Daten. Die Befehle werden drahtlos über Bluetooth an das gekoppelte Gerät übertragen.

Schützen Sie das Produkt vor Sonnenschein, hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Waschen Sie das Produkt nicht.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheit:

Vor dem Gebrauch, lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite genau durch.

Wichtig im Umgang:

- Falten oder biegen Sie das Produkt nicht.
- Beim Aufrollen müssen die Tasten nach außen zeigen.

Lieferumfang

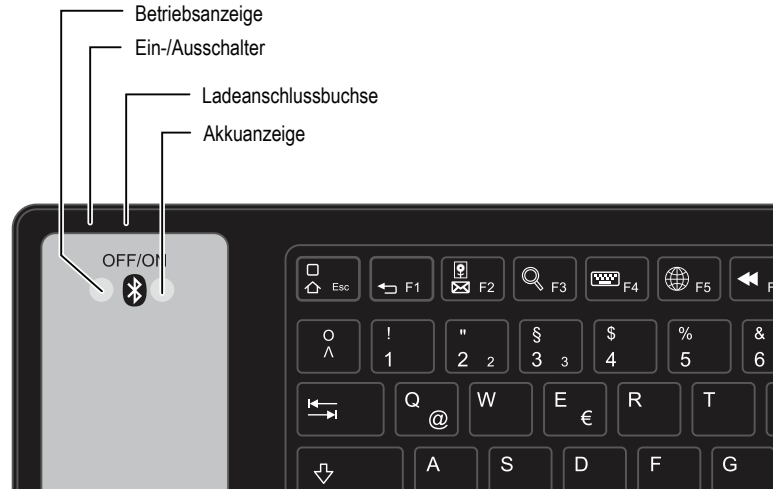
- Tastatur
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads

herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.











Android*:  **drücken**









Taste	Funktion
	Home
	Return
	Email öffnen
	Suchen
	NUM Lock aktivieren/deaktivieren
	Kopieren
	Einfügen
	Bildschirm sperren
	Assistent aufrufen

*nur Samsung/LG/Sony/Nokia

iOS:  **drücken**

Taste	Funktion
	Home
	Home
	Screenshot speichern
	Suchen
	Virtuelle Tastatur anzeigen
	Eingabemethode ändern
	NUM Lock aktivieren/deaktivieren
	Kopieren
	Einfügen
	Bildschirm sperren

Windows®:  **drücken**

Taste	Funktion
fn + 	Browser aufrufen
fn + 	Fenster schließen
fn + 	Email öffnen
fn + 	Suchen
fn + 	NUM Lock aktivieren/deaktivieren
fn + 	Kopieren
fn + 	Einfügen
fn + 	Bildschirm sperren

Inbetriebnahme

Die Tastatur können Sie in wenigen Schritten in Betrieb nehmen:

1. Akku laden.
2. Empfängergerät und Tastatur koppeln.

a) Akku laden

1. Legen Sie die Tastatur aus.
2. Verbinden Sie den micro-USB-Stecker des Ladekabels mit der Ladenanschlussbuchse.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzadapter oder einem USB-Anschluss an Ihrem Computer (**min. 500 mA**).
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein, um den Ladevorgang zu starten (ca. 2 h). Die Akkuanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:
 - Blau: Akku wird geladen.
 - Aus: Akku ist geladen.

Hinweise zum Akku:

- Laden Sie den Akku, wenn die Akkuanzeige **rot** blinkt.
- Betriebsdauer mit vollgeladenem Akku: ca. 30 Tage

b) Empfängergerät und Tastatur koppeln

Empfängergerät (PC, Smartphone, etc.) und Tastatur kommunizieren über Bluetooth. Koppeln Sie beide wie folgt:

1. Legen Sie die Tastatur aus.
2. Schalten Sie die Tastatur ein indem Sie den Ein-/Ausschalter in Richtung Ladeanschlussbuchse schieben.
 - Die Betriebsanzeige leuchtet kurz **rot** auf.
3. Aktivieren Sie die Koppelung durch Betätigen der Tastenkombination [Esc + Q].
 - Die Betriebsanzeige blinkt **blau**.
4. Stellen Sie die Verbindung zum Empfängergerät her.
 - Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Empfängergerät und starten eine Gerätesuche.
 - Wählen Sie **<Bluetooth Keyboard>** aus, um die Koppelung zu starten.

Password: Es ist möglich, dass nach einem Passwort verlangt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Empfängergerät.
Bestätigen Sie die Passworteingabe mit der Enter-Taste.

Sobald die Betriebsanzeige erlischt, ist die Koppelung abgeschlossen und die Tastatur zur Eingabe bereit.

c) Schlafmodus

Bei Nichtgebrauch schaltet sich die Tastatur in den Schlafmodus, um den Akku zu schonen.

Betätigen Sie eine Taste, um die Tastatur aufzuwecken.

d) Nach dem Gebrauch

Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter von der Ladenanschlussbuchse weg bis zum Anschlag, um die Tastatur auszuschalten.

Sicherheitshinweise



Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- **Hautirritationen:** Falls Sie Hautirritationen erleiden, berühren und verwenden Sie das Produkt nicht mehr.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) LiPo-Akku

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.

- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da durch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Waschen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingang	5 V/DC, 500 mA
Akku.....	3,7 V, 180 mAh LiPo-Akku
Bluetooth	Version 3.0
Tasten.....	88
Frequenz	2,402 – 2,480 GHz
Sendeleistung.....	max. 4 dBm
Reichweite	max. 10 m
Systemvoraussetzungen	Windows® 7 und höher / iOS 10 und höher / Android 3.0 und höher (nur Samsung/LG/Sony/Nokia)
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +55 °C, 10 – 70 % rF
Lagerbedingungen.....	-10 bis +55 °C, 10 – 70 % rF
Abmessungen (B x H x T)	ca. 307 x 102 x 11 mm
Gewicht.....	ca. 120 g



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE. *2252879_v6_0421_02_jh_m_de_(1)