

Bedienungsanleitung

RF-WKB-500 Bluetooth Slim-Tastatur aus Aluminium

Best.-Nr. 2359415



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung von und zur Dateneingabe bei einem kompatiblen Empfängergerät. Die Verbindung zum Empfängergerät erfolgt drahtlos.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Android™ ist eine Marke von Google LLC.

2 Lieferumfang

- Produkt
- Ladekabel USB-C™ auf USB-A (94 cm)
- Bedienungsanleitung

3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

4 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

5.2 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.


5.3 LiPo-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.4 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Produktübersicht

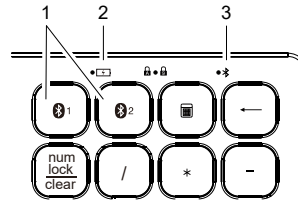

1	Kanaltasten ① ②	Kanäle aktivieren
2	Ladekontrollleuchte	<ul style="list-style-type: none"> Ein: Akku wird geladen Aus: Akku vollständig geladen
3	Bluetooth Kontrollleuchte ③	<ul style="list-style-type: none"> Leuchtet beim Einschalten kurz auf Blinkt bei entladem Akku Blinkt bei aktiviertem Koppelungsmodus

7 Tastatur platzieren

Platzieren Sie die Tastatur auf einer flachen und stabilen Oberfläche.

Folgende Punkte sind bei der Platzierung zu beachten:

- HINWEIS! Die Tastatur kann auf empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen.**
- Reichweite: Beachten Sie die Angaben in den "Technischen Daten".
- Störquellen wie Störfrequenzen, Wände, etc. können die Reichweite verringern.

8 Akku aufladen

Laden Sie den Akku über eine USB Stromversorgung.

Laden Sie den Akku nach, wenn die Bluetooth Kontrollleuchte ③ blinkt.

Wichtig:

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während der Ladevorgang läuft.

- Schließen Sie den USB-C™-Stecker des Ladekabels am USB-C™-Anschluss des Produkts an.
- Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einer geeigneten USB-Stromversorgung an (5 V/DC, min. 100 mA), um den Ladevorgang zu starten.
 - Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf.
 - Wenn die Ladekontrollleuchte erlischt ist der Akku geladen (Ladedauer bei entladem Akku: ca. 9 h).
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladekabel ab.

9 Geräte koppeln und verwalten

Koppeln Sie die Tastatur mit bis maximal zwei Bluetooth Empfängergeräten verschiedener Hersteller. Schalten Sie im Betrieb zwischen den gekoppelten Geräten um.

Wenn Sie die Tastatur einschalten und sich ein vorgängig gekoppeltes Empfängergerät in Reichweite befindet, so wird die Koppelung automatisch erneuert.

9.1 Neue Geräte koppeln

Koppeln Sie bis zu zwei Empfängergeräte über zwei Kanäle.

VORAUSSETZUNGEN:

- Das Empfängergerät entspricht den Betriebssystem-Voraussetzungen: min. Windows® 10 / min. MacOS 10.1 / min. Android 4.2 / min. iOS 9.0 / min. iPadOS 13.1.

- Das Empfängergerät befindet sich innerhalb der Reichweite: max. 10 m.

- Schieben Sie den Ein-/Ausshalter **ON/OFF** auf **ON**, um die Tastatur einzuschalten.
 - Die Bluetooth Kontrollleuchte ③ leuchtet auf.
- Drücken und halten Sie die Kanaltaste ① (Kanal 1) für 3 Sekunden, um den Koppelungsmodus zu aktivieren.
 - Die Bluetooth Kontrollleuchte ③ blinkt.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Empfängergerät.
- Koppeln Sie das Empfängergerät mit der Tastatur (Bluetooth Name: „Bluetooth Keyboard“).
 - Bei erfolgreicher Koppelung erlischt die Bluetooth Kontrollleuchte ③.
- (Optional) koppeln Sie ein zweites Gerät über die Kanaltaste ② (Kanal 2).
 - Die Tastatur ist betriebsbereit.

9.2 Zwischen Empfängergeräten umschalten

Die Tastatur verwaltet zwei Bluetooth Kanäle. Schalten Sie im Betrieb zwischen zwei gekoppelten Empfängergeräten um.

Der nachstehende Ablauf erläutert das Umschalten von Kanal 1 auf Kanal 2.

VORAUSSETZUNGEN:

- ✓ Beide gekoppelten Empfängergeräte sind eingeschaltet und in Reichweite.
- 1. Betätigen Sie die Kanaltaste **1**, um Kanal 1 (Gerät 1) zu aktivieren.
 - Die Bluetooth Kontrollleuchte leuchtet kurzzeitig auf.
- 2. Betätigen Sie die Kanaltaste **2**, um auf Kanal 2 (Gerät 2) umzuschalten. Das Umschalten zwischen Kanälen dauert 3 – 4 Sekunden.
 - Die Bluetooth Kontrollleuchte leuchtet kurzzeitig auf.
 - Kanal 1 wird unterbrochen.

Tipp:
Wenn Sie eine aktive Verbindung zum Empfängergerät kurzzeitig unterbrechen wollen, schalten Sie auf den anderen Kanal um.

9.3 Geräte trennen

Trennen Sie gekoppelte Geräte, um andere Empfängergeräte hinzuzufügen.

VORAUSSETZUNGEN:

- ✓ Die Tastatur und das zu trennende Empfängergerät sind eingeschaltet und eine aktive Verbindung besteht.
- ✓ Ihnen ist bekannt welchem Kanal (**1** oder **2**) das zu trennende Empfängergerät zugeordnet ist.
- 1. Halten Sie die dem Gerät zugeordnete Kanaltaste für 3 Sekunden gedrückt.
 - Das Empfängergerät wird getrennt und die Tastatur schaltet in den Koppelungsmodus.
- 2. (Optional) Koppeln Sie ein neues Empfängergerät.

10 Tastatur bedienen

10.1 Betriebsdauer optimieren

Die Betriebsdauer lässt sich über den automatischen Schlafmodus und durch Ausschalten bei Nichtgebrauch optimieren.

Erfolgt während 30 min. keine Eingabe, schaltet die Tastatur in den Schlafmodus. Betätigen Sie eine Taste, um die Tastatur aufzuwecken und die Verbindung herzustellen (2 – 3 Sekunden).

Stellen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Ein-/Aussschalter **ON/OFF** auf **OFF**, um die Tastatur auszuschalten.

10.2 Funktionen über Funktionstasten ausführen

Steuern Sie gängige Funktionen über Funktionstasten. Verfügbare Funktionen sind geräteabhängig.

Betriebssystem wählen

Wählen Sie das Betriebssystem über die zugeordnete Tastenkombination:

- Windows®: **fn + Windows (E)**
- Mac: **fn + Mac (Q)**
- Android™: **fn + Android (W)**

Funktionen ausführen

Führen Sie eine gewünschte Funktion anhand der nachstehenden Tabelle aus. Funktionen die aus einer Tastenkombination mit der Taste **fn** bestehen sind mit [**fn +**] gekennzeichnet.

Taste	MacOS	Android/ Windows®	MacOS	Android	Windows®
			fn +	fn +	fn +
	Home	ESC	ESC	Home	Browser öffnen
	Helligkeit verringern	F1	F1	Return-Taste	Return-Taste
	Helligkeit erhöhen	F2	F2	Email	Email
	Mission Control	F3	F3	Menü	Menü
	Launchpad	F4	F4	Media Player	Media Player
	Applikation schliessen	F5	F5	Suche	Suche
	Screenshot	F6	F6	Sprachaus-tausch	Sprachaus-tausch
	Vorheriger Titel	F7	F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Pause/Play	F8	F8	Pause/Play	Pause/Play

Taste	MacOS	Android/ Windows®	MacOS	Android	Windows®
	Nächster Titel	F9	F9	Nächster Titel	Nächster Titel
	Stummschalten	F10	F10	Stummschalten	Stummschalten
	Lautstärke-	F11	F11	Lautstärke-	Lautstärke-
	Lautstärke+	F12	F12	Lautstärke+	Lautstärke+
	Löschen	Löschen	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren

11 Pflege und Reinigung

HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig mit einem angefeuchteten Lappen. **HINWEIS!** Nicht in Wasser eintauchen.

12 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

13 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

14 Technische Daten

Ladespannung- und strom	5 V/DC, min. 100 mA via USB-C™
Akku	3,7 V, LiPo Akku, 900 mAh
Ladezeit	ca. 9 h
Akkulaufzeit (vollständig geladen) .	360 h (bei neuem Akku)
Standbyzeit.....	ca. 10 Monate
Systemvoraussetzungen	min. Windows® 10 / min. MacOS 10.1 / min. Android 4.2 / min. iOS 9.0 / min. iPadOS 13.1
Bluetooth Version	Bluetooth 3.0
Funkfrequenz	2,402 - 2,480 GHz
Sendeleistung	max. -5,130 dBm
Reichweite	max. 10 m
Betriebsbedingungen	0 to +40 °C, 10 - 85 % rF
Lagerbedingungen	-10 to +50 °C, 5 - 90 % rF
Abmessungen (B x H x T, ca.)	440 x 13 x 127 mm
Gewicht (ca.)	468 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*2359415_V2_0721_jh_mh_de