

Wireless Charger mit Wecker

Modell-Nr.: ACW2188



Wireless Charger mit dual Wecker und Display für Uhrzeit / Datum / Temperatur

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Wireless charger with dual alarm clock and display for time / date / temperature


English user manual: page 13

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


	<p>Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.</p>
	<p>Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.</p>
	<p>Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.</p>
	<p>Dieses Gerät ist für die Verwendung mit einem QC3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter gedacht. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird, trennen Sie das USB-Typ-C Kabel vom Gerät.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.</p>
	<p>Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.</p>

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
2. Um sicherzustellen, dass der Wecker, das kabelloses Laden, die Uhr und das Nachtlicht gleichzeitig funktionieren, muss ein QC3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter mit dem Wireless Charger verbunden sein. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Bei Betrieb mit einer DC 5V-Spannung unterstützt der Wireless Charger nur 5W Laden oder die Uhrfunktion.
4. Das USB-Kabel nicht quetschen oder zusammendrücken.
5. Verwenden Sie den Wireless Charger nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, um das Risiko von Schäden an dem Gerät zu vermeiden.
6. Legen Sie keine Magnetkarten (Ausweise, Bankkarten usw.) auf oder in die Nähe (20cm) der Ladefläche, um einen Ausfall der Magnetkarte zu vermeiden.
7. Halten Sie einen Abstand von mehr als 20 cm zwischen medizinischen implantierten Geräten wie Herzschrittmachern, Ohrhörer-Implantaten, usw. und dem Wireless Charger, um mögliche Störungen medizinischer Geräte zu vermeiden.
8. Reinigen Sie den Wireless Charger nur mit einem trockenen Tuch und stellen Sie sicher, dass das Gerät mit keiner Stromversorgung verbunden ist und alle Kabel vom Gerät getrennt sind.
9. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
10. Platzieren Sie den Wireless Charger nicht in der Nähe von offenen Flammen z.B. Kerzen und anderen Hitzequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- 13.** Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
- 14.** Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- 15.** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung
- 16.** Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 17.** Das USB-Kabel dient als Trennvorrichtung und muss immer gut zu erreichen sein.
- 18.** Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
- 19.** Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
- 20.** Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.
- 21.** Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab.

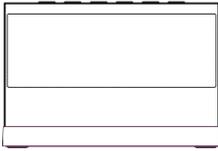

1x Gerät



1x Anleitung



1x USB-Kabel (Typ-C)

Hinweis:

- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Ein Ladeadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Eine CR2032 Knopfatterie ist auf der Unterseite bereits eingelegt.

BEDIENTASTEN / DISPLAY

Ladeanzeige
 PM-Anzeige
 Alarm 1
 Alarm 2
 Monat / Tag
 Temperatur

Licht-Taste
 Alarm (1)-Taste
 Alarm (2)-Taste
 M-Taste
 (+)-Taste
 (-)-Taste



Bereich für kabelloses Laden

USB Typ-C DC IN
 USB Typ-A Out

1. Verbinden Sie das USB-A-Ende des Kabels mit einen QC3.0- oder PD-Ladeadapter (Ladeadapter nicht enthalten) und das Typ-C-Ende mit dem Wireless Charger.
2. Das Gerät wird aktiviert und wechselt in den Standby-Zustand.

Hinweise:

- Um sicherzustellen, dass Wecker, kabelloses Laden, Uhr und Nachtlicht gleichzeitig funktionieren, muss ein QC3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter mit dem Gerät verbunden werden. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei Betrieb mit einer 5-V-Spannung unterstützt der Wireless Charger nur 5W Laden oder Uhrfunktion.

ENERGIESPARFUNKTION

1. Eine CR2032 Knopfatterie ist bei Auslieferung bereits im Batteriefach auf der Unterseite für die Uhrzeitspeicherung eingelegt. Wechseln Sie diese bei Bedarf aus.
2. Die Knopfatterie wird nur für die Uhrspeicherfunktion verwendet.
3. Alle Funktionen sind deaktiviert, wenn die externe Stromversorgung abgezogen wird.
4. Die Uhrzeit wird wiederhergestellt, wenn die Stromversorgung angeschlossen wird und eine Knopfatterie eingelegt ist.
5. Ist kein Gerät zum Laden an den Wireless Charger angeschlossen wechselt der Wireless Charger sofort in den Standby-Modus.

KABELLOSES LADEN

Ausgangsleistung: 15W (MAX)

Ladeanzeige:

- **Einschalten:** Beim Einschalten blinkt die Ladeanzeige Zweimal und geht dann aus.
- **Laden:** Während das Gerät geladen wird leuchtet die Ladeanzeige permanent.
- **Ladevorgang abgeschlossen:** Ist das Gerät vollständig geladen geht die Ladeanzeige aus (Einige Telefone unterstützen diese Funktion nicht).
- **FOD:** Wenn das Smartphone nicht erkannt wird oder ein Fehler vorliegt blinkt die Ladeanzeige. Nehmen Sie Ihr Gerät vom Ladebereich und kontrollieren Sie Ihr Gerät und die Ladefläche auf Fremdkörper oder Beschädigungen und legen Sie das Gerät erneut auf die Ladefläche zum Laden.

Hinweise:

- Auf der Rückseite vom Wireless Charger finden Sie ein USB-Typ-A-Anschluss, um Geräte zu laden die kein Wireless Charging unterstützen.
- Bitte legen Sie nur ein Gerät auf die Ladefläche.
- Bitte die Wireless Ladefläche und den USB-A-Anschluss nicht zur selben Zeit verwenden.
- Bitte beachten Sie das Handyhüllen das Wireless Charging beeinträchtigen oder nicht möglich machen können.
- Sofort wenn an dem Wireless Charger kein Gerät zum Laden angeschlossen ist wechselt der Wireless Charger in den Standby-Modus.

UHRZEIT EINSTELLEN

12/24 Stunden-Einstellung

1. Drücken Sie mehrfach auf die **M-Taste**, um zwischen dem 12-Stunden oder 24-Stunden Anzeige-Modus auszuwählen.
2. Im 12-Stunden-Modus wird PM für Zeit zwischen 13:00 – 00:00 Uhr angezeigt.

Zeit- und Datum einstellen

1. Halten Sie die **M-Taste** gedrückt, um die STUNDEN einzugeben.
2. Passen Sie den Wert mit der **(+)-Taste** oder der **(-)-Taste** an.
3. Betätigen Sie die **M-Taste**, um auf die MINUTE zu wechseln.
4. Passen Sie den Wert mit der **(+)-Taste** oder der **(-)-Taste** an.
5. Betätigen Sie erneut die **M-Taste**, um zu der Datums-Einstellung (JAHR → MONAT → TAG) zu wechseln.
6. Drücken Sie wie in den obigen Schritten beschrieben auf **(+)-Taste** oder der **(-)-Taste**, um den Wert einzustellen.
7. Drücken Sie die **M-Taste**, um den jeweiligen Wert zu speichern und um zum nächsten Punkt zu gelangen. Die Einstellreihenfolge ist JAHR, MONAT und TAG.
8. Drücken Sie nach Abschluss der TAG-Einstellung einmal die **M-Taste**, um die Einstellung zu verlassen und in den Standby-Modus zu wechseln oder warten Sie ca. 5 Sekunden und die Einstellung wird automatisch beendet und gespeichert.

WECKER EINSTELLEN

Wecker einschalten / ausschalten

1. Drücken Sie die **Alarm (1)-Taste** oder **Alarm (2)-Taste**, um Alarm 1 oder Alarm 2 ein- oder auszuschalten.
2. Wenn der Alarm ein-/ausgeschaltet wird, leuchtet die entsprechende Alarmanzeige im Display oder nicht.
 - **Alarm eingeschaltet:** das Alarmsymbol leuchtet dauerhaft.
 - **Alarm ausgeschaltet:** das Alarmsymbol leuchtet nicht.
3. Halten Sie die **Alarm (1)-Taste** oder **Alarm (2)-Taste** gedrückt, um in die Stunden-Auswahl für den Wecker zu gelangen.
4. Passen Sie den Stunden-Wert mit der **(+)-Taste** oder der **(-)-Taste** an und drücken Sie im Anschluss die entsprechende **Alarm-Taste**, um in die Minuten-Auswahl zu gelangen.
5. Passen Sie den Minuten-Wert mit der **(+)-Taste** oder der **(-)-Taste** an und drücken Sie die entsprechende **Alarm-Taste**, um den Wecker zu speichern.

Alarm Ton ausschalten

1. Sobald der Alarm ertönt und nichts unternommen wird, schaltet der Summton nach 3 Minuten automatisch aus.
2. Wenn der Alarm ertönt drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Schlummermodus zu wechseln. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt die Alarmanzeige.
3. Drücken Sie zweimal auf eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion im Schlummermodus zu deaktivieren oder halten Sie die **Alarm (1)-Taste** oder **Alarm (2)-Taste** gedrückt, um den entsprechenden Wecker 1 oder Wecker 2 auszuschalten.
4. Die Wecker Einstellung für den nächsten Tag ist weiterhin gültig.
5. Drücken Sie im Standby-Zustand zweimal auf die **Alarm (1)-Taste** oder **Alarm (2)-Taste**, um die entsprechende Alarmzeit zu überprüfen. Wenn kein Alarm eingestellt ist wird nichts angezeigt.

TEMPERATUREINSTELLUNG

1. Standardmäßig erfolgt die Temperaturanzeige in Fahrenheit.
2. Drücken Sie zweimal die **(+)-Taste** / **(-)-Taste**, um die Temperatur von Celsius auf Fahrenheit oder von Fahrenheit auf Celsius zu ändern.

NACHTLICHT-EINSTELLUNG

1. Mit der **Licht-Taste** kann das Nachtlicht manuell in 8 Farbstufen umgeschaltet werden: RGB-Farbverlauf, Gelb, Hellgrün, Grün, Hellblau, Rot, Blau, Lila und aus.
2. Halten Sie die **Licht-Taste** gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.

USB-Typ-C (Eingang)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2A
Ladefläche (Ausgang) Output	DC 15W (max.)
USB Typ-A (Ausgang)	DC 5V/1A (max.)
Batteriefach	Typ: CR2032, Spannung: 3V
Standby-Stromaufnahme	< 0,7W
Effizienz der Aufladung	73%
Ladedistanz	≤3-6mm
Arbeitsfrequenz	110-205KHz
Einsatztemperatur	0-40°C
Luftfeuchtigkeit bei Verwendung	20–85 % (40 °C)
Geräte-Maße	168mm×118.5mm×111.5mm
Gewicht	180g

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp ACW2188 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/ACW2188.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team





Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma

UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
 Friedrich-Penseler-Str. 28
 D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
 Mo.-Do.: 08:00-17:00
 Fr.: 08:00-14:30

Wireless charger with alarm clock

Model No.: ACW2188



Wireless Charger mit dual Wecker und Display für Uhrzeit / Datum / Temperatur

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Wireless charger with dual alarm clock and display for time / date / temperature


English user manual: page 13

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.


	<p>Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of life-threatening electric shock.</p>
	<p>The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.</p>
	<p>To avoid the risk of electric shock, do not open the appliance. Opening the appliance will invalidate the warranty. Repairs may only be carried out by an authorized specialist workshop and qualified persons. There are no parts inside that can be repaired by the user.</p>
	<p>This device is intended for use with a QC3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter. Charging adapters are not included in the scope of delivery. If the device will not be used for a longer period of time, disconnect the USB Type-C cable from the device.</p>
	<p>Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.</p>
	<p>Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.</p>
	<p>Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.</p>

- 1.** Read the instruction manual carefully before first use and keep the manual for future reference.
- 2.** To ensure that the alarm clock, wireless charging, clock and night light work simultaneously, a QC3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter must be connected to the wireless charger. Charging adapters are not included.
- 3.** When operating with a DC 5V voltage, the wireless charger only supports 5W charging or the clock function.
- 4.** Do not squeeze or compress the USB cable.
- 5.** Do not use the wireless charger in environments with high temperatures or high humidity to avoid the risk of damage to the device.
- 6.** Do not place magnetic cards (ID cards, bank cards, etc.) on or near (20cm) the charging surface to avoid failure of the magnetic card.
- 7.** Keep a distance of more than 20 cm between medical implanted devices such as pacemakers, earphone implants, etc. and the wireless charger to avoid possible interference with medical devices.
- 8.** Clean the Wireless Charger only with a dry cloth and make sure that the device is not connected to any power supply and that all cables are disconnected from the device.
- 9.** The device must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids such as vases may be placed on the device. Only use in dry areas.
- 10.** Do not place the Wireless Charger near naked flames, e.g. candles and other heat sources such as radiators or stoves.
- 11.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- 12.** Install the device according to the manufacturer's instructions.
- 13.** Only set up the device in sufficiently ventilated areas.
- 14.** Place the device on a level and stable surface.
- 15.** Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner and follow the disposal instructions in this manual.

16. Disconnect the device from the power supply during thunderstorms or if it is not to be used for a long period of time.
17. The USB cable serves as a disconnecting device and must always be easily accessible.
18. This appliance has no user serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service department.
19. Especially when children are operating the appliance by children that no objects may be inserted into the appliance openings, as this could result in a fatal electric shock.
20. Do not leave the appliance unattended when in use.
21. To disconnect the system completely if it is not to be used for an extended period of time, disconnect the USB cable from the device.

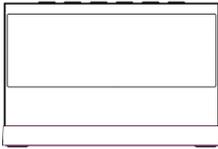WHAT`S IN THE BOX?

1x Device



1x User manual



1x USB cable (Type-C)

Notes:

- Please check the scope of delivery for completeness.
- A charging adapter is not included in the scope of delivery.
- A CR2032 button battery is already inserted on the underside.

Charging indicator

PM symbol

Alarm 1

Alarm 2

Month / day

Temperature

Light button

Alarm (1) button

Alarm (2) button

M button

(+) button

(-) button



Charging area

USB type-C DC IN

USB type-A Out

POWER CONNECTION

1. Connect the USB-A end of the cable to a QC3.0 or PD charging adapter (charging adapter not included) and the Type-C end to the wireless charger.
2. The device is activated and switches to standby mode.

Note:

- To ensure that the alarm clock, wireless charging, clock and night light work simultaneously, a QC3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter must be connected to the device. Charging adapters are not included.
- When operating with a 5V voltage, the wireless charger only supports 5W charging or clock function.

1. A CR2032 button battery is already inserted in the battery compartment on the underside for time storage on delivery. Replace it if necessary.
2. The button battery is only used for the clock memory function.
3. All functions are deactivated when the external power supply is disconnected.
4. The time is restored when the power supply is connected and a button battery is inserted.
5. If no device is connected to the Wireless Charger for charging, the Wireless Charger immediately switches to standby mode.

WIRELESS CHARGING

Output power: 15W (MAX)

Charging indicator:

- **Switching on:** When switching on, the charging indicator flashes twice and then goes out.
- **Charging:** While the device is charging, the charging indicator lights up permanently.
- **Charging completed:** When the device is fully charged, the charging indicator goes out (some phones do not support this function).
- **FOD:** If the smartphone is not recognized or there is an error, the charging indicator flashes. Remove your device from the charging area and check your device and the charging surface for foreign objects or damage and place the device on the charging surface again for charging.

Notes:

- On the back of the Wireless Charger you will find a USB type A port to charge devices that do not support wireless charging.
- Please only place one device on the charging surface.
- Please do not use the wireless charging area and the USB-A port at the same time.
- Please note that cell phone cases may impair or prevent wireless charging.

- The Wireless Charger switches to standby mode immediately if no device is connected to the Wireless Charger for charging.

SET TIME

Time system setting

1. Press the M button several times to select between the 12-hour or 24-hour mode.
2. In 12-hour mode, PM is displayed for time between 13:00 - 00:00.

Setting the time and date

1. Press and hold the M button to enter the HOURS.
2. Adjust the value with the (+) button or the (-) button.
3. Press the M button to switch to the MINUTE.
4. Adjust the value with the (+) button or the (-) button.
5. Press the M button again to switch to the date setting (YEAR → MONTH → DAY)
6. Press the (+) button or the (-) button as described in the steps above to set the value
7. Press the M button to save the respective value and to move to the next item. The setting sequence is YEAR, MONTH and DAY.
8. Press the M button once after completing the DAY setting to exit the setting and switch to standby mode or wait approx. 5 seconds and the setting is automatically terminated and saved.

SET ALARM CLOCK

Switching the alarm clock on / off

1. Press the Alarm (1) button or Alarm (2) button to switch Alarm 1 or Alarm 2 on or off.
2. When the alarm is switched on/off, the corresponding alarm indicator lights up or does not light up on the display.
 - **Alarm switched on:** the alarm symbol lights up continuously.
 - **Alarm switched off:** the alarm symbol does not light up.
3. Press and hold the Alarm (1) button or Alarm (2) button to access the hour selection for the alarm clock.

4. Adjust the hour value with the (+) button or the (-) button and then press the corresponding alarm button to access the minute selection.
5. Adjust the minute value with the (+) button or the (-) button and press the corresponding alarm button to save the alarm clock.

Switch off alarm sound

1. As soon as the alarm sounds and no action is taken, the buzzer switches off automatically after 3 minutes.
2. When the alarm sounds, press any button to switch to snooze mode. The alarm will sound again after 5 minutes. The alarm indicator flashes during the snooze function.
3. Press any button twice to deactivate the snooze function in snooze mode or press and hold the Alarm (1) button or Alarm (2) button to switch off the corresponding alarm clock 1 or alarm clock 2.
4. The alarm clock setting for the next day is still valid.
5. Press the Alarm (1) button or Alarm (2) button twice in standby mode to check the corresponding alarm time. If no alarm is set, nothing is displayed.

TEMPERATURE SETTING

1. By default, the temperature is displayed in Fahrenheit.
2. Press the (+) Button / (-) Button twice to change the temperature from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Celsius.

NIGHT LIGHT SETTING

1. The light button can be used to manually switch the night light between 8 color levels: RGB color gradient, yellow, light green, green, light blue, red, blue, purple and off.
2. Press and hold the light button to switch the night light off.

USB Type-C (input)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2A
Loading area (output) Output	DC 15W (max.)
USB type A (output)	DC 5V/1A (max.)
Standby power consumption	< 0,7W
Charging efficiency	73%
Loading distance	≤3-6mm
Operating frequency	110-205KHz
Operating temperature	0-40°C
Humidity during use	20–85 % (40 °C)
Device dimensions	168mm×118.5mm×111.5mm
Weight	180g

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without notice

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG hereby declares that the radio equipment type ACW2188 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/ACW2188.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team





This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste! Failure to dispose of batteries and rechargeable batteries correctly will result in environmental pollution/damage.

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries and rechargeable batteries at the end of their life cycle at suitable collection points, for example in their municipality/neighbourhood or at a retailer. Batteries and rechargeable batteries are recycled and thus disposed of in an environmentally friendly manner. Disposing of batteries and rechargeable batteries in household waste

batteries are not disposed of in an environmentally friendly manner and can lead to environmental damage.

Batteries and rechargeable batteries must be removed from the device before disposal. please only dispose of them when discharged!

***) labelled WITH:**

CD = Cadmium,

HG = Mercury,

Pb = lead



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for

complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper

use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30