

Fontastic®

Wireless speaker

Powerful sound | 2x10 watts | RGB light effect

Tyga



D Bedienungsanleitung	1
GB User manual	6
E Instrucciones de uso	11
I Istruzioni per l'uso	16

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fontastic® drahtlosen Lautsprecher „Tyga“ entschieden haben.


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Verpackungsinhalt:

- Drahtloser Lautsprecher Fontastic® Tyga
- USB-Ladekabel
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

Übersicht:

1. Abdeckung der Anschlüsse
2. LED-Taste
3. Taste Power On/Off
4. Öse für Handschlaufe
5. RGB-Lichteffekt
6. Lautstärke +/Nächster Titel-Taste
7. Play/Pause-Taste
8. Modus-Taste
9. Lautstärke-/Vorheriger Titel-Taste
10. Typ-C-Ladeanschluss mit LED-Anzeige
11. USB-Eingang
12. Micro-SD Slot
13. AUX IN-Eingang

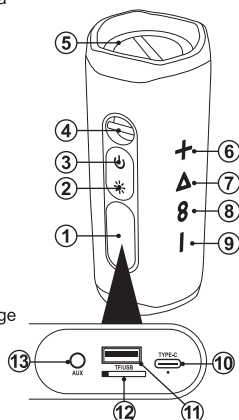

Laden des Akkus

Tyga ist mit einem internen, wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie zum Aufladen das USB-Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, mit dem USB-Typ-C® Ladeanschluss. Der USB-A Stecker des Kabels kann mit einem Computer oder Standard USB-Netzteil verbunden werden. Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt nach vollständiger Aufladung.

ACHTUNG: Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Inbetriebnahme für mindestens 2,5 Stunden auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste  so lange gedrückt, bis das Gerät eingeschaltet ist.

Ausschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste  so lange gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.

Hinweis: Der Lautsprecher befindet sich nach dem Einschalten im Bluetooth-Modus.

Koppeln

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth® Gerät gekoppelt werden, um Audiodateien kabellos zu übertragen und auszugeben.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, das Gerät befindet sich direkt im BT-Modus. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth® Gerät, von dem die Audiodateien abgespielt werden sollen nach Bluetooth® Audiogeräten (Bluetooth® auf Audioquelle muss aktiviert sein).
2. Wählen Sie den Lautsprecher „Tyga“ aus der Liste gefundener Geräte aus und bestätigen Sie die Verbindung. Ihr Gerät ist nun mit dem Lautsprecher Fontastic® Tyga gekoppelt. Zur Bestätigung ertönt akustisches Signal.

Hinweis: Nachdem ein Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet sich der Lautsprecher bei der nächsten Verwendung automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Das Produkt kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing- bzw. Verbindungs-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Tyga hergestellt wurde.

Hinweis: Für das drahtlose Musikstreaming muss die Audioquelle das A2DP und AVRCP Profil unterstützen, um Musik über den Tyga wiederzugeben und zu steuern.

Musiksteuerung

(BT-Modus, MicroSD-Kartenmodus, USB-Modus)

Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie lange die Start/Stopp-Taste .

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie lange die Vorheriger Titel-Taste .

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie lange die Nächster Titel-Taste .

Musik von USB-Speicher wiedergeben

Stecken Sie ein USB-Speichermedium in den USB-Anschluss (11) des Fontastic Tyga. Der USB-Modus startet automatisch. Die auf dem Medium gespeicherten Dateien werden abgespielt.

Musik von SD-Karte wiedergeben

Stecken Sie eine MicroSD-Karte (12) in den Kartensteckplatz des Fontastic Tyga. Der SD-Kartenmodus startet automatisch und die auf dem Medium gespeicherten Dateien werden abgespielt.

Aux-Modus

Schließen Sie ein 3,5 mm Audiokabel am Aux-Eingang (13) des Fontastic Tyga an. Drücken Sie die MODE-Taste **8** kurz, um in den AUX-Modus zu gelangen. Die auf dem verbundenen Gerät abgespielte Musik wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Hinweis: Die Tasten zur Musiksteuerung haben im Aux-Modus keine Funktion. Die Musik muss auf der Audioquelle gesteuert werden.

FM-Radio

Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Typ-C® Ladeanschluss (10), das Kabel fungiert als Antenne. Drücken Sie die MODE-Taste **8**, um in den Radio-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste **Δ** lange, um automatisch nach empfangbaren FM-Sendern zu suchen. Drücken Sie die Tasten Nächster Titel **+** oder Vorheriger Titel **—**, um den nächsten oder den vorherigen Sender zu empfangen.

TWS

(Drahtlose Verbindung zweier Fontastic Tyga-Lautsprecher)

Verbinden Sie zwei Tyga-Lautsprecher miteinander, um ein beeindruckendes und explosives Klangerlebnis von drahtlos übertragener Musik zu erhalten.

Um zwei Tyga-Lautsprecher miteinander zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Drücken Sie lange die Modus-Taste **8** auf einem der beiden Lautsprecher, es ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass die beiden Lautsprecher miteinander verbunden sind. Einer der beiden Lautsprecher geht in den BT-Modus, um sich mit dem Smartphone zu verbinden.

Freisprechfunktion

Tyga kann im BT-Modus als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden. Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen möchten, drücken Sie kurz auf **Δ**, dann können Sie einen Anruf über den Lautsprecher getätigt werden. Drücken Sie erneut **Δ**, um das Telefonat zu beenden. Und der Lautsprecher wird die Musikwiedergabe wieder aufnehmen, wenn die Wiedergabe auf der Audioquelle nicht gestoppt wurde.

LED-Beleuchtung

Durch kurzes Drücken der LED-Taste **✱** wird die RGB-Effekt-Beleuchtung eingeschaltet.

Durch weiteres kurzes Drücken der LED-Taste **✱** ändert sich der Modus der Beleuchtung (3 Modi).

Durch Drücken der LED-Taste **✱** wird RGB-Effekt-Beleuchtung ausgeschaltet.

Lautstärkeregelung

Erhöhen: Drücken Sie die Volume+ Taste **+** so oft, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Verringern: Drücken Sie die Volume- Taste **—** so oft, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten:

- Modell: BS-L560
- BT-Version: V 5.3, 10 m Reichweite
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 10W
- Größe der Treibereinheit: 2 x 50mm
- Frequenz: 120Hz- 18kHz
- TWS-Funktion
- FM-Radio, Frequenz 87.6 - 107.9MHz
- Micro-SD-Kartenleser
- USB-A-Anschluss & USB-Wiedergabefunktion
- Unterstützte Audioformate: MP3
- AUX-Eingangsbuchse
- Freisprech-Funktion
- RGB-Lichteffekt
- Eingebauter Akku: 3.7V Lithium / 3000mAh
- Ladeanschluss: USB-Typ-C
- Ladeingang: 5.0V / 1.0A
- Spieldauer: Bis zu 2 Stunden bei 100% Lautstärke
- Gehäuse-Material: ABS mit Polyester-Gewebe überzogen
- IP-Schutzklasse: IPX4
- Abmessungen: 80,72 x 78,17 x 200,8mm
- Gewicht: 733g

Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Halten Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.

CE Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU Richtlinie. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

User manual

Thank you for choosing the Fontastic® wireless speaker „Tyga“.


Please read the operating instructions carefully and the safety instructions.

Package contents:

- Fontastic® Tyga wireless speaker
- USB charging cable
- Hand strap
- User manual

Overview:

1. Connector cover
2. LED button
3. Power on/off button
4. Eyelet for wrist strap
5. RGB light effect
6. Volume +/-next track button
7. Play/pause button
8. Mode button
9. Volume/previous track button
10. USB Type-C® charging port with LED indicator
11. USB input
12. Micro SD slot
13. AUX IN

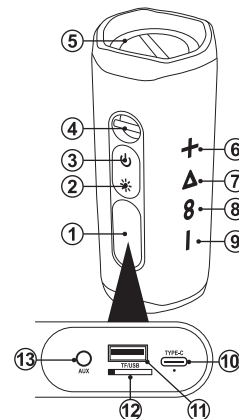

Charging the battery

Tyga is equipped with an internal, rechargeable battery. To charge, connect the USB cable, which is included in the scope of delivery, to the USB Type-C® charging port.

The USB-A plug of the cable can be connected to a computer or standard USB power adapter. The status LED lights up red during the charging process and goes out when fully charged.

NOTE: Charge the speaker for at least 2.5 hours before using it for the first time.

Switching on/off

Switching on: Press and hold the on/off button until the device is switched on.

Switch off: Press and hold the On/Off button until the device is switched off.

NOTE: The speaker is in Bluetooth mode when it is switched on.

Pairing

The speaker must be paired with a Bluetooth® device in order to transfer and play audio files wirelessly.

1. Switch on the speaker, the device is directly in BT mode. Search for Bluetooth® audio devices with your Bluetooth® device from which the audio files are to be played (Bluetooth® on audio source must be activated).
2. Select the „Tyga“ speaker from the list of devices found and confirm the connection. Your device is now paired with the Fontastic® Tyga speaker. An acoustic signal sounds to confirm.

Note: After a device has been successfully paired, the speaker automatically connects to the last paired device the next time it is used. The product can only be connected to one Bluetooth device at a time.

If you are not sure how pairing works with your Bluetooth® device, please refer to the operating instructions for the device. When using a Bluetooth® device without a display, switch it to pairing or connection mode and wait a few seconds until the connection with the Tyga has been established.

Note: For wireless music streaming, the audio source must support the A2DP and AVRCP profile in order to play and control music via the Tyga.

Music control

(BT mode, MicroSD card mode, USB mode)

To play or stop music, briefly press the start/stop button .

To skip to the previous track, long press the Previous track button .

To skip to the next track, long press the Next track button .

Playing music from a USB memory device

Insert a USB storage medium into the USB port (11) of the Fontastic Tyga. USB mode starts automatically. The files stored on the medium are played.

Playing music from an SD card

Insert a MicroSD card (12) into the card slot of the Fontastic Tyga. The SD card mode starts automatically and the files stored on the medium are played.

AUX IN mode

Connect a 3.5 mm audio cable to the Aux input (13) of the Fontastic Tyga. Short press the MODE button  to switch to AUX mode. The music played on the connected device is output via the loudspeaker.

NOTE: The music control buttons have no function in Aux mode. The music must be controlled on the audio source.

FM radio

Plug the charging cable into the USB Type-C® charging port (10), the cable acts as an antenna. Press the MODE button  to switch to radio mode. Long press the Start/Stop button  to automatically search for receivable FM stations. Long press the Next track  or Previous track  buttons to receive the next or previous station.

TWS

(Wireless connection of two Fontastic Tyga speakers)

Connect two Tyga speakers together for an immersive and explosive sound experience of wirelessly streamed music.

To connect two Tyga speakers together, please proceed as follows: Turn on both speakers. Long press the mode button  on one of the two speakers, you will hear a beep indicating that the two speakers are connected. One of the two speakers goes into BT mode to connect to the smartphone.

Hands-free function

Tyga can be used in BT mode as a hands-free speaker for phone calls. If you want to answer an incoming call, briefly press , then you can make a call via the speaker. loudspeaker. Press  again to end the call. And the speaker will resume playing music if playback on the audio source has not been stopped.

LED illumination

Briefly pressing the LED button  switches on the RGB effect lighting.

Pressing the LED button  again briefly changes the lighting mode (3 modes).

Pressing the LED button  switches the RGB effect lighting off.

Volume control

Increase: Press the Volume+ button  repeatedly until the desired volume is reached.

Decrease: Press the Volume- button  repeatedly until the desired volume is reached.

Technical data:

- Model: BS-L560
- BT version: V 5.3, 10 m range
- Speaker output power: 2 x 10W
- Size of the driver unit: 2 x 50mm
- Frequency: 120Hz- 18kHz
- TWS function
- FM radio, frequency 87.6 - 107.9MHz
- Micro SD card reader
- USB-A port & USB playback function
- Supported audio formats: MP3
- AUX input socket
- Hands-free function
- RGB light effect
- Built-in battery: 3.7V Lithium / 3000mAh
- Charging port: USB Type-C
- Charging input: 5.0V / 1.0A
- Playing time: Up to 2 hours at 100% volume
- Housing material: ABS covered with polyester fabric
- IP protection class: IPX4
- Dimensions: 80.72 x 78.17 x 200.8mm
- Weight: 733g

Safety instructions:

- Never open the device
- Do not immerse the device in water and protect it from moisture.
- Never use force to connect the cable.
- Keep electrical appliances away from children.
- Disconnect electronic devices from the mains if they are not going to be used for a long period of time.
- Do not use the appliance if it is visibly damaged

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

If you require technical support, please contact our support team by e-mail at service@fontastic.eu.

CE We hereby declare that this device bears the CE marking in accordance with the regulations and specifications. It therefore complies with the essential requirements of (RED) 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:

From the date of transposition of the European Directive 2012/19/EU into national law, the following applies:
Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery or other forms of recovery of old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

Instrucciones de uso

Gracias por adquirir el altavoz inalámbrico Fontastic® „Tyga“.


Lea atentamente el manual de instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad.

Contenido del paquete:

- Altavoz inalámbrico Fontastic® Tyga
- Cable de carga USB
- Correa de mano
- Instrucciones de uso

Descripción general:

1. Tapa del conector
2. Botón LED
3. botón de encendido/apagado
4. ojal para correa de muñeca
5. Efecto de luz RGB
6. Botón de volumen +/siguiente pista
7. botón de reproducción/pausa
8. botón de modo
9. botón de volumen/pista anterior
10. Puerto de carga tipo C con indicador LED
11. Entrada USB
12. Ranura micro SD
13. Entrada AUX IN

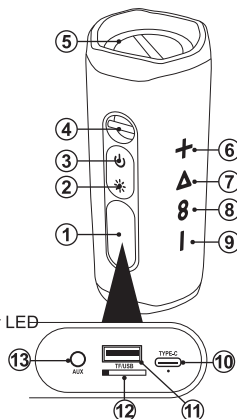

Carga de la batería

Tyga está equipado con una batería interna recargable. Para cargarla, conecte el cable USB, incluido en el volumen de suministro, al puerto de carga USB Type-C®.

La clavija USB-A del cable se puede conectar a un ordenador o a un adaptador de corriente USB estándar. El LED de estado se ilumina en rojo durante el proceso de carga y se apaga cuando está completamente cargado.

ATENCIÓN: Carga el altavoz durante al menos 2,5 horas antes de usarlo por primera vez.

Encendido y apagado

Encendido: Mantén pulsado el botón de encendido/apagado  hasta que el dispositivo se encienda.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado  hasta que el dispositivo se apague.

Nota: El altavoz está en modo Bluetooth después de encenderlo.

Emparejamiento

El altavoz debe estar emparejado con un dispositivo Bluetooth® para poder transferir y reproducir archivos de audio de forma inalámbrica.

1. Enciende el altavoz, el dispositivo está directamente en modo BT. Busca dispositivos de audio Bluetooth® con el dispositivo Bluetooth® desde el que se van a reproducir los archivos de audio (Bluetooth® en la fuente de audio debe estar activado).
2. Selecciona el altavoz „Tyga“ en la lista de dispositivos encontrados y confirma la conexión. Tu dispositivo está ahora emparejado con el altavoz Fontastic® Tyga. Oírás una señal acústica de confirmación.

Nota: Una vez que un dispositivo se ha emparejado correctamente, el altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo emparejado la próxima vez que se utilice. El producto sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth® a la vez.

Si no estás seguro de cómo funciona el emparejamiento con tu dispositivo Bluetooth®, consulta el manual de instrucciones del dispositivo.

Cuando utilice un dispositivo Bluetooth® sin pantalla, póngalo en modo de emparejamiento o conexión y espere unos segundos hasta que se haya establecido la conexión con el Tyga.

Nota: Para la transmisión inalámbrica de música, la fuente de audio debe ser compatible con el perfil A2DP y AVRCP para poder reproducir y controlar la música a través del Tyga.

Control de música

(modo BT, modo tarjeta MicroSD, modo USB)

Para reproducir o detener la música, pulse brevemente el botón de inicio/parada .

Para saltar a la pista anterior, mantenga pulsado el botón de pista anterior .

Para saltar a la pista siguiente, mantenga pulsado el botón de pista siguiente .

Reproducir música desde una memoria USB

Inserte un medio de almacenamiento USB en el puerto USB (11) del Fontastic Tyga. El modo USB se inicia automáticamente. Se reproducen los archivos almacenados en el soporte.

Reproducir música desde una tarjeta SD

Inserta una tarjeta MicroSD (12) en la ranura para tarjetas del Fontastic Tyga. El modo tarjeta SD se inicia automáticamente y se reproducen los archivos almacenados en el soporte.

Modo AUX

Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada Aux (13) del Fontastic Tyga. Pulse brevemente el botón MODE **8** para cambiar al modo AUX. La música reproducida en el dispositivo conectado se emite a través del altavoz.

Nota: Los botones de control de música no tienen ninguna función en el modo Aux. La música debe controlarse en la fuente de audio.

Radio FM

Enchufa el cable de carga en el puerto de carga USB Type-C® (10), el cable actúa como antena. Pulse el botón MODE **8** para cambiar al modo radio. Pulse mantenga pulsado el botón Inicio/Parada **▲** para buscar automáticamente las emisoras FM que se puedan recibir. Pulse los botones Pista siguiente **+** o Pista anterior **—** para recibir la emisora siguiente o anterior.

TWS

(Conexión inalámbrica de dos altavoces Tyga Fontastic)

Conecte dos altavoces Tyga juntos para obtener una experiencia de sonido impresionante y explosiva de la música transmitida de forma inalámbrica.

Para conectar dos altavoces Tyga juntos, proceda de la siguiente manera:

Enciende ambos altavoces. Mantenga pulsado el botón de modo **8** de uno de los dos altavoces, oírán un pitido que indica que los dos altavoces están conectados. Uno de los dos altavoces cambia al modo BT para conectarse al smartphone.

Función manos libres

Tyga puede utilizarse en modo BT como altavoz manos libres para llamadas telefónicas. Si desea responder a una llamada entrante, pulse brevemente **▲** y, a continuación, podrá realizar una llamada a través del altavoz.

altavoz. Vuelve a pulsar **▲** para finalizar la llamada. Y el altavoz reanudará la reproducción de música si no se ha detenido la reproducción en la fuente de audio.

Iluminación del LED

Pulsando brevemente el botón LED **✱** se enciende la iluminación con efecto RGB.

Pulsando de nuevo el botón LED **✱** se cambia brevemente el modo de iluminación (3 modos).

Pulse el botón LED **✱** para apagar la iluminación de efecto RGB.

Regulación del volumen

Subir el volumen: Pulse repetidamente el botón Volumen+ **+** hasta alcanzar el volumen deseado.

Bajar: Pulse el botón Volumen- **—** repetidamente hasta alcanzar el volumen deseado.

Datos técnicos:

- Modelo: BS-L560
- Versión BT: V 5.3, alcance de 10 m
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 10 W
- Tamaño del transductor: 2 x 50 mm
- Frecuencia: 120Hz- 18kHz
- Función TWS
- Radio FM, frecuencia 87,6 - 107,9MHz
- Lector de tarjetas Micro SD
- Puerto USB-A y función de reproducción USB
- Formatos de audio compatibles: MP3
- Toma de entrada AUX
- Función manos libres
- Efecto de luz RGB
- Batería integrada: litio de 3,7 V / 3000 mAh
- Conexión de carga: USB tipo C
- Entrada de carga: 5,0V / 1,0A
- Tiempo de reproducción: hasta 2 horas al 100% de volumen
- Material de la carcasa: ABS recubierto de tejido de poliéster
- Clase de protección IP: IPX4
- Dimensiones: 80,72 x 78,17 x 200,8 mm
- Peso: 733g

Instrucciones de seguridad:

- No abrir nunca el aparato
- No sumerja el dispositivo en agua y protéjalo de la humedad.
- Nunca utilice la fuerza para conectar el cable.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.
- Desconecte los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.

No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este aparato lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones. Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de (RED) 2014/53/UE, así como la Directiva RoHS 2 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva europea 2012/19/UE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos. El consumidor está legalmente obligado a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje indica esta normativa. Mediante el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de aparatos viejos, usted contribuye de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente. En Alemania, las normas de eliminación mencionadas anteriormente, de acuerdo con la Ordenanza sobre pilas, se aplican de forma correspondiente a las pilas y acumuladores.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato il diffusore wireless Fontastic® „Tyga“.


Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di osservare le norme di sicurezza.

Contenuto della confezione:

- Altoparlante wireless Fontastic® Tyga
- Cavo di ricarica USB
- Cinghia per la mano
- Istruzioni per l'uso

Panoramica:

1. Coperchio del connettore
2. Pulsante LED
3. Pulsante di accensione/spegnimento
4. Occhio per il cinturino da polso
5. Effetto luce RGB
6. Pulsante volume +/- traccia successiva
7. Pulsante di riproduzione/pausa
8. Pulsante di modalità
9. Pulsante volume/traccia precedente
10. Porta di ricarica di tipo C con indicatore LED
11. Ingresso USB
12. Slot per micro SD
13. Ingresso AUX IN

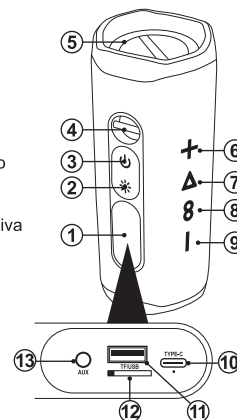

Ricarica della batteria

Tyga è dotato di una batteria interna ricaricabile. Per la ricarica, collegare il cavo USB, incluso nella fornitura, alla porta di ricarica USB Type-C®.

La spina USB-A del cavo può essere collegata a un computer o a un alimentatore USB standard. Il LED di stato si illumina di rosso durante il processo di ricarica e si spegne quando è completamente carico.

ATTENZIONE: caricare il diffusore per almeno 2,5 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Accensione e spegnimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non si accende.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non si spegne.

Nota: dopo l'accensione, il diffusore è in modalità Bluetooth®.

Accoppiamento

Per trasferire e riprodurre file audio in modalità wireless, il diffusore deve essere associato a un dispositivo Bluetooth®.

1. Accendere il diffusore, il dispositivo si trova direttamente in modalità BT. Cercare i dispositivi audio Bluetooth® con il dispositivo Bluetooth® da cui riprodurre i file audio (il Bluetooth® sulla sorgente audio deve essere attivato).
2. Selezionare il diffusore „Tyga“ dall'elenco dei dispositivi trovati e confermare la connessione. Il dispositivo è ora associato al diffusore Fontastic® Tyga. Si sentirà un segnale acustico di conferma.

Nota: una volta che un dispositivo è stato accoppiato con successo, il diffusore si connette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato al successivo utilizzo. Il prodotto può essere collegato a un solo dispositivo Bluetooth alla volta.

Se non si è sicuri di come funziona l'accoppiamento con il proprio dispositivo Bluetooth®, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Quando si utilizza un dispositivo Bluetooth® senza display, passare alla modalità di accoppiamento o di connessione e attendere qualche secondo finché non viene stabilita la connessione con il Tyga.

Nota: per lo streaming musicale wireless, la sorgente audio deve supportare il profilo A2DP e AVRCP per poter riprodurre e controllare la musica tramite il Tyga.

Controllo della musica

(modalità BT, modalità scheda MicroSD, modalità USB)

Per riprodurre o interrompere la musica, premere brevemente il pulsante di avvio/arresto **▶**.

Per passare alla traccia precedente, tenere premuto il pulsante della traccia precedente **◀**.

Per passare alla traccia successiva, tenere premuto il pulsante Traccia successiva **+**.

Riproduzione di musica da una chiavetta USB

Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB (11) di Fontastic Tyga. La modalità USB si avvia automaticamente. I file memorizzati sul supporto vengono riprodotti.

Riproduzione di musica da una scheda SD

Inserire una scheda MicroSD (12) nell'apposito slot del Fontastic Tyga. La modalità scheda SD si avvia automaticamente e vengono

riprodotti i file memorizzati sul supporto.

Modalità Aux

Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso Aux (13) di Fontastic Tyga. Premere brevemente il tasto MODE **8** per passare alla modalità AUX. La musica riprodotta dal dispositivo collegato viene emessa attraverso l'altoparlante.

Nota: i pulsanti di controllo della musica non hanno alcuna funzione in modalità Aux. La musica deve essere controllata dalla sorgente audio.

Radio FM

Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica USB Type-C® (10); il cavo funge da antenna. Premere il pulsante MODE **8** per passare alla modalità radio. Tenere premuto il pulsante avvio/arresto **▶** per eseguire la scansione automatica delle stazioni FM ricevibili. Premere i pulsanti Traccia successiva **+** o Traccia precedente **◀** per ricevere la stazione successiva o precedente.

TWS

(Collegamento wireless di due diffusori Tyga Fontastic)

Collegare due diffusori Tyga insieme per ottenere un'esperienza sonora impressionante ed esplosiva di musica trasmessa in modalità wireless.

Per collegare due diffusori Tyga, procedere come segue:

Accendere entrambi i diffusori. Premere a lungo il pulsante di modalità **8** su uno dei altoparlanti, si sentirà un segnale acustico che indica che i due altoparlanti sono collegati. Uno dei due diffusori passa alla modalità BT per connettersi allo smartphone.

Funzione vivavoce

Tyga può essere utilizzato in modalità BT come altoparlante vivavoce per le telefonate. Se si desidera rispondere a una chiamata in arrivo, premere brevemente **▶**, quindi è possibile effettuare una chiamata tramite l'altoparlante.

altoparlante. Premere nuovamente **▶** per terminare la chiamata. Se la riproduzione della sorgente audio non è stata interrotta, l'altoparlante riprenderà a riprodurre musica.

Illuminazione del LED

Premendo brevemente il pulsante LED **✱** si attiva l'illuminazione a effetto RGB.

Premendo nuovamente il pulsante LED **✱** si cambia brevemente la modalità di illuminazione (3 modalità).

Premere il pulsante LED **✱** per spegnere l'illuminazione a effetto RGB.

Controllo del volume

Aumenta: Premere ripetutamente il pulsante Volume+ **+** fino a raggiungere il volume desiderato.

Riduzione: premere ripetutamente il pulsante Volume **-** fino a raggiungere il volume desiderato.

Dati tecnici:

- Modello: BS-L560
- Versione BT: V 5.3, portata 10 m
- Potenza di uscita degli altoparlanti: 2 x 10W
- Dimensioni dell'unità driver: 2 x 50 mm
- Frequenza: 120Hz-18kHz
- Funzione TWS
- Radio FM, frequenza 87,6 - 107,9 MHz
- Lettore di schede Micro SD
- Porta USB-A e funzione di riproduzione USB
- Formati audio supportati: MP3
- Presa d'ingresso AUX
- Funzione vivavoce
- Effetto luce RGB
- Batteria incorporata: 3,7V Litio / 3000mAh
- Connessione di ricarica: USB tipo C
- Ingresso di ricarica: 5,0V / 1,0A
- Tempo di riproduzione: fino a 2 ore al 100% del volume
- Materiale dell'alloggiamento: ABS rivestito in tessuto di poliestere
- Grado di protezione IP: IPX4
- Dimensioni: 80,72 x 78,17 x 200,8 mm
- Peso: 733 g

Istruzioni di sicurezza:

- Non aprire mai il dispositivo
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Non usare mai la forza per collegare il cavo.
- Tenere gli apparecchi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla rete elettrica se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto.

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

CE Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca il marchio CE in conformità alle norme e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti essenziali della direttiva (RED) 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.d-parts.de/Konfo.

Nota sulla protezione ambientale:



A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/UE nel diritto nazionale, si applica quanto segue: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Il consumatore è obbligato per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio indicano queste norme. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di recupero dei vecchi apparecchi, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



For your Notes



For your Notes

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, www.d-parts.de V1_0424