

Sunvolley® LC

Beach-Volleyball-Anlage

Montageanleitung



zu Art.nr. 11 135 4704

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Lieferumfang:

- | | |
|--|---|
| 1 Tasche | 2 mittlere Ständerteile (ø 28 mm) |
| 1 Netz | 2 untere Ständerteile (ø 32 mm) mit 5 Löchern für Höhenverstellung |
| 1 Randbegrenzung (9 m x 18 m) (nur beim Komplettsystem!) | 2 obere Ständerteile (ø 32 mm) |
| | 2 Bodenteller für Ständer |
| | 4 Heringe für Ständer |

Montageanleitung

Das System ist für das Aufstellen auf Gras geeignet. Auf Sand sollten Sandanker statt der Heringe verwendet werden. SUNVOLLEY bietet dafür ein eigenes Sand-Kit an. Es geht natürlich leichter und schneller, wenn 2 oder mehr Personen beim Aufstellen helfen, doch kann unser Outdoor-Volleyballsystem auch von einer Person aufgestellt werden.




Abstecken des Feldes (9 m x 18 m)

1. Man kann an irgendeinem Punkt beginnen, da die Seillänge zwischen den Heringen durchwegs 9 m ist.

Aufstellen der Ständer

2. Nehmen Sie einen Ständerteil - egal welchen, da alle 1m lang sind - und legen Sie ihn in der Hälfte einer Feldlängsseite im rechten Winkel nach außen an. Drücken Sie dort einen Teller in den Boden. Machen Sie das gleiche mit dem zweiten Teller auf der anderen Feldlängsseite.

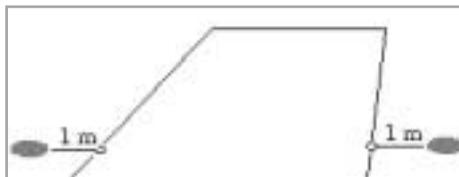



Falls Sie ein System ohne Randbegrenzung gekauft haben, kann der Abstand zwischen den Ständern gemessen werden, indem Sie das Netz öffnen, das Netzseil gespannt auf den Boden legen und die Teller jeweils am Ende des Netzseils in den Boden drücken.

SPORT-THIEME®

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-1 81 81 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de




3. Stecken Sie die Ständerteile wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie die gewünschte Höhe an den unteren Ständerteilen. Oberste Höhe für Herren (2,43 m). Darunter 2,30, 2,24, 2,15, 2,10.

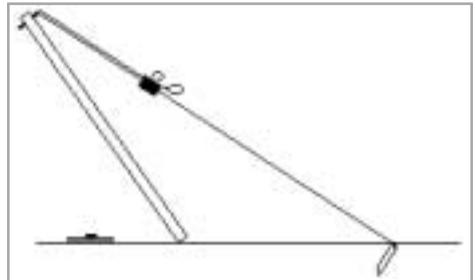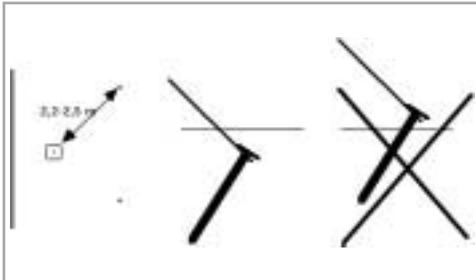

4. Legen Sie den Ständer zum Teller. Schlagen Sie die Heringe etwa im Abstand einer Ständerhöhe vom Teller und ungefähr wie abgebildet in den Boden. Schlagen Sie den Heringe vollständig in den Boden, damit sich niemand bei einem herausstehenden Teil verletzen kann. Nur wenn die Heringe völlig im Boden versenkt sind, ist optimale Verankerung gesichert.
5. Fädeln Sie das Ständerseil in das eingebundene Clamcleat ein. Stellen Sie die Ständer – noch nicht am Teller – schräg auf, um die Netzseile später bequem einfädeln zu können.

Einhängen und Spannen des Netzes

- Öffnen Sie das Netz. Legen Sie das Netz zwischen den beiden Ständern auf den Boden.
- Fixieren Sie die Schlaufe des Netzseils wie unten abgebildet.
- Stellen Sie die Ständer auf die Teller. Spannen Sie die Ständerseile so, daß die beiden Ständer gerade stehen. Achten Sie darauf, daß sich die Ständerseile am Ring nicht überkreuzen.
- Führen Sie die Netzseitenseile (gelb) um den Ständer und machen Sie einen Knoten. Stellen Sie sicher, daß das Netz etwa den gleichen Abstand von beiden Ständern hat.
- Überprüfen Sie nach einiger Zeit des Spieles die Spannung des Netzes und den Sitz der Heringe im Boden. Spannen Sie eventuell nach.

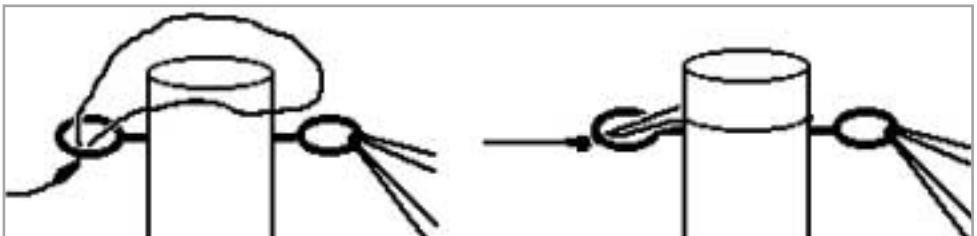

Demontage und Einräumen der Tasche

- Heringe nach Gebrauch säubern und jeweils 1 Hering in den Enden der unteren Ständerteile verstauen.
- Ständerteile zuerst in die Tasche legen.
- Die beiden Teller an den beiden Enden der Tasche hochstellen.
- Netz nach Gebrauch sauber zusammenlegen und in der Tasche verstauen.
- Eventuell Hammer in die Tasche geben.