

288mm

EU Declaration of Conformity (DOC)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863

We,

Applicant : ZOKER TECHNOLOGY (HONGKONG) CO. LIMITED
Address : ROOM 18, 3/F, BLOCK CD, TONG YUEN FACTORY BUILDING, 505
CASTLE PEAK ROAD KLN, HONG KONG.

Product Name: Cat litter box
Product Model: CH-ICB015, CH-ICB017, CH-ICB019, CLB01, CLB05, CLB10,
CLB15, CLB20, CLB25

The product has been assessed by the application of the following standards
RED, ROHS

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),	IEC 62321-3-1:2013,
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09),	IEC 62321-5:2013,
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07),	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV,
EN IEC 62311:2020,	IEC 62321-6:2015,
EN 55032:2015/A1:2020,	IEC 62321-7-1:2015,
EN 55035:2017/A11:2020,	IEC 62321-7-2:2017,
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,	IEC 62321-8:2017.
EN 61000-3-3:2013/A2:2021,	
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020.	

Produktprüfungszertifikat



Prüfungsdatum : _____
Prüfnummer : Q1
Prüfergebnis : Bestanden

Automatische Katentoilette

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren
Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

144mm

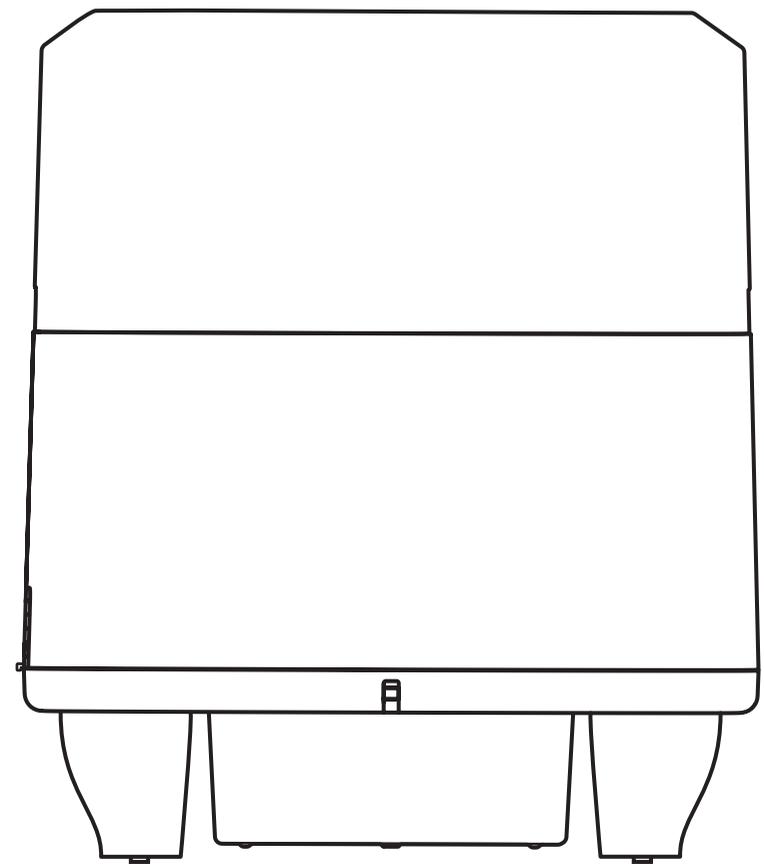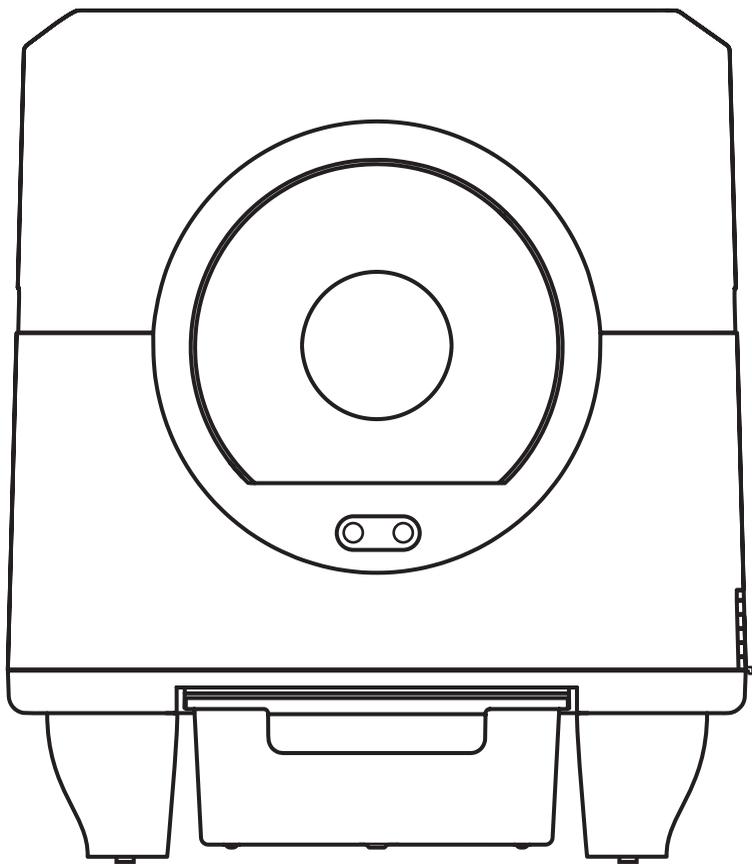

Inhaltsverzeichnis

Anleitung zur Einrichtung des WLANs

Produkteinführung

Beschreibung der Produktstruktur 01
Einführung in das Bedienfeld 02

Gebrauchsanweisung

Bedienungsanleitung 03

Reinigung und Wartung

Routinemäßige Wartung 03

Installationsanleitung

Vollständige Installation 04
Produktreinigung 06

Sicherheitshinweise

Verbotene Handlungen 08

Servicehandbuch

Produktspezifikationen 10
Anleitung zur Selbstdiagnose 11
Liste umweltfreundlicher
Materialien 12
Hinweise zur
Qualitätsgarantie 13

WLAN-Einrichtungsanleitung für Katzenttoilette

Dieses Produkt kann über die App „Teendow“ gesteuert werden.

- Suchen Sie in Ihrem App Store nach „Teendow“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
- Halten Sie das WLAN und Bluetooth Ihres Telefons aktiviert.
 - Halten Sie die WLAN-Taste an der Katzenttoilette 3 Sekunden lang gedrückt, bis das orangefarbene Licht leuchtet und ein Piepton ertönt.
 - Öffnen Sie die App und klicken Sie oben rechts auf „Gerät hinzufügen“.
 - Das Gerät wird automatisch erkannt. Fügen Sie es hinzu, sobald
 - Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.
- Wenn Sie nach der Ersteinrichtung Ihr Router-Konto oder Passwort ändern:
 - Das Gerät wird getrennt.
 - Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten und die oben genannten Schritte wiederholen.
- App-Updates können die Einrichtungsvorgänge ändern.
 - Befolgen Sie immer die neuesten Anweisungen in der App oder wenden Sie sich bei Unklarheiten an den Kundensupport.
- Halten Sie das Gerät regelmäßig mit dem WLAN verbunden, um sicherzustellen, dass es auf die neueste Firmware-Version aktualisiert wird.





Kritischer Hinweis:

Stellen Sie während der Einrichtung nur eine Verbindung zu 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerken her (bei 5-GHz schlägt die Verbindung fehl). Der tägliche Betrieb wird nach erfolgreicher Einrichtung nicht durch die Wi-Fi-Frequenzbänder beeinflusst.

Produkt-Einführung


Einführung in die Hauptstruktur

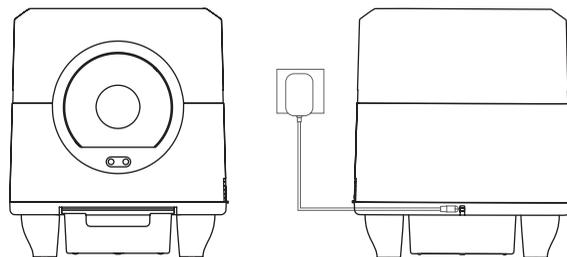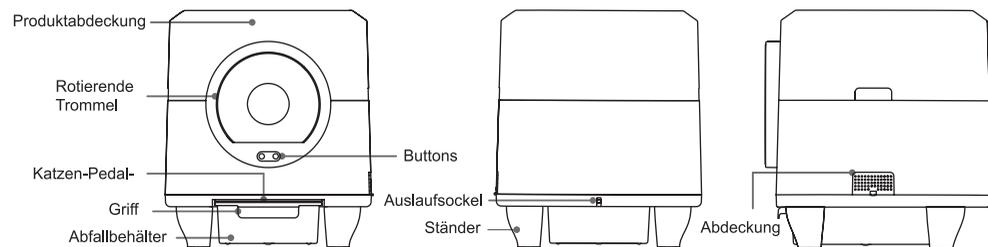

Installationsanleitung Diagramm

(Die Bilder dienen nur
als Referenz; das
tatsächliche Produkt
kann abweichen)

Teileliste

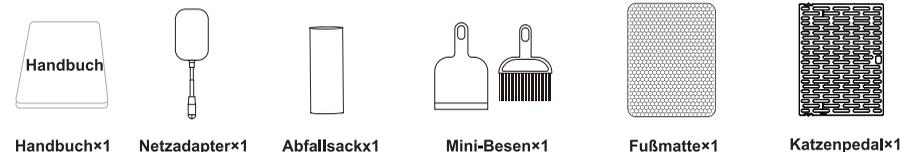

Handbuch×1 Netzadapter×1 Abfallsack×1 Mini-Besen×1 Fußmatte×1 Katzenpedal×1

Bedienfeld



Wi-Fi-Taste



Clean-Taste

Wi-Fi-Tasten-Anzeigen


1. orangefarbenes Licht leuchtet konstant: Wartet auf Internetverbindung
2. oranges Licht blinkt: Verbindung zum Internet hergestellt
3. grünes Licht leuchtet konstant: Internetverbindung hergestellt
4. lange auf die Wi-Fi-Taste drücken: Das orangefarbene Licht blinkt 5 Mal und bleibt dann an (Löschung der Wi-Fi-Daten)

Anzeigen der Reinigungstaste


1. grünes Licht leuchtet konstant: Normaler Betrieb
2. schnelles Blinken des grünen Lichts: Vom Biosensor erkannte Bewegung (Objekt bewegt sich in der Nähe des Geräts im Standby-Modus)
3. grünes Licht blinkt langsam: Pausiert (manuelles Drücken während des Betriebs)
4. orangefarbenes Licht blinkt schnell: Gewichtssensor aktiviert (Katze betritt Trommel / Einstreu wird hinzugefügt)
5. orangefarbenes Licht blinkt langsam:
 1. der Infrarotsensor am Eingang wurde ausgelöst (die Trommel stoppt, wenn ein Objekt im Eingang erkannt wird)
 2. der Infrarotsensor des Abfallbehälters wurde ausgelöst (der Behälter wurde während des Betriebs entfernt)
 3. Übergewicht erkannt
 4. der Motorschutz wurde aktiviert
6. oranges Licht blinkt zweimal: Gebläseschutz
7. orangefarbene Leuchte blinkt dreimal: Gewichtssensor nicht richtig installiert

Gebrauchsanweisung / Reinigung und Pflege

Bedienungsanleitung: Stromanschluss und Aktivierung

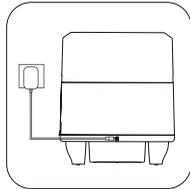

Stecken Sie den Stecker des Netzteils vollständig in den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts.

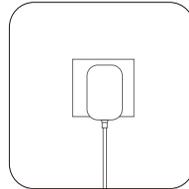

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

Rutinemäßige Wartung


Achtung! Routinewartungen fallen nicht unter die Garantieleistungen.

- Verwenden Sie nur spezielle Abfallbeutel (im Set enthalten), um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.


Installationsanleitung

Vollständige Installation


Installation und Kalibrierung des Gewichtssensors

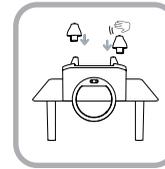

① Entfernen Sie die Trommel und das Zubehör. Legen Sie das Gerät umgedreht auf einen Tisch (siehe Abbildung). Bringen Sie die 4 Stützfüße nacheinander an den dafür vorgesehenen Stellen an. Klopfen Sie leicht, um den sicheren Sitz zu bestätigen.

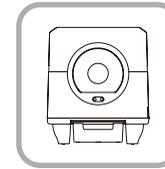

② Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine ebene Fläche. Setzen Sie die Tropfschale und die obere Abdeckung ein und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht wackelt.

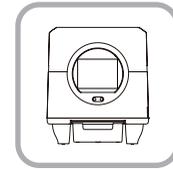

③ Legen Sie ein bekanntes Gewicht $\geq 500\text{g}$ (z. B. ein Kalibrierungsgewicht) auf das Gerät. Nehmen Sie es nach 10 Sekunden ab und überprüfen Sie die angezeigte Gewichtsgenauigkeit.

Achtung!

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und überprüfen Sie alle Zubehörteile vor der Installation.

Für Katzen $\leq 1,5\text{ kg}$: Verwenden Sie den manuellen Modus. Aktivieren Sie die Reinigung über die Funktion „Jetzt reinigen“ der App oder durch Drücken der physischen Reinigungstaste.

Hinzufügen von Katzenstreu



- ① Ziehen Sie den Netzstecker, öffnen Sie die obere Abdeckung und geben Sie Katzenstreu hinein.



- ② Fügen Sie die entsprechende Menge hinzu (empfohlen: 5 Liter für die Ersteinrichtung).




- ③ Die Höhe der Einstreu darf die Höhe des Innenkissens nicht überschreiten.

Installation von Abfallsäcken



- ① Ziehen Sie den Abfallbehälter nach unten heraus.

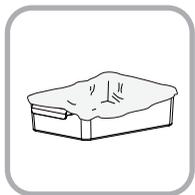


- ② Mit dem Abfallsack wie abgebildet abdecken, glattstreichen und den Behälter wieder einsetzen.

- ① Ziehen Sie immer den Stecker, bevor Sie Einstreu hinzufügen - schließen Sie ihn erst wieder an, wenn Sie fertig sind. ODER: Drücken Sie nach dem Hinzufügen kurz die Clean-Taste, um das Gewicht auf Null zurückzusetzen.
 ② Maximales Gewicht der Einstreu: 5kg.
 ③ Tofu-Einstreu-Durchmesser: ≤1,5mm empfohlen.

Reinigung des Abfallbehälters und der rotierenden Trommel + Austausch des festen Deodorants


Reinigung des Abfallbehälters

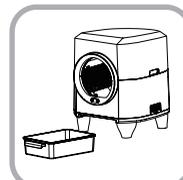

- ① Reinigung des Abfallbehälters und der rotierenden Trommel + Austausch des festen Deodorants



- ② Entfernen Sie den Abfallbeutel und verschließen Sie ihn, indem Sie am Griff ziehen.

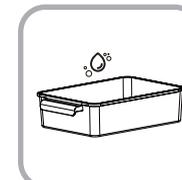

- ③ Spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus, trocknen Sie ihn gründlich ab, legen Sie einen neuen Abfallbeutel ein und setzen Sie ihn wieder ein.


Rotierende Trommelreinigung




- ① Halten Sie den seitlichen Griff fest und heben Sie die obere Abdeckung nach oben ab.




- ② Nehmen Sie die rotierende Trommel heraus.

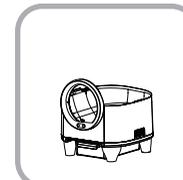


- ③ Wischen Sie das Innere mit einem trockenen Tuch aus.

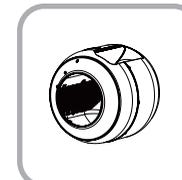


- ④ Suchen Sie den Filter in der Trommel. Heben Sie ihn an der Unterseite nach oben, um ihn aus der Trommel zu nehmen.

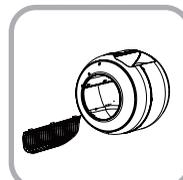

- ⑤ Entfernen Sie den Filter.

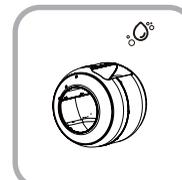

- ⑥ Waschen Sie die Trommel direkt mit Wasser (Eintauchen erlaubt).

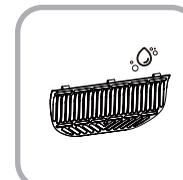

- ⑦ Waschen Sie den Filter separat von Hand, trocknen Sie ihn vollständig und setzen Sie ihn wieder ein.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Sicherheitsvorkehrungen unbedingt beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Unfällen führen.

⊘ Verbotene Handlungen



Keine Sonneneinstrahlung



Keine Verwendung von Chemikalien



Keine feuchten Bereiche



Nicht mit nassen Händen anfassen



Nicht auf unebenem Boden aufstellen



Nicht auf Teppichen oder weichen Oberflächen aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund in einem kühlen, trockenen Innenbereich auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine beschleunigte Alterung der Teile zu verhindern.
- Verhindern Sie, dass Kinder das Gerät bedienen, berühren oder sich ihm nähern. Kinder und Personen mit geistiger Behinderung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit flüchtigen Flüssigkeiten (z. B. Benzin). Das Eintauchen in Wasser oder das Besprühen mit Wasser ist strengstens verboten.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren/explosiven Substanzen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker und leeren Sie den Abfallbehälter, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Betreiben Sie das Gerät nur nach sicherer Installation und Kalibrierung.
- Schließen Sie niemals Spannungswandler an den Netzstecker an.
- Vermeiden Sie Orte, die Wasser ausgesetzt sind. Verwenden Sie keine Elektrogeräte innerhalb der rotierenden Trommel.
- Halten Sie einen Abstand von ≥ 10 cm zu Wänden ein. Halten Sie den Boden und die Umgebung frei von Hindernissen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf sauberen, ebenen und harten Böden auf. Weiche Teppiche sind verboten – sie führen zu ungenauer Reinigung, Fehlfunktionen und Fehlern bei der Erkennung des Katzensgewichts.

! [VERPFLICHTEND] Anforderungen



Nur von Fachleuten zu bedienen

- Das Verlängern des Netzkabels ist strengstens untersagt, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Beschädigte Netzkabel dürfen ausschließlich von Technikern des Herstellers oder zertifizierten Fachleuten ersetzt werden.



Warnungen(Mögliche Verletzungsfahr/Sachschaden)

- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen; ziehen Sie den Stecker ordnungsgemäß aus der Steckdose.
- Halten Sie brennbare/flüchtige Substanzen von dem Gerät fern.
- Behandeln Sie das Gerät während des Transports/der Verladung mit Sorgfalt, um Kollisionen zu vermeiden, die zu Schäden an den Komponenten führen können.
- Die Installation im Freien ist verboten. Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten, trockenen Umgebungen ($4-40$ °C, ≤ 90 % Luftfeuchtigkeit).
- Verwenden Sie nur spezielle Katzenstreu. Leeren Sie vor der Außerbetriebnahme alle Streu/Abfälle.
- Halten Sie den Netzstecker trocken; fassen Sie ihn niemals mit nassen Händen an.
- Leichte Vibrationen/Geräusche während der Trommelrotation sind normal.
- Vermeiden Sie feuchte/staubige Bereiche, um Schäden am Stromkreis zu vermeiden.
- Starke magnetische Geräte in der Nähe können Brände, Produktbeschädigungen oder Fehlfunktionen des Stromkreises verursachen.
- Heben Sie das Gerät beim Transport vorsichtig an – ziehen Sie es nicht.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller bereitgestellte Teile.
- Für Katzen $< 1,5$ kg aktivieren Sie den manuellen Modus.

Fehlerbehebung und Hinweise zur Konnektivität

- Stellen Sie eine stabile Internetverbindung sicher, um eine ordnungsgemäße Geräteverbindung zu gewährleisten.
- Enthält ein WLAN-Modul:
Zertifizierung: CMIT ID: 2020DP6462
Gerätemodell: WBR3

Servicehandbuch

Produktparameter

Hinweis: Die Parameter können sich aufgrund von Produktaktualisierungen ändern. Beachten Sie immer die Angaben auf dem Produktetikett. Betriebstemperatur: 4–40 °C (mindestens 2 °C).

Parameter	Wert
Modell	CLB05
Nennspannung	12v
Nennleistung	12W
Trommelkapazität	80L
Produktabmessungen	496*512*588mm
Verpackungsabmessungen	570*530*515mm
Abfallbehälterkapazität	8L

Produktparameter  Umweltverträgliche Lebensdauer: 10 Jahre bei normalem Gebrauch (gemäß den Richtlinien der China Household Electrical Appliances Association).

Führen Sie keine Selbstreparaturen durch!

Wenden Sie sich bei ungelösten Problemen an den Kundendienst, um Schäden zu vermeiden.

Problem	Ursache	Lösung
Netzwerkausfall	Keine Stromversorgung	Stromversorgung sicherstellen
	Kein Netzwerk am Standort	Netzwerk überprüfen
	Bluetooth des Telefons aktiviert	Bluetooth deaktivieren
	Nicht-2,4-GHz-WLAN	2,4-GHz-Netzwerk verwenden
Trommel dreht sich nicht (Strom eingeschaltet)	Lose Teile / Nicht standardmäßiger Adapter	Teile neu installieren; richtigen Adapter verwenden
Orangefarbenes langsames Blinken	IR-Eingang blockiert (App: „Anti-Quetschutz EIN“)	Hindernisse am Eingang beseitigen
	Abfallbehälter voll (App: „Behälter voll“)	Behälter leeren; Sensor reinigen
	Gewicht >30 kg (App: „Übergewicht“)	Überflüssiges Gewicht/Gegenstände entfernen
	Motorstrom >1 A (App: „Motorschutz“)	Sicherstellen, dass die Belastung <1 A beträgt
Orangefarbenes doppeltes Blinken	Lüfterfehler (App: „Lüfterschutz“)	Kundendienst kontaktieren
Orangefarbenes schnelles Blinken	Gewicht >30 kg / Abfall hinzufügen	Gewicht reduzieren; Gegenstände entfernen
Orangefarbenes dreifaches Blinken	Gewichtssensor falsch ausgerichtet (App: „Sensorfehler“)	Alle 4 Beine ausrichten; neu kalibrieren; Schmutz entfernen

Liste umweltfreundlicher Materialien

Hinweis: Die Komponenten können je nach Produktmodell variieren. Die technischen Daten richten sich nach dem tatsächlichen Produkt.

Gehalt an giftigen Stoffen/Elementen im Produkt

Komponente	China RoHS-kontrollierte Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
Verpackungsmaterialien	○	○	○	○	○	○
Interne/externe Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Anzeigebildschirm	X	○	○	○	○	○
Netzteilplatine	X	○	○	○	○	○
Netzteil	X	○	○	○	○	○
Silikon/Dichtungen/GummifüÙe	○	○	○	○	○	○
Nylonband	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	X	○	○	○
Verbindungskabel	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Magnet	○	○	○	○	○	○
GPRS-Modul/Tastenplatine/ Thermoschalter	○	○	○	○	○	○
Beschichteter Draht	X	○	○	○	○	○
Klebebänder/Klebstoffe/ Aluminiumfolie	○	○	○	○	○	○

Symbolschlüssel

- : Unterhalb des Grenzwerts – Alle Materialien in dieser Komponente entsprechen den Anforderungen von GB/T 26572.
- X : Überschreitet den Grenzwert – Enthält von China RoHS kontrollierte Substanzen, die über den Grenzwerten von GB/T 26572 liegen.

Diese Liste spiegelt mögliche Abweichungen zwischen den Produktmodellen wider. Die endgültige Zusammensetzung wird durch das physische Produkt bestimmt.

Garantie- und Servicehinweise

Service-Garantie

Bei Funktionsstörungen des Produkts wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Dieses Produkt hat eine Garantie von 1 Jahr. Verbrauchsmaterialien sind davon ausgenommen; Ersatzteile müssen nach Verbrauch separat erworben werden.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Ausnahmen gelten:

1. Schäden durch unsachgemäÙe Verwendung, Lagerung oder Wartung durch den Verbraucher.
2. Schäden durch Demontage/Reparatur durch nicht autorisierte Personen (nicht vom Hersteller zugelassene Techniker).
3. Der Kaufbeleg weist Änderungen oder ein nicht übereinstimmendes Produktmodell auf.
4. Es liegt kein gültiger Kaufbeleg vor.
5. Schäden aufgrund höherer Gewalt (z. B. Naturkatastrophen).
6. Fehlfunktionen, die durch nicht originale, anderweitig gekaufte Teile verursacht wurden.
7. Die Garantiezeit verkürzt sich auf 6 Monate bei nicht-häuslicher/gewerblicher Nutzung.
8. Schäden durch vorsätzlichen Missbrauch oder Unfälle.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller bereitgestellte Teile; alte Teile sind nicht wiederverwendbar.
10. Schäden durch Überschreitung der normalen Betriebsbedingungen.

In Fällen, die nicht unter die Garantie fallen, können Reparaturen dennoch über den Kundendienst gegen Bezahlung durchgeführt werden.

Produktkonformitätsnorm:

GB 4706.1-2005

Hinweis:

Alle Inhalte wurden mehrfach überprüft. Bei Druckfehlern oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Zentrale. Technische Verbesserungen können ohne vorherige Ankündigung zu Aktualisierungen der Handbücher führen. Das Aussehen/die Farbe des Produkts kann sich ändern; maßgeblich ist das Endprodukt.

KOSTENLOSE RÜCKSENDUNG SO EINFACH FUNKTIONIERT ES

Wichtige Hinweise zur schnellstmöglichen Bearbeitung

-  Rücksendungen müssen **direkt an den Verkäufer** (nicht an COTTO!) geschickt werden. Ansonsten kommt es zu **erheblichen Verzögerungen bei der Rückerstattung**.
-  Rücksendungen an **verschiedene Verkäufer** dürfen **nicht** zusammen in einem Paket verschickt werden.
-  Die Ware muss innerhalb von **30 Tagen** ab Erhalt zur Rücksendung **angemeldet** werden und in diesem Zeitraum an den **Verkäufer** zurückgesendet werden.
-  Die Ware muss vollständig, ungebraucht, in unbeschädigtem Zustand und wenn möglich in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Etiketten oder Hygiene-Siegel dürfen nicht von der Ware entfernt oder beschädigt werden.

Anmeldung der Rücksendung über „Mein Konto“

- | | |
|--|---|
|  Anmelden auf www.otto.de/meinkonto und auf Bestellungen klicken. |  Über Klick auf Rücksende-Etikett anzeigen das Rücksende-Etikett aufrufen (bitte auch nur dieses Etikett verwenden). |
|  Am Artikel erst auf Artikel anzeigen und bearbeiten und dann auf Zurücksenden klicken. |  Möglichkeit 1: Einfach den QR-Code auf dem Smartphone bei der Abgabe des Pakets im Paketshop scannen lassen. |
|  Rücksendegrund auswählen und auf Rücksendung anmelden klicken. |  Möglichkeit 2: Etikett drucken , auf das Paket kleben und dieses im Paketshop abgeben. |

Fragen zur Rücksendung?

-  Hier gibt's alle Antworten und richtigen Ansprechpartner:
www.otto.de/kontakt

Lieferschein und Retouren-Begleitschein

Sie können der Versandverpackung **bei Bedarf einen Lieferschein und/oder Retouren-Begleitschein** beilegen. Allerdings **ohne Angabe der folgenden Informationen** (siehe Plattform-Nutzungsbedingungen):

- Ihre **Service-Kontakt**daten (z.B. **Telefonnummer**),
- Ihre **Bankdaten/Bezahlinformationen**,
- Ihre **Artikelpreise**,
- das **OTTO Logo**,
- **Retourengründe**,
- Ihre **„Partner“-Artikelnummern**, **sofern keine OTTO-Artikelnummern angegeben oder darauf hingewiesen wird, dass es sich nicht um die OTTO-Artikelnummern handelt**.

Damit die Kund*innen Ihre Artikel dem Lieferschein und so Ihrer Versandverpackung im Rahmen der Retourenabwicklung zuordnen können, empfiehlt OTTO die Artikelbezeichnung sowie die OTTO-Artikelnummer auf dem Lieferschein zu vermerken. Hierbei kann OTTO Ihnen die OTTO-Artikelnummern im Nachgang systembedingt nicht zur Verfügung stellen.

Achtung:

- **Alle Aufträge und Lieferungen können nur innerhalb Deutschlands durchgeführt werden.**
- **Bei mehreren einzelnen Bestellungen muss jede Bestellung eine eigene Sendungsnummer erhalten und separat verschickt werden.**

E-mail: cs@teendow.com



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain



ROHS

