

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.



Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen verwendet und betrieben werden. Es darf zudem keiner Feuchte oder Nässe ausgesetzt werden, da dies einen tödlichen elektrischen Schlag nach sich ziehen könnte!

Lieferumfang

- LCD-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit der Funkfernbedienung lassen sich dazu geeignete Funkfernswitcher des RSL-Systems (bzw. ein daran angeschlossener Verbraucher) drahtlos ein- bzw. ausschalten. Die Funkfernbedienung wird mit zwei Batterien vom Typ AAA/Micro betrieben.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.



Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Stößen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen. Obwohl der in der Funkfernbedienung vorhandene Sender nur relativ schwache Funksignale aussendet, können diese bereits zu Funktionsstörungen von lebenserhaltenden Systemen führen. Gleiches gilt möglicherweise auch in anderen Bereichen.

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

b) Angeschlossene Geräte

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die mit dem Produkt verbunden sind.

c) Batterien


- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.

- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.

- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Bedienelemente

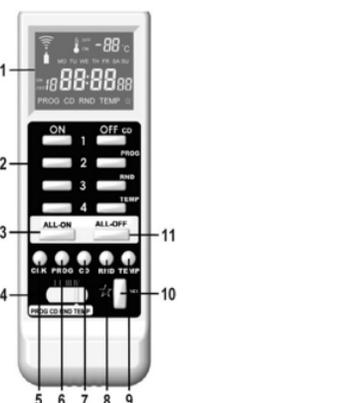

- 1 LC-Display
- 2 Tastenfeld: Tastenfeld zum Umschalten zwischen den Kanälen 1 bis 4 (linke Spalte „ON“ = angelegten Empfänger aktivieren, rechte Spalte „OFF“ = angelegten Empfänger deaktivieren). Die Schaltkanäle sind mit den Beschriftungen PROG, CD, RND, TEMP versehen, um zu kennzeichnen, welcher Schaltkanal welcher Funktion zugeordnet ist.

- 3 Taste „ALL-ON“: Alle Empfänger sämtlicher Schaltgruppen aktivieren.
- 4 Wahlschalter für Schaltgruppen „I“, „II“, „III“, „IV“: Je vier Kanäle pro Schaltgruppe steuerbar (mit den Tasten „ON“ und „OFF“). Nur in Schaltgruppe „IV“ stehen die Sonderfunktionen für den Countdown-Modus (Kanal 1), Wochenschaltprogramm (Kanal 2), Zufallsmodus (Kanal 3) und temperaturgesteuerte Schaltfunktion (Kanal 4) zur Verfügung!

- 5 Taste „CLK“: Gedrückt halten: Wochentag/Uhrzeit einstellen.
- 6 Taste „PROG“: Gedrückt halten: Wochenschaltzeiten einstellen; kurz drücken: Wochenschaltzeiten aktivieren/deaktivieren.

- 7 Taste „CD“: Gedrückt halten: Countdown einstellen; kurz drücken: Countdown-Modus aktivieren/deaktivieren.
- 8 Taste „RND“: Kurz drücken: Zufallsmodus aktivieren/deaktivieren.

- 9 Taste „TEMP“: Gedrückt halten: Modus zur Temperatureinstellung aufrufen; kurz drücken: Temperaturabhängige Schaltfunktion aktivieren/deaktivieren.
- 10 Taste „DEL“: Frostschutz aktivieren (sofern die temperaturabhängige Schaltfunktion aktiviert ist). Dient in bestimmten Modi auch zum Zurücksetzen von Einstellwerten.

- 11 Taste „ALL-OFF“: Alle Empfänger sämtlicher Schaltgruppen deaktivieren.

Einlegen/Wechsel der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Funkfernbedienung. Legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA/Micro polungsrichtig ein (Plus/+ und Minus/- beachten, siehe Beschriftung im Batteriefach und auf den Batterien). Schließen Sie das Batteriefach.

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, sobald die Reichweite der Funkfernbedienung spürbar abnimmt oder der Kontrast des Displays stark nachlässt.

Wochentag und Uhrzeit einstellen

Halten Sie die Taste „CLK“ so lange gedrückt, bis im LC-Display der Wochentag zu blinken beginnt. Stellen Sie den Wochentag mit den Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“ ein.

Drücken Sie diesmal kurz die Taste „CLK“, damit die Stunden zu blinken beginnen. Ändern Sie die Stunden mit den Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“.

Drücken Sie erneut kurz die Taste „CLK“, damit die Minuten zu blinken beginnen. Ändern Sie die Minuten mit den Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“. Drücken Sie nochmals kurz die Taste „CLK“, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

Wochenschaltzeiten festlegen

→ Hierbei werden nur Funkempfänger geschaltet, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 2 (Beschriftung „PROG“) angeleitet wurden.

Halten Sie die Taste „PROG“ so lange gedrückt, bis die Tagesblöcke im LC-Display zu blinken beginnen („MO...SU“ = Montag bis Sonntag oder „MO...FR“ = Montag bis Freitag).

Mit der Taste „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“ lässt sich der blinkende Wert verändern. Die Taste „PROG“ dient zur Bestätigung der Einstellung. Mit der Taste „DEL“ kann die Einstellung gelöscht werden.

- 1 Die Tagesblöcke blinken. Wählen Sie zunächst den gewünschten Tagesblock aus („MO...SU“ = Montag bis Sonntag oder „MO...FR“ = Montag bis Freitag). Bestätigen Sie die Einstellungen wie oben beschrieben mit der Taste „PROG“. Nun kann die gewünschte Einschaltzeit („ON“) einprogrammiert werden.
- 2 Die Stunden blinken. Stellen Sie die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie die Einstellung.

- 3 Die Minuten blinkt. Stellen Sie die gewünschte Minute ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um die gewünschte Ausschaltzeit („OFF“) zu programmieren.

- 5 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, um insgesamt bis zu 10 Schaltzeitgruppen festzulegen. Eine Schaltzeitgruppe besteht jeweils immer aus einer Einschaltzeit („ON“) und einer Ausschaltzeit („OFF“).

Drücken Sie nochmals kurz die Taste „CD“, um die Einstellung zu beenden und den Timer zu starten. Um den Ablauf des Timers zu unterbrechen und diesen zurückzusetzen, drücken Sie kurz die Taste „CD“.

Countdown-Zeit einstellen

→ Der Countdown-Modus kann nur von Funkempfängern verwendet werden, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 1 (Beschriftung „CD“) angeleitet wurden.

Drücken Sie kurz die Taste „CD“, um in den Countdown-Modus zu wechseln. Daraufhin erscheint auf dem Display die aktuell eingestellte Zeit des Timers.

- Halten Sie die Taste „CD“ so lange gedrückt, bis die Anzeige „ON“ bzw. „OFF“ zu blinken beginnt. Außerdem erscheint die Anzeige „CD“ unten im Display. Ändern Sie die Einstellung wie gewohnt mit den Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“.

„ON“: Der Funkempfänger wird für die Dauer des Countdowns eingeschaltet.

„OFF“: Der Funkempfänger wird für die Dauer des Countdowns ausgeschaltet.

Nach Ablauf des Countdown-Timers wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.

- Drücken Sie nun kurz die Taste „CD“. Die Stunden beginnen zu blinken und lassen sich über die Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“ auf den gewünschten Wert einstellen.

- Drücken Sie nun kurz die Taste „CD“. Die Minuten beginnen zu blinken und lassen sich auch hier wieder über die Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“ auf den gewünschten Wert einstellen.

- Drücken Sie nochmals kurz die Taste „CD“, um die Einstellung zu beenden und den Timer zu starten. Um den Ablauf des Timers zu unterbrechen und diesen zurückzusetzen, drücken Sie kurz die Taste „CD“.

Zufallsmodus

→ Der Zufallsmodus kann nur von Funkempfängern verwendet werden, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 3 (Beschriftung „RND“) angeleitet wurden.

Der in der Schaltgruppe IV auf Kanal 3 (Beschriftung „RND“) angeleitet Empfänger wird in zufälligen Zeitabständen aktiviert bzw. deaktiviert.

Temperaturschaltswellen festlegen

→ Es können nur Empfänger temperaturabhängig geschaltet werden, welche in der Schaltgruppe IV auf den Kanal 4 (Beschriftung „TEMP“) angelemt wurden.

• Halten Sie die Taste „TEMP“ so lange gedrückt, bis die Temperaturanzeige im LC-Display so blinken beginnt. Links neben dem Temperaturwert erscheint daraufhin die Anzeige „ON“ (Einschalttemperatur).

• Legen Sie nun mit den Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“ die Einschalttemperatur fest (ist der Empfänger ausgeschaltet, so wird er bei Unterschreiten dieser Temperatur eingeschaltet).

• Drücken Sie kurz die Taste „TEMP“. Links neben dem im Display zu sehenden Temperaturwert erscheint nun die Anzeige "OFF".

• Verwenden Sie erneut die Tasten „ALL-ON“ bzw. „ALL-OFF“, um diesmal jedoch die Ausschalttemperatur festzulegen (ist der Empfänger eingeschaltet, so wird er bei Überschreiten dieser Temperatur ausgeschaltet).

→ Wenn die temperaturabhängige Schaltfunktion aktiviert ist, kann durch Drücken der Taste „DEL“ (im Display erscheint ein Stern-Symbol) zusätzlich die Frostschutzfunktion (> +4 °C) eingeschaltet werden.

Bedienung

a) Anlernen eines Funkempfängers auf die Funkfernbedienung

• Wählen Sie mit dem Schiebeschalter (4) die gewünschte Schaltgruppe I, II, III oder IV aus.

• Versetzen Sie dann den Funkempfänger (z. B. einen funkgesteuerten Einbauschalter, eine funkgesteuerte Schaltsteckdose o. ä.) in den Anlern-Modus. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Funkempfängers (in der Regel muss dazu die Taste auf dem Funkempfänger mindestens 3 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bis eine sich ebenfalls am Funkempfänger befindliche LED zu blinken beginnt).

• Halten Sie anschließend die Taste „ON“ einer der vier sich auf der Funkfernbedienung befindlichen Kanäle so lange gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis die LED am Funkempfänger aufhört zu blinken aufhört und stattdessen durchgehend zu leuchten beginnt. Dadurch wird der am Funkempfänger angeschlossene Verbraucher eingeschaltet. Wenn Sie die Taste nun wieder loslassen, wurde der Funkempfänger erfolgreich auf den gewünschten Schaltkanal angelemt.

→ An jedem Funkempfänger des RSL-Systems können bis zu 10 verschiedene Fernbedienungen angelemt werden.

b) Löschen bereits angelearnter Funkempfänger aus der Funkfernbedienung

• Wählen Sie hierzu mit dem Schiebeschalter (4) die Schaltgruppe I, II, III oder IV aus, an der der Funkempfänger angelemt ist.

• Versetzen Sie dann den Funkempfänger (z. B. einen funkgesteuerten Einbauschalter, eine funkgesteuerte Schaltsteckdose o. ä.) in den Anlern-Modus. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Funkempfängers (in der Regel muss dazu die Taste auf dem Funkempfänger mindestens 3 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bis eine sich ebenfalls am Funkempfänger befindliche LED zu blinken beginnt).

→ Um den zu löschenden (bereits angelemt) Funkempfänger in den Anlern-Modus zu versetzen, können Sie auch die sich auf der Funkfernbedienung befindlichen Tasten „ON“ und „OFF“ des entsprechenden Kanals gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn ein funkgesteuerter Einbauschalter an einer unzugänglichen Stelle montiert ist und Sie dessen Tasten nicht betätigen können.

• Halten Sie die sich auf der Funkfernbedienung befindliche Taste „OFF“ des Kanals, auf den der Funkempfänger angelemt ist, so lange gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis die LED am Funkempfänger aufhört zu blinken und stattdessen erlischt. Dadurch wird der am Funkempfänger angeschlossene Verbraucher ausgeschaltet. Die Zuweisung des Funkempfängers zu dem entsprechenden Kanal der Funkfernbedienung wurde erfolgreich gelöscht, wodurch dieser nun nicht mehr auf die Funkfernbedienung reagiert.

Die Zuweisung des Funkempfängers zu dem entsprechenden Kanal der Funkfernbedienung wurde erfolgreich gelöscht, wodurch dieser nun nicht mehr auf die Funkfernbedienung reagiert.

c) Dimmerfunktion der Funkfernbedienung

→ Die Dimmerfunktion der Funkfernbedienung steht Ihnen natürlich nur zur Verfügung, wenn der Funkempfänger auch mit einem integrierten Dimmer ausgestattet ist.

• Wählen Sie mit dem Schiebeschalter (4) die gewünschte Schaltgruppe I, II, III oder IV aus.

• Schalten Sie nun den Funkempfänger ein, indem Sie kurz die Taste „ON“ des entsprechenden Schaltkanals betätigen. Dadurch wird auch die am Funkempfänger angeschlossene Leuchte mit der zuletzt festgelegten Helligkeitseinstellung eingeschaltet.

• Drücken Sie nochmals kurz die Taste „ON“ des entsprechenden Schaltkanals.

Daraufhin geht die Dimmerfunktion des zugehörigen Funkempfängers in Betrieb. Die Helligkeit einer Leuchte, die am Funkempfänger angeschlossen ist, verändert sich von nun an nach und nach.

• Um die Dimmerfunktion wieder zu deaktivieren (und damit die Helligkeit einer am Funkempfänger angeschlossenen Leuchte einzustellen), drücken Sie erneut kurz die Taste „ON“ des entsprechenden Schaltkanals.

d) Ein-/Ausschalten von einzelnen Funkempfängern

• Wählen Sie mit dem Schiebeschalter (4) die gewünschte Schaltgruppe I, II, III oder IV aus.

• Drücken Sie kurz die Taste „ON“ des entsprechenden Schaltkanals, um sowohl den Funkempfänger als auch den daran angeschlossenen Verbraucher einzuschalten.

• Drücken Sie kurz die Taste „OFF“ des entsprechenden Schaltkanals, um sowohl den Funkempfänger als auch den daran angeschlossenen Verbraucher auszuschalten.

e) Ein-/Ausschalten aller Funkempfänger

Mit den Tasten „ALL ON“ (3) bzw. „ALL OFF“ (11) können sämtliche Funkempfänger, auf die die Funkfernbedienung angelemt ist, ein- oder ausgeschaltet werden. Mit dieser Funktion können Sie z. B. mit nur einem einzigen Druck alle Leuchten im Haus ein- oder ausschalten.

• Taste „ALL ON“ (3): Alle Funkempfänger einschalten

• Taste „ALL OFF“ (11): Alle Funkempfänger ausschalten

Wochenschaltprogramm verwenden

Bewegen Sie den Schiebeschalter (4) wie in der rechten Abbildung dargestellt zur Schaltgruppe IV.

Betätigen Sie anschließend die Taste „PROG“ (6). Im Display wird daraufhin der Schriftzug „PROG“ dargestellt. Die Wochenschaltprogramm-Funktion ist nun aktiviert (nur für Funkempfänger, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 2 angelemt sind).

Zur Deaktivierung der Wochenschaltprogramm-Funktion drücken Sie erneut kurz die Taste „PROG“ (6). Der Schriftzug „PROG“ verschwindet aus dem Display.

Countdown-Modus verwenden

Bewegen Sie den Schiebeschalter (4) wie in der rechten Abbildung dargestellt zur Schaltgruppe IV.

Drücken Sie kurz die Taste „CD“ (7). Im Display erscheint daraufhin die aktuelle Countdown-Zeit. Starten Sie den Countdown, indem Sie die Taste „CD“ nochmals kurz drücken.

Im Display erscheint dadurch die Anzeige „CD“ und der Countdown beginnt (nur für Funkempfänger, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 1 angelemt sind). Es wird nun nur noch die verbleibende Zeit angezeigt.

Zur Deaktivierung des Countdown-Modus drücken Sie erneut kurz die

Taste „CD“ (7). Der Schriftzug „CD“ verschwindet anschließend aus dem Display.

Zufallsmodus verwenden

Bewegen Sie den Schiebeschalter (4) wie in der rechten Abbildung dargestellt zur Schaltgruppe IV.

Drücken Sie kurz die Taste „RND“ (8). Im Display wird daraufhin der Schriftzug „RND“ angezeigt. Die Zufallsfunktion ist nun aktiviert (nur für Funkempfänger, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 3 angelemt sind).

Zur Deaktivierung der Zufalls-Funktion drücken Sie erneut kurz die Taste „RND“ (8). Der Schriftzug „RND“ verschwindet anschließend aus dem Display.

Temperaturabhängige Schaltfunktion verwenden

Bewegen Sie den Schiebeschalter (4) wie in der rechten Abbildung dargestellt zur Schaltgruppe IV.

Drücken Sie kurz die Taste „TEMP“ (9). Im Display wird daraufhin der Schriftzug „TEMP“ angezeigt. Die temperaturabhängige Schaltfunktion ist nun aktiviert (nur für Funkempfänger, die in der Schaltgruppe IV auf Kanal 4 angelemt sind).

Zur Deaktivierung betätigen Sie erneut die Taste „TEMP“ (9). Der Schriftzug „TEMP“ verschwindet anschließend.

Informationen zur Reichweite

Die Funkfernbedienung mit LC-Display hat eine Reichweite von bis zu 70 m.

Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse).

Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse auf die Funkübertragung kann leider keine bestimmte Reichweite garantiert werden. However, trouble-free operation is usually possible in a detached house.

The range can sometimes be limited considerably by:

• Wände/Mauern, Stahlbetondecken

• Beschichtete/metalldampfte Isolierglasscheiben

• Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen (z. B. Heizkörper),

• Nähe zum menschlichen Körper

• Breitbandstörungen, z. B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkopfhörer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme usw.),

• Nähe zu Elektromotoren, Trafos, Netzteilen, Computer

• Nähe zu schlecht abgeschirmten oder offen betriebenen Computern oder anderen elektrischen Geräten.

Pflege und Reinigung

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen/zerlegen Sie es niemals.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Drücken Sie nicht zu stark auf das Display. Dies kann nicht nur zu Kratzspuren, sondern auch zu Schäden am Display und letztendlich zu einem Verlust der Gewährleistung/Garantie führen!

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung 2 Batterien vom Typ AAA/Micro

Sendefrequenz 433,05 – 434,79 MHz

Sendeleistung < 10 dBm

Sendereichweite 70 m (siehe Kapitel „Informationen zur Reichweite“)

Umgebungstemperatur 0 bis +35 °C

Abmessungen (L x B x H) 151 x 54 x 23 mm

Gewicht ca. 86 g (ohne Batterien)

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich der Übersetzung sind vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *1761740_V1_0819_02_mxs_m_de