


# HOCHGESCHWINDIGKEITSMIXER

# BENUTZERHANDBUCH

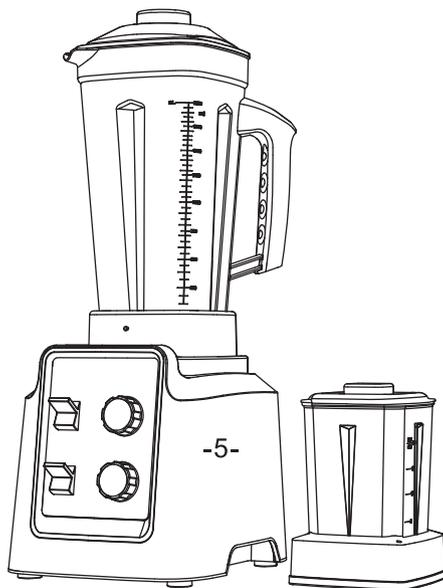

**Model:HS-209D**


- ◆ Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
- ◆ Wir wissen Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung aufrichtig zu schätzen.
- ◆ Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

# Inhaltsübersicht

Produkteinführung .....	1
Produktinformationen .....	2
Sicherheitshinweise .....	3-4
Überhitzungsschutz .....	5
Bedienungsanleitung .....	6
Anwendungshinweise .....	7-8
Reinigung und Wartung .....	9
Fehlerbehebung .....	10

# Einfach zu bedienen

Ein Knopfdruck & eine Drehung

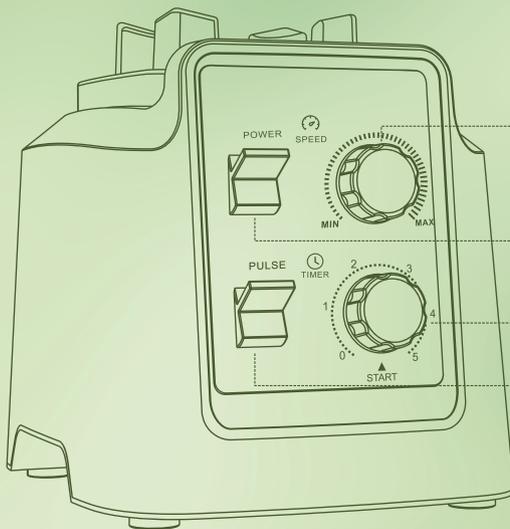

**Geschwindigkeitsregelung (MIN–MAX)**

Variabel von MIN bis MAX

**STROM:**

aus/ein

**Zeiteinstellung**

0–5 Minuten / START

**IMPULS:**

Impulsmodus


**Hinweis:** Wenn der Timer nicht verwendet wird, drehen Sie den Timer-Knopf bitte auf „START“, um den Mixer normal zu betreiben.

(Wenn der Timer auf „0“ steht, lässt sich der Mixer nicht einschalten.)

## Produkteinführung

### Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Hochgeschwindigkeitsmixer entschieden haben!

Wir sind bestrebt, Ihnen einen ausgezeichneten Service und umfassende Unterstützung zu bieten. Um eine ordnungsgemäße und effektive Nutzung dieses Geräts sicherzustellen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen.

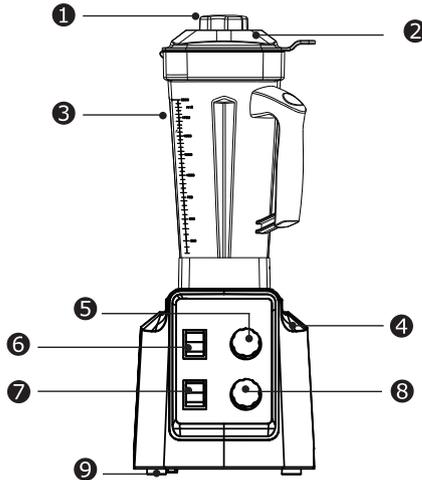

- 1 Dampfdeckel
- 2 Becherdeckel
- 3 Mixbehälter
- 4 Bechermatte
- 5 Drehknopf für Geschwindigkeit / Timer (optional)
- 6 Startschalter
- 7 Impulsschalter
- 8 Bedienfeld
- 9 Gummifüße

## Produktinformationen

Parameter	Details
Nennspannung (US)	110V-120V
Nennspannung (EU)	220V-240V
Leistung	1400W (1800W Peak)
Nennkapazität	70 Unzen
Gewicht	9 lbs
Geschwindigkeit	bis zu 28.000 RPM
Material	BPA-frei und spülmaschinenfest

## Sicherheitshinweise

### ◆ **Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz**

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder wenn Sie das Gebäude verlassen.

### ◆ **Vermeiden Sie das Versprühen von flüchtigen Stoffen**

Sprühen Sie keine Öle, Farben oder Insektizide auf das Gerät, da diese elektrische Schläge oder Feuergefahr verursachen können.

### ◆ **Richtiges Abziehen des Netzsteckers**

Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker, nicht am Kabel, um Schäden zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt, ohne sich zu lockern.

### ◆ **Schützen Sie das Netzkabel**

Treten Sie nicht auf das Netzkabel, verdrehen Sie es nicht und beschädigen Sie es nicht. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort durch den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker, um Risiken zu vermeiden.

### ◆ **Tschalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es unbeaufsichtigt ist.**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie schlafen oder das Haus verlassen, um Brandgefahren zu vermeiden und Energie zu sparen.

## Sicherheitshinweise

### ◆ Von brennbaren Materialien fernhalten

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Bereichen mit schwimmenden mechanischen Ölen auf, um Risse, Gerüche oder Brandgefahr zu vermeiden.

### ◆ Vermeiden Sie nasse Umgebungen

Verwenden Sie das Gerät nicht in Badezimmern oder anderen Feuchträumen, um elektrische Lecks und Fehlfunktionen zu vermeiden.

### ◆ Überprüfen Sie Netzkabel und Stecker

Vermeiden Sie die Verwendung von beschädigten Kabeln oder Steckern, da sie zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen können.

### ◆ Vermeiden Sie eine Überlastung der Steckdosen

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosenadapter oder Verlängerungskabel, die überhitzen und zu Bränden führen können.

### ◆ Trockene Hände vor dem Herausziehen des Netzsteckers

Ziehen Sie den Stecker nie mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.

# Überhitzungsschutz

Der Motor Ihres Mixers ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet. Wenn sich der Motor unerwartet abschaltet, befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:



OVERHEAT - SCHUTZ - ZURÜCKSETZEN - TASTE

## 1.Reduzieren Sie die Menge der Zutaten

- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Behälter nicht mit Zutaten überladen ist.

## 2.Setzen Sie den Motor zurück

- ◆ Drücken Sie die Rücksetztaste für den Überhitzungsschutz, die sich unter dem Motorsockel befindet.
- ◆ Schalten Sie den Mixer aus und lassen Sie ihn bis zu 20 Minuten lang abkühlen.
- ◆ Hinweis: Bei hohen Raumtemperaturen kann die Rückstellzeit länger sein.

## 3.Beschleunigen Sie den Abkühlungsprozess

- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, nehmen Sie den Behälter ab, und blasen Sie mit einem Ventilator oder einem Haartrockner auf kühler Stufe Luft in den unteren Mittelteil.

## ! Tipps zur Vermeidung von Überhitzung

- ◆ Mixen Sie bei höheren Geschwindigkeiten, um Überhitzung zu vermeiden.
- ◆ Wenn Sie über einen längeren Zeitraum mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mixen, kann der Motor überhitzen.

# Betriebsanleitung

## ◆ Start-Schalter

Vor der Auslieferung auf „OFF“ eingestellt.  
Drehen Sie ihn auf „ON“, um den Betrieb zu starten.  
Zurück auf „OFF“ drehen, um den Mixer zu stoppen.

## ◆ Impulsschalter

Vor der Auslieferung auf „OFF“ stellen.  
Zum Betrieb mit voller Geschwindigkeit auf „ON“ stellen und den Schalter loslassen, um den Betrieb zu stoppen.

## ◆ Schalter für niedrige/hohe Geschwindigkeit

Vor der Auslieferung auf „Niedrige Geschwindigkeit“ eingestellt.  
Wählen Sie „Niedrige Geschwindigkeit“ für sanftes Mischen oder „Hohe Geschwindigkeit“ für schwere Aufgaben.

## ◆ Timer-Schalter

Vor der Auslieferung auf „Stop“ einstellen.  
Drehen Sie den Schalter auf „Start“, um den Timer zu aktivieren; der Mixer schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

## Hinweise zum Gebrauch

### ◆ Vermeiden Sie Metallgegenstände in der Tasse

Legen Sie keine Messer, Gabeln, Löffel oder andere Metallgegenstände in die Tasse.

### ◆ Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

Berühren Sie die Klinge beim Reinigen nicht direkt mit den Händen, verwenden Sie geeignete Reinigungswerkzeuge und gehen Sie vorsichtig damit um.

Trennen Sie vor dem Reinigen immer den Rahmen vom Becher und ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser ein und stellen Sie ihn nicht in die Spülmaschine.

### ◆ Richtlinien für die Verwendung des Bechers

Überfüllen Sie den Becher nicht; achten Sie darauf, dass der Inhalt nicht mehr als zwei Drittel des Fassungsvermögens ausmacht.

Schließen Sie den Deckel vor dem Gebrauch immer fest.

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Becher fest auf dem Motorsockel sitzt.

### ◆ Während des Betriebs

Halten Sie den Becher während des Mixens aufgrund der hohen Leistung vorsichtig. Wenn Sie den Rührstab verwenden, stellen Sie sicher, dass der Becher sicher abgedeckt ist, sei es auf der Basis oder auf einem Tisch.

Versuchen Sie nicht, Lebensmittel mit den Händen aus dem Becher zu entnehmen, da die Klingen scharf sind.

## Hinweise zum Gebrauch

### ◆ **Vorsichtsmaßnahmen nach dem Betrieb**

Öffnen Sie den Deckel erst, wenn sich die Messer nicht mehr vollständig drehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

### ◆ **Handhabung des Netzkabels**

Halten Sie Kinder während des Betriebs in einem sicheren Abstand zum Mixer, um Unfälle zu vermeiden.

### ◆ **Ausgießen und Reinigen**

Nehmen Sie den Becher vom Sockel, bevor Sie den Inhalt ausgießen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schneidemessern, insbesondere beim Herausnehmen aus dem Becher, beim Entleeren des Bechers und bei der Reinigung.

### ◆ **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Schalter betätigen, insbesondere vor und nach dem Einschalten der Maschine. Geschirr sollte nicht in Wasser getaucht werden.

## Reinigung und Wartung

### ◆ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen

Ziehen Sie immer den Netzstecker des Mixers, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

### ◆ Behälter und Deckel

Verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, um den Behälter und den Deckel zu reinigen.

Nach der Reinigung gründlich abtrocknen.

Der Behälter (Glas) ist spülmaschinenfest und kann auch mit der Pulse-Funktion des Mixers (Selbstreinigung) gereinigt werden.

### ◆ Sicherheit der Klinge

Vermeiden Sie es, mit der Hand in den Behälter zu fassen, um die Klinge zu reinigen.

Verwenden Sie geeignete Reinigungswerkzeuge, um die Sicherheit zu gewährleisten.

### ◆ Motorsockel

Wischen Sie den Motorsockel und die Welle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Tauchen Sie den Motorsockel oder eines seiner Teile nicht in Wasser ein.

### ◆ Hartnäckige Flecken

Bei hartnäckigen Flecken ein neutrales Reinigungsmittel verwenden und vorsichtig reinigen.

Trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Tuch ab, um Rückstände zu vermeiden.

## Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
<b>Blender schaltet sich nicht ein</b>	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist.
	Komponenten nicht richtig zusammengesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Becher und der Sockel richtig ausgerichtet sind.
<b>Blender schaltet sich ein funktioniert aber nicht</b>	Motor-Überhitzungsschutz aktiviert.	Lassen Sie den Motor bis zu 1 Stunde lang abkühlen.
	Interner Fehler.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bei ungelösten Problemen wenden Sie sich an den Kundendienst oder suchen Sie ein autorisiertes Servicezentrum auf. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

**Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unseren High-Speed Blender entschieden haben und bitten Sie, sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen.**

**Wir sind bestrebt, Ihnen einen hervorragenden Service zu bieten.**

# Kundenbetreuung

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundensupport-Team.



teendow



Email: [cs@teendow.com](mailto:cs@teendow.com)



[@teendow](#)



[@teendow\\_tech](#)



[@teendowofficial](#)

---

**DO NOT IMMERSE IN WATER**

# Declaration of Conformity

**Manufacturer:**ZOKER TECHNOLOGY (HONGKONG) CO. LIMITED

**Address:**ROOM 18, 3/F, BLOCK CD, TONG YUEN FACTORY BUILDING, 505  
CASTLE PEAK ROAD KLN, HONG KONG

**Product:**Blender

**Model No.:**HS-209D

**Trademark:**Teendow

**Production Date:**2024/8/10

**CE Test Standards:**EN 60335-1:2012+A11:2014

+A13:2017+A1:2019+A14:2019+ A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN60335-2-14: 2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 62233:2008

This Declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national

law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All Supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

General applicable directive:compliance with thecouncil CE directive 2014/35/EU

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary conformity documentation, as stipulated in article 10 of the council Directive 93/68/EEC

Harmonized Standards:

Sign on behalf of:

Name: ZOU LI

position: managing director

# LIEGT EIN MANGEL VOR? WIR FINDEN EINE LÖSUNG.

---

Bitte kontaktiere den Verkäufer, bevor du den Artikelzurücksendest:



Anmelden auf [www.otto.de/meinkonto](https://www.otto.de/meinkonto) und auf **Bestellungen** klicken.



Am Artikel auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** klicken.



Auf den Button **Verkäufer kontaktieren** klicken.



Das Thema **Reklamation** auswählen und im Anschluss auf den Link **Verkäufer kontaktieren** klicken.



Beschreibe dein Anliegen bitte ausführlich, gerne auch mit Unterstützung eines Fotos. Klicke im Anschluss auf **Absenden**.



Der Verkäufer wird sich in der Regel **innerhalb von 48 Stunden** per E-Mail bei dir melden.

---

# KOSTENLOSE RÜCKSENDUNG SO EINFACH FUNKTIONIERT ES

---

## Wichtige Hinweise zur schnellstmöglichen Bearbeitung

-  Rücksendungen müssen **direkt an den Verkäufer** (nicht an COTTO!) geschickt werden. Ansonsten kommt es zu **erheblichen Verzögerungen bei deer Rückerstattung**
-  Rücksendungen an **verschiedene Verkäufer** dürfen **nicht** zusammen in einem Paket verschickt werden.
-  Die Ware muss innerhalb von **30 Tagen** ab Erhalt zur Rücksendung **angemeldet** werden und in diesem Zeitraum an den **Verkäufer** zurückgesendet werden
-  RDie Ware muss vollständig, ungebraucht, in unbeschädigtem Zustand und wenn möglich in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Etiketten oder Hygiene-Siegel dürfen nicht von der Ware entfernt oder beschädigt werden.

## Anmeldung der Rücksendung über „Mein Konto“

---



Anmelden auf [www.otto.de/meinkonto](http://www.otto.de/meinkonto) und auf **Bestellungen** klicken.



Über Klick auf **Rücksende-Etikett anzeigen** das Rücksende-Etikett aufrufen (bitte auch nur dieses Etikett verwenden).



Am Artikel erst auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** und dann auf **Zurücksenden** klicken.



**Möglichkeit 1:** Einfach den **QR-Code** auf dem **Smartphone** bei der Abgabe des Pakets im Paketshop scannen lassen.



**Rücksendegrund** auswählen und auf **Rücksendung anmelden** klicken.



**Möglichkeit 2:** Etikett **drucken**, auf das Paket kleben und dieses im Paketshop abgeben.

---

## Fragen zur Rücksendung?



Hier gibt's alle Antworten und richtigen Ansprechpartner:  
[www.otto.de/kontakt](http://www.otto.de/kontakt)