


HOBEA-Germany®


# HÄNGESESSEL




Lieferumfang/Scope of delivery/contenu  
de la livraison

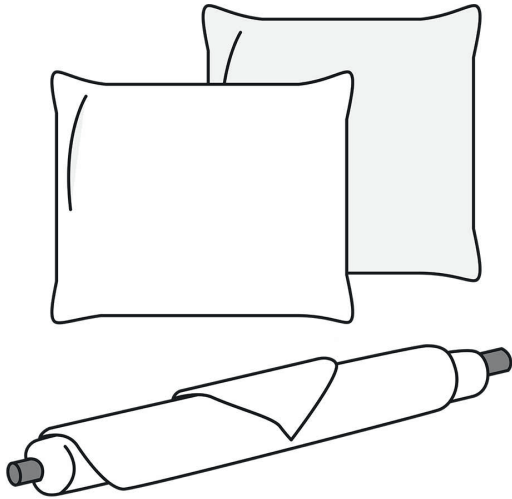

Bemaßung/Dimensions/Cotation

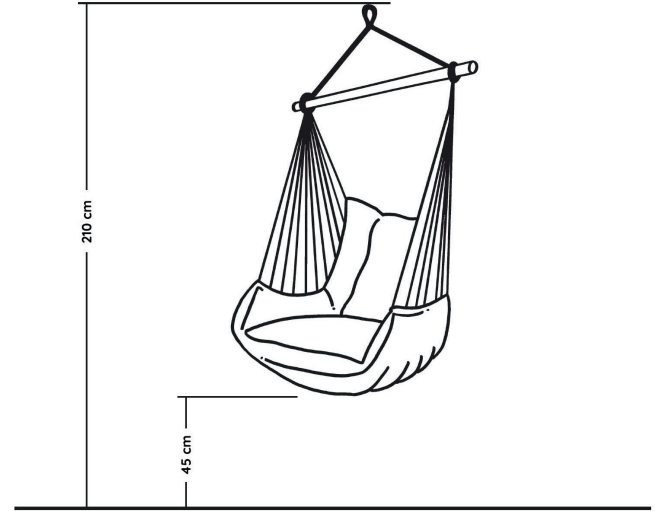

- Hängesessel mit Spreizstock
- Kissen mit Kissenbezug 50 x 60 cm
- Kissen mit Kissenbezug 60 x 60 cm

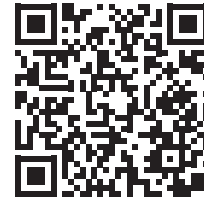

Weitere hilfreiche Informationen zur Anbringung des Hängesessels erhältst du in unserem Ratgeber

# DE | Gebrauchsanleitung

Der Hängesessel wird an einem einzigen Punkt befestigt. Nachfolgend geben wir Ihnen einige Beispiele, wo er aufgehängt werden kann:

- An einem dicken und widerstandsfähigen Ast eines Baumes,
- von der Zimmerdecke oder der Decke einer Terrasse, vorausgesetzt sie kann dem Gewicht standhalten (Bauweise, Statik),
- von einer sehr widerstandsfähigen Eisenkonstruktion oder einem Balkon,
- in einem für Hängesessel vorgesehenen Gestell.

In jedem Fall empfehlen wir, das notwendige Zubehör zur Aufhängung bei HOBEA-Germany zu kaufen.

## Belastbarkeit

Die maximale Nutzlast der Hängesessel beträgt beim Kinderhängesessel 80 kg; in den Größen L und XL 120 kg und in der Größe XXL 140 kg.

Bitte beachten Sie, dass die verwendeten Aufhängungen ebenfalls der Nutzlast entsprechen und sich diese ggf. je nach gewählter Aufhängung verringern kann. Beachten Sie hierbei immer auch die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

## Wie wird ein Hängesessel aufgehängt?

Vom Ast eines Baumes

Wickeln Sie ein ausreichend widerstandsfähiges, dickes Seil oder eine Metallkette um den Ast und verbinden es mit einem Karabinerhaken oder der oberen Öse des Hängesessels. Danach gut verknoten. Zwischen dem Seil oder der Kette und dem Ast sollte ein widerstandsfähiges Stück Leder oder Stoff zum Schutz des Baumes angebracht werden.

Von der Decke (Aufhängeset optional erhältlich)

Prüfen Sie zunächst die Stabilität der Decke. Bringen Sie die Ösen-schraube bzw. Deckenhaken an einem sehr widerstandsfähigen Balken oder mit Hilfe von einem Dübel so weit wie möglich in die Decke oder den Balken ein. Hängen Sie zunächst den Karabiner ein, danach die Feder mit Sicherungsseil und dann wieder einen Karabiner, um nun die Öse vom Hängesessel einzuhängen. Sollte der Sessel noch zu hoch hängen, können Sie die Höhe mit dem Seil entsprechend regulieren.

## Hinweis

Nachdem Sie sich das erste Mal in den Stuhl gesetzt haben, dehnt sich der Stuhl etwas längsseits in Richtung Boden (Baumwollstoff gibt etwas nach). Bitte beachten Sie diesen Hinweis, wenn Sie den Stuhl aufhängen, um so die gewünschte Höhe präzise zu bestimmen.

## Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie jederzeit sicher, dass die für die Aufhängung des Hängesessels verwendeten Elemente ausreichend stark und widerstandsfähig sind, um dem entsprechenden Höchstgewicht standzuhalten.

Wenn Sie den Hängesessel benutzen, überprüfen Sie bitte zunächst die Knoten, die den Stoff mit den Hängeschnüren oder der Öse verbinden sowie den guten Zustand der Aufhängung, Schrauben und Zubehör.

Bitte lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, wenn sie sich in dem Hängesessel befinden. Der Hängesessel ist kein Spielzeug. Obwohl der Stoff widerstandsfähig gegen Schimmel und Entfärbung ist, vermeiden Sie, den Hängestuhl über längere Zeit Sonne oder Regen auszusetzen. Wenn der Hängesessel nicht benutzt wird, empfehlen wir Ihnen, ihn gut und völlig trocken aufzubewahren.

# EN | Instructions

Hanging chairs are hung from one central point. We have listed multiple methods of hanging below:

- From a thick and sturdy branch of a tree,
- from any ceiling (room, terrace) under the condition that the ceiling can bear the load (please check the architecture and statics of the ceiling),
- from a very sturdy, robust steel construction or a balcony,
- in a frame designed especially for hanging chairs.

We strongly recommend purchasing the necessary accessories to hang the chair directly from HOBEA-Germany.

## Maximum load

The weight limit for our children's hanging chairs is 80 kg; size L and XL chairs can hold up to 120 kg, size XXL chairs up to 140 kg.

Kindly note that the suspension units must also match the maximum weight limit and that the latter can be lower according to the suspension method used. The separate manufacturer instructions on correct usage are to be observed.

## How to hang a hanging chair

From an tree branch

Wrap a load bearing, durable rope or metal chain around the branch of the tree and connect it with a sturdy snap hook or the top eyelet of the hanging chair. Then tie the rope well. A robust piece of leather or fabric should be placed between the tree branch and the rope or chain in order to protect the tree from damage.

From the ceiling

First check the stability of the ceiling. Install the eyebolt or ceiling hook as far as possible into a very sturdy ceiling beam or with the help of a dowel. Hang the snap hook onto the eyebolt or ceiling hook. Then place the spring with the safety rope between the snap hook on the eyebolt and add another snap hook to connect the rope to the eyelet of the hanging chair. You can use the rope to adjust the height of the hanging chair.

## Please note

The chair will stretch a little towards the floor after you have sat in it the first time (due to cotton stretching a little bit). Please keep this in mind when adjusting the chair to the desired height.

## Precautionary measures

Always ensure that the materials used to hang the chair are sufficiently strong and durable in order to uphold the maximum load.

When using the hanging chair, please first check the knots that connect the fabric to the rope or the eyelet and check the condition of the suspension device, screws and accessories.

Please do not let children use the chair without supervision. The hanging chair is not a toy.

The fabric is resistant to molding and discoloration but please still avoid leaving the chair in the sun or rain over an extended period of time. If the hanging chair is not in use, then we recommend storing it in a completely dry place.

## FR | Mode d'emploi

Le fauteuil suspendu dispose d'un seul point de fixation. Nous vous citons ci-dessous quelques exemples où on peut fixer le fauteuil:

- A une grosse branche résistante d'un arbre,
- au plafond d'une terrasse ou d'une pièce à condition que ce plafond puisse supporter le poids (nature et solidité du plafond),
- à une construction très résistante en fer ou à un balcon,
- à un support prévu à cet effet.

Nous vous recommandons en tous les cas d'acheter le matériel nécessaire pour la fixation dans un magasin spécialisé ou directement chez HOBEO-Germany.

### Charge maximum

La charge maximum du fauteuil suspendu est de 80 kg en taille enfant ; 120 kg en taille L et XL et 140 kg en taille XXL.

Le matériel en métal de suspension utilisé doit être en mesure de supporter le poids de l'utilisateur.

### Comment suspendre un fauteuil?

A une branche d'arbre

Enrouler suffisamment de corde épaisse ou de chaîne en métal autour de la branche et relier celle-ci à un mousqueton ou à l'anneau supérieure du fauteuil. Bien nouer après. Il est souhaitable de mettre un morceau de tissu ou de cuir entre la corde ou la chaîne et la branche pour protéger l'arbre.

Au plafond

Vérifier tout d'abord la stabilité du plafond. Planter l'anneau vis ou

bien encore le crochet de plafond à une poutre très résistante ou à l'aide d'une cheville le plus profondément possible dans le plafond ou la poutre. Fixer le mousqueton. Ensuite mettre en place le ressort avec sa corde de sécurité puis mettre à nouveau un mousqueton afin de relier anneau du siège et mousqueton. Si le siège est trop haut, on peut modifier la hauteur avec la corde.

### Avertissement

Après le premier usage du siège, le tissu pourra se distendre dans la longueur ou la largeur, et en direction du sol. ( le coton étant un tissu qui se détend un peu ). Pensez donc bien à cette indication lorsque vous suspendrez la chaise afin d'obtenir précisément la hauteur souhaitée.

### Mesures de précautions

Assurez-vous en permanence que les éléments utilisés pour la fixation du siège soient suffisamment robustes et résistants pour bien supporter le poids maximum.

Avant l'utilisation du siège, pensez à vérifier les nœuds qui relient le tissu aux cordes ou à l'anneau. De même, vérifier le bon état de la suspension, des vis et autres accessoires.

Ne jamais laisser les enfants seuls sans surveillance, dans le siège. Ce dernier n'est pas un jouet.

Bien que le tissu soit résistant contre les moisissures et les changements de couleur, il est préférable d'éviter de laisser le siège trop longtemps à l'exposition du soleil ou de la pluie. Le tissu et les cordes perdraient alors de leur solidité. Lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil, il est recommandé de bien le ranger et de veiller surtout à ce qu'il soit complètement sec.

# Unsere Produkte



## Aufhängeset

ohne oder mit Feder (bis max.  
120 kg) erhältlich



## Kinderhängesessel

für Kinder bis max. 80 kg  
inkl. 1 Kissen



## Hängehöhle

für Kinder  
Belastbarkeit bis 80 kg


## Federwiege

für Babys von 0-12 Monaten  
Belastbarkeit bis max. 15 kg  
inkl. Feder





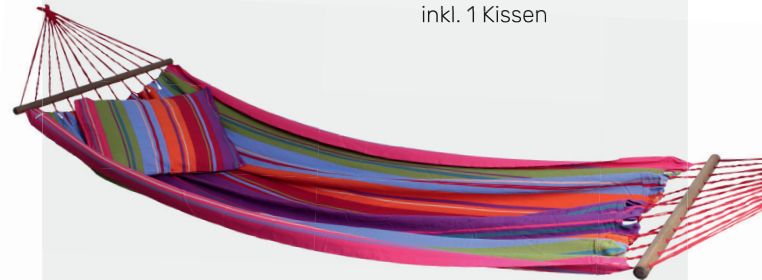

## Hängematte

für Kinder und Erwachsene  
Belastbarkeit bis 150 kg  
inkl. 1 Kissen







# HOBEA-Germany®

HOBEA-Germany GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 50  
35440 Linden  
Deutschland

+49 (0) 6441 56996-0   
+49 (0) 6441 56996-19   
info@hobea.de   
www.hobea.de 

Lagerverkauf & Retouren:  
Am Surbach 14  
35625 Hüttenberg  
Deutschland

 hobea\_germany  
 hobea.germany  
 hobeagermany  
 hobea-germanyDE