




Bedienungsanleitung

Internet/DAB+/UKW/CD/Bluetooth & Plattendsp. Combo

Modell-Nr.: HIF2084IR

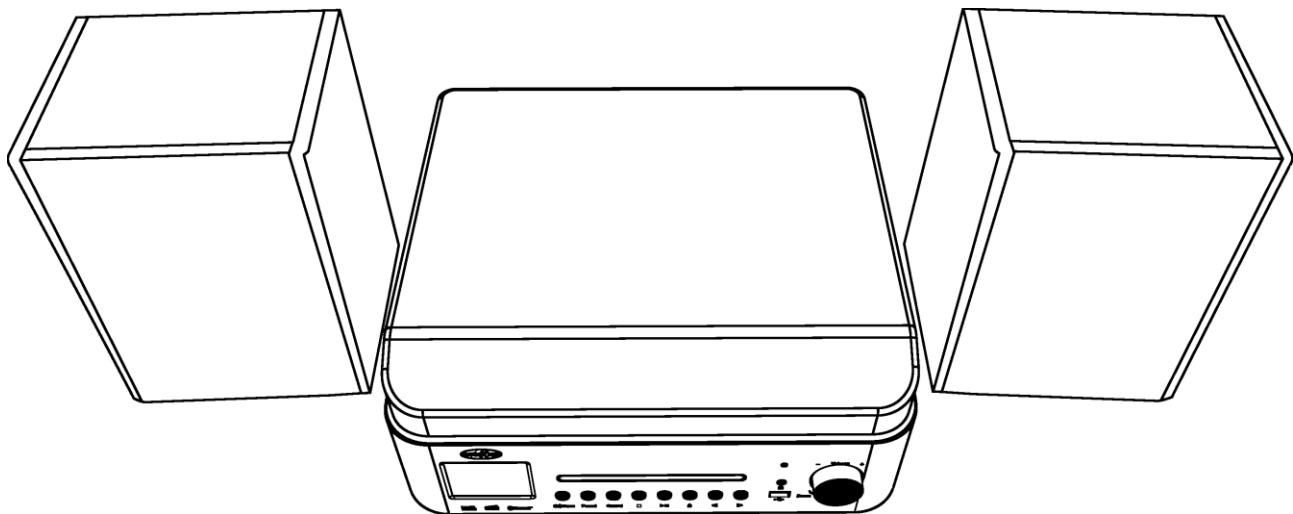

Internet Radio mit 2,8 Zoll Display, WiFi / DAB+ / UKW / Bluetooth / CD / USB / AUX und Plattenspieler

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Internet radio with 2.8 inch display, WiFi / DAB+ / FM / Bluetooth / CD / USB / AUX and vinyl record player


English user manual: page 32

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE	3
KOPFHÖRER-WARNHINWEISE	5
LIEFERUMFANG	5
GERÄT VORBEREITEN	5
GRUNDBEDIENUNG	7
GERÄTE-TASTEN & ANSCHLÜSSE	8
FERNBEDIENUNG	10
ERSTEINSTALLATION	11
HAUPTMENÜ (MODI-AUSWAHL)	12
SYSTEMEINSTELLUNGEN	12
INTERNETRADIO-MODUS	15
PODCASTS-MODUS	16
MUSIK-PLAYER-MODUS (USB)	17
DAB-MODUS	19
FM-MODUS	20
CD-MODUS	22
BLUETOOTH-MODUS	23
AUX-IN-MODUS	24
PLATTENSPIELER-MODUS	25
SLEEP-FUNKTION	26
WECKER-FUNKTION	27
AUFNAHME-FUNKTION	28
COMPACT DISC HINWEISE	28
TECHNISCHE DATEN	29
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	30
ENTSORGUNGSHINWEISE	30
BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE	30
GEWÄHRLEISTUNG	31

	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.
KLASSE 1	Das Gerät ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert. Die Veränderung von Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung anderer als der hier beschriebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.
	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und Qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.
AC100-240V	Dieses Gerät ist für AC 100-240V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab.
	Kontrollieren Sie unbedingt das alle Kabel ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden sind. Das Stromkabel dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
	Schutzklasse II Spezifiziert (doppelt oder Verstärkt isoliert).

Jegliche Art der Nutzung anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben kann zur Beschädigung des Gerätes, möglichen Verletzungen und zum Ausschluss der Garantie führen. Lesen Sie daher unbedingt die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionen und Bedienung des Gerätes zu erfahren.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum weiteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Gerätes.



Warnung zur Vorbeugung vor elektrischem Schlag. Entfernen Sie keine der Abdeckungen und öffnen Sie keines falls das Gerät. Lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Fachpersonal warten.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs-/ Wartungsanweisungen von diesem Gerät in der Bedienungsanweisung hin.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlags durch lebensgefährliche Spannung in diesem Gerät hin.

Befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
- Bedecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel weder eingequetscht noch beschädigt wird.
- Vermeiden Sie die Führung des Netzkabels über scharfe Kanten.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung von Netz.



Achtung setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Feuer oder eines elektrischen Schlags zu verringern. Halten Sie das Gerät von Spritz- und Tropfwasser fern und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.

HINWEIS: Stellen Sie keine offenen Hitzequellen (Öfen, Kerzen etc.) in der Nähe oder auf das Gerät.

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.

1. Dieses Gerät wurde unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen. Es besteht aber wie bei jedem anderen elektrischen Gerät die Möglichkeit, dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
2. Das Stromkabel dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
3. Verbinden Sie das Gerät nur mit Stromquellen, die den Spezifikationen des Gerätes entsprechen (AC100-240V).
4. Der Stromanschluss sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss einfach zu erreichen sein.
5. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden.
6. Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Stromkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch aus der Steckdose herausgezogen werden kann.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
8. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen festen und ebenen Untergrund.
9. Um das Gerät vor Blitzschlag zu schützen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
10. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.

- 11.** Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe von Wärmequellen auf und verdecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- 12.** Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2") zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.
- 13.** Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- 14.** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
- 15.** Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- 16.** Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch Qualifiziertes Personal ausgeführt wurden können mögliche Ursache von Bränden sein.
- 17.** Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät „Aus“ und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.
- 18.** Entfernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wartbare Bauteil im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren. Das Gerät darf nur vom Herstellerservice repariert werden.
- 19.** Säubern Sie das Gerät mit einem, weichen Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Für hartnäckige Flecken können Sie einen feuchten Lappen mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.
- 20.** Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich als Beispiel und müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.

KOPFHÖRER-WARNHINWEISE

Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum ein, bevor Sie Kopfhörer verwenden. Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann über einen langen Zeitraum zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme mittlere Lautstärke.

LIEFERUMFANG

1x HIF2084IR (Hauptgerät)	2x Lautsprecher	1x Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)
1x Stromkabel	1x Bedienungsanleitung	

Hinweis:

- Bitte prüfen Sie nach Erhalt des Gerätes den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Funktion. Sollte der Packungsinhalt nicht vollständig oder beschädigt sein setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung.

GERÄT VORBEREITEN

1. Schließen Sie die beiden Lautsprecher an die Lautsprecher-Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes an.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem AC-Stromanschluss auf der Rückseite des Gerätes und einer Haushaltssteckdose (AC: 100-240V).
3. Legen Sie zwei AAA Batterien (nicht enthalten) in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Markierung im Batteriefach). Verwenden Sie nur Batterien vom gleichen Typ.
4. Für ein möglichst guten Radio- und Internet-Empfang ziehen Sie die Teleskopantenne rechts am Gerät heraus.
5. Entfernen Sie vor der Verwendung vom Plattenspieler alle Transportsicherung und Aufkleber vom Plattenspieler.

DISPLAYFOLIE

Auf dem Display befindet sich eine extra dünne Schutzfolie. Sie können diese bei Bedarf abziehen.

NETZWERKANFORDERUNG

Bevor Sie das Gerät HIF2084IR in Betrieb nehmen beachten Sie folgende Anweisungen.

- Bauen Sie eine Drahtlose Verbindung per W-LAN mit einem Wireless Access Point, einem Router oder einem anderen Netzwerk Gerät auf, um eine Internetverbindung für das Gerät herzustellen.
- Das Gerät unterstützt folgende Netzwerk Standards: WIFI (802.11b/g/n/a).

SYMBOLE AUF DEM DISPLAY

	Verbindung wird hergestellt		AUX in Funktion
	Keine WiFi Verbindung		Lautsprecher Ausgeschaltet
	WiFi Verbindung hergestellt		Suche
	UKW Radioempfang: Mono		Alarm Eingeschaltet
	UKW Radioempfang: Stereo		Internet Radiosender (Preset)
	UKW Radioempfang		FM Radio Sender gespeichert

NETZWERK VORBEREITUNG

Für die WiFi-Netzwerkverbindung:

1. Überprüfen Sie ob Ihr Wireless Access Point oder der Router mit dem Internet verbunden ist. Informationen zu dem Gerät entnehmen Sie den entsprechenden Bedienungsanleitungen der Geräte.
2. Schließen Sie das Stromkabel an das Gerät HIF2084IR an und schalten Sie das Gerät ein.
3. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden Sie aufgefordert, die Sprache- und Netzwerkkonfigurationen festzulegen.

**Hinweis:**

- **W-LAN ermöglicht die Datenübertragung über kurze Entfernung innerhalb von ca. 20 Metern. Wände und andere Hindernisse können die Verbindungsqualität und Reichweite der W-LAN-Verbindung verringern.**
- **Achten Sie bei der Aufstellung des Gerätes darauf, dass dieser nicht zu weit von Ihrem Router entfernt steht.**

MODUS AUSWÄHLEN

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], um in das Quellen Menü zu gelangen.
2. Wählen Sie die gewünschte Quelle mit den [**Navigations-Tasten (links / rechts)**] aus.
3. Um die Auswahl zu bestätigen drücken Sie die [**OK-Taste**].

MENÜBEDIENUNG AM GERÄT

Menu	Drücken Sie die Taste, um in das Menü zu öffnen oder zu schließen.
Up / Down	Im Menü Navigieren (hoch / runter).
< / >	Im Menü Navigieren (links / rechts).
OK	Menüeingabe bestätigen.

MENÜBEDIENUNG MIT DER FERNBEDIENUNG

Menü	Drücken Sie die Taste, um das Menü zu öffnen oder zu schließen.
◀▶ ▲▼	Im Menü Navigieren (links / rechts / hoch / runter).
OK	Menüeingabe bestätigen.

LINE-OUT


Die „Line-Out“ Funktion ist für jeden Modus aktiv. Verbinden Sie ein externen Abspiel-Gerät über den der Ton ausgegeben werden soll mit der HIF2084IR. Schließen Sie dazu ein Audio-Kabel mit einem 3,5mm Klinkenstecker an den Line-Out-Ausgang der HIF2084IR an. Der Ton wird nun auf dem externen Abspiel-Gerät wiedergegeben.

KOPFHÖRER-FUNKTION


Schließen Sie ein Kopfhörer an den 3,5mm Kopfhörer-Anschluss an. Der Ton wird sofort über den Kopfhörer Ausgegeben. Die Lautsprecher der HIF2084IR werden stummgeschaltet. Bitte beachten Sie die Kopfhörer-Warnhinweise.

AUTOMATISCHE-ABSCHALTUNG

Das Gerät verfügt über eine Automatische Abschalt-Funktion für die Modi Internetradio, Podcasts, Musik-Player, CD, Bluetooth und AUX-IN. Wenn das Gerät für 15 Minuten ohne Wiedergabe/Eingabe ist schaltet das Gerät in den Standby-Modus. Bitte beachten Sie das ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Pegel als kein Signal erkannt werden kann und das Gerät in den Standby-Modus schaltet. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall wieder ein und erhöhen Sie die Lautstärke.

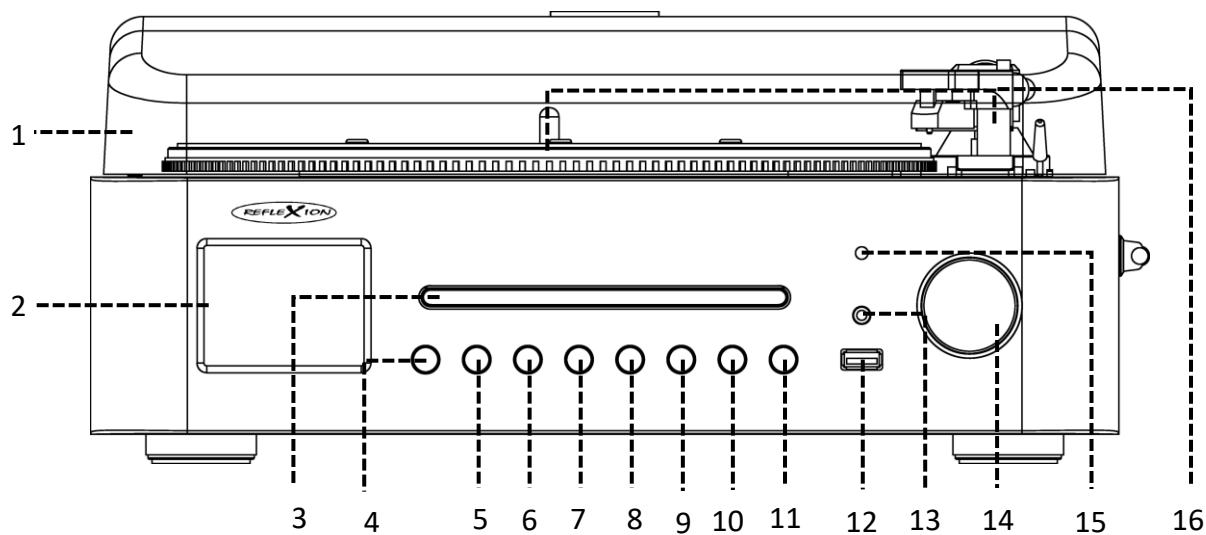Ansicht von vorne

1. Plattenspieler-Abdeckung	9. Eject-Taste
2. Display	10. Navigations-Taste (links)
3. CD-Laufwerk	11. Navigations-Taste (rechts)
4. Power / Menü-Taste	12. USB-Anschluss
5. Preset-Taste	13. Kopfhörer-Ausgang (3,5mm)
6. Record-Taste	14. Dreh-Regler (Volume(+/-) / Up/Down) OK/Scan-Taste
7. Stopp-Taste	15. Infrarotempfänger (Fernbedienung)
8. Play/Pause-Taste	16. Plattenspieler

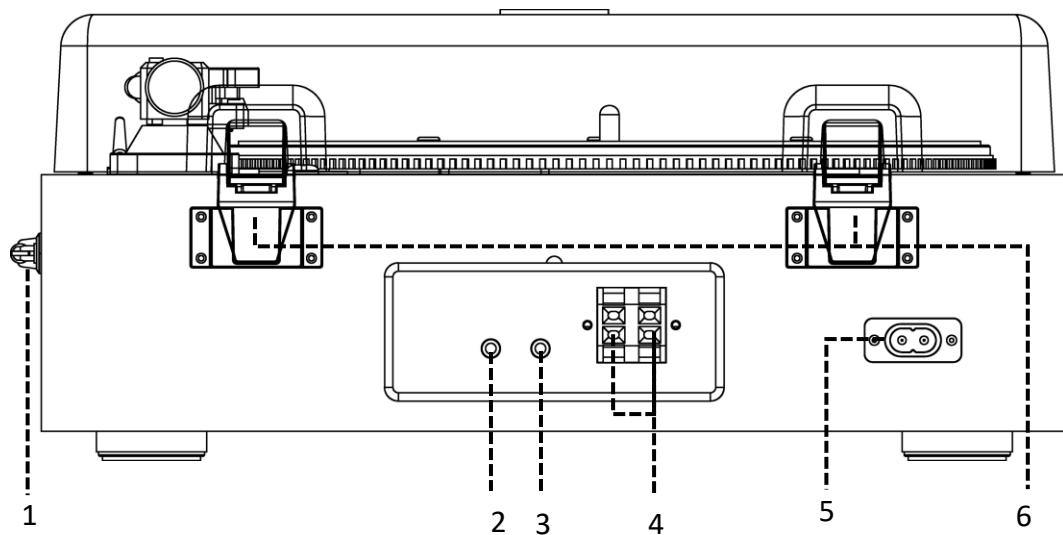Ansicht von hinten

1. DAB/UKW-Antenne	4. Lautsprecher-Ausgänge (L/R)
2. LINE-OUT-Anschluss (3,5mm)	5. Stromanschluss
3. AUX-IN-Anschluss (3,5mm)	6. Scharnier-Plattenspieler-Abdeckung

		Power-Taste
		Mute-Taste (Stummschalten Ein/Aus)
		Menü-Taste
		Preset-Taste
		Record-Taste
		Eject-Taste
		Skip(-)-Taste
		Wiedergabe/Pause-Taste
		Skip(+)-Taste
		Stopp-Taste
		EQ-Taste
		Wecker-Taste
		Navigations-Tasten (hoch)
		Navigations-Tasten (runter)
		Navigations-Tasten (links)
		Navigations-Tasten (rechts)
		OK-Taste
		Lautstärke-Tasten (-/+)
		Ziffern-Tasten (0-9)
		Info-Taste
		Sleep-Taste

1. Drücken Sie die [**Power-Taste**], um das Gerät einzuschalten.
2. **Sprache einstellen:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie die [**OK-Taste**], um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. Deutsch ist als Standard ausgewählt.
3. **Einrichtungsassistent:** Wählen Sie „Ja“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**], um den „Einrichtungsassistenten auszuführen.
 - **Ja:** Einrichtungsassistent wird ausgeführt (12/24-Stundenformat, WLAN-Einrichtung usw.)
 - **Nein:** Einrichtungsassistent wird nicht ausgeführt (wählen Sie im Anschluss ob der Einrichtungsassistent beim nächsten einschalten ausgeführt werden soll oder nicht).
4. **12/24-Stundenformat:** Haben Sie „Ja“ gewählt befinden Sie sich jetzt im Auswahl Menü, um das Stundenformat einzustellen. Wählen Sie die bevorzugte Einstellung aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
 - **12:** Die Uhrzeit wird im 12-Stundenformat angezeigt.
 - **24:** Die Uhrzeit wird im 24-Stundenformat angezeigt.
5. **Zeit/Datum Update:** Wählen Sie aus von welcher Quelle die Uhrzeit und die Datum-Informationen geladen werden sollen. Drücken Sie im Anschluss die [**OK-Taste**].
 - **Update von DAB:** Uhrzeit/Datum werden automatisch vom DAB-Empfang eingestellt.
 - **Update von FM:** Uhrzeit/Datum werden automatisch vom FM-Empfang eingestellt.
 - **Update von Netzwerk:** Uhrzeit/Datum werden automatisch vom Netzwerk eingestellt.
 - **Kein Update:** Uhrzeit und Datum müssen im Anschluss manuell eingestellt werden.
6. **Zeitzone einstellen:** Wählen Sie die Zeitzone vom Aufstellort des Gerätes aus (z.B. für Deutschland +01:00). Anschließend drücken Sie die [**OK-Taste**], um zum nächsten Punkt zu gelangen.
7. **Sommerzeit:** Stellen Sie die Sommerzeit Ein/Aus.
 - **Ein:** Sommerzeit ist eingestellt (+1 Stunde).
 - **Aus:** Sommerzeit ist ausgestellt
8. **Netzwerkeinstellungen beibehalten:** Wählen Sie aus ob die Netzwerkeinstellungen beim Ausschalten beibehalten werden sollen und drücken Sie die [**OK-Taste**].
 - **Ja:** Die Internet-Radio-Wiedergabe wird beim Starten schneller gestartet. Gerät hat eventuell ein erhöhten Standby-Verbrauch.
 - **Nein:** Das Gerät muss bei jedem Gerätestart neu mit dem Internet-Verbunden werden was zu einer längeren Wartezeit führt bevor die Internetradio-Wiedergabe starten können.
9. **Netzwerkassistent (Suchlauf):** Jetzt werden die Verfügbaren Netzwerke in Ihrer Nähe angezeigt. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
10. **Schlüssel:** Navigieren Sie durch die angezeigte Tastatur auf dem Bildschirm vom Gerät oder geben Sie das Netzwerkpasswort mit den [**Ziffern-Tasten**] auf der Fernbedienung ein. Um das Passwort zu bestätigen navigieren Sie auf „OK“ und drücken Sie die [**OK-Taste**].
 - Wählen Sie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen aus und warten Sie kurz bis das Gerät zum nächsten freien Eingabefeld springt (max. 64 Eingabefelder).
 - **OK:** Passworteingabe bestätigen.
 - **BKSP:** Passworteingabe löschen.
 - **Abbrechen:** Passworteingabe abbrechen. Sie kehren zum Netzwerkassistent (Suchlauf) zurück.
11. Bitte warten Sie einen kurzen Augenblick bis das Gerät mit dem Netzwerk verbunden wurde. Im Display erscheint eine Information „Verbunden“.
12. **Einrichtungsassistent abgeschlossen:** Drücken Sie die [**OK-Taste**], um in das Hauptmenü zu gelangen.
13. Wählen Sie den gewünschten Modus aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
14. Auf den folgenden Seiten werden die Verschiedenen Funktionen und Einstellungen erklärt. Viel Spaß mit dem Gerät.

1. Drücken Sie während Sie sich in der Wiedergabe befinden die [**Menü-Taste**], und wählen Sie im Anschluss „Hauptmenü“ aus.
2. Drücken Sie die [**OK-Taste**], um das Menü zu öffnen.
3. Die folgenden Modi stehen zur Auswahl.
 - Internetradio
 - Podcasts
 - Musik-Player (USB)
 - DAB
 - FM
 - CD
 - Bluetooth
 - AUX-IN
 - Plattenspieler
 - Sleep
 - Wecker
 - Systemeinstellungen

SYSTEMEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**] und wählen Sie „Systemeinstellungen“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Auswahl.

Equalizer	Wählen Sie einen Equalizer aus, um die Ton-Ausgabe anzupassen. Kann auch direkt durch Drücken der [EQ-Taste] geändert werden. <ul style="list-style-type: none"> • Normal / Flat / Jazz / Rock / Film / Klassik / Pop / Nachrichten / Meine EQ Einstellung (Bass / Höhen können manuell angepasst werden.
Audiostream Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Qualität • Normale Qualität • Hohe Qualität
Netzwerk	<p>Netzwerkassistent Starten den Netzwerk-Suchlauf und Zeigt verfügbare Netzwerk an.</p>
	<p>PBC Wlan Setup Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Im Anschluss drücken Sie die [OK-Taste], um die Geräte zu verbinden.</p>
	<p>Einstellungen anzeigen Zeigt Informationen zur Netzwerkverbindung an.</p>
	<p>Manuelle Einstellung Suchen Sie manuell nach einem Netzwerk.</p>

Netzwerk	<p>Netzwerkprofil Zeigt das Netzwerk mit dem das Gerät verbunden ist an.</p> <p>Netzwerkeinstellungen löschen Löschen Sie die Netzwerkeinstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Netzwerkverbindung löschen. • Nein: Einstellungen nicht löschen. <p>Netzwerkverbindung beibehalten Wählen Sie aus ob die Netzwerkeinstellungen beim Ausschalten beibehalten werden sollen und drücken Sie die [OK-Taste].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Die Internet-Radio-Wiedergabe wird beim Starten schneller gestartet. Gerät hat eventuell ein erhöhten Standby-Verbrauch. • Nein: Das Gerät wird bei jedem Gerätestart neu mit dem Internet-Verbunden was zu einer längeren Wartezeit führt bevor die Internetradio-Wiedergabe starten kann.
Zeit/Datum	<p>Zeit/Datum einstellen Stellen Sie die Zeit und das Datum manuell ein.</p> <p>Zeit/Datum Update Wählen Sie aus von welcher Quelle die Uhrzeit und Datum-Informationen geladen werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Update von DAB: Uhrzeit/Datum werden automatisch vom DAB-Empfang eingestellt. • Update von FM: Uhrzeit/Datum werden automatisch vom FM-Empfang eingestellt. • Update von Netzwerk: Uhrzeit/Datum werden automatisch vom Netzwerk eingestellt. • Kein Update: Uhrzeit und Datum müssen im Anschluss manuell eingestellt werden. <p>Zeit-Format einstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12: Die Uhrzeit wird im 12-Stundenformat angezeigt. • 24: Die Uhrzeit wird im 24-Stundenformat angezeigt. <p>Zeitzone einstellen Wählen Sie die Zeitzone Anhand des Aufstellortes des Gerätes aus (z.B. Deutschland +01:00).</p> <p>Sommerzeit Stellen Sie die Sommerzeit Ein/Aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein: Sommerzeit ist eingestellt (+1 Stunde). • Aus: Sommerzeit ist ausgestellt

Sprache	Stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
Werkseinstellung	Setzen Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück. Achtung alle Einstellungen werden gelöscht.
Einrichtungsassistent	Starten Sie den Einrichtungsassistent.
Info	Diese Menüpunkt zeigt Softwareversion an.
Displaybeleuchtung	<p>Zeitüberschreitung Stellen Sie die Zeit ein nach der das Display Dimmen soll. Steht der Menüpunkt auf „Ein“ wird das Display nicht gedimmt.</p> <p>Im Betrieb Stellen Sie das Dimm-Level für den Eingeschalteten-Zustand ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hell • Mittel • Dunkel <p>Dim-Level Stellen Sie das Dimm-Level für den Standby-Zustand ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittel • Dunkel • Nachtmodus • Aus

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „Internetradio“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im Internetradio-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Zuletzt gehört	Zeigt die zuletzt gehörte Internetradio-Sender an.
Senderliste	Deutschland: Zeigt bevorzugte Deutsche Internetradiosender an und lässt Sie nach verschiedenen Rubriken filtern: Lokale Sender, Populär, Sendergruppen, Genres, Städte
	Suche: Öffnet die Tastatur im Bildschirm, um nach einen Internetradio-Sender zu suchen.
	Länder: Wählen Sie einen Internetradiosender nach Länderauswahl aus.
	Populär: Zeigt Populäre Internetradiosender an.
	Entdecken: Lässt Sie Internetradiosender nach Herkunft, Genre und Sprache filtern.

Internetradio Sender Wiedergeben

1. Wählen Sie ein Internetradio-Sender aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Die Wiedergabe beginnt nach einem kurzen Ladevorgang.

Internetradio Sender Favorisieren

1. Wählen Sie ein Internetradio-Sender aus.
2. Während der Wiedergabe halten Sie die [**Preset-Taste**] für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Im Display erscheint „Voreinst. Speichern“.
4. Wählen Sie jetzt einen Speicherplatz aus und drücken Sie die [**OK-Taste**]. Es stehen 40 Speicherplätze zur Verfügung. Internetradio und Podcasts teilen Sich die Speicherplätze. Bereits belegte Speicherplätze sind mit einem Radiosender-Namen versehen und können überschrieben werden.

Favorisierte Internetradio Sender auswählen

1. Drücken Sie die [**Preset-Taste**].
2. Wählen Sie einen favorisierten Radio-Sender aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Der Radio-Sender wird nun wiedergegeben.

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „Podcasts“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im Podcast-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Deutschland	Zeigt bevorzugte Deutsche Podcast an und lässt Sie nach verschiedenen Rubriken filtern: Populär, Genres
Suche	Öffnet die Tastatur im Bildschirm, um nach einen Podcast zu suchen.
Länder	Wählen Sie einen Podcast nach Länderauswahl aus.
Entdecken	Lässt Sie Podcasts nach Herkunft, Genre und Sprache filtern.

Podcast Wiedergeben

1. Wählen Sie ein Podcasts-Sender aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Die Wiedergabe beginnt nach einem kurzen Ladevorgang.

Podcast Favorisieren

1. Wählen Sie ein Podcasts-Sender aus.
2. Während der Wiedergabe halten Sie die [**Preset-Taste**] für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Im Display erscheint „Voreinst. Speichern“.
4. Wählen Sie jetzt einen Speicherplatz aus und drücken Sie die [**OK-Taste**]. Es stehen 40 Speicherplätze zur Verfügung. Internetradio und Podcasts teilen Sich die Speicherplätze. Bereits belegte Speicherplätze sind mit einem Radiosender-Namen versehen und können überschrieben werden.

Favorisierte Podcasts auswählen

1. Drücken Sie die [**Preset-Taste**].
2. Wählen Sie einen favorisierten Podcasts-Sender aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Der Podcasts-Sender wird nun wiedergegeben.

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „Musik-Player“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im Musik-Player-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Wiedergabe starten

1. Stecken Sie einen USB Stick (max. 32GB / FAT formatiert) in den USB-Anschluss des Gerätes.
2. Im Display wird „USB angeschlossen“ angezeigt. Wählen Sie „Ja“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
 - **Ja:** Das Gerät wechselt in die Titel-Auswahl vom USB-Medium.
 - **Nein:** Die aktuelle Wiedergabe wird fortgesetzt.
3. Haben Sie „Ja“ ausgewählt befinden Sie sich jetzt in der Titelauswahl.
4. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie die [**OK-Taste**], um die Wiedergabe zu starten.
5. Die Wiedergabe steuern Sie mit den folgenden Tasten.

USB-Wiedergabe-Tasten

	Wiedergabe/Pause
	Vorheriger Titel Taste gedrückt halten, um schnell zurückzuspulen. Taste loslassen, um Wiedergabe normal fortzusetzen.
	Nächster Titel Taste gedrückt halten, um schnell vorzuspulen. Taste loslassen, um Wiedergabe normal fortzusetzen.
	Wiedergabe stoppen
	Drücken Sie die Taste, um zurück in die Titel-Liste oder Ordnerauswahl zu gelangen.

Playlist erstellen

1. Drücken Sie während Sie sich im Musik-Player-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Wählen Sie „USB-Wiedergabe“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Wählen Sie einzelne Titel oder einen Ordner aus und halten Sie die [**OK-Taste**] für ca. 3 Sekunden gedrückt.
4. Im Display wird „Zur My Playlist hinzugefügt angezeigt.
5. Fügen Sie alle Titel die Sie als Playlist Wiedergeben möchten der Playlist hinzu.

Playlist Wiedergaben

1. Drücken Sie während Sie sich im Musik-Player-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Wählen Sie „Playlist“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie die [**OK-Taste**], um die Playlist-Wiedergabe zu starten.

Musik-Player-Menü

1. Drücken Sie während Sie sich im Musik-Player-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Die folgenden Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

USB-Wiedergabe	Zeigt die einzelnen Titel und Ordner für die Wiedergabe an.
Playlist	Zeigt die aktuell eingestellte Playlist an. Ist keine Playlist eingestellt wird im Display „leer“ angezeigt.
Erneute Wiedergabe	Lässt Sie einstellen ob Ordner / Titel Wiederholt werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • Ein / Aus
Zufallswiedergabe	Lässt Sie einstellen ob die Wiedergabe in Zufälliger Reihenfolge abgespielt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Ein / Aus
Meine Playlist leeren	Löscht die aktuell eingestellte Playlist. <ul style="list-style-type: none"> • Ja / Nein
Systemeinstellungen	Zeigt die Systemeinstellungen an. Für mehr Informationen sehen Sie unter den Punkt „Systemeinstellungen“ in dieser Anleitung.
Hauptmenü	Zeigt die Verschiedenen Modi an.

1. Drücken Sie die **[Menü-Taste]**, wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
2. Wählen Sie „DAB“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
3. Sie befinden Sich jetzt im DAB-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Hinweis:

- Wird der DAB-Modus das erste Mal ausgewählt beginnt das Gerät direkt einen DAB-Suchlauf. Die Sender werden gespeichert und es wird die Senderliste im Anschluss angezeigt. Wählen Sie einen Sender aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**, um die Wiedergabe zu starten.

DAB-Suchlauf starten

1. Drücken Sie die **[OK-Taste]**, um den Suchlauf zu starten.
2. Alternativ können Sie auch wie folgt vorgehen, um den Suchlauf zu starten:
 - **[Menü-Taste]** drücken > „Vollständiger Suchlauf“ auswählen > **[OK-Taste]** drücken
3. Ist der Suchlauf abgeschlossen befinden Sie sich in der Senderliste.
4. Wählen Sie einen Sender aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.

DAB-Sender auswählen

1. Drücken Sie die **[Menü-Taste]**, wählen Sie „Senderliste“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
2. Wählen Sie den gewünschten DAB-Sender aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
3. Der Sender wird nun wiedergegeben.
4. Drücken Sie die **[Skip(-)-Taste]** oder **[Skip(+)-Taste]**, um den vorherigen oder nächsten Sender wiederzugeben.
5. Drücken Sie die **[Navigations-Tasten (hoch / runter)]**, um einen Sender aus der Senderliste auszuwählen.
6. Drücken Sie während der DAB-Wiedergabe die **[Info-Taste]**, um verschiedene Informationen angezeigt zu bekommen.

DAB-Sender favorisieren

1. Wählen Sie ein DAB-Sender aus.
2. Während der Wiedergabe halten Sie die **[Preset-Taste]** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Im Display erscheint „Voreinst. Speichern“.
4. Wählen Sie jetzt einen Speicherplatz aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**. Es stehen 20 Speicherplätze zur Verfügung. Bereits belegte Speicherplätze sind mit einem Radiosender-Namen versehen und können überschrieben werden.

Favorisierte DAB-Sender auswählen

1. Drücken Sie die **[Preset-Taste]**.
2. Wählen Sie einen gespeicherten DAB-Sender aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
3. Der DAB-Sender wird nun wiedergegeben.

DAB-Menü

1. Drücken Sie während Sie sich im DAB-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Die folgenden Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Senderliste	Zeigt die DAB-Senderliste an.
Vollständiger Suchlauf	Starten Sie einen DAB-Suchlauf.
Manuell einstellen	Starten Sie einen DAB-Suchlauf auf nur einer ausgewählten Frequenz.
Nicht aktive Sender löschen?	Löschen Sie nicht aktive Sender. <ul style="list-style-type: none"> • Ja / Nein
DRC	<ul style="list-style-type: none"> • DRC hoch • DRC niedrig • DRC Aus
Systemeinstellungen	Zeigt die Systemeinstellungen an. Für mehr Informationen sehen Sie unter den Punkt „Systemeinstellungen“ in dieser Anleitung.
Hauptmenü	Zeigt die Verschiedenen Modi an.

FM-MODUS

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „FM“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im FM-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Hinweis:

- Wird der FM-Modus das erste Mal ausgewählt muss ein Suchlauf gestartet werden. Die Sender werden gespeichert und die Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Sender. Für den Suchlauf folgen Sie den folgenden Punkten.

FM-Suchlauf starten

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „FM Autom. Suchlauf“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**], um den Suchlauf zu starten.
 - **Ja:** Der Suchlauf wird gestartet.
 - **Nein:** Der Suchlauf wird nicht gestartet.
2. Ist der Suchlauf abgeschlossen beginnt die Wiedergabe automatisch mit dem ersten Sender.

FM-Sender manuell speichern

1. Stellen Sie die Frequenz manuell mit den [Navigations-Tasten (links / Rechts)] ein.
 - **+0,05MHz:** Kurzer Tastendruck auf die [Navigations-Taste (rechts)].
 - **-0,05MHz:** Kurzer Tastendruck auf die [Navigations-Taste (links)].
 - **Nächsten / Vorherigen verfügbaren Sender suchen:** Langer Tastendruck auf die [Navigations-Taste (rechts / links)].
 - **Suche anhalten:** Drücken Sie die [OK-Taste].
2. Haben Sie einen Sender eingestellt halten Sie für ca. 3 Sekunden die [Preset-Taste] gedrückt.
3. Im Display erscheint „Voreinst. Speichern“.
4. Wählen Sie jetzt einen Speicherplatz aus und drücken Sie die [OK-Taste]. Es stehen 20 Speicherplätze zur Verfügung. Bereits belegte Speicherplätze sind mit einer Radiofrequenz versehen und können überschrieben werden.

FM-Sender auswählen

1. Drücken Sie die [Preset-Taste] und wählen Sie die gewünschte Radiofrequenz aus.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um den Sender wiederzugeben.
3. Drücken Sie während der FM-Wiedergabe die [Info-Taste], um verschiedene Informationen angezeigt zu bekommen.

FM-Menü

1. Drücken Sie während Sie sich im FM-Modus befinden die [Menü-Taste].
2. Die folgenden Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Suchlauf-Einstellung	UKW Sendersuchlauf / Nur starke Sender? <ul style="list-style-type: none"> • Ja / Nein
Audio-Einstellung	UKW schwacher Empfang / Nur Mono anhören? <ul style="list-style-type: none"> • Ja / Nein
FM Autom. Suchlauf	Starten Sie einen FM-Suchlauf.
Systemeinstellungen	Zeigt die Systemeinstellungen an. Für mehr Informationen sehen Sie unter den Punkt „Systemeinstellungen“ in dieser Anleitung.
Hauptmenü	Zeigt die Verschiedenen Modi an.

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „CD“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im CD-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

CD-Wiedergabe starten

1. Drücken Sie die [**Eject-Taste**], das CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das Laufwerk ein.
3. Drücken Sie die [**Eject-Taste**], um das Laufwerk zu schließen.
4. Die CD wird gelesen und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.

CD-Wiedergabe-Tasten

	Wiedergabe/Pause
	Vorheriger Titel / Taste gedrückt halten, um schnell zurückzuspulen. Taste loslassen, um Wiedergabe normal fortzusetzen.
	Nächster Titel / Taste gedrückt halten, um schnell vorzuspulen. Taste loslassen, um Wiedergabe normal fortzusetzen.
	Wiedergabe stoppen
	Drücken Sie die Taste, um das Laufwerk zu öffnen oder zu schließen.

CD-Wiedergabe Programmieren

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die [**Stopp-Taste**].
2. Im Anschluss drücken Sie die [**Preset-Taste**].
3. Im Display wird „P01“ und „T01“ angezeigt.
 - P01: Die Nummer für die Programmierte Wiedergabe.
 - T01: CD-Titel-Nummer.
4. Wählen Sie mit den [**Skip(+/-)-Tasten**] den Titel aus und drücken Sie die [**Preset-Taste**].
5. Im Anschluss wählen Sie den nächsten Titel aus und wiederholen den Vorgang bis die gewünschte Wiedergabereihenfolge erreicht ist (Audio-CD / MP3-CD: max 20 Titel)
6. Starten Sie die Wiedergabe mit der [**Play/Pause-Taste**].
7. Um die Programmierte Wiedergabe zu beenden drücken Sie die [**Stopp-Taste**]. Drücken Sie die [**Stopp-Taste**] ein weiteres Mal, um die Programmierte-Wiedergabe-Liste zu löschen.

CD-Menü

1. Drücken Sie während Sie sich im CD-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Die folgenden Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Zufallswiedergabe	Lässt Sie einstellen ob die Wiedergabe in Zufälliger Reihenfolge abgespielt werden soll. <ul style="list-style-type: none"> • Ein / Aus
Wiederholen	Lässt Sie einstellen ob Ordner / Titel Wiederholt werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • Ein / Aus
Systemeinstellungen	Zeigt die Systemeinstellungen an. Für mehr Informationen sehen Sie unter den Punkt „Systemeinstellungen“ in dieser Anleitung.
Hauptmenü	Zeigt die Verschiedenen Modi an.

BLUETOOTH-MODUS

1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „Bluetooth“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im Bluetooth-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Hinweise:

- Die Bluetooth-Reichweite beträgt ca. 10 Meter und funktioniert am besten im Freien. Hindernisse wie Wände können die Reichweite beeinträchtigen.
- Es können nur Bluetooth-Signale empfangen und nicht gesendet werden.
- Beachten Sie das ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Wert an Ihrem externen Bluetooth-Gerät dazu führen kann das kein Audio-Signal von der HIF2084IR erkannt wird und das Gerät nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Schalten Sie die HIF2084IR wieder ein und erhöhen Sie in diesem Fall die Lautstärke an der HIF2084IR oder dem verbundenen externen Bluetooth-Gerät.

Bluetooth-Gerät koppeln

1. Haben Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen wird im Display „Bitte verbinden Sie das Gerät mit der HIF2084IR“ angezeigt.
2. Gehen Sie dazu bei Ihrem externen Bluetooth-Gerät in die Bluetooth-Suche.
3. Wählen Sie das Gerät HIF2084IR in der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.
4. Die Geräte werden nun verbunden und im Display wird „Verbunden“ angezeigt.
5. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Bluetooth-Gerät und der HIF2084IR.
6. Die Lautstärke steuern Sie an Ihrem externen Bluetooth-Gerät und der HIF2084IR.

Bluetooth-Wiedergabe-Tasten

	Wiedergabe/Pause Halten Sie die Taste gedrückt, um die Verbindung der Geräte zu trennen.
	Vorheriger Titel
	Nächster Titel

Bluetooth-Menü

1. Drücken Sie während Sie sich im Bluetooth-Modus befinden die [**Menü-Taste**].
2. Die folgenden Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Bluetooth einrichten	Lässt Sie ein externes Bluetooth-Gerät mit der HIF2084IR koppeln.
Details anzeigen	Zeigt Informationen zum verbundenen Bluetooth-Gerät an.
Systemeinstellungen	Zeigt die Systemeinstellungen an. Für mehr Informationen sehen Sie unter den Punkt „Systemeinstellungen“ in dieser Anleitung.
Hauptmenü	Zeigt die Verschiedenen Modi an.

AUX-IN-MODUS


1. Drücken Sie die [**Menü-Taste**], wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
2. Wählen Sie „AUX-IN“ aus und drücken Sie die [**OK-Taste**].
3. Sie befinden Sich jetzt im AUX-IN-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

AUX-IN-Wiedergabe

1. Schließen Sie ein externes Audio-Gerät per 3,5mm Audiokabel an den AUX-IN-Anschluss der HIF2084IR an.
2. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Gerät.
3. Die Lautstärke kann an beiden Geräten gesteuert werden.

Hinweis:

- Beachten Sie das ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Wert an Ihrem externen AUX-Gerät dazu führen kann das kein Audio-Signal von der HIF2084IR erkannt wird und das Gerät nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Schalten Sie die HIF2084IR wieder ein und erhöhen Sie in diesem Fall die Lautstärke an der HIF2084IR oder dem externen AUX-Gerät.

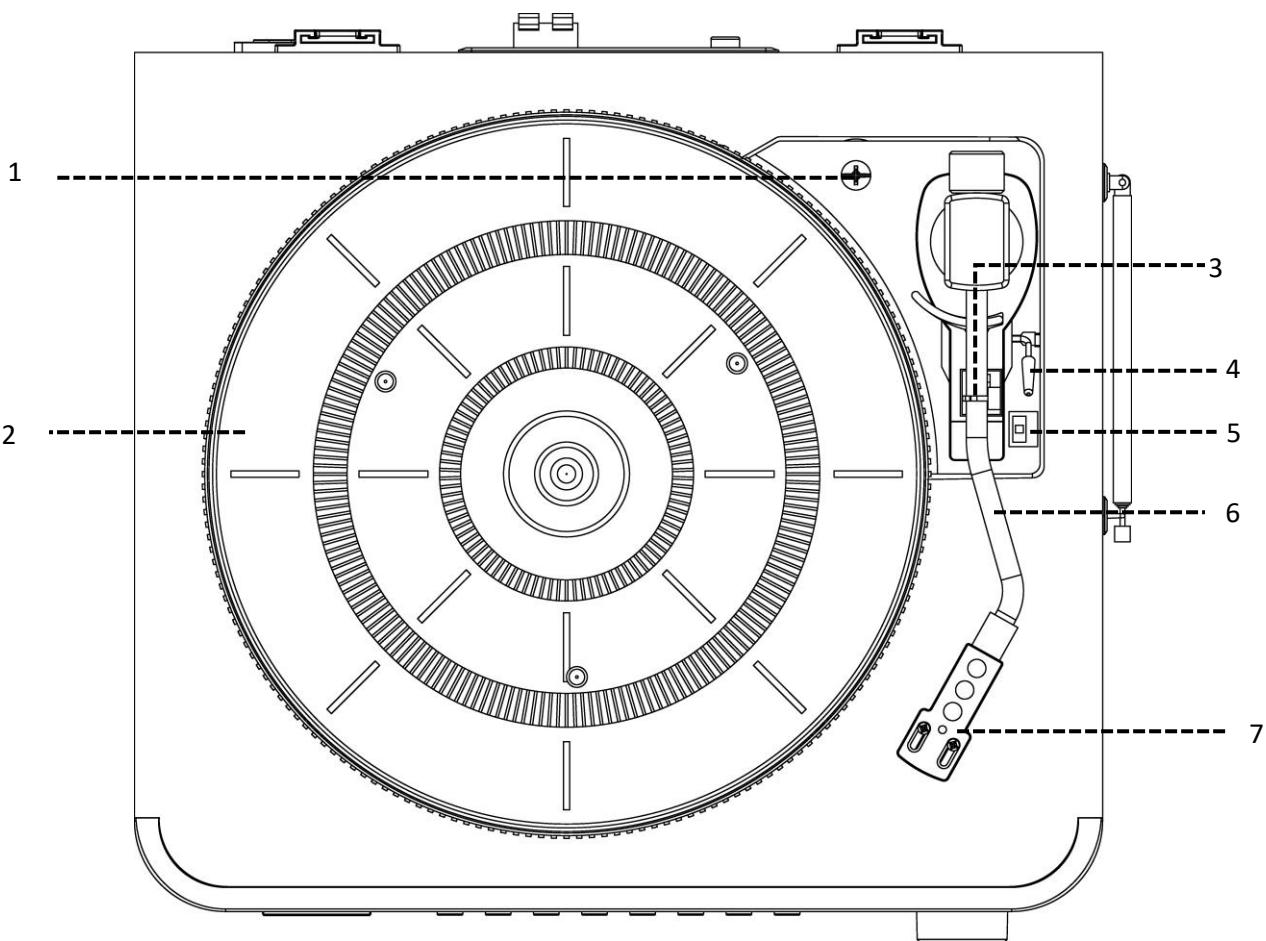

1. Transportschraube

2. Plattenspielerteller

3. Tonarm-Sperre

4. Lifthebel

5. Geschwindigkeits-Regler

6. Tonarm

7. Ton-Nadel

1. Drücken Sie die **[Menü-Taste]**, wählen Sie „Hauptmenü“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
2. Wählen Sie „Plattenspieler“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
3. Sie befinden Sich jetzt im Plattenspieler-Modus.
4. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Plattenspieler Vorbereiten

1. Entfernen Sie alle Transportsicherungs-Aufkleber, und die Ton-Nadel-Schutzkappe. Heben Sie die Schutzkappe für eine spätere Verwendung auf.
2. Drehen Sie die **[Transportschraube]** gegen die Uhrzeigerrichtung heraus bis Sie einen Widerstand spüren. Wichtig nicht komplett herausdrehen.
3. Öffnen Sie die **[Tonarm-Sperre]**.

Plattenspieler Wiedergabe

1. Klappen Sie die Plattenspieler-Abdeckung nach oben.
2. Legen Sie eine Schallplatte auf den **[Plattenspielerteller]**.
3. Heben Sie den **[Tonarm]** mit dem **[Lifthebel]** an.
4. Bewegen Sie den **[Tonarm]** über die Schallplatte und senken Sie diesen mit dem **[Lifthebel]** ab.
5. Die Schallplatte dreht sich und die Wiedergabe startet.
6. Ist das Ende der Schallplatte erreicht hört die Schallplatte auf zu drehen und der **[Tonarm]** fährt automatisch in die Start-/End-Position zurück.
7. Die Wiedergabe Geschwindigkeit wählen Sie mit dem **[Geschwindigkeits-Regler]** rechts neben der Start-/End-Position des Tonarms.
 - **33 RPM:** LPs ($\varnothing 12''$)
 - **45 RPM:** Singles ($\varnothing 7''$)
 - **78 RPM:** Singles ($\varnothing 10''$)
8. Bitte Sperren Sie den **[Tonarm]** wenn der Plattenspieler nicht in Benutzung ist mit der **[Tonarm-Sperre]**.

Hinweise:

- Bei längerer Nichtbenutzung schieben Sie die Ton-Nadel-Schutzkappe wieder auf die **[Ton-Nadel]**.
- Für den Transport des Gerätes schrauben Sie bitte die **[Transportschraube]** in Uhrzeigerrichtung rein damit der **[Schallplattenteller]** gesichert ist.

SLEEP-FUNKTION

Die „Sleep-Funktion“ lässt das Gerät nach Ablauf der Zeit in den Standby-Modus wechseln. Die Abschaltzeit wird im Display mit einem Halb-Mond gekennzeichnet. Folgen Sie der Beschreibung, um die „Sleep-Funktion“ einzustellen.

1. Drücken Sie die **[Sleep-Taste]**, um die „Sleep-Funktion“ zu öffnen.
2. Drücken Sie jetzt mehrfach die **[Sleep-Taste]** oder die **[Navigations-Tasten (hoch/runter)]**, um den Wert für die „Sleep-Funktion“ einzustellen.
3. Drücken Sie nach der Auswahl für eine kurze Zeit keine Taste bis die Sleep-Einblendung verschwindet.
4. Die „Sleep-Funktion“ ist jetzt aktiviert und wird im unteren Teil des Displays mit einem Halbmond-Symbol und dem Zeitwert angezeigt.
5. Das Gerät schaltet nach Ablauf der Zeit in den Standby-Modus.

1. Drücken Sie die **[Menü-Taste]** und wählen Sie „Hauptmenü“ aus.
2. Wählen Sie jetzt „Wecker“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**. Alternativ drücken Sie die **[Wecker-Taste]**, um in das Wecker-Einstellungs-Menü zu gelangen.
3. Wählen Sie „Wecker 1“ oder „Wecker 2“ aus und drücken Sie die **[OK-Taste]**.
4. Treffen Sie die gewünschten Einstellungen, Navigieren Sie auf „Speichern“ und drücken Sie die **[OK-Taste]**, um den Wecker zu speichern.
5. Der aktive Wecker wird mit einem Uhr-Symbol im Display angezeigt.
6. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, wenn der Wecker ertönt:
 - **Power- /OK-Taste:** Drücken Sie eine der Tasten, wenn der Wecker ertönt, um die „Snooze Funktion“ zu aktivieren. Der Wecker ertönt erneut nach 5 Minuten.
 - **Wecker-Taste:** Drücken Sie die Taste, wenn der Wecker ertönt, um den Wecker „Aus“ zu schalten.
7. Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl.

Hinweis:

- Drücken Sie im Standby-Modus mehrfach die **[Wecker-Taste]**, um die eingestellten Wecker „Ein“ oder „Aus“ zu schalten. Das Wecker Symbol wird für „Wecker1“ und „Wecker2“ entsprechend im Display angezeigt.
- Wird für ca. 3 Sekunden keine Taste gedrückt verlässt das Gerät das Wecker-Menü und die Einstellungen werden nicht gespeichert.

Aktiviert	Aus / Täglich / Einmalig / Wochenende / Wochentage
Uhrzeit	Wählen Sie die Uhrzeit und Datum (bei Einmalig) aus.
Modus	Summer / Internetradio / DAB / FM / CD
Voreinstellung (nur bei Internetradio, DAB und FM)	Zuletzt gehörter Sender / gespeicherter Sender
Dauer	15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120
Lautstärke	Stellen Sie den Lautstärkewert für den Wecker mit den [Navigations-Tasten (hoch/runter)] ein.
Speichern	Navigieren Sie auf „Speichern“ und drücken Sie die [OK-Taste] , um die Wecker-Einstellung zu speichern.

Internetradio- / Podcasts- / DAB- / FM- / CD-/ Plattenspieler-Modus

1. Stecken Sie einen USB-Stick (max. 32 GB / FAT formatiert) in den USB-Anschluss.
2. Drücken Sie die **[Record-Taste]**, um die Aufnahme zu starten. Im Display wird „REC“ rechts oben angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die **[Record-Taste]**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis:

- Die Aufnahme wird nicht automatisch beendet und muss immer manuell beendet werden.
- Es werden keine Titel-Informationen und keine Titel-Namen aufgezeichnet.

COMPACT DISC HINWEISE

1. Verwenden Sie immer eine CD mit der Markierung wie abgebildet.

**2. Umgang mit der DISK**

- Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie sie ein.
- Berühren Sie nicht die reflektierende Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier und schreiben Sie nicht auf der Oberfläche.
- Biegen Sie die CD nicht.

3. Lagerung

- Bewahren Sie die CD in der Hülle auf.
- Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.

**4. Reinigung**

- Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- Die CD sollte von der Mitte zum Rand gereinigt werden.



- Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Reinigungsflüssigkeit oder antistatisches Spray.
- Schließen Sie unbedingt die CD-Klappe, damit das Objektiv nicht durch Staub verunreinigt wird.
- Berühren Sie nicht die Linse.

Spannungsversorgung	AC: 100-240V~50/60Hz	
Leistungsaufnahme	Max. 52W	
Schutzklasse	Schutzklasse II Spezifiziert (doppelt oder Verstärkt isoliert).	
Fernbedienung	2x AAA Batterien (nicht enthalten)	
Max. Musikleistung	2x 160W	
Bluetooth	Version	V5.2
	Name	HIF2084IR
	Frequenz	2,4GHz
	Sendeleistung	Max. 4dBm
WiFi	Version	802.11b/g/n/a
	Name	HIF2084IR
	Frequenz	2,4 – 5 GHz
	Sendeleistung	Max. 13dBm
CD-Formate	Audio-CD, MP3-CD	
DAB-Frequenz	174-240MHz	
FM-Frequenz	87,5 – 108MHz	
Farb-Display	2,8“ / 7,1cm	
Betriebsmodi	Internetradio, Podcasts, Musik-Player, DAB, FM, CD, Bluetooth, AUX-IN, Plattenspieler	
USB-Formate	MP3	
Speicherplätze	DAB+	20
	FM	20
	Internetradio / Podcasts	40
Sleep-Timer	Schlafmodus (Aus) / 15 Minuten / 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten	
Wecker	2	
Anschlüsse	1x Kopfhörer-Ausgang (3,5mm) 1x USB-Anschluss 1x Line-Out (3,5mm) 1x Aux-In (3,5mm) 1x AC-Stromanschluss 2x Lautsprecher-Anschlüsse	
Abmessungen - Hauptgerät (B/T/H)	372 x 350 x 160mm	
Abmessungen-Lautsprecher (B/T/H)	140 x 120 x 180mm	
Gewicht-Hauptgerät	4,1 Kg	
Gewicht-Lautsprecher	1,2 Kg	
Gewicht-komplett	6,5 Kg	

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HIF2084IR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2084IR.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCLET UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de


service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30



User manual

Internet/DAB/FM/CD/Bluetooth & Vinyl record player. Combo

Model No.: HIF2084IR

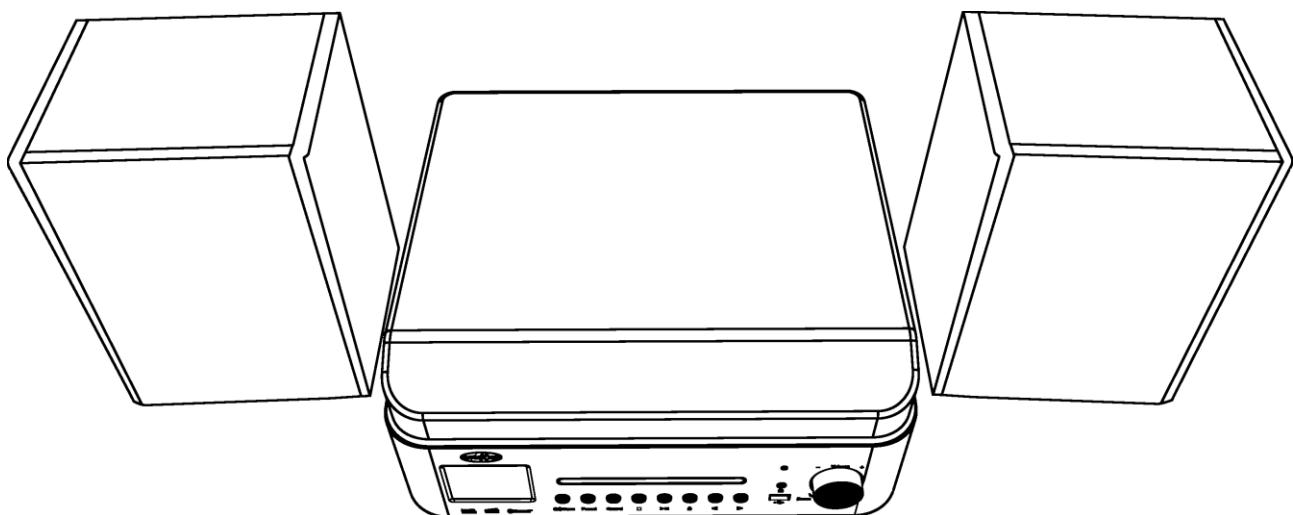

Internet Radio mit 2,8 Zoll Display, WiFi / DAB+ / UKW / Bluetooth / CD / USB / AUX und Plattenspieler


Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Internet radio with 2.8 inch display, WiFi / DAB+ / FM / Bluetooth / CD / USB / AUX and vinyl record player

English user manual: page 32

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



	The operating and maintenance (service) instructions in this manual must be strictly followed. Using the device in a manner not described in this manual may result in health damage, device failure, and void the warranty.
Class 1	This device is classified as a Class 1 LASER PRODUCT. Modification of controls or adjustments, or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
	To avoid the risk of electric shock, do not open the device. Opening the device will void the warranty. Repairs may only be performed by an authorized service center or qualified personnel. There are no user-serviceable parts inside.
AC100-240V	This device is designed for AC 100-240V mains voltage. If the device is not used for an extended period, unplug the power cord.
	Make sure that all cables are properly connected to the appliance. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
	Do not expose the device to splashing water or high humidity and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the device.
	Position the unit so that an uninterrupted supply of fresh air is always ensured. Do not place the unit on carpets or near curtains, and do not install it in bookshelves.
	Do not expose the device to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves, and do not place open flames such as candles on the device.
	Protection class II specified (double or reinforced insulated).

Any use other than that described in this manual may result in damage to the device, possible injury, and void the warranty. Therefore, please read the manual carefully to learn about the device's functions and operation.

Please keep this manual carefully for future reference.

Observe the safety instructions on the back of the appliance.



Warning to prevent electric shock. Do not remove any of the covers and never open the appliance. Have the appliance serviced by qualified personnel.



This symbol indicates important operating/maintenance instructions for this appliance in the operating instructions.



This symbol indicates the risk of electric shock due to life-threatening voltage in this appliance.

Follow the instructions below:

- Do not use this appliance near water.
- Only use a slightly damp cloth for cleaning.
- Do not cover any of the ventilation openings.
- Ensure that the mains cable is neither pinched nor damaged.
- Avoid running the mains cable over sharp edges.
- Disconnect the appliance from the mains during thunderstorms or when it is not in use for long periods.



Caution Never expose the appliance to rain or moisture to reduce the risk of fire or electric shock. Keep the appliance away from splashing and dripping water and do not place any objects filled with liquid on the appliance.

NOTE: Do not place any open heat sources (ovens, candles, etc.) near or on the appliance.

This appliance complies with all current safety regulations. The following safety tips are intended to protect the user from careless use and the resulting dangers.

1. This appliance has been manufactured with the utmost care and has undergone a strict final inspection. However, as with any other electrical appliance, there is a possibility that problems may arise. In the event of smoke, excessive heat or any other abnormal occurrence, disconnect the appliance from the mains immediately.
2. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
3. Connect the appliance only to power sources that meet the specifications of the appliance (AC100-240V).
4. The power connection should be located near the appliance and must be easy to reach.
5. Keep rodents away from the appliance to avoid damaging the cables.
6. To prevent injury, ensure that the power cable cannot be reached by small children or pulled out of the socket.
7. Do not place the appliance near heat sources. The housing and power cable could be damaged by heat.
8. Ensure that the appliance is set up on a firm and level surface.
9. Disconnect the appliance from the mains to protect it from lightning strikes.
10. Disconnect the appliance from the mains if you are not going to use it for a long period of time or leave it unattended.
11. When setting up the appliance, ensure that there is sufficient ventilation. Never place the appliance near heat sources and do not cover any of the ventilation openings.

12. Avoid direct sunlight on the appliance. Keep a clearance of 5 cm (2") to the surroundings when placing the appliance on a shelf.
13. Keep water or moisture away from the appliance. Do not use the appliance in a wet or damp environment such as the bathroom, a steam kitchen or near a swimming pool.
14. Do not use the appliance if moisture condensation may occur.
15. Any repairs must only be carried out by qualified personnel.
16. Never open the appliance. Repairs that have not been carried out by qualified personnel can be a possible cause of fire.
17. Liquids that have entered the appliance can cause serious damage. Switch the appliance off and disconnect it from the power supply. Contact your dealer or customer service.
18. Never remove the safety covers. There are no usable or serviceable components inside the appliance. This would invalidate your warranty. The appliance may only be repaired by the manufacturer's service centre.
19. Clean the appliance with a soft cloth. Never use solvents or oil-based liquids. For stubborn stains, you can use a damp cloth with diluted cleaning agent.
20. All illustrations in these operating instructions are for example purposes only and do not necessarily correspond to the actual appliance.

HEADPHONE WARNINGS

Set the volume of the device to a minimum before using headphones. If the volume is set too high, this can lead to hearing impairment/damage over a long period of time. Therefore, to protect your hearing, use a comfortable medium volume.

WHATS IN THE BOX?

1x HIF2084IR (main unit)

2x Speaker

1x Remote (batteries not included)

1x Power cable

1x User manual

Notes:

- After receiving the device, please check the contents of the package for completeness and function. If the contents of the package are incomplete or damaged, please contact your dealer immediately.

PREPARE DEVICE

1. Connect the two speakers to the speaker connections on the back of the device.
2. Connect the power cable to the AC power connection on the back of the device and a household socket (AC: 100-240V).
3. Insert two AAA batteries (not included) into the remote control. Make sure the polarity is correct (see marking in the battery compartment). Only use batteries of the same type.
4. Pull out the telescopic aerial on the right-hand side of the device for the best possible radio and Internet reception.
5. Remove all transport locks and stickers from the vinyl record player before use.

DISPLAY FILM

There is an extra-thin protective film on the display. You can remove this if necessary.

NETWORK REQUIREMENT

Before using the HIF2084IR device, follow the instructions below.

- Establish a wireless connection via W-LAN with a wireless access point, a router or another network device in order to establish an Internet connection for the device.
- The device supports the following network standards: WIFI (802.11b/g/n/a).

SYMBOLS ON THE DISPLAY

	Connection is established		AUX in function
	No WiFi connection		Loudspeaker switched off
	WiFi connection established		Search
	FM radio reception: Mono		Alarm switched on
	FM radio reception: Stereo		Internet radio station (preset)
	FM radio reception		FM radio station stored

NETWORK PREPARATION

For the WiFi network connection:

1. Check whether your wireless access point or router is connected to the Internet. Information on the device can be found in the corresponding operating instructions for the devices.
2. Connect the power cable to the HIF2084IR device and switch the device on.
3. When the device is switched on for the first time, you will be prompted to set the language and network configurations.

**Note:**

- **W-LAN enables data transmission over short distances of approx. 20 metres. Walls and other obstacles can reduce the connection quality and range of the W-LAN connection.**
- **When setting up the device, make sure that it is not too far away from your router.**

SELECT MODE

1. Press the [Menu button] to access the source menu.
2. Select the desired source using the [Navigation buttons (left / right)].
3. Press the [OK button] to confirm your selection.

MENU OPERATION ON THE DEVICE

Menu	Press the button to open or close the menu.
Up / Down	Navigate in the menu (up / down).
< / >	Navigate in the menu (left / right).
OK	Confirm menu entry.

MENU OPERATION WITH THE REMOTE CONTROL

Menu	Press the button to open or close the menu.
◀▶ ▲▼	Navigate in the menu (left / right / up / down).
OK	Confirm menu entry.

LINE-OUT

The ‘Line-Out’ function is active for every mode. Connect an external playback device via which the sound is to be output to the HIF2084IR. To do this, connect an audio cable with a 3.5 mm jack plug to the line-out output of the HIF2084IR. The sound is now played back on the external playback device.


HEADPHONE FUNCTION

Connect a pair of headphones to the 3.5mm headphone socket. The sound is output immediately via the headphones. The speakers of the HIF2084IR are muted. Please observe the headphone warnings.

AUTOMATIC SWITCH-OFF


The device has an automatic switch-off function for the Internet radio, podcasts, music player, CD, Bluetooth and AUX-IN modes. If the device is without playback/input for 15 minutes, the device switches to standby mode. Please note that a volume level that is set too low can be recognised as no signal and the device switches to standby mode. In this case, switch the device on again and increase the volume.

VIEW FROM THE FRONT:



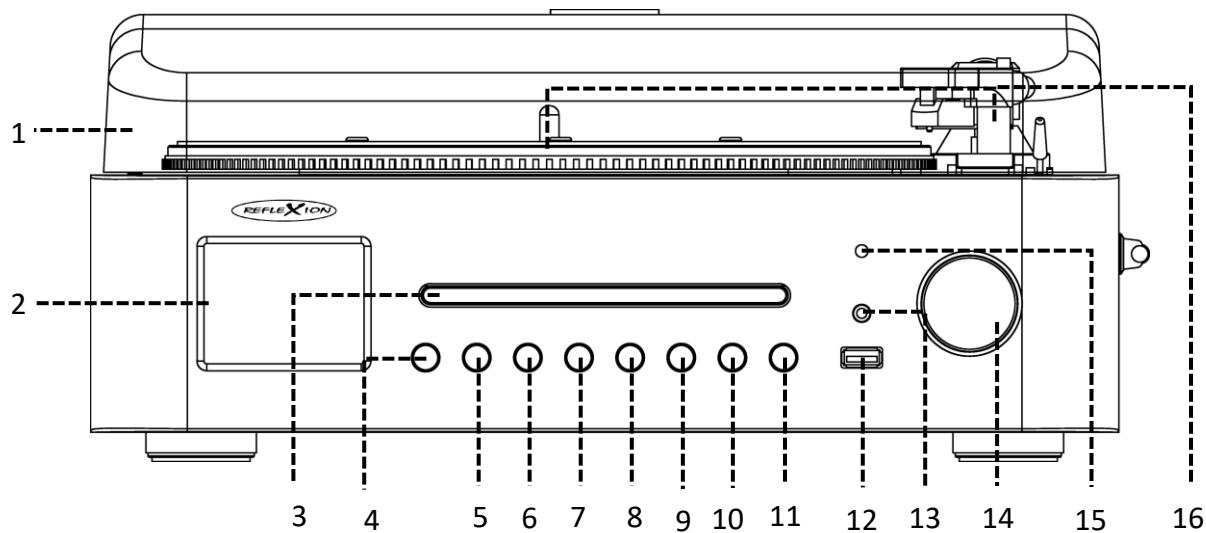


1. Vinyl record player cover	9. Eject button
2. Display	10. Navigation button (left)
3. CD drive	11. Navigation button (right)
4. Power / Menu button	12. USB connection
5. Preset button	13. Headphone output (3.5mm)
6. Record button	14. Rotary control (Volume(+/-) / Up/Down) OK/Scan button
7. Stop button	15. Infrared receiver (remote control)
8. Play/pause button	16. Vinyl Record player

VIEW FROM BEHIND:

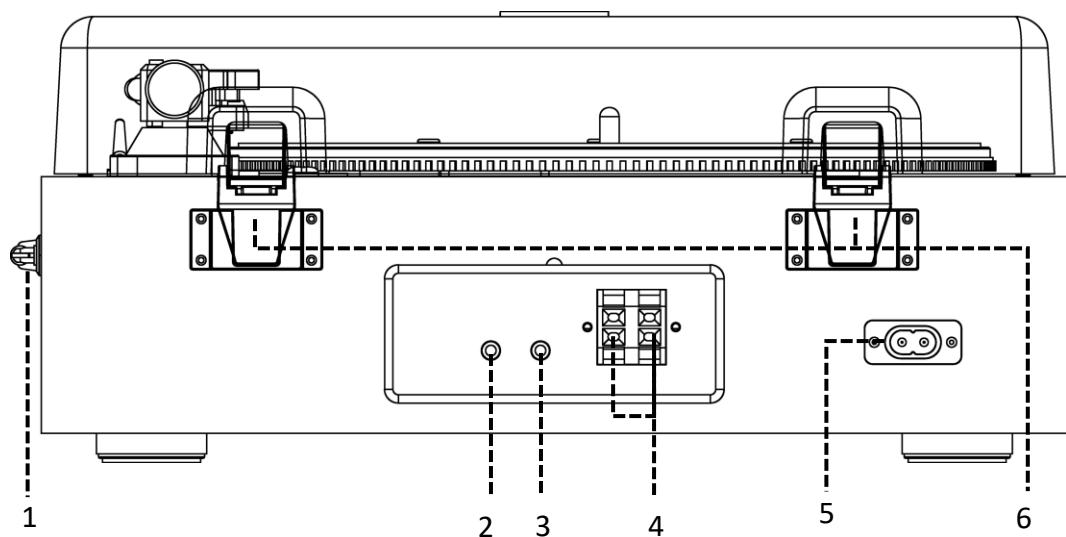

1. DAB/UKW antenna	4. Loudspeaker outputs (L/R)
2. LINE-OUT connection (3.5mm)	5. Power connection
3. AUX-IN connection (3.5mm)	6. Hinged turntable cover

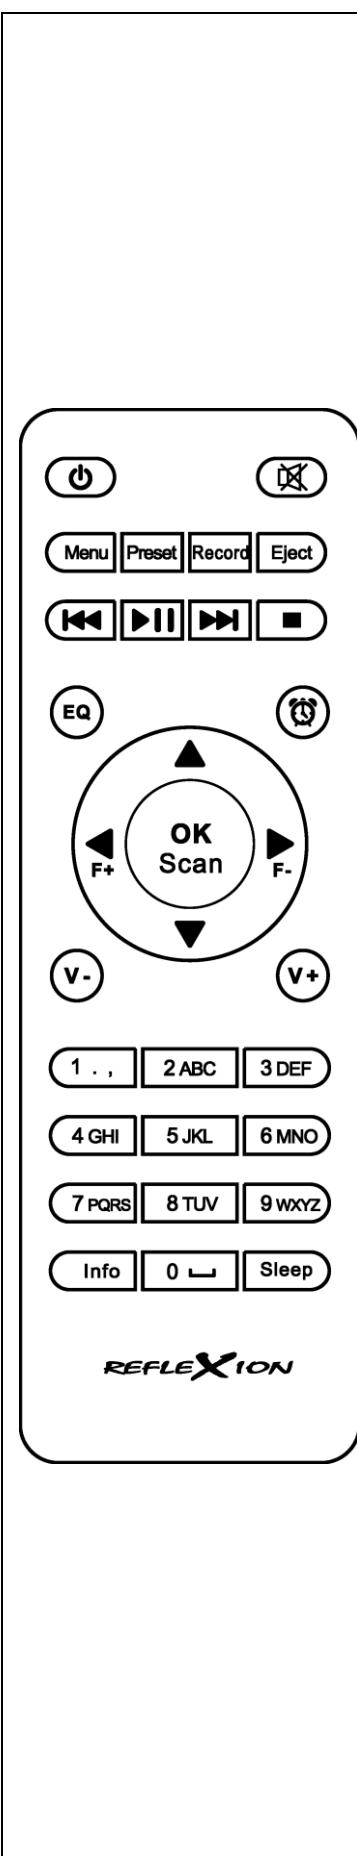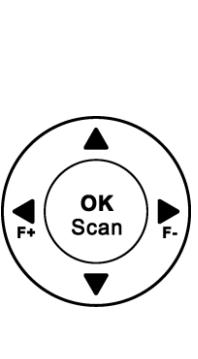		Power button
		Mute button (Mute On / Off)
		Menu button
		Preset button
		Record button
		Eject button
		Skip(-)button
		Play/Pause button
		Skip(+)button
		Stop button
		EQ button
		Alarm clock button
		Navigation button (up)
		Navigation button (down)
		Navigation button (left)
		Navigation button (right)
		OK button
		Volume button (-/+)
		Numeric buttons (0-9)
		Info button
		Sleep button

1. Press the [Power button] to switch on the device.
2. **Set the language:** Select the desired language and press the [OK button] to move to the next menu item. German is selected as the default.
3. **Set-up wizard:** Select 'Yes' and press the [OK button] to run the 'set-up wizard'.
 - Yes: Setup wizard is run (12/24 hour format, WLAN setup, etc.)
 - No: Setup wizard is not run (then select whether the setup wizard should be run the next time you switch on or not).
4. **12/24 hour format:** If you have selected 'Yes', you are now in the selection menu to set the hour format. Select your preferred setting and press the [OK button].
 - **12:** The time is displayed in 12-hour format.
 - **24:** The time is displayed in 24-hour format.
5. **Time/date update:** Select the source from which the time and date information is to be loaded. Then press the [OK button].
 - **Update from DAB:** The time/date are automatically set by the DAB reception.
 - **Update from FM:** Time/date are set automatically from FM reception.
 - **Update from network:** The time/date are set automatically by the network.
 - **No update:** The time and date must then be set manually.
6. **Set time zone:** Select the time zone from the location where the device is set up (e.g. +01:00 for Germany). Then press the [OK button] to go to the next point.
7. **Summer time:** Set the summer time On/Off.
 - On: Summer time is set (+1 hour).
 - Off: Summer time is switched off.
8. **Keep network settings:** Select whether the network settings should be retained when switching off and press the [OK button].
 - Yes: Internet radio playback starts more quickly at start-up. Device may have increased standby consumption.
 - No: The device must be reconnected to the Internet each time it is started, which leads to a longer waiting time before Internet radio playback can start.
9. **Network wizard (search):** The available networks in your area are now displayed. Select your network and press the [OK button].
10. **Network key:** Navigate through the keyboard displayed on the screen of the device or enter the network password using the [Number buttons] on the remote control. To confirm the password, navigate to 'OK' and press the [OK button].
 - Select letters, numbers or special characters and wait briefly until the device jumps to the next free input field (max. 64 input fields).
 - **OK:** Confirm password entry.
 - **BKSP:** Delete password entry.
 - **Cancel:** Cancel password entry. You return to the network wizard (search).
11. **Please** wait a short moment until the device is connected to the network. The information 'Connected' appears on the display.
12. **Setup wizard completed:** Press the [OK button] to access the main menu.
13. Select the desired mode and press the [OK button].
14. The various functions and settings are explained on the following pages. Have fun with the device.

1. Press the [Menu button] during playback and then select 'Main menu'.
2. Press the [OK button] to open the menu.
3. The following modes are available for selection.

- Internet radio
- Podcasts
- Music player (USB)
- DAB
- FM
- CD
- Bluetooth
- AUX IN
- PHONO IN (Vinyl record play)
- Sleep
- Alarms
- System settings

SYSTEM SETTINGS

1. Press the [Menu button] and select 'System settings' and press the [OK button].
2. The following menu items are available for selection.

Equaliser	Select an equaliser to adjust the sound output. Can also be changed directly by pressing the [EQ button]. <ul style="list-style-type: none"> • Normal / Flat / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / My EQ (Bass / Treble can be adjusted manually).
Streaming audio quality	<ul style="list-style-type: none"> • Low quality • Normal quality • High quality
Network	Network wizard Start the network search and displays available networks.
	PBC Wlan setup Press the WPS button on your router. Then press the [OK button] to connect the devices.
	View setting Displays information on the network connection.
	Manual settings Search for a network manually.
	Network profile Displays the network to which the device is connected.
	Clear network settings Delete the network setting. <ul style="list-style-type: none"> • Yes: Delete network connection. • No: Do not delete settings.

Network	<p>Keep network connected</p> <p>Select whether the network settings should be retained when switching off and press the [OK button].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes: Internet radio playback may start more quickly on start-up. Device may have increased standby consumption. • No: The device must be reconnected to the Internet each time it is started, which leads to a longer waiting time before Internet radio playback can start.
Time/Date	<p>Set Time/Date</p> <p>Set the time and date manually.</p>
	<p>Auto update</p> <p>Select the source from which the time and date information is to be loaded.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Update from DAB: Time/date are set automatically by the DAB reception. • Update from FM: Time/date are set automatically by the FM reception. • Update from Network: Time/date are set automatically by the network. • No Update: The time and date must then be set manually.
	<p>Set format</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12: The time is displayed in 12-hour format. • 24: The time is displayed in 24-hour format.
	<p>Set timezone</p> <p>Select the time zone based on the location of the device (e.g. Germany +01:00).</p>
	<p>Daylight savings</p> <p>Set the summer time on/off.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: Daylight saving time is set (+1 hour). • Off: Summertime is on display
Language	<p>Set the preferred menu language.</p>
Factory reset	<p>Reset the device to the default settings. Please note that all settings will be deleted.</p>
Setup wizard	<p>Start the setup wizard.</p>
Info	<p>This menu item displays the software version.</p>

Backlight	Timeout Set the time after which the display should dim. If the menu item is set to 'On', the display is not dimmed.
	On level Set the dimming level for the switched-on state. <ul style="list-style-type: none"> • High • Medium • Low Dim level Set the dimming level for the standby state. <ul style="list-style-type: none"> • Medium • Low • Night • Off

INTERNET RADIO MODE

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'Internet radio' and press the [OK button].
3. You are now in Internet radio mode.
4. The following selection options are available.

Last listened	Displays the last Internet radio stations listened to.
Station list	Germany: Displays favourite German Internet radio stations and lets you filter by various categories: local stations, popular, station groups, genres, cities
	Search: Opens the keyboard on the screen to search for an Internet radio station.
	Location: Select an Internet radio station by country.
	Popular: Displays popular Internet radio stations.
	Discover: Lets you filter Internet radio stations by origin, genre and language.

Play Internet radio stations

1. Select an Internet radio station and press the [OK button].
2. Playback starts after a short loading process.

Favor Internet radio stations

1. Select an Internet radio station.
2. During playback, press and hold the [Preset button] for approx. 3 seconds.
3. The display shows 'Preset Save' appears on the display.
4. Now select a memory location and press the [OK button]. There are 40 memory locations available. Internet radio and podcasts share the memory locations. Memory locations that are already occupied are labelled with a radio station name and can be overwritten.

Select favored Internet radio stations

1. Press the [Preset button].
2. Select a preset radio station and press the [OK button].
3. The radio station is now played.

PODCAST MODE

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'Podcasts' and press the [OK button].
3. You are now in Podcast mode.
4. The following selection options are available.

Last listened	Displays the last Podcasts listened to.
Podcast list	Germany: Displays favourite German Podcasts and lets you filter by various categories: local stations, popular, station groups, genres, cities
	Search: Opens the keyboard on the screen to search for an Podcast.
	Location: Select an Podcast by country.
	Discover: Lets you filter Podcasts by origin, genre and language.

Podcast Playback

1. Select a podcast station and press the [OK button].
2. Playback starts after a short loading process.

Favor podcast stations

1. Select a podcast station.
2. During playback, press and hold the [Preset button] for approx. 3 seconds.
3. The display shows 'Preset. Save' appears on the display.
4. Now select a memory location and press the [OK button]. There are 40 memory locations available. Internet radio and podcasts share the memory locations. Memory locations that are already occupied are labelled with a radio station name and can be overwritten.

Select favored podcasts stations

1. Press the [Preset button].
2. Select a preset podcasts station and press the [OK button].
3. The podcasts station is now played.

MUSIC PLAYER MODE (USB)

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'Music player' and press the [OK button].
3. You are now in music player mode.
4. The following selection options are available.

Start playback

1. Insert a USB stick (max. 32GB / FAT formatted) into the USB port of the device.
2. The display shows 'USB Disk attached'. Select 'Yes' and press the [OK button].

- **Yes:** The device switches to the track selection from the USB medium.
 - **No:** The current playback is continued.
3. If you have selected 'Yes', you are now in the track selection.
 4. Select the desired track and press the [OK button] to start playback.
 5. Use the following buttons to control playback.

USB playback buttons

	Play/pause
	Previous title Press and hold the button to rewind quickly. Release the button to resume playback normally.
	Next track Press and hold the button to fast-forward. Release the button to resume playback as normal.
	Stop playback
	Press the button to return to the track list or folder selection.

Create Playlist & Playbacks

1. Press the [Menu button] while you are in music player mode.
2. Select 'USB playback' and press the [OK button].
3. Select individual tracks or a folder and press and hold the [OK button] for approx. 3 seconds.
4. 'Added to My Playlist' appears on the display.
5. Add all the tracks you want to play as a playlist to the playlist.

Playback the playlist

1. Press the [Menu button] while you are in music player mode.
2. Select 'Playlist' and press the [OK button].
3. Select a track and press the [OK button] to start the playlist playback.

Music player menu

1. Press the [Menu button] while you are in music player mode.
2. The following settings and selection options are available:

USB playback	Displays the individual tracks and folders for playback.
My playlist	Displays the currently set playlist. If no playlist is set, the display shows 'empty'.

Repeat play	Lets you set whether folders / tracks should be repeated. <ul style="list-style-type: none"> • On / Off
Shuffle play	Lets you set whether the playback should be played in random order. <ul style="list-style-type: none"> • On / Off
Clear my playlist	Deletes the currently set playlist. <ul style="list-style-type: none"> • Yes / No
System settings	Displays the system settings. For more information, see the 'System settings' section in these instructions.
Main menu	Displays the different modes.

DAB MODE

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'DAB' and press the [OK button].
3. You are now in DAB mode.
4. The following selection options are available.

Note:

- When DAB mode is selected for the first time, the device immediately starts a DAB scan. The stations are saved and the station list is then displayed. Select a station and press the [OK button] to start playback.

Start DAB search

1. Press the [OK button] to start the search.
2. Alternatively, you can also proceed as follows to start the search:
 - Press [Menu button] > select 'Scan' > press [OK button]
3. Once the search is complete, you will be in the channel list.
4. Select a channel and press the [OK button].

Select DAB station

1. Press the [Menu button], select 'Station list' and press the [OK button].
2. Select the desired DAB station and press the [OK button].
3. The station is now played.
4. Press the [Skip(-) button] or [Skip(+) button] to play the previous or next station.
5. Press the [Navigation buttons (up / down)] to select a station from the station list.
6. Press the [Info button] during DAB playback to display various information.

Favor DAB stations

1. Select a DAB station.
2. During playback, press and hold the [Preset button] for approx. 3 seconds.
3. The display shows 'Preset Save' appears on the display. 8.
4. Now select a memory location and press the [OK button]. There are 20 memory locations available. Memory presets that have already been used are labelled with a radio station name and can be overwritten.

Select favored DAB station

1. Press the [Preset button].
2. Select a preset DAB station and press the [OK button].
3. The DAB station is now played.

DAB menu

1. Press the [Menu button] while you are in DAB mode.
2. The following settings and selection options are available:

Station list	Displays the DAB station list.
Scan	Start a DAB search.
Manual tune	Start a DAB search on only one selected frequency.
Prune invalid	Delete channels that are not active. <ul style="list-style-type: none"> • Yes / No
DRC	<ul style="list-style-type: none"> • DRC high • DRC low • DRC off
System settings	Displays the system settings. For more information, see the 'System settings' section in these instructions.
Main menu	Displays the different modes.

FM MODE

1. Press the [Menu] button, select "Main Menu," and press the [OK] button.
2. Select "FM" and press the [OK] button.
3. You are now in FM mode.
4. The following options are available.

Note:

- The following selection options are available. If FM mode is selected for the first time, a search must be started. The stations are saved and playback starts automatically with the first station. Follow the steps below to scan.

Start FM search

- Press the [Menu button], select 'FM Auto Scan' and press the [OK button] to start the scan.
 - Yes:** The search is started.
 - No:** The search is not started.
- When the search is complete, playback starts automatically with the first station.

Favor FM stations manually

- Set the frequency manually using the [Navigation buttons (left / right)].
 - + 0.05MHz:** Press the [Navigation button (right)] briefly.
 - 0.05MHz:** Press the [Navigation button (left)] briefly.
 - Search for next / previous available station:** Long press on the [Navigation button (right / left)].
 - Stop search:** Press the [OK button].
- If you have set a station, press and hold the [Preset button] for approx. 3 seconds.
- The display shows 'Preset Save' appears on the display.
- Now select a memory location and press the [OK button]. There are 20 memory locations available. Memory locations that have already been used are labelled with a radio frequency and can be overwritten.

Select FM transmitter

- Press the [Preset button] and select the desired radio frequency.
- Press the OK button to play the station.
- Press the [Info button] during DAB playback to display various information.

FM menu

- Press the [Menu button] while you are in FM mode.
- The following settings and selection options are available:

Scan setting	FM station scan / Only strong stations? <ul style="list-style-type: none"> Yes / No
Audio setting	FM weak reception / Only listen to mono? <ul style="list-style-type: none"> Yes / No
Auto presetting	Start a FM search.
System settings	Displays the system settings. For more information, see the 'System settings' section in these instructions.
Main menu	Displays the different modes.

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'CD' and press the [OK button].
3. You are now in CD mode.
4. The following selection options are available.

Start CD playback

1. Press the [Eject button] to open the disc tray.
2. Insert a CD into the drive with the printed side facing upwards.
3. Press the [Eject button] to close the drive.
4. The CD is read and playback starts automatically with the first track.

CD playback buttons

	Play/pause
	Previous track / Press and hold the button to rewind quickly. Release the button to resume playback normally.
	Next track / Press and hold the button to fast-forward. Release the button to resume playback as normal.
	Stop playback
	Press the button to open or close the drive.

Programming CD playback

1. Press the [Stop button] during playback.
2. Then press the [Preset button].
3. The display shows 'P01' and 'T01'.
 - P01: The number for programmed playback.
 - T01: CD track number.
4. Use the [Skip(+/-) buttons] to select the track and press the [Preset button].
5. Then select the next track and repeat the process until the desired playback sequence is reached (Audio CD / MP3 CD: max. 20 tracks)
6. Start playback with the [Play/Pause button].
7. Press the [Stop button] to end the programmed playback. Press the [Stop button] once again to delete the programmed playback list.

CD menu

1. Press the [Menu button] while you are in CD mode.
2. The following settings and selection options are available:

Shuffle	Lets you set whether the playback should be played in random order. <ul style="list-style-type: none"> • On / Off
Repeat	Lets you set whether folders / tracks should be repeated. <ul style="list-style-type: none"> • On / Off
System settings	Displays the system settings. For more information, see the 'System settings' section in these instructions.
Main menu	Displays the different modes.

BLUETOOTH MODE

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'Bluetooth' and press the [OK button].
3. You are now in Bluetooth mode.
4. The following selection options are available.

Notes:

- The Bluetooth range is approx. 10 metres and works best outdoors. Obstacles such as walls can affect the range.
- Only Bluetooth signals can be received and not transmitted.
- Please note that if the volume setting on your external Bluetooth device is too low, no audio signal will be recognised by the HIF2084IR and the device will switch to standby mode after 15 minutes. Switch the HIF2084IR on again and in this case increase the volume on the HIF2084IR or the connected external Bluetooth device.

Pairing a Bluetooth device

1. If you are using the device for the first time, 'Please connect the device to the HIF2084IR' will appear on the display.
2. Go to the Bluetooth search on your external Bluetooth device.
3. Select the HIF2084IR device from the list of Bluetooth devices displayed.
4. The devices are now connected and the display shows 'Connected'.
5. Control playback on your external Bluetooth device and the HIF2084IR.
6. Control the volume on your external Bluetooth device and the HIF2084IR.

Bluetooth playback buttons

	Play/pause Press and hold the button to disconnect the devices.
	Previous title
	Next title

Bluetooth menu

1. Press the [Menu button] while you are in Bluetooth mode.
2. The following settings and selection options are available:

Setup Bluetooth	Lets you pair an external Bluetooth device with the HIF2084IR.
View details	Displays information about the connected Bluetooth device.
System settings	Displays the system settings. For more information, see the 'System settings' section in these instructions.
Main menu	Displays the different modes.

AUX IN MODE


1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'AUX-IN' and press the [OK button].
3. You are now in AUX-IN mode.
4. The following selection options are available.

AUX-IN playback

1. Connect an external audio device to the AUX-IN connection of the HIF2084IR using a 3.5 mm audio cable.
2. You can control playback on your external device.
3. The volume can be controlled on both devices.

Note:

- Please note that if the volume setting on your external AUX device is too low, the HIF2084IR may not recognise the audio signal and the device will switch to standby mode after 15 minutes. Switch the HIF2084IR on again and in this case increase the volume on the HIF2084IR or the connected external AUX device.

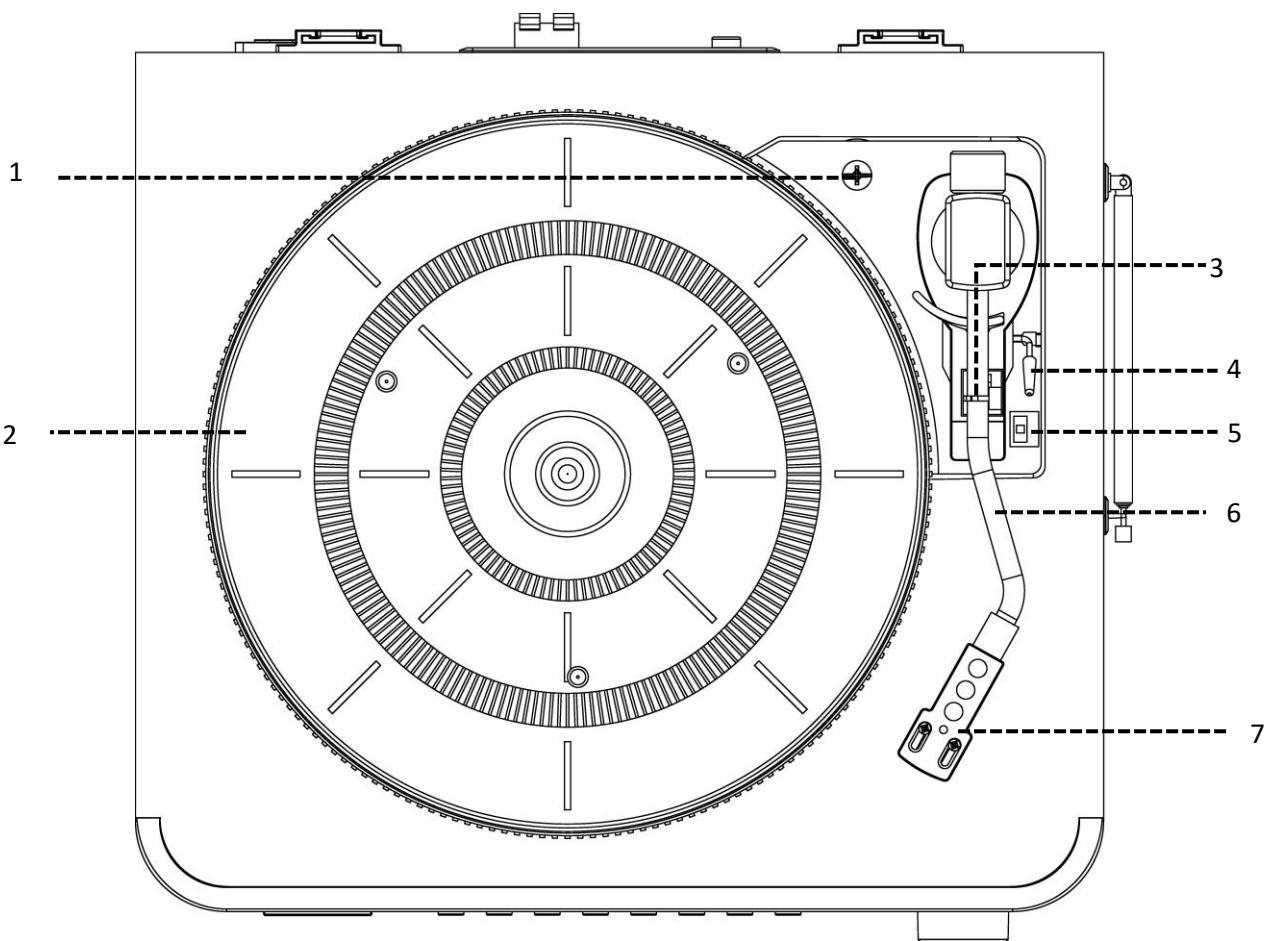

1. Transport screw

2. Turntable

3. Tonearm lock

4. Lift lever

5. Speed controller

6. Tonarm

7. Tone needle

1. Press the [Menu button], select 'Main menu' and press the [OK button].
2. Select 'Disc player' and press the [OK button].
3. You are now in record player mode.
4. The following selection options are available.

Preparing the turntable

1. Remove all transport safety stickers and the clay needle protective cap. Save the protective cap for later use.
2. Unscrew the [transport screw] anti-clockwise until you feel resistance. It is important not to unscrew it completely.
3. Open the [tone arm lock].

Turtable playback

1. Fold the turntable cover upwards.
2. Place a record on the [Turntable platter].
3. Raise the [Tone arm] with the [Lift lever].
4. Move the [Tone arm] over the record and lower it with the [Lift lever].
5. The record spins and playback starts.
6. When the end of the record is reached, the record stops spinning and the [Tone arm] automatically returns to the start/end position.
7. Select the playback speed with the [Speed control] to the right of the start/end position of the tone arm.
 - **33 RPM:** LPs (\varnothing 12")
 - **45 RPM:** Singles (\varnothing 7")
 - **78 RPM:** Singles (\varnothing 10")
8. Please lock the [tone arm] when the turntable is not in use with the [tone arm lock].

Notes:

- If the device is not to be used for a longer period of time, slide the stylus protection cap back onto the [stylus].
- To transport the device, please screw the [transport screw] in clockwise so that the [disc tray] is secured.

SLEEP FUNCTION

The 'Sleep function' allows the device to switch to standby mode after the time has elapsed. The switch-off time is marked on the display with a half moon. Follow the description to set the 'Sleep function'.

1. Press the [Sleep button] to open the 'Sleep function'.
2. Now press the [Sleep button] or the [Navigation buttons (up/down)] several times to set the value for the 'Sleep function'.
3. After making your selection, do not press any buttons for a short time until the sleep display disappears.
4. The 'Sleep function' is now activated and the sleep function time and a crescent moon symbol are shown in the lower part of the display.
5. The device switches to standby mode after the time has elapsed.

1. Press the [Menu] button and select "Main Menu."
2. Now select "Alarm" and press the [OK] button. Alternatively, press the [Alarm] button to enter the alarm settings menu.
3. Select "Alarm 1" or "Alarm 2" and press the [OK] button.
4. Make the desired settings, navigate to "Save" and press the [OK] button to save the alarm.
5. The active alarm is indicated by a clock symbol on the display.
6. Press one of the following buttons when the alarm sounds:
 - **Power/OK button:** Press one of the buttons when the alarm sounds to activate the "Snooze function." The alarm will sound again after 5 minutes.
 - **Alarm button:** Press this button when the alarm sounds to turn the alarm off.
7. The following settings are available.

Note:

- In standby mode, press the [Alarm Clock] button repeatedly to turn the set alarms on or off. The alarm clock icon will appear on the display for "Alarm Clock 1" and "Alarm Clock 2" respectively.
- If no button is pressed for approx. 3 seconds, the device exits the alarm clock menu and the settings are not saved.

Enable	Off / Daily / Once / Weekends / Weekdays
Time	Select the time and date (for Once).
Mode	Buzzer / Internet radio / DAB / FM / CD
Preset (only for Internet radio, DAB and FM)	Last listened station / saved station
Duration	15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120
Volume	Adjust the alarm volume using the [Navigation buttons (up/down)].
Save	Navigate to "Save" and press the [OK button] to save the alarm setting.

Internet radio / podcasts / DAB / FM / CD / record player mode

1. Insert a USB flash drive (max. 32 GB / FAT formatted) into the USB port.
2. Press the [Record button] to start recording. "REC" will appear in the top right corner of the display.
3. Press the [Record button] again to stop recording.

Notes:

- Recording does not stop automatically and must always be stopped manually.
- No track information or track names are recorded.

COMPACT DISC NOTES

1. Always use a CD with the markings as shown.

**2. Handling the DISK**


- Remove the CD from the sleeve and insert it.
- Do not touch the reflective surface.
- Do not stick paper or write on the surface.
- Do not bend the CD.

3. Storage

- Store the CD in its case.
- Do not expose the CD to direct sunlight, high temperatures, high humidity or dust.

**4. Cleaning**

- If the CD is dirty, wipe off dust, dirt or fingerprints with a soft cloth.
- The CD should be cleaned from the centre to the edge.



- Never use benzene, thinner, cleaning fluid or antistatic spray.
- Be sure to close the CD flap to prevent dust from contaminating the lens.
- Do not touch the lens.

Power supply	AC: 100-240V~50/60Hz	
Power consumptions	Max. 52W	
Protection class	Protection class II specified (double or reinforced insulated)	
Remote control	2x AAA Batteries (not included)	
Max. music output	2x 160W	
Bluetooth	Version	V5.2
	Name	HIF2084IR
	Frequency	2,4GHz
	Transmission power	Max. 4dBm
WiFi	Version	802.11b/g/n/a
	Name	HIF2084IR
	Frequency	2,4 – 5 GHz
	Transmission power	Max. 13dBm
CD formats	Audio-CD, MP3-CD	
DAB frequency	174-240MHz	
FM frequency	87,5 – 108MHz	
Colour display	2,8 inch / 7,1cm	
Function modes	Internet radio, podcasts, music player, DAB, FM, CD, Bluetooth, AUX-IN, record player	
USB formats	MP3	
Memory slots	DAB+	20
	FM	20
	Internet radio / podcasts	40
Sleep timer	Sleep mode (Off) / 15 minutes / 30 minutes / 45 minutes / 60 minutes	
Alarm clock	2	
Connections	1x headphone output (3.5mm) 1x USB connection 1x line-out (3.5mm) 1x Aux-In (3.5mm) 1x AC power connection 2x speaker connections	
Dimensions-main unit (W/D/H)	372 x 350 x 160mm	
Dimensions speaker (W/D/H)	140 x 120 x 180mm	
Weight main unit	4,1 Kg	
Weight speaker	1,2 Kg	
Weight complete	6,5 Kg	

All information is provided without guarantee.
 Design and specifications are subject to change without notice.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG hereby declares that the HIF2084IR comply with the CE Directive of the EU (2014/53/EU).

The full text of the EU Declaration of Conformity can be obtained from the following web address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2084IR.html>

We hope you enjoy using the appliance.

Your UltraMedia Team



DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND ACCUMULATORS CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO DISPOSE OF BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE AT SUITABLE COLLECTION POINTS, FOR EXAMPLE, IN HIS OR HER MUNICIPALITY/BOROUGH OR AT RETAIL OUTLETS.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING IN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT COLLECTION POINTS, THEY ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30