
USER MANUAL

Wifi Cloud Photo Frame Classic 10

V2.1



30017000072

Please read this manual before operating your digital photo frame,
and keep it for future reference.

DRAGON TOUCH

English 01 - 18

Deutsch 19 - 36

Español 37 - 54

Français 55 - 72


Italiano 73 - 90

日本語 91 - 108

CONTENTS OF BOX




DragonTouch Wifi Cloud
Photo Frame Classic 10



Stand




Power Adapter with
Power Cable





USB Data Cable



User Manual

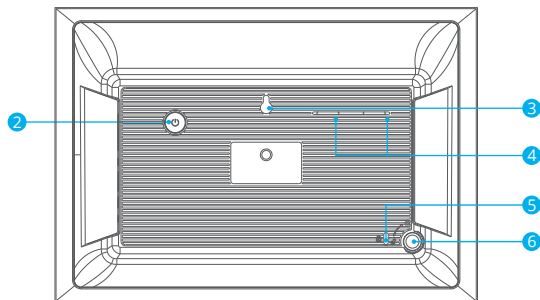

FRAME FEATURES

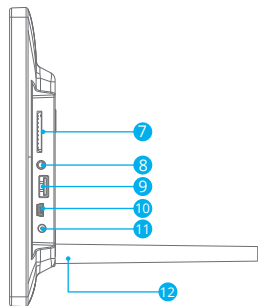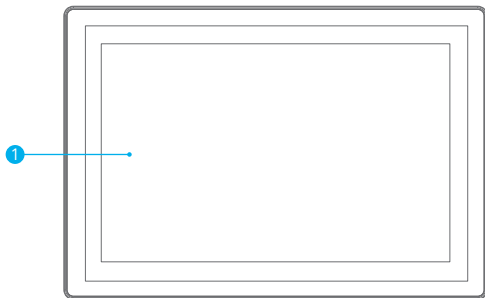


- ① 10.1" IPS Touch Screen
- ② Power Button
- ③ Wall Mount Hole
- ④ Speakers
- ⑤ Security Lock Slot
- ⑥ Stand Port
- ⑦ Memory Card Slot
- ⑧ 3.5mm Headphone Jack
- ⑨ USB-A Port
- ⑩ Mini USB Port
- ⑪ DC Power Port
- ⑫ Stand

GETTING STARTED


1. Install the stand

Screw in the frame stand on the back. You can place the frame either in landscape or portrait (we recommend you place it in landscape during the first setup). You can also mount the frame on the wall with the Wall Mount Hole on the back.

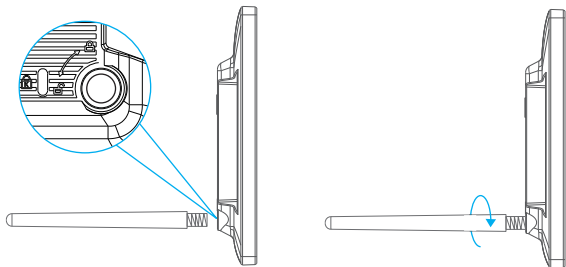

2. Power on

Connect the Power Cable to your frame and plug the Power Adapter into the wall socket, the frame will enter the system in seconds.

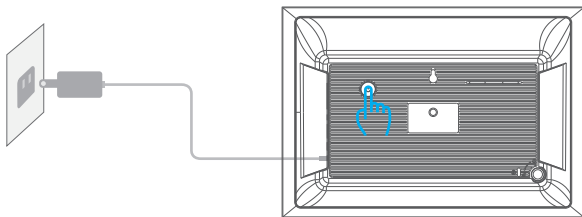

3. Initial settings

There are several initial settings (Wifi, Device info, Sleep Mode, etc.) when you enter the system for the first time.

4. Connect to Wifi

Select the Wifi network you would like to connect and enter the password if required. If your Wifi network is not on the list, move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

Note:

- ① Classic 10 supports 2.4GHz Wifi network only.
- ② Private Wifi network is highly recommended.

OURPHOTO APP

1. Download the OurPhoto App

Please download and install the OurPhoto App in your smartphone or tablet by searching OurPhoto in the **App Store** or **Google Play**.




2. Log in your account in the App

- ① Open OurPhoto App, select Sign Up and fill in all the required information (if you already have an account, please log in directly).
- ② Click the right arrow icon to verify the email address you provide. A verify code is to be sent to your email address.
- ③ Collect and fill in the verify code, then click Submit to complete the account registration.

3. Invite friends to download and log in the App

If your friends or families would like to share their photos and videos to your frame via App, we recommend your them download and install the OurPhoto App in their smartphones or tablets, and log in their accounts in the App (refer to step 2).

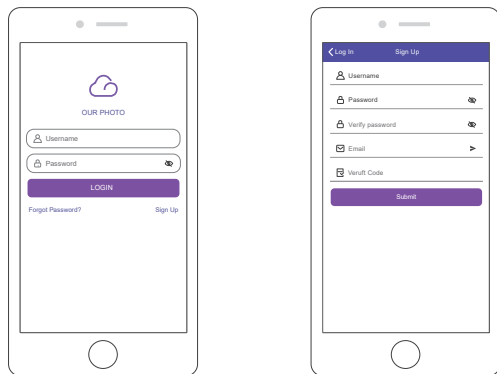

BIND YOUR FRAME

1. Bind your frame with App

Following instructions are only applicable to the frame owner or the user who is the first one to bind the frame.

- ① Please confirm you have signed in OurPhoto App.
- ② Select Devices.
- ③ Click the “+” next to **My Devices**.
- ④ Enter the Frame ID.

Note: Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info.


- ⑤ Create a Device Name for your frame.

Note: We recommend you to name your frame after the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please name your frame Frame123456.

- ⑥ Create a unique email account for your frame.

Note: We recommend you to create the account with the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please create such an email account frame123456@ourphoto.cn.


- ⑦ Then click Bind.

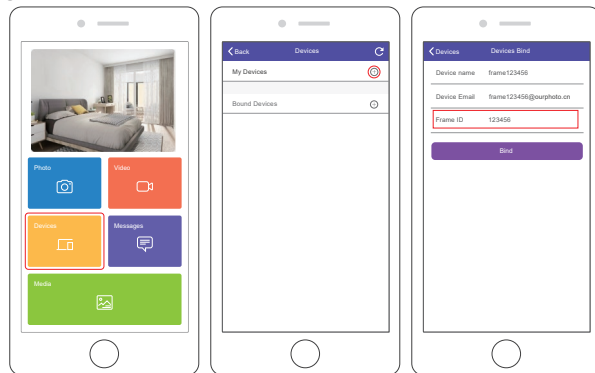

- ⑧ Confirm the binding request on your frame, Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.

Note: Please make sure that you turn on the "Accept New Users" to accept binding request.

- ⑨ Now this account is bound to your frame, and it will be the main account of your frame.

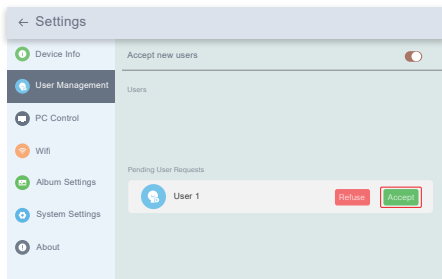

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

2. Invite others to bind your frame with App

Following instructions are only applicable to the non-frame owner to bind the frame. And binding requires the frame owner to operate and confirm on the frame.

- ① Make sure your friends have downloaded the OurPhoto App and logged in their accounts in the App.
- ② On their way, operate in the App with their accounts, select Devices → Bound Devices, then click "+".
- ③ Enter the Frame ID.

Note: Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info. Please inform this Frame ID to your friends.



- ④ Create a Device Name for the frame.

Note: We recommend your friends to name the frame after the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please name the frame Frame123456.

- ⑤ Then click Bind.

- ⑥ On your way, you confirm the binding request on your frame, Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.

- ⑦ You can find the bound users in User Management interface.

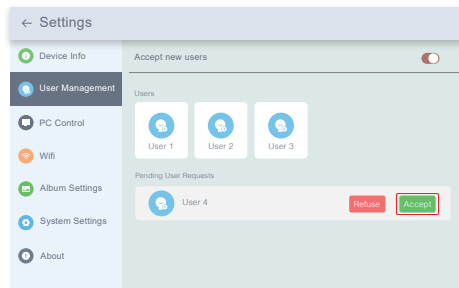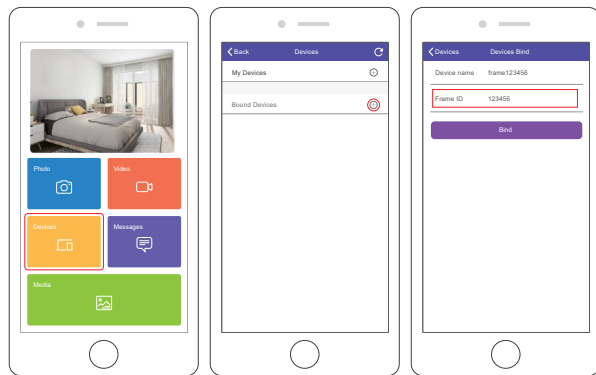

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

3. Bind your frame with Email


You and your friends can also bind your email accounts to the frame, so that you can share photos to the frame via email. Make sure the photo frame has already been activated and bound via the app before you bind it via email. Otherwise, it cannot bind the frame via email successfully.

- ① Send an email with the subject "**bd + Frame ID**" to the email account of your frame (the one you created when you bound your frame). For example, Frame ID is 123456, thus send an email with the subject "**bd123456**" to the email account of your frame.
- ② Wait for seconds, you will receive a confirm email from OurPhoto team, and your email account is successfully bound to the frame. You can also find the bound email accounts in User Management interface.

UPLOAD PHOTOS AND VIDEOS

1. Upload photos and videos via App

- ① Open OurPhoto App and log in your account. Make sure you have bound your account to your frame before.
- ② Click Media to upload your photos or videos in your smartphone or tablet. Select the photos or videos you would like to upload, and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ③ Click Photo or Video to take new photos or videos, and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ④ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

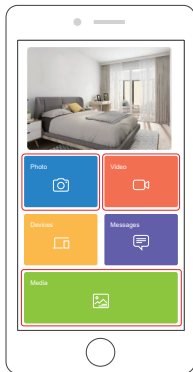

Note:

- Video clip is limited to 30 seconds or 100MB.
- The App support sending Full Image to the frame. Please check your App version is 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) or above.

2. Upload photos via Email


Send an email with photos attached to the email address of the frame. Your photos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:


- Videos cannot be uploaded via email.
- Make sure you have successfully bound the frame via email before uploading pictures.

3. Upload photos and videos via computer

- ① Make sure your frame and computer are in the same Wifi network.
- ② On your frame, enter the PC Control interface, Settings → PC Control. Click Start button, you will find an FTP address in the screen.
- ③ On your computer, open File Explorer. In the File Explorer, enter the FTP address in the address bar.
- ④ Then you can drag and drop the photos and videos in the computer that you would like to transfer to the folder showed up.
- ⑤ Click Stop on the frame to end PC connecting and uploading.
- ⑥ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

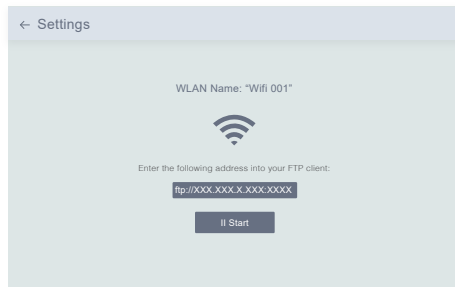

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

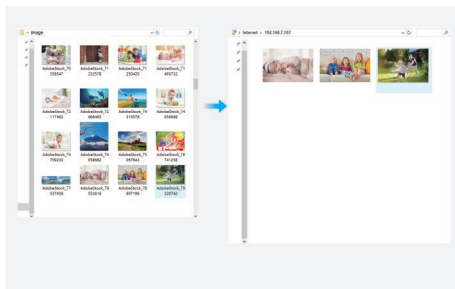


4. Upload photos and videos via USB drive

- ① Insert USB drive into the frame, and wait for seconds, the frame will let you know when the USB drive is successfully connected.
- ② Enter Photo or Video library, click USB and you will see all the photos or videos stored in the USB drive.
- ③ Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- If you have too many files stored in the USB drive, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the USB drive if there is no action after the USB drive has been inserted for a while. To activate it, you need to take it out and insert again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.

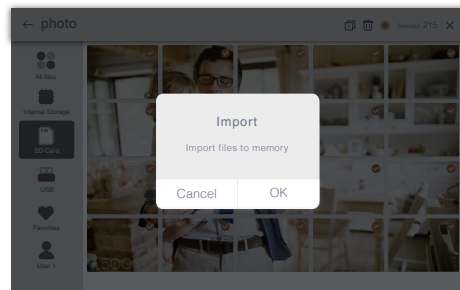

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

5. Upload photos and videos via memory card

- ① Insert memory card into the frame, and wait for seconds, the frame will let you know when the memory card is successfully connected.
- ② Enter Photo or Video library, click USB and you will see all the photos or videos stored in the memory card.
- ③ Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- Max support 32GB memory card.
- If you have too many files stored in the memory card, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the memory card, if there is no action after the memory card has been inserted for a while. To activate it, you need to take it out and insert again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.

DELETE PHOTOS AND VIDEOS

1. Delete files in Photo or Video library

- ① Enter Photo or Video library and choose Internal Storage, you will see all the photos or videos stored in the internal memory.
- ② Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to delete from your frame.
- ③ Click Delete icon at the top then choose OK to delete the photos or videos.

2. Delete files on slideshow

- ① During the photos or videos are displayed on the screen, click the photos or videos you would like to delete.
- ② Click Delete icon on the menu below, then choose OK to delete the photos or videos.

3. Delete files in Album Settings

Delete all the photos from internal storage.

MAIN MENU

Device Info

You can find the Frame ID and App download information.

User Management

Turn on/off the Accept New Users button to receive or reject new user requests. You can see and manage the bound users under the Users. Click the account you want to manage, and a submenu will allow you to view the account's photos, remark name, delete user and delete user & photos. Accept or refuse the New User Requests under the Pending User Requests.

PC Control

Wifi connection status is shown on the screen. To activate the PC Control function and upload files from computer, make sure your frame and your computer are in the same Wifi network.

Click Start and enter the FTP address on your computer to upload files (please refer the Upload Photos and Video instruction before), and click Stop to end.

Wifi

You can choose the Wifi network you would like to connect on the list.

Album Settings

1. Full Screen

Turn on the button to make the photo displayed in full screen.

2. Slideshow

You can set Slideshow time to make the frame automatically displays photos after a period time of inactivity.

3. Slideshow Mode

You can choose either Sequential or Random mode to display photos.

4. Slideshow Interval

You can set Slideshow Interval to adjust the duration of each photo displays.

5. Slideshow Transition Effect

You can choose the effect of slideshow transition.

6. Delete Photos

Delete all the photos from internal storage.

7. Restore default settings

It will remove all your user info, settings and files on your frame.

System Settings

1. Sound

You can adjust the Media Volume as you like.

2. Display

① Brightness

You can adjust the Brightness as you like.

② Suspended ball

Turn on this button, a suspended ball will appear on the screen. It is a quick navigation key to help you easily go to Home page and adjust the volume.

③ Auto-rotate screen

Turn on this button, the display will automatically adjust to either landscape or portrait position according to the frame placement.

3. Date and Time

You can set date and time according to your preference.

4. Language

Choose the system language. English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. Auto On & Off

You can set the Auto-On/Off time to make the frame automatically on and off.

6. Factory data reset

① Please disconnect your frame to Wifi network first.

② Uncheck the **"Delete all users and restore the device to inactive"**.

③ Click OK to reset your frame.

About

You can find all the related information about this frame.

Note: Please update the system as soon as possible when the frame receives system updates notification.

FAQ

1. Do I have to keep this photo frame plugged all the time?

Yes, you have to keep it plugged in to keep the frame on as it has no built-in battery.

2. Does this frame have to be Wifi connected to work or just in the setup process?

This frame needs to connect to a Wifi network for setup, receiving new photos/videos, receive user requests and software updates. Other than that, the frame can only play the photos/videos without Wifi connection.

3. Why this frame cannot connect to Wifi?

It supports only 2.4GHz Wifi network, select the Wifi network you would like to connect and enter the password correctly if required. If your Wifi network is NOT on the list, move your frame closer to your router or restart your frame, wait for seconds and check it again.

4. Can this frame be hanged on the wall?

You can hang it on the wall by the wall mount hole on the back.

5. Can I place the frame in portrait or landscape position?

It can be positioned landscape or portrait after the Auto-rotate setting is on.

6. Where can I find the Frame ID?

Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info.

7. Why I cannot bind my frame via App?

If you are the frame owner or the first to bind the frame, please follow the instructions **"Bind your frame with App"** to bind the frame, if you are non-frame owner, please follow the instructions **"Invite others to bind your frame with App"** to bind the frame. After sending binding request from App, it requires frame owner operate on the photo frame and click **"Accept"** under the User Management menu. If the binding succeeds, the user account will appear on the Users.

8. Why I cannot bind my frame via Email?

Bind the frame via the app before binding the frame via email. If you cannot bind the frame via email, please make sure the frame has already been bound and activated via the app.

9. How do I unbind an account?

If you would like to unbind an Email or App account, please go to the User Management menu and click the bound user you want to delete, you will see there is an option for deleting user.

10. Can I share photos and videos to the frame?

Yes, you can share both photo and video (max 30 second or 100MB) to the frame.

11. Can I transfer photos or videos from computer?

Yes, you can transfer your files from computer by using PC Control feature, but this feature only supports Windows system now.

12. Where do the photos and video store?

All the received photos and videos will be stored in the built-in 16GB memory, it is estimated to keep over 40,000 photos of 300KB/pc. The DragonTouch server will only cache the data for 30 days, and all the photos will be encrypted and deleted after 30 days. It can enable your photo frame to receive the photos sent when the photo frame is offline.

13. How can I delete photos and videos?

Enter Photo or Video Library, click **"more"** button on the top. Select the photos or videos you would like to delete and click **"delete"**.

14. Can I export the photos and videos?

You can export photos and videos via extended memory card (max support 32GB) and USB drive. After memory card or USB drive inserts in the port, you can select the photos and videos you would like to export in the library, click **"share"** to export your files.

15. Is it possible to manage the photos and videos in the frame remotely?

You can only manage/export/delete photos and videos in the frame directly.

16. Can I adjust the speed the photos changes?

You can choose your preferred slideshow mode, interval and transition effect in Album Settings.

17. Can this frame automatically turn on/off at a specific time?

You can enter Auto On/Off setting and set the auto on/off time as you want.

18. Can I cycle pictures and videos together?

You could only play photos or videos separately.

If you cannot find the answer for your question, please contact our customer support team, thank you.

CONTACT US

For any inquiries about DragonTouch products, please feel free to contact us.

We will respond within 24 hours.

Tel: 888-811-1140 (US)


Email: cs@dragontouch.com

Web: www.dragontouch.com


LIEFERUMFANG



DragonTouch 10 Zoll
Digitaler Bilderrahmen



Halterung



Netzteil mit Netzkabel






USB-Datenkabel



Bedienungsanleitung

DIE EIGENSCHAFTEN DER BILDERRAHMEN

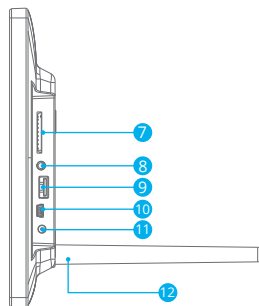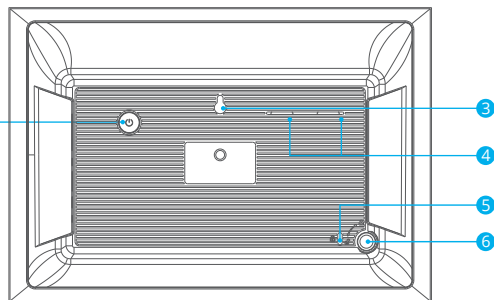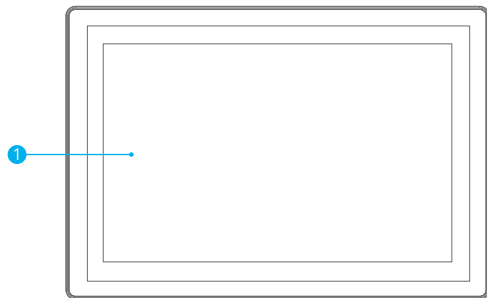


- 1 10,1 Zoll IPS-Touchscreen
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Loch für Wandmontage
- 4 Lautsprecher
- 5 Slot für Sicherheitsschloss
- 6 Halterungsanschluss
- 7 Speicherkartensteckplatz
- 8 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- 9 USB-A-Anschluss
- 10 Mini-USB-Anschluss
- 11 DC Power Port
- 12 Halterung

EINFÜHRUNG


1. Den Halterung zu installieren

Schrauben Sie den Rahmenhalterung auf der Rückseite ein. Sie können den Rahmen entweder im Quer- oder Hochformat platzieren (wir empfehlen, ihn beim ersten Setup im Querformat zu platzieren). Sie können den Rahmen auch mit der Wandhalterung an der Rückseite an der Wand befestigen.

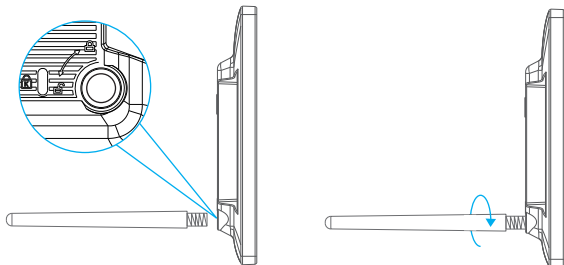

2. Einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an Ihren Rahmen an und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, und der Rahmen wird innerhalb von Sekunden in das System eingehen.

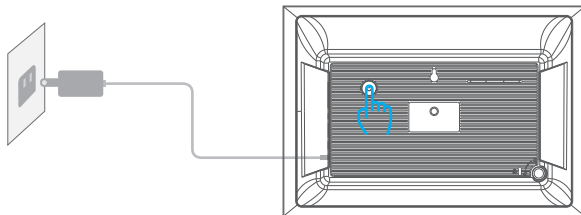

3. Grundeinstellungen

Es gibt verschiedene Grundeinstellungen (WLAN, Geräteinfo, Ruhemodus usw), wenn Sie das System zum ersten Mal betreten.

4. Eine Verbindung zu Wifi herstellen

Wählen Sie das Wifi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein. Wenn Ihr Wifi-Netzwerk nicht in der Liste enthalten ist, bewegen Sie den Rahmen näher an den Router, warten Sie einige Sekunden und überprüfen Sie ihn erneut.

Hinweis:

- ① Classic 10 unterstützt nur 2.4-GHz-WLAN.
- ② Ein privates Wifi-Netzwerk wird dringend empfohlen.

OURPHOTO APP

1. Die OurPhoto App herunterladen

Laden Sie die OurPhoto-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, indem Sie OurPhoto im App Store oder bei Google Play durchsuchen.




2. Mit Ihrem Konto in der App anmelden

- ① Öffnen Sie OurPhoto App, wählen Sie Anmelden und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich bitte direkt an).
- ② Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zu bestätigen. Ein Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
- ③ Erfassen Sie den Bestätigungscode und geben Sie ihn ein. Klicken Sie anschließend auf Senden, um die Registrierung des Kontos abzuschließen.

3. Ihre Freunde zum Herunterladen einladen und in der App anmelden

Wenn Ihre Freunde Fotos und Videos über die App für Ihren Frame mitteilen möchten, empfehlen wir, die OurPhoto-App auf ihre Smartphones oder Tablets herunterzuladen und sich in deren Konten anzumelden (sehen Schritt 2).

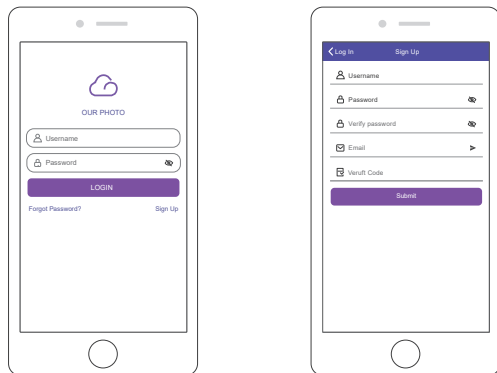

IHREN BILDERRAHMEN VERBINDEN

1. Verbinden Sie Ihren Bilderrahmen mit App

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Bilderrahmen-Besitzer oder den Benutzer, der als erster den Bilderrahmen bindet.

- ① Bitte bestätigen Sie, dass Sie sich in der OurPhoto App angemeldet haben.
- ② Wählen das Gerät.
- ③ Klicken auf das "+" neben Meinem Gerät.
- ④ Geben die Rahmen-ID ein.

Hinweis: Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen unter Einstellungen → Geräteinformationen finden.


- ⑤ Erstellen einen Gerätenamen für Ihren Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rahmen nach der Rahmen-ID zu benennen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Bitte benennen Sie Ihren Rahmen Frame123456.


- ⑥ Erstellen ein eindeutiges E-Mail-Konto für Ihren Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Konto mit der Rahmen-ID zu erstellen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Erstellen Sie ein solches E-Mail-Konto. Frame123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Klicken anschließend auf Verbinden.

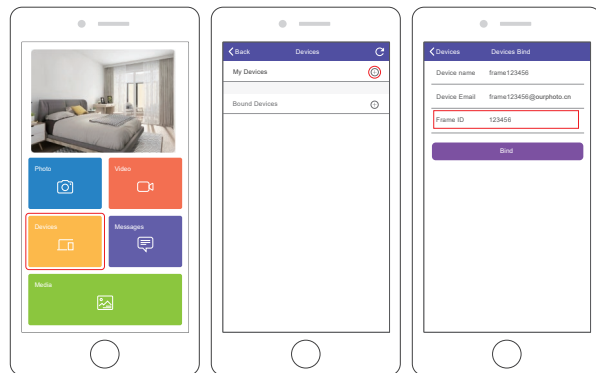

- ⑧ Bestätigen Sie die Verbindungsanforderung in Ihrem Rahmen, Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranforderungen, und klicken Sie auf Akzeptieren.
- ⑨ Jetzt ist dieses Konto an Ihren Rahmen gebunden und wird das Hauptkonto Ihres Rahmen sein.

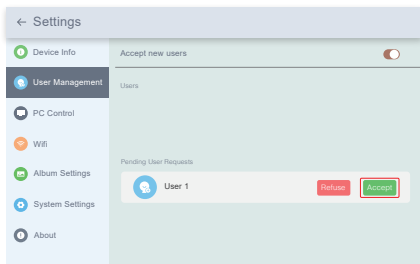

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

2. Laden Sie andere ein, Ihren Bilderrahmen mit App zu binden

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Nicht-Bilderrahmen-Besitzer, um den Bilderrahmen zu binden. Für die Bindung muss der Rahmenbesitzer den Bilderrahmen bedienen und bestätigen.

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihre Freunde die OurPhoto-App heruntergeladen und ihre Konten in der App angemeldet haben.
- ② Bedienen Sie unterwegs die App mit ihren Konten, wählen Sie Geräte → Gebundene Geräte und klicken Sie auf "+".
- ③ Geben Sie die Rahmen-ID ein.

Hinweis: Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen unter Einstellungen → Geräteinformationen finden. Bitte teilen Sie diese Rahmen-ID Ihren Freunden mit.



- ④ Erstellen Sie einen Gerätenamen für den Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihren Freunden, den Rahmen nach der Rahmen-ID zu benennen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Benennen Sie den Rahmen Frame123456.

- ⑤ Klicken Sie anschließend auf Verbinden.

- ⑥ Auf Ihrem Weg bestätigen Sie die Verbindungsanforderung in Ihrem Rahmen, Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranforderungen, und klicken auf Akzeptieren.

⑦ Sie finden die gebundenen Benutzer in der Benutzerverwaltung.

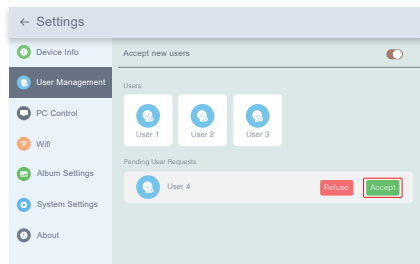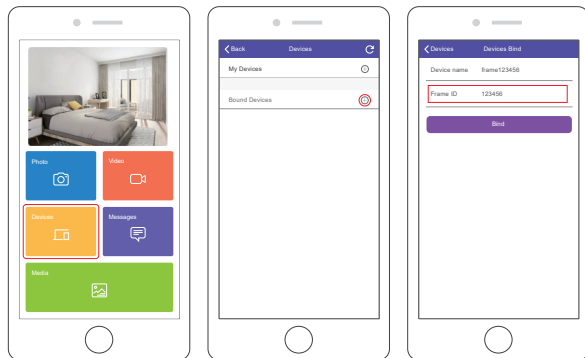

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

3. Verbinden Sie Ihren Rahmen mit E-Mail

Sie und Ihre Freunde können Ihre E-Mail-Konten auch an den Rahmen verbinden, sodass Sie Fotos per E-Mail an den Rahmen senden können. Stellen Sie sicher, dass

der Fotorahmen bereits aktiviert und über die App gebunden wurde, bevor Sie ihn per E-Mail binden. Andernfalls kann der Fotorahmen nicht erfolgreich per E-Mail gebunden werden.

- ① Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff "**bd + Rahmen ID**" an das E-Mail-Konto Ihres Rahmens (dasjenige, das Sie beim Verbinden Ihres Rahmens erstellt haben). Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Senden Sie daher eine E-Mail mit dem Betreff "**bd123456**" an das E-Mail-Konto Ihrer Rahmen.
- ② Warten Sie einige Sekunden, bis Sie eine Bestätigungs-E-Mail vom OurPhoto-Team erhalten und Ihr E-Mail-Konto erfolgreich an den Rahmen gebunden wurde. Sie können die gebundenen E-Mail-Konten auch in der Benutzerverwaltung finden.


FOTOS UND VIDEOS HOCHLADEN

1. Fotos und Videos über die App hochladen

- ① Öffnen Sie die OurPhoto App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto zuvor an Ihren Rahmen gebunden haben.
- ② Klicken Sie auf Medien, um Ihre Fotos oder Videos auf Smartphone oder Tablet hochzuladen. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und wählen den Rahmen aus, an den Sie senden möchten. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Rechtspfeil.
- ③ Klicken Sie auf Foto oder Video, um neue Fotos oder Videos aufzunehmen, und wählen Sie den Rahmen aus, an den Sie senden möchten. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Rechtspfeil.
- ④ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Der Videoclip ist auf 30 Sekunden oder 100MB begrenzt.
- Die App unterstützt das Senden von Vollbildern an den Frame. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre App-Version 1.1.94 (iOS)/1.0.4 (Android) oder höher ist.

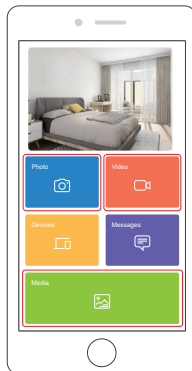

2. Fotos per E-Mail hochladen

Senden Sie eine E-Mail mit Fotos an die E-Mail-Adresse des Rahmens. Ihre Fotos werden in Sekunden empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.


Hinweis:

- Videos können nicht per E-Mail hochgeladen werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Fotorahmen erfolgreich per E-Mail gebunden haben, bevor Sie Bilder hochladen.

3. Fotos und Videos über den Computer hochladen

- ① Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi Netzwerk befinden.
- ② Rufen Sie in Ihrem Rahmen die PC-Steuerungsschnittstelle auf, Einstellungen → PC-Steuerung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Auf dem Bildschirm wird eine FTP-Adresse angezeigt.
- ③ Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Datei-Explorer. Geben Sie im Datei-Explorer die FTP-Adresse in die Adressleiste ein.
- ④ Anschließend können Sie die Fotos und Videos, die Sie in den angezeigten Ordner übertragen möchten, auf den Computer ziehen und dort ablegen.
- ⑤ Klicken Sie im Rahmen auf Stopp, um die Verbindung zum PC und das Hochladen zu beenden.
- ⑥ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.



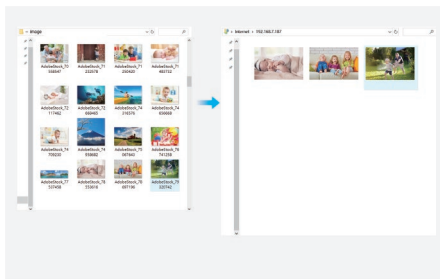


Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

4. Fotos und Videos über das USB-Laufwerk hochladen

- ① Stecken Sie das USB-Laufwerk in den Rahmen und warten Sie einige Sekunden. Sie werden informiert, wenn das USB-Laufwerk erfolgreich angeschlossen wurde.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf USB, und können alle auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Fotos oder Videos sehen.
- ③ Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie in den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Wenn auf dem USB-Laufwerk zu viele Dateien gespeichert sind, dauert das Lesen länger.
- Das System schützt und sperrt das USB-Laufwerk, wenn nach längerem Einstecken des USB-Laufwerks keine Aktion erfolgt. Um es zu aktivieren, müssen Sie es herausnehmen und erneut einsetzen.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

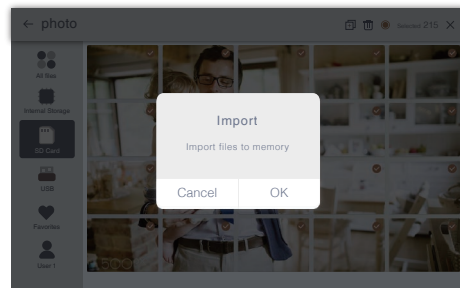

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

5. Fotos und Videos über die speicherkarte hochladen

- ① Setzen Sie die speicherkarte in den Rahmen ein und warten Sie einige Sekunden. Sie werden informiert, wenn die speicherkarte erfolgreich angeschlossen wurde.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf speicherkarte, und Sie sehen alle auf der speicherkarte gespeicherten Fotos oder Videos.
- ③ Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie in den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Max Unterstützung 32 GB speicherkarte.
- Wenn zu viele Dateien auf der speicherkarte gespeichert sind, dauert das Lesen länger.
- Das System schützt und sperrt die speicherkarte, wenn nach längerem Einlegen der speicherkarte keine Aktion erfolgt. Um es zu aktivieren, müssen Sie es herausnehmen und erneut einsetzen.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

FOTOS UND VIDEOS LÖSCHEN

1. Dateien in der Foto- oder Videobibliothek löschen

- ① Rufen Sie die Foto- oder Videobibliothek auf und wählen Sie Interner Speicher. Sie können alle Fotos oder Videos sehen, die im internen Speicher gespeichert sind.
- ② Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie aus Ihrem Rahmen löschen möchten.
- ③ Klicken Sie oben auf das Symbol Löschen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

2. Dateien in der Diashow löschen

- ① Klicken Sie während der Anzeige von Fotos oder Videos auf die Fotos oder Videos, die Sie löschen möchten.
- ② Klicken Sie im Menü unten auf das Symbol Löschen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

3. Dateien in den Albumeinstellungen löschen

Löschen Sie alle Fotos aus dem internen Speicher.

HAUPTMENÜ

Geräteinformationen

Sie finden die Informationen zum Herunterladen der Rahmen-ID und der App.

Benutzerverwaltung

Aktivieren/ deaktivieren Sie die Schaltfläche Neue Benutzer akzeptieren, um neue Benutzeranforderungen zu empfangen oder abzulehnen.

Sie können die gebundenen Benutzer unter Benutzer anzeigen und verwalten. Klicken Sie auf das Konto, das Sie verwalten möchten. In einem Untermenü können Sie die Fotos des Kontos, den Kommentarnamen, den Benutzer löschen und Benutzer und Fotos löschen. Akzeptieren Sie die neuen Benutzeranforderungen unter den ausstehenden Benutzeranforderungen oder lehnen Sie sie ab.

PC-Steuerung

Der WiFi-Verbindungsstatus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie zum Aktivieren der PC-Steuerfunktion und zum Hochladen von Dateien vom Computer sicher, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi-Netzwerk befinden.

Klicken Sie auf Start und geben Sie die FTP-Adresse auf Ihrem Computer ein, um Dateien hochzuladen (lesen Sie vorher die Anweisungen zum Hochladen von Fotos und Videos) und klicken Sie auf Stopp, um den Vorgang zu beenden.

Wifi

Sie können das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Liste auswählen.

Albumeinstellungen

1. Vollbild

Aktivieren Sie die Schaltfläche, um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

2. Diashow

Sie können die Diashow-Zeit so einstellen, dass der Rahmen nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch Fotos anzeigt.

3. Diashow-Modus

Sie können entweder den Sequenz-oder den Zufallsmodus wählen, um Fotos anzuzeigen.

4. Diashow-Intervall

Sie können das Diashow-Intervall einstellen, um die Dauer der einzelnen Fotoanzeigen anzupassen.

5. Diashow-Übergangseffekt

Sie können den Effekt des Diashow-Übergangs auswählen.

6. Fotos löschen

Sie können alle Fotos aus dem internen Speicher löschen.

7. Standardeinstellungen wiederherstellen

Es werden alle Benutzerinformationen, Einstellungen und Dateien auf Ihrem Rahmen entfernt.

Systemeinstellungen

1. Ton

Sie können die Medienlautstärke beliebig einstellen.

2. Anzeige

① Helligkeit

Sie können die Helligkeit beliebig einstellen.

② Schwebekugel

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird ein schwebender Ball auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist eine schnelle Navigationstaste, mit der Sie einfach zur Startseite wechseln und die Lautstärke einstellen können.

③ Bildschirm automatisch drehen

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird das Display je nach Rahmenplatzierung automatisch auf Quer- oder Hochformat eingestellt.

3. Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit nach Ihren Wünschen einstellen.

4. Sprache

Wählen Sie die Systemsprache. English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. Auto Ein & Aus

Sie können die Auto-On / Off-Zeit einstellen, um den Rahmen automatisch ein- und auszuschalten.

6. Zurücksetzen der Werksdaten

Klicken Sie auf Gerät zurücksetzen, um alle Daten in Ihrem Rahmen zu löschen.

Über

Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu diesem Rahmen.

Hinweis: Bitte aktualisieren Sie das System so schnell wie möglich, wenn der Rahmen eine Benachrichtigung über Systemaktualisierungen erhält.

FAQ

1. Muss ich diesen Fotorahmen die ganze Zeit angeschlossen lassen?

Ja, Sie müssen es angeschlossen lassen, um den Rahmen eingeschaltet zu halten, da es keine eingebaute Batterie hat..

2. Muss dieser Frame mit Wifi verbunden sein, um zu funktionieren, oder nur während des Einrichtungsprozesses?

Dieser Frame muss eine Verbindung zu einem Wifi-Netzwerk herstellen, um neue Fotos/Videos zu empfangen, Benutzeranfragen und Software-Updates zu erhalten. Ansonsten kann der Frame nur Fotos/Videos ohne Wifi-Verbindung abspielen.

3. Warum kann dieser Frame keine Verbindung zu Wifi herstellen?

Es unterstützt nur ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort bei Bedarf korrekt ein. Wenn Ihr Wifi-Netzwerk NICHT in der Liste enthalten ist, bewegen Sie Ihren Frame näher an Ihren Router oder starten Sie Ihren Frame neu, warten Sie Sekunden und überprüfen Sie ihn erneut.

4. Kann dieser Rahmen an die Wand gehängt werden?

Sie können es an der Wand durch das Wandmontageloch auf der Rückseite aufhängen.

5. Kann ich den Rahmen im Hoch- oder Querformat platzieren?

Es kann im Quer- oder Hochformat positioniert werden, nachdem die Einstellung für die automatische Drehung aktiviert ist.

6. Wo finde ich die Frame-ID?

Die Frame-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Frame unter Einstellungen → Geräteinfo finden.

7. Warum kann ich meinen Frame nicht über die App binden?

Wenn Sie der Rahmenbesitzer oder der erste sind, der den Rahmen bindet, befolgen Sie bitte die Anweisungen „Binden Sie Ihren Rahmen mit App“, um den Rahmen zu binden. Wenn Sie kein Rahmenbesitzer sind, befolgen Sie bitte die

Anweisungen „Laden Sie andere ein, Ihren Rahmen zu binden mit App“, um den Rahmen zu binden. Nach dem Senden einer Bindungsanforderung von der App muss der Rahmenbesitzer den Fotorahmen bearbeiten und im Menü „Benutzerverwaltung“ auf „Akzeptieren“ klicken. Wenn die Bindung erfolgreich ist, wird das Benutzerkonto auf den Benutzern angezeigt.

8. Warum kann ich meinen Fotorahmen nicht per E-Mail binden?

Binden Sie den Fotorahmen über die App, bevor Sie den Fotorahmen per E-Mail binden. Wenn Sie den Fotorahmen nicht per E-Mail binden können, stellen Sie bitte sicher, dass der Fotorahmen bereits über die App gebunden und aktiviert wurde.

9. Wie binde ich ein Konto ab?

Wenn Sie die Bindung eines E-Mail- oder App-Kontos aufheben möchten, rufen Sie das Menü Benutzerverwaltung auf und klicken Sie auf den gebundenen Benutzer, den Sie löschen möchten. Es wird eine Option zum Löschen des Benutzers angezeigt.

10. Kann ich Fotos und Videos für den Frame freigeben?

Ja, Sie können sowohl Fotos als auch Videos (maximal 30 Sekunden oder 100 MB) für den Frame freigeben.

11. Kann ich Fotos oder Videos vom Computer übertragen?

Ja, Sie können Ihre Dateien mithilfe der PC-Steuerungsfunktion vom Computer übertragen. Diese Funktion unterstützt jedoch nur das Windows-System.

12. Wo speichern die Fotos und Videos?

Alle empfangenen Fotos und Videos werden im eingebauten 16-GB-Speicher gespeichert. Es wird geschätzt, dass mehr als 40.000 Fotos mit 300KB/PC gespeichert werden. Der DragonTouch-Server speichert die Daten nur 30 Tage lang im Cache, und alle Fotos werden nach 30 Tagen verschlüsselt und gelöscht. Dadurch kann Ihr Fotorahmen die gesendeten Fotos empfangen, wenn der Fotorahmen offline ist.

13. Wie kann ich Fotos und Videos löschen?

Geben Sie die Foto- oder Videobibliothek ein und klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Mehr“. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf „Löschen“.

14. Kann ich die Fotos und Videos exportieren?

Sie können Fotos und Videos über eine erweiterte Speicherkarte (max. Unterstützung 32GB) und ein USB-Laufwerk exportieren. Nachdem Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Laufwerk in den Anschluss eingelegt haben, können Sie die Fotos und Videos auswählen, die Sie in die Bibliothek exportieren möchten. Klicken Sie auf „Freigeben“, um Ihre Dateien zu exportieren.

15. Ist es möglich, die Fotos und Videos im Frame remote zu verwalten?

Sie können nur Fotos und Videos im Frame direkt verwalten/exportieren/löschen.

16. Kann ich die Geschwindigkeit anpassen, mit der sich die Fotos ändern?

Sie können Ihren bevorzugten Diashow-Modus, Intervall und Übergangseffekt in den Albumeinstellungen auswählen.

17. Kann dieser Frame zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch ein- und ausgeschaltet werden?

Sie können die automatische Ein/Aus-Einstellung eingeben und die automatische Ein/Aus-Zeit nach Ihren Wünschen einstellen.

18. Kann ich Bilder und Videos zusammen radeln?

Sie konnten Fotos oder Videos nur separat abspielen.

Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team. Vielen Dank.

KONTAKTIEREN UNS

Bei Problemen mit DragonTouch-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


Email: cs@dragontouch.com

Offizielle Website: www.dragontouch.com


CONTENIDO DE LA CAJA



DragonTouch Classic 10



Soporte




Adaptador de Corriente
con Cable de Alimentación

Cable de Datos USB



Manual Usuario

CARACTERÍSTICAS DE MARCO

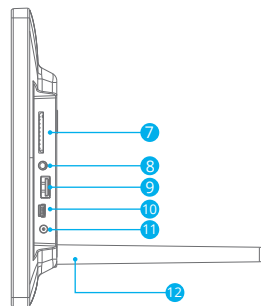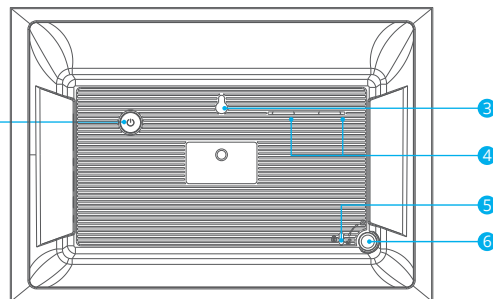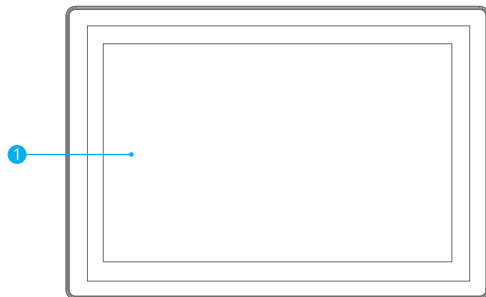


- 1 10.1" Pantalla Táctil "IPS"
- 2 Botón de Alimentación
- 3 Agujero de Montaje en Pared
- 4 Altavoz
- 5 Ranura de Bloqueo de Seguridad
- 6 Puerto de Soporte
- 7 Ranura para Tarjeta de Memoria
- 8 Conjunto para auriculares de 3.5mm
- 9 Puerto 18USB-A
- 10 Mini puerto USB
- 11 Puerto de alimentación de CC
- 12 Soporte

CONFIGURACIÓN


1. Instalación de Soporte

Atornille el soporte del marco en la parte posterior. Puede colocar el marco en horizontal o vertical (se recomienda colocarlo en horizontal durante la primera configuración). También puede instalar el marco en la pared con el agujero de montaje en la pared en la parte posterior.

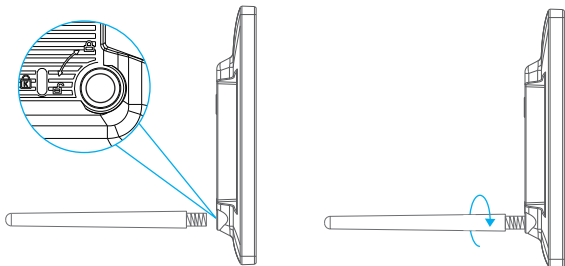

2. Encendido

Conecte el cable de alimentación con su marco de foto y pues conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente, el marco ingresará al sistema en segundos.

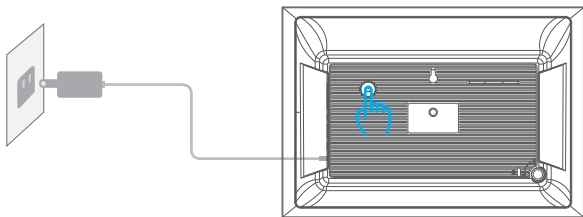

3. Ajustes iniciales

Hay unos ajustes iniciales (Wifi, información de Dispositivo y Modo de duerme etc.) cuando entra en el sistema en primera vez.

4. Conexión de Wifi

Elija el red Wifi que quiera conectar e ingrese la contraseña si es necesario. Si la red Wifi no esté en la lista, por favor acerque su marco a su enrutador, espere unos segundos y vuelva a verificarlo.

Nota:

- ① Classic 10 solo soporta la red Wifi de 2.4 GHz.
- ② La red Wifi privada es muy recomendable.

OURPHOTO APP

1. Descargue OurPhoto App

Por favor busque la aplicación "OurPhoto" por el "App Store" o "Google Play" pues la descargue y monte en su tableta o teléfono inteligente.




2. Inicie sesión la cuenta en el App

- ① Abre la aplicación OurPhoto, seleccione registrarse y complete toda la información requerida (Si ya tiene una cuenta, inicie sesión directamente).
- ② Haga clic en el icono de flecha hacia la derecha para verificar la dirección de correo electrónico que proporcione. Se enviará un código de verificación a su dirección de correo electrónico.
- ③ Recopile y rellene el código de verificación, luego haga clic en Enviar para completar el registro de la cuenta.

3. Invite amigo a descargar y iniciar sesión este App

Si sus amigos o familias quieren compartir unas fotos o videos a su marco de foto por este App, le recomendamos que descarguen e instalen el App OurPhoto en sus teléfonos inteligentes o tabletas, e inicien sesión sus cuentas en la aplicación (consulte el paso 2).

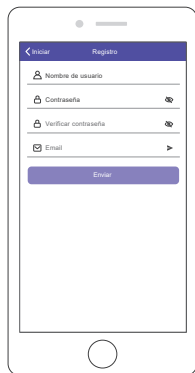

VINCULE SU MARCO

1. Vincule su marco con Aplicación

Las siguientes instrucciones solo son aplicables al propietario del marco o al usuario que es el primero en vincular el marco.

- ① Por favor confirme que ha iniciado sesión en la aplicación OurPhoto.
- ② Seleccione el dispositivo.
- ③ Haga clic en el "+" junto a Mis dispositivos.
- ④ Entre el ID de Marco.

Nota: La ID de marco de foto es un número de serie de 6 dígitos que se puede encontrar en su marco, Configuración → Información del dispositivo.



- ⑤ Cree un Nombre de Dispositivo para su marco.

Nota: Recomendamos que asigne un nombre a su marco después de la ID del marco para una identificación fácil, por ejemplo, la ID del marco es 123456, por favor, nombre el marco Marco123456.


- ⑥ Cree una cuenta única de correo electrónico para su marco.

Nota: Le recomendamos que cree la cuenta con la ID de marco para una identificación fácil, por ejemplo, la ID de marco es 123456, cree dicha cuenta de correo electrónico Marco123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Luego haga clic en Vincular.

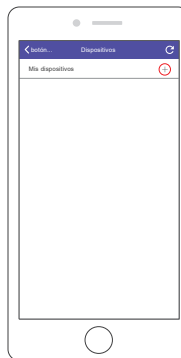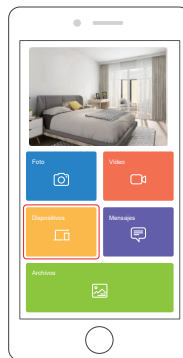

- ⑧ Confirme la solicitud de vincular en su marco, Configuración → Gestión de usuarios → Solicitudes de usuario pendientes, haga clic en Aceptar.
- ⑨ En este momento, esta cuenta está vinculada a su marco, y será la cuenta principal a su marco.

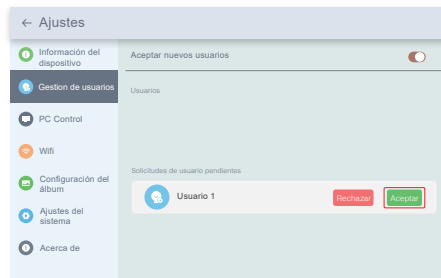

Nota: La captura de pantalla anterior es para referencia, actualice a la última versión de firmware.

2. Invite otras personas a vincular a su marco por App

Las siguientes instrucciones solo se aplican al propietario que no es el marco para vincular el marco. Y la vinculación requiere que el propietario del marco opere y confirme en el marco.



- 1 Confirme que sus amigos hayan descargado la App OurPhoto App y hayan iniciado sesión en sus cuentas en este App.
- 2 Operen en la aplicación con sus cuentas, seleccione Dispositivos → Dispositivos vinculados, luego haga clic en "+".
- 3 Ingrese la ID del Marco.

Nota: La ID de marco de foto es un número de serie de 6 dígitos que se puede encontrar en su marco, Configuración → Información del dispositivo. Informe a sus amigos de esta ID de marco

- 4 Cree un Nombre de Dispositivo para este marco.

Nota: Recomendamos que asigne un nombre a su marco después de la ID del marco para una identificación fácil, por ejemplo, la ID del marco es 123456, por favor, nombre el marco Marco123456.

- 5 Luego haga clic en Vincular.
- 6 Confirma la solicitud de vinculación en su marco, Configuración → Gestión de usuarios → Solicitudes de usuario pendientes, haga clic en Aceptar.
- 7 Puede encontrar los usuarios vinculados en la interfaz de Gestión de usuarios.

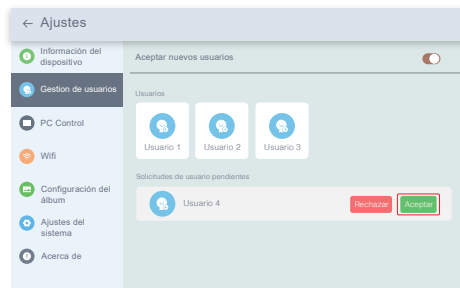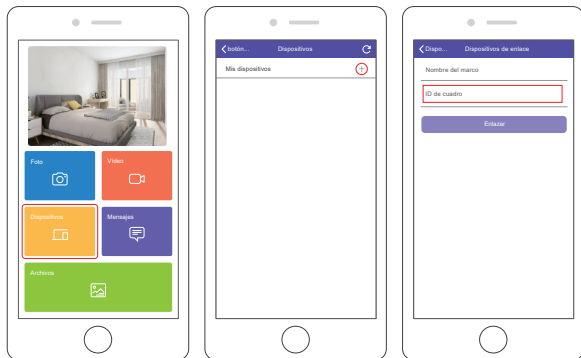

Nota: La captura de pantalla anterior es para referencia, actualice a la última versión de firmware.

3. Vincule el Correo Electrónico con su Marco

Sus amigas y Usted pueden vincular su cuenta del correo electrónico a su marco para que puedan compartir unas fotos al marco por correo electrónico. Asegúrese de que el marco de fotos ya se haya activado y vinculado a través de la aplicación antes de vincularlo por correo electrónico. De lo contrario, no puede vincular el marco por correo electrónico correctamente.

- 1 Envíe un correo electrónico con el asunto "bd + ID de marco" a la cuenta de correo electrónico de su marco (el que creó cuando vinculó su marco). Por ejemplo, el ID de marco es 123456, por lo tanto, envíe un correo electrónico con el asunto "bd123456" a la cuenta de correo electrónico de su marco.
- 2 Espere unos segundos, recibirá un correo electrónico de confirmación del equipo de OurPhoto y su cuenta de correo electrónico se vinculará correctamente al marco. También puede encontrar las cuentas de correo electrónico vinculadas en la interfaz de Administración de usuarios.


SUBE FOTOS Y VIDEOS

1. Sube fotos y videos por el App

- ① Abre OurPhoto App y inicie sesión en su cuenta. Asegúrese de haber vinculado su cuenta a su marco anteriormente.
- ② Haga clic en Archivos para subir las fotos y videos en su teléfono inteligente a tableta. Seleccione las fotos y videos que desea subir, y seleccione marco al que desea enviar. Haga clic en el icono de flecha derecha para confirmar.
- ③ Haga clic Foto o Video para tomar el nueva foto y video, y seleccione marco al que desea enviar. Haga clic en el icono de flecha derecha para confirmar.
- ④ Sus fotos o videos se recibirán dentro de unos segundos, puede consultar la biblioteca de fotos o videos en el marco.

Nota:

- El videoclip está limitado a 30 segundos o 100 MB.
- La aplicación admite el envío de la imagen completa al marco. Verifique que la versión de su aplicación sea 1.1.94 (iOS)/1.0.4 (Android) o superior.

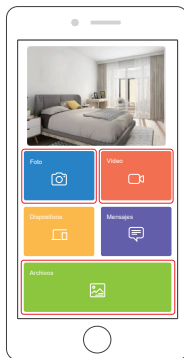

2. Sube Fotos por Correo Electrónico


Envíe un correo electrónico con las fotos adjuntas a la dirección de correo electrónico del marco. Sus fotos se recibirán en unos segundos, puede consultar la biblioteca de fotos o videos en el marco.

Nota:


- El video no puede subir por correo electrónico.
- Asegúrese de haber enlazado correctamente el marco por correo electrónico antes de cargar imágenes.

3. Sube fotos o videos por Ordenador

- ① Asegúrese de que su marco de foto y ordenador estén en la misma red Wifi.
- ② En su marco, ingrese a la interfaz de PC Control, Configuración → Control de PC. Haga clic en el botón Inicio, encontrará una dirección FTP en la pantalla.
- ③ En su ordenador, abra el Explorador de archivos. Y ingrese la dirección de FTP en la barra de direcciones.
- ④ Luego puede arrastrar y soltar las fotos y videos en la ordenador que le gustaría transferir a la carpeta que se muestra.
- ⑤ Haga clic en detener en el marco para cesar la conexión y carga del PC.
- ⑥ Sus fotos o videos se recibirán en unos segundos, puede consultar la biblioteca de fotos o videos en el marco.

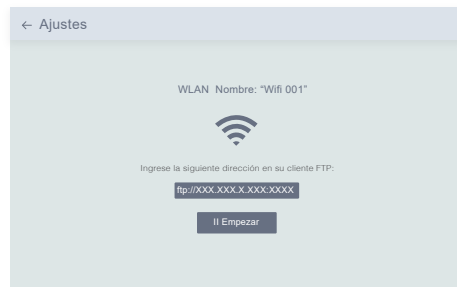

Nota: La captura de pantalla anterior es para referencia, actualice a la última versión de firmware.

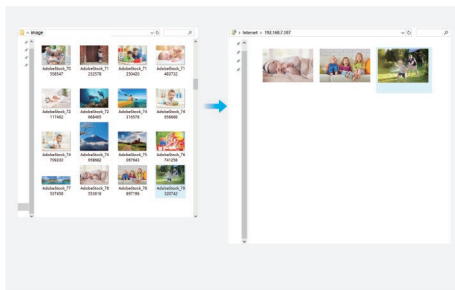


4. Sube fotos y videos a través de unidad de USB

- ① Inserte la unidad USB en el marco, y espere unos segundos, el marco le informará cuando la unidad USB se haya conectado correctamente.
- ② Ingrese a la biblioteca de fotos o videos, haga clic en USB y verá todas las fotos o videos almacenados en la unidad USB.
- ③ Haga clic en el icono Más en la esquina superior derecha y seleccione las fotos o videos que desea importar a la memoria interna del marco.
- ④ Haga clic en el icono Compartir en la parte superior y luego elija Aceptar para importar las fotos o videos.
- ⑤ Sus fotos o videos se recibirán en unos segundos, puede consultar la biblioteca de fotos o videos en el marco.

Nota:

- Si tiene demasiados archivos almacenados en la unidad USB, tomará más tiempo leerlos.
- El sistema protegerá y bloqueará la unidad USB si no hay acción después de que la unidad USB haya sido insertada por un tiempo. Para activarlo, debe sacarlo e insertarlo nuevamente.
- Elimine todos sus dispositivos externos cuando restablezca el marco de fotos.

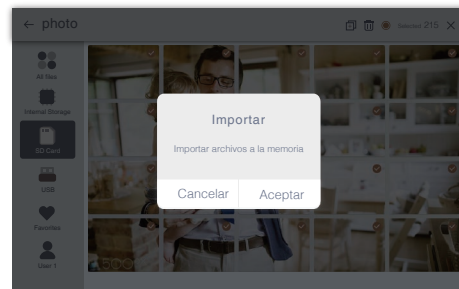

Nota: La captura de pantalla anterior es para referencia, actualice a la última versión de firmware.

5. Sube fotos o videos a través de tarjeta de memoria

- ① Inserte la tarjeta de memoria en la marco y espere unos segundos, le marco le avisará cuando la tarjeta de memoria se conecte correctamente.
- ② Entra en la biblioteca de fotos o video y haga clic la tarjeta de memoria, verá todas las fotos o videos almacenados en la tarjeta de memoria.
- ③ Haga clic en el icono Más en la esquina derecha, pues seleccione las fotos o video que desea importar a la memoria interna del marco.
- ④ Haga clic en el icono Compartir en la parte superior y luego elija Aceptar para importar las fotos o videos.
- ⑤ Sus fotos o videos se recibirán en unos segundos, puede consultar la biblioteca de fotos o videos en el marco.

Nota:

- Soporte máximo la tarjeta de memoria de 32GB.
- Si tiene demasiado archivos almacenados en la tarjeta de memoria, tomará más tiempo leerlos.
- El sistema protegerá y bloqueará la tarjeta de memoria, si no hay acción después de que la tarjeta de memoria haya sido insertada por un tiempo. Para activarlo, debe sacarlo e insertarlo nuevamente.
- Elimine todos sus dispositivos externos cuando restablezca el marco de fotos.

ELIMINE FOTOS Y VIDEOS

1. Elimine los archivos de la biblioteca de fotos o videos

- ① Entra en la biblioteca de Fotos o Videos y elija almacenamiento interno, verá todos las fotos o videos almacenado en la almacenamiento interno.
- ② Haga Clic en el icono Más en la esquina superior derecha, luego seleccione las fotos o videos que desea eliminar de su marco.
- ③ Haga clic en el icono Eliminar en el parte superior y luego elija Aceptar para eliminar las fots o videos.

2. Elimine los archivos en diapositiva

- ① Durante las fotos o videos se muestran en la pantalla, haga clic las fotso o videos que desea eliminar.
- ② Haga click en el icono Eliminar en el menú continuación, luego elija Aceptar para eliminar las fotos o videos.

3. Elinine los archivos en la configuración del álbum

Elmine todos las fotos desde almacenamiento interno.

MENÚ PRINCIPAL

Información de Dispositivo

Puede encontrar la ID del marco en la aplicación y descargar la información.

Gestión de Usuarios

Abra/cierre el botón Aceptar nuevos usuarios para recibir o rechazar nuevas solicitudes de usuarios.

Puede ver y administrar los usuarios vinculados en Usuarios. Haga clic en la cuenta que desea administrar, y un submenú le permitirá ver las fotos de la cuenta, comentar el nombre, eliminar usuarios y eliminar usuarios y fotos.

Acepte o rechace las solicitudes de nuevos usuarios según las solicitudes de usuarios pendientes.

Control de PC

La pantalla muestre el estado de conexión de Wifi. Por favor asegúrese que su ordenador y marco de foto estén un la misma red WiFi si quiera activar la función de control de PC y subir los archivos por ordenadornd.

Haga clic en Inicio e ingrese la dirección FTP en su computadora para cargar archivos (consulte las instrucciones Cargar fotos y video antes), y haga clic en Detener para finalizar.

Wifi

Puede elegir la red Wifi que desea conectar en la lista.

Configuración del Álbum

1. Pantalla Completa

Active el botón para que la foto se muestre en pantalla completa.

2. Presentación de Diapositivas

Puede configurar el tiempo de Presentación de diapositivas para que el marco muestre fotos automáticamente después de un período de inactividad.

3. Modo de Diapositiva

Puede elegir el modo secuencial o aleatorio para mostrar fotos.

4. Intervalo de presentación de diapositivas

Puede configurar el Intervalo de presentación de diapositivas para ajustar la duración de cada visualización de fotos.

5. Efecto de Transición de Diapositivas

Puede elegir el efecto de la transición de la presentación de diapositivas.

6. Elimine Fotos

Elimine todas las fotos desde el almacenamiento interno.

7. Restaurar la configuración predeterminada

Eliminará toda su información de usuario, configuraciones y archivos en su marco.

Ajustes del Sistema

1. Sonido

Puede ajustar el volumen de medios a su gusto.

2. Pantalla

① Brillo

Puede ajustar el brillo a su gusto.

② Dock de Navegación

Active este botón, aparecerá un icono en la pantalla. Es un botón de navegación rápida para ayudarlo a ir fácilmente a la página de inicio y ajustar el volumen.

③ Giro Automáticamente

Active este botón, la pantalla se ajustará automáticamente a la posición horizontal o vertical de acuerdo con la ubicación del marco.

3. Fecha y Tiempo

Puede configurar la fecha y el tiempo según su preference.

4. Idioma

Elige el idioma del sistema. English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. Encendido & Apagado Auto

Puede configurar el tiempo de encendido/apagado automático para que el marco se encienda/apague automáticamente.

6. Restablecimiento de datos de fábrica

Haga clic en Restablecer dispositivo para borrar todos los datos en su marco.

Acerca

Puede encontrar toda la información sobre este marco de foto.

Nota: Por favor actualice el sistema lo antes posible cuando el marco reciba notificación de actualizaciones del sistema.

FAQ

1. ¿Tengo que mantener este marco con el alimentación todo el tiempo?

Sí, porque no hay la batería incorporada, por lo tanto tiene que mantener el estado de enchufado de alimentación.

2. ¿Este marco tiene que estar conectado con el Wifi para trabajar o solo en el proceso de configuración ?

Este marco necesita conectar con la red Wifi para configurar, recibir las fotos/videos nuevos y recibir la solicitud usuaria o la notificación de actualización de software. Aparte de eso, el marco solo puede reproducir las fotos / videos sin conexión Wifi.

3. ¿ Por qué este marco no puede conectar con el Wifi?

Solo compatible con la red Wifi 2.4GHz, por favor elija la red Wifi que desea conectar y complete el código secreto correcto. Si su red Wifi NO esté en la lista, por favor acerque su marco a su enrutador o reinicie su marco, espere unos segundos y vuelva a verificarlo.

4. ¿Este marco puede colgar en la pared?

Puede colgarlo en la pared por el agujero de montaje en la pared en la parte posterior.

5. ¿Puedo colocar el marco en posición vertical u horizontal?

Se puede colocar horizontal o vertical después de activar la configuración de giro automática.

6. ¿Dónde puedo encontrar la ID del marco?

La ID de Marco es un número de serie de 6 dígitos que se puede encontrar en su cuadro, Configuración → Información del dispositivo.

7. ¿Por qué no puedo vincular mi marco a través de la aplicación?

“Vincula tu marco con la aplicación” para vincular el marco, si no eres propietario del marco, sigue las instrucciones “Invita a otros a vincular tu marco con la aplicación” para vincular el marco. Después de enviar una solicitud vinculante desde la aplicación, se requiere que el propietario del marco opere en el marco de la foto y

haga clic en "Aceptar" en el menú Administración de usuarios. Si el enlace tiene éxito, la cuenta de usuario aparecerá en los Usuarios.

8. ¿Por qué no puedo vincular mi marco por correo electrónico?

Enlaza el marco a través de la aplicación antes de vincular el marco por correo electrónico. Si no puede vincular el marco por correo electrónico, asegúrese de que el marco ya se haya vinculado y activado a través de la aplicación.

9. ¿Cómo desvinculo una cuenta?

Si desea desvincular una cuenta de correo electrónico o aplicación, vaya al menú Administración de usuarios y haga clic en el usuario vinculado que desea eliminar, verá que hay una opción para eliminar usuarios.

10. ¿Puedo compartir fotos y videos en el marco?

Sí, puede compartir fotos y videos (máximo 30 segundos o 100 MB) en el marco.

11. ¿Puedo transferir fotos o videos desde la computadora?

Sí, puede transferir sus archivos desde el ordenador utilizando la función PC Control, pero esta función solo es compatible con el sistema Windows ahora.

12. ¿Dónde se almacenan las fotos y los videos?

Todas las fotos y videos recibidos se almacenarán en la memoria incorporada de 16GB, se estima que guardarán más de 40,000 fotos de 300KB / pc. El servidor DragonTouch solo almacenará en caché los datos durante 30 días, y todas las fotos se cifrarán y eliminarán después de 30 días. Puede habilitar su marco de fotos para recibir las fotos enviadas cuando el marco de fotos está fuera de línea.

13. ¿Cómo puedo eliminar fotos y videos?

Ingresa a la Biblioteca de fotos o videos, haga clic en el botón "más" en la parte superior. Seleccione las fotos o videos que desea eliminar y haga clic en "Eliminar".

14. ¿Puedo exportar las fotos y videos?

Puede exportar fotos y videos a través de una tarjeta de memoria extendida (soporte máximo de 32GB) y una unidad USB. Después de que la tarjeta de memoria o la unidad USB se inserte en el puerto, puede seleccionar las fotos y videos que desea

exportar en la biblioteca, haga clic en "compartir" para exportar sus archivos.

15. ¿Es posible administrar las fotos y videos en el marco de forma remota?

Solo puede administrar/exportar/eliminar fotos y videos en el marco directamente.

16. ¿Puedo ajustar la velocidad a la que cambian las fotos?

Puede elegir el modo de presentación de diapositivas, el intervalo y el efecto de transición preferidos en Configuración del álbum.

17. ¿Puede este marco enciende/apague automáticamente en un momento específico?

Puede entrar en el Ajuste de Encendido/Apagado Auto y establecer el tiempo de encendido/apagado automáticamente que desee.

18. ¿Puede reproducir ciclo las fotos y videos juntos?

Solo puedes reproducir fotos o videos por separado.

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente, gracias.

CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta con los productos DragonTouch, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.


Email: cs@dragontouch.com

Sitio web oficial: www.dragontouch.com


CONTENU DE LA BOÎTE



DragonTouch Classic 10



Support




Adaptateur secteur avec
câble d'alimentation





Câble USB



Télécommande

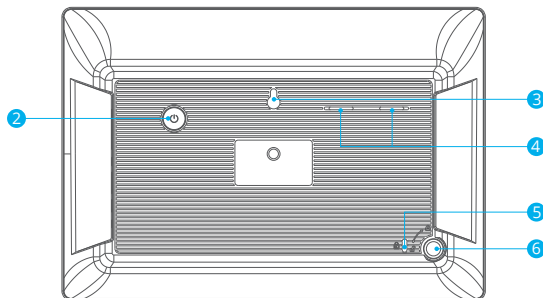

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE

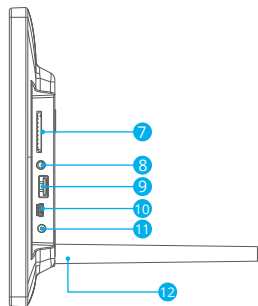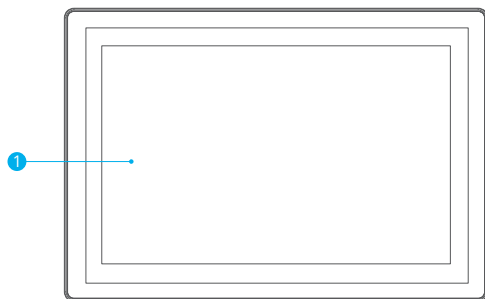


- 1 Ecran Tactile 10,1" IPS
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Trou de montage mural
- 4 Haut-parleurs
- 5 Emplacement de verrouillage de sécurité
- 6 Interface de Support
- 7 Fente pour carte mémoire
- 8 Prise casque 3,5 mm
- 9 Port USB-A
- 10 Port Mini USB
- 11 Port d'alimentation DC
- 12 Support

INSTALLER


1. Installez le Support

Vissez le support de cadre à l'arrière. Vous pouvez placer le cadre en paysage ou en portrait (nous vous recommandons de le placer en paysage lors de la première configuration). Vous pouvez également monter le cadre sur le mur avec le trou de montage mural à l'arrière.

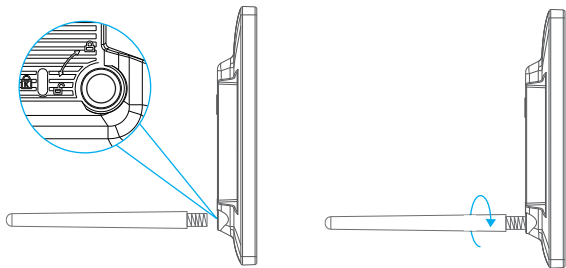

2. Allumer

Branchez le câble d'alimentation sur votre cadre et branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale. Votre cadre s'allumera et entrera dans le système en quelques secondes.

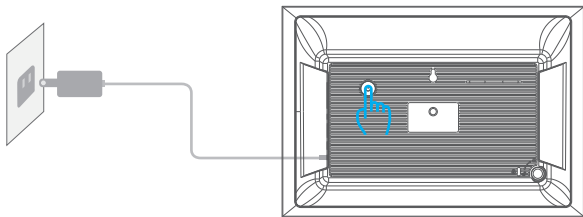

3. Paramètres Initiaux

Il existe plusieurs paramètres initiaux (Wifi, informations sur l'appareil, mode veille, etc.) lorsque vous entrez dans le système pour la première fois.

4. Connectez-vous au Wifi

Sélectionnez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe si nécessaire. Si votre réseau Wifi n'est pas dans la liste, rapprochez votre cadre de votre routeur, attendez quelques secondes et vérifiez à nouveau.

Remarque:

- ① Classic 10 prend en charge uniquement le Wifi à 2,4 GHz.
- ② Network Un réseau Wifi privé est fortement recommandé.

OURPHOTO APP

1. Téléchargez l'Application OurPhoto

Veuillez télécharger et installer l'application OurPhoto sur votre smartphone ou tablette en recherchant OurPhoto dans l'App Store ou Google Play.




2. Connectez-vous à Votre Compte dans l'Application

- ① Ouvrez l'application OurPhoto, sélectionnez S'inscrire et remplissez toutes les informations requises (Si vous avez déjà un compte, veuillez vous connecter directement).
- ② Cliquez sur l'icône de flèche droite pour vérifier l'adresse e-mail fournie. Un code de vérification sera envoyé à votre adresse email.
- ③ Recueillez et remplissez le code de vérification, puis cliquez sur Soumettre pour terminer l'enregistrement du compte.

3. Invitez des Amis à Télécharger et à Vous Connecter à l'Application

Si vos amis souhaitent partager leurs photos et vidéos sur votre cadre via l'application, nous leur recommandons de télécharger et d'installer l'application OurPhoto sur leurs smartphones ou tablettes, et de vous connecter à leurs comptes dans l'application. (se référer à l'étape 2).

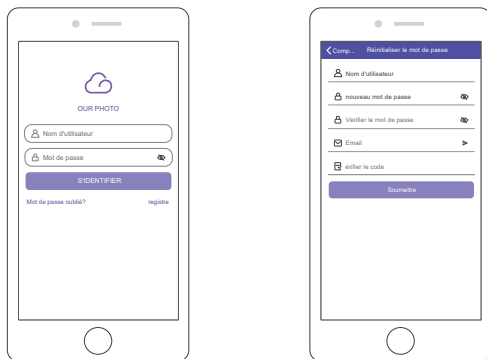

LIEZ VOTRE CADRE

1. Liez Votre Cadre avec l'Application

Les instructions suivantes ne s'appliquent qu'au propriétaire du cadre ou à l'utilisateur qui est le premier à lier le cadre.

- ① Veuillez confirmer que vous êtes connecté à l'application OurPhoto.
- ② Sélectionnez des appareils.
- ③ Cliquez sur le «+» à côté de Mes appareils.
- ④ Entrez l'ID du cadre.

Remarque: L'ID de cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui se trouve dans votre cadre, Paramètres → Info appareil.


- ⑤ Créez un nom de périphérique pour votre cadre.

Remarque: Nous vous recommandons de nommer votre cadre après l'ID de cadre pour faciliter l'identification. Par exemple, ID de cadre est 123456, veuillez nommer votre cadre Cadre123456 ou grand-mère Cadre123456.

- ⑥ Créez un compte de email unique pour votre cadre photo.

Remarque: Nous vous recommandons de créer le compte avec l'ID de cadre pour une identification facile, par exemple, l'ID de cadre est 123456, veuillez créer un tel compte de email frame123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Cliquez ensuite sur Lier.

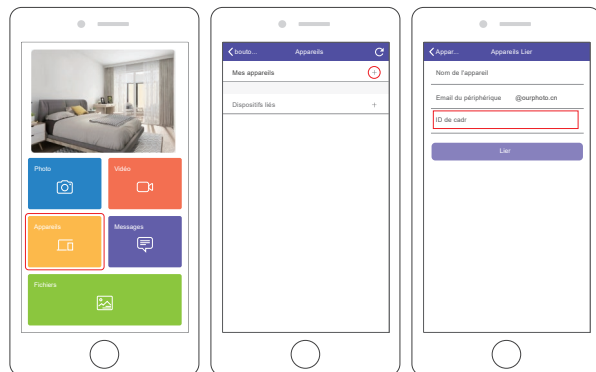

- ⑧ Confirmez la liaison sur votre cadre, Paramètres → Gestion des utilisateurs → Demande utilisateur en attente, cliquez sur Accepter.
- ⑨ Maintenant, votre compte est lié à votre cadre et votre compte est le compte principal de votre cadre.



Remarque: La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour vers la dernière version du firmware.

2. Invitez des Amis à Lier Votre Cadre avec l'Application

Les instructions suivantes ne s'appliquent qu'au propriétaire non-cadre pour lier le cadre. Et la liaison nécessite que le propriétaire du cadre opère et confirme sur le cadre.


- 1 Assurez-vous que vos amis ont téléchargé l'application OurPhoto et se sont connectés à leurs comptes dans l'application.
- 2 Leur opération: opérez dans l'application avec leurs comptes, sélectionnez Appareils → Dispositifs liés, puis cliquez sur "+".
- 3 Entrez l'ID du cadre.

Remarque: l'ID du cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui peut être trouvé dans votre cadre, Paramètres → Informations sur l'appareil. Veuillez informer cet ID de trame à vos amis.

- 4 Créer un nom de périphérique pour le cadre.

Remarque: Nous recommandons à vos amis de nommer le cadre après l'ID du cadre pour une identification facile, par exemple, l'ID du cadre est 123456, veuillez nommer le cadre Frame123456.

- 5 Cliquez ensuite sur Lier.
- 6 Ensuite, vous confirmez la demande de liaison sur votre cadre, Paramètres → Gestion des utilisateurs → Demandes d'utilisateurs en attente, cliquez sur Accepter.
- 7 Vous pouvez trouver les utilisateurs liés dans l'interface de gestion des utilisateurs.

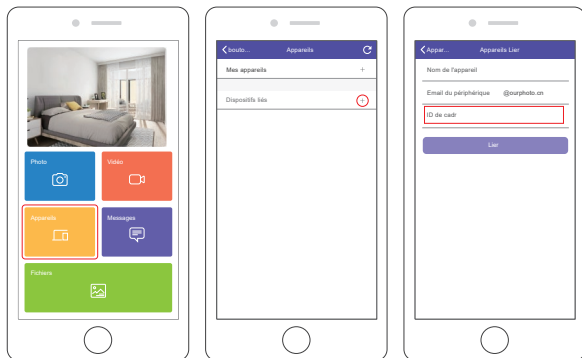

Remarque: La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour vers la dernière version du firmware.

3. Liez Votre Cadre avec Email

Vous et vos amis pouvez également lier vos comptes de messagerie au cadre, afin que vous puissiez partager des photos avec le cadre par email. Assurez-vous que le cadre photo a déjà été activé et lié via l'application avant de le lier par e-mail. Sinon, il ne peut pas lier le cadre par e-mail avec succès.

- 1 Envoyez un e-mail avec le sujet "**bd + Frame ID**" au compte de messagerie de votre cadre (celui que vous avez créé lorsque vous avez lié votre cadre). Par exemple, l'ID du cadre est 123456, envoyez donc un e-mail avec le sujet messagerie de votre cadre.
- 2 Attendez quelques secondes, vous recevrez un e-mail de confirmation de l'équipe OurPhoto et votre compte de messagerie est correctement lié au cadre. Vous pouvez également trouver les comptes de messagerie liés dans l'interface de gestion des utilisateurs.


TÉLÉCHARGER DES PHOTOS ET DES VIDÉOS

1. Téléchargez des Photos et des Vidéos via l'Application

- ① Ouvrez l'application OurPhoto et connectez-vous à votre compte. Assurez-vous d'avoir lié votre compte à votre cadre avant.
- ② Cliquez sur Média pour télécharger vos photos ou vidéos sur votre smartphone ou tablette. Sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez télécharger et choisissez le cadre auquel vous souhaitez envoyer. Cliquez sur l'icône flèche droite pour confirmer.
- ③ Cliquez sur Photo ou Vidéo pour prendre de nouvelles photos ou vidéos et choisissez le cadre auquel vous souhaitez envoyer. Cliquez sur l'icône flèche droite pour confirmer.
- ④ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la photothèque ou la vidéothèque sur le cadre.

Remarque:

- Le clip vidéo est limité à 30 secondes ou 100 MB.
- L'application prend en charge l'envoi de l'image complète au cadre. Veuillez vérifier que la version de votre application est 1.1.94 (iOS)/1.0.4 (Android) ou supérieure.

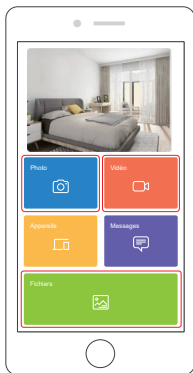

2. Téléchargez des Photos par Email


Envoyez un e-mail avec des photos jointes à l'adresse e-mail du cadre. Vos photos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la photothèque ou la vidéothèque sur le cadre.

Remarque:


- Les vidéos ne peuvent pas être téléchargées par e-mail.
- Assurez-vous que vous avez correctement lié le cadre par e-mail avant de télécharger des images.

3. Téléchargez des Photos et des Vidéos via un Ordinateur

- ① Assurez-vous que votre cadre et votre ordinateur sont sur le même réseau Wifi.
- ② Sur votre cadre, accédez à l'interface de contrôle PC, Paramètres → Contrôle PC. Cliquez sur le bouton Démarrer, vous trouverez une adresse FTP à l'écran.
- ③ Sur votre ordinateur, ouvrez l'Explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, entrez l'adresse FTP dans la barre d'adresse.
- ④ Ensuite, vous pouvez faire glisser et déposer les photos et vidéos sur l'ordinateur que vous souhaitez transférer dans le dossier affiché.
- ⑤ Cliquez sur Arrêter sur le cadre pour terminer la connexion et le téléchargement du PC.
- ⑥ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la photothèque ou la vidéothèque sur le cadre.

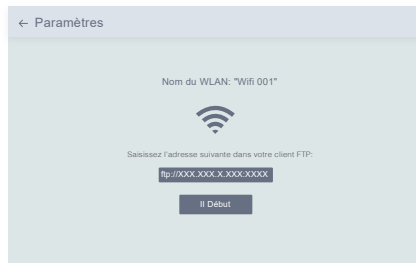

Remarque: La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour vers la dernière version du firmware.

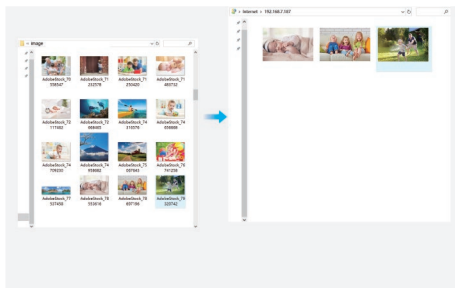


4. Téléchargez des Photos et des Vidéos via une Clé USB

- ① Insérez la clé USB dans le cadre et attendez quelques secondes, le cadre vous invitera lorsque la clé USB est correctement connectée.
- ② Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos, cliquez sur USB et vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées sur la clé USB.
- ③ Cliquez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez importer dans la mémoire interne du cadre.
- ④ Cliquez sur l'icône Partager en haut puis choisissez OK pour importer les photos ou vidéos.
- ⑤ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la photothèque ou la vidéothèque sur le cadre.

Remarque:

- Si vous avez trop de fichiers stockés sur la clé USB, la lecture prendra plus de temps.
- Le système protège et verrouille le lecteur USB s'il n'y a aucune action après que le lecteur USB a été inséré pendant un certain temps. Pour l'activer, vous devez le retirer et l'insérer à nouveau.
- Veuillez retirer tous vos appareils externes lorsque vous réinitialisez le cadre photo.

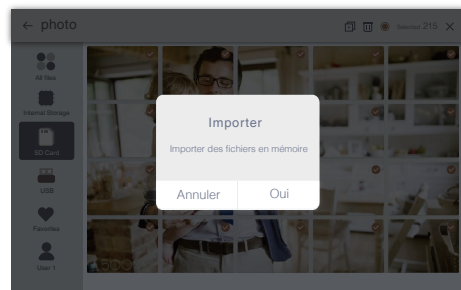

Remarque: La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour vers la dernière version du firmware.

5. Téléchargez des Photos et des Vidéos via une Carte mémoire

- ① Insérez la Carte mémoire dans le cadre et attendez quelques secondes, le cadre vous invitera lorsque la Carte mémoire est correctement connectée.
- ② Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos, cliquez sur la Carte mémoire et vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées sur la Carte mémoire.
- ③ Cliquez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez importer dans la mémoire interne du cadre.
- ④ Cliquez sur l'icône Partager en haut puis choisissez OK pour importer les photos ou vidéos.
- ⑤ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la photothèque ou la vidéothèque sur le cadre.

Remarque:

- Prise en charge maximale de la Carte mémoire de 32 Go.
- Si vous avez trop de fichiers stockés sur la Carte mémoire, la lecture prendra plus de temps.
- Le système protégera et verrouillera la Carte mémoire, s'il n'y a aucune action après que la Carte mémoire a été insérée pendant un certain temps. Pour l'activer, vous devez le retirer et l'insérer à nouveau.
- Veuillez retirer tous vos appareils externes lorsque vous réinitialisez le cadre photo.

DSUPPRIMER DES PHOTOS ET DES VIDÉOS

1. Supprimer des Fichiers dans la Bibliothèque de Photos ou de Vidéos

- ① Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos et choisissez Stockage interne, vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées dans la mémoire interne.
- ② Cliquez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer de votre cadre.
- ③ Cliquez sur l'icône Supprimer en haut puis choisissez OK pour supprimer les photos ou vidéos.

2. Supprimer des Fichiers sur le Diaporama

- ① Pendant que les photos ou vidéos s'affichent à l'écran, cliquez sur les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer.
- ② Cliquez sur l'icône Supprimer dans le menu ci-dessous, puis choisissez OK pour supprimer les photos ou vidéos.

3. Supprimer des Fichiers dans les Paramètres de l'Album

Supprimer toutes les photos de la mémoire interne.

MENU PRINCIPAL

Info Appareil

Vous pouvez trouver l'ID du cadre et les informations de téléchargement de l'application.

Gestion des Utilisateurs

Activez/désactivez le bouton Accepter les nouveaux utilisateurs pour recevoir ou rejeter les nouvelles demandes des utilisateurs.

Vous pouvez voir et gérer les utilisateurs liés sous les utilisateurs. Cliquez sur le compte que vous souhaitez gérer et un sous-menu vous permettra de voir les photos du compte, nom de la remarque, supprimer l'utilisateur & supprimer l'utilisateur et les photos. Accepter ou refuser les demandes de nouvel utilisateur dans des demandes d'utilisateurs en attente.

Contrôle PC

L'état de la connexion Wifi s'affiche à l'écran. Pour activer la fonction PC Control et télécharger des fichiers depuis un ordinateur, assurez-vous que votre cadre et votre ordinateur sont sur le même réseau Wifi.

Cliquez sur Démarrer et entrez l'adresse FTP sur votre ordinateur pour télécharger des fichiers (veuillez vous référer aux instructions de téléchargement de photos et de vidéos avant), puis cliquez sur Arrêter pour terminer.

Wifi

Vous pouvez choisir le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste.

Paramètres de l'Album

1. Plein Écran

Activez le bouton pour afficher la photo en plein écran.

2. Diaporama

Vous pouvez définir la durée du diaporama pour que le cadre affiche automatiquement les photos après une période d'inactivité.

3. Mode Diaporama

Vous pouvez choisir le mode séquentiel ou aléatoire pour afficher les photos.

4. Intervalle du Diaporama

Vous pouvez définir l'intervalle du diaporama pour ajuster la durée de chaque affichage de photos.

5. Effet de Transition du Diaporam

Vous pouvez choisir l'effet de la transition du diaporama.

6. Supprimer des Photos

Supprimer toutes les photos de la mémoire interne.

7. Restaurer les Réglages par Défaut

Il supprimera toutes vos informations utilisateur, paramètres et fichiers sur votre cadre.

Les Paramètres du Système

1. Du Son

Vous pouvez régler le volume du média comme vous le souhaitez.

2. Afficher

① Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité à votre guise.

② Balle Suspendue

Activez ce bouton, une balle suspendue apparaîtra à l'écran. Il s'agit d'une touche de navigation rapide pour vous aider à accéder facilement à la page d'accueil et à régler le volume.

③ Rotation Automatique de l'Écran

Activez ce bouton, l'affichage s'ajustera automatiquement à la position paysage ou portrait en fonction du placement du cadre.

3. Date et l'Heure

Vous pouvez régler la date et l'heure selon vos préférences.

4. Langue

Choisissez la langue du système. English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. Auto On&De

Vous pouvez régler l'heure dans Les Paramètres du système → Auto On&De pour activer et désactiver automatiquement le cadre.

6. Rétablir la Configuration d'Usine

Cliquez sur Réinitialiser l'appareil pour effacer toutes les données de votre cadre.

Sur

Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à ce cadre.

Remarque: veuillez mettre à jour le système dès que possible lorsque le cadre reçoit une notification de mise à jour du système.

FAQ

1. Dois-je garder ce cadre photo branché tout le temps?

Oui, vous devez le garder branché pour garder le cadre allumé car il n'a pas de batterie intégrée.

2. Ce cadre doit-il être connecté en Wifi pour fonctionner ou tout simplement dans le processus de configuration?

Ce cadre doit se connecter à un réseau Wifi pour la configuration, recevoir de nouvelles photos/vidéos, recevoir les demandes des utilisateurs et les mises à jour logicielles. En dehors de cela, le cadre ne peut lire que les photos/vidéos sans connexion Wifi.

3. Pourquoi ce cadre ne peut pas se connecter au Wifi?

Il ne prend en charge que le réseau Wifi 2,4 GHz, sélectionnez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe correctement si nécessaire.

Si votre réseau Wifi n'est pas dans la liste, rapprochez votre cadre de votre routeur ou redémarrez votre cadre, attendez quelques secondes et vérifiez-le à nouveau.

4. Ce cadre peut-il être accroché au mur?

Ce cadre peut-il être accroché au mur?

5. Puis-je placer le cadre en position portrait ou paysage?

Il peut être positionné en paysage ou en portrait après l'activation du paramètre de rotation automatique.

6. Où puis-je trouver l'identifiant du cadre?

L'ID du cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui peut être trouvé dans votre cadre, Paramètres → Infor appareil.

7. Pourquoi je ne peux pas lier mon cadre via l'application?

Si vous êtes le propriétaire du cadre ou le premier à lier le cadre, veuillez suivre les instructions «**Lier votre cadre avec l'application**» pour lier le cadre, si vous n'êtes pas propriétaire du cadre, veuillez suivre les instructions «**Invitez les autres à lier**

votre cadre avec App» pour lier le cadre. Après avoir envoyé une demande de liaison depuis l'application, il faut que le propriétaire du cadre opère sur le cadre photo et clique sur **«Accepter»** dans le menu Gestion des utilisateurs. Si la liaison réussit, le compte d'utilisateur apparaîtra sur les utilisateurs.

8. Pourquoi je ne peux pas lier mon cadre par e-mail?

Liez le cadre via l'application avant de lier le cadre par e-mail. Si vous ne pouvez pas lier le cadre par e-mail, veuillez vous assurer que le cadre a déjà été lié et activé via l'application.

9. Comment dissocier un compte?

Si vous souhaitez dissocier un compte de messagerie ou d'application, veuillez aller dans le menu Gestion des utilisateurs et cliquez sur l'utilisateur lié que vous souhaitez supprimer, vous verrez qu'il existe une option pour supprimer l'utilisateur.

10. Puis-je partager des photos et des vidéos sur le cadre?

Oui, vous pouvez partager à la fois photo et vidéo (max 30 secondes ou 100 Mo) avec le cadre.

11. Puis-je transférer des photos ou des vidéos depuis un ordinateur?

Oui, vous pouvez transférer vos fichiers depuis un ordinateur en utilisant la fonction PC Control, mais cette fonction ne prend en charge que le système Windows.

12. Où se trouvent les photos et les vidéos?

Toutes les photos et vidéos reçues seront stockées dans la mémoire intégrée de 16Go, il est estimé de conserver plus de 40 000 photos de 300Ko/pc. Le serveur DragonTouch ne mettra en cache les données que pendant 30 jours, et toutes les photos seront cryptées et supprimées après 30 jours. Il peut permettre à votre cadre photo de recevoir les photos envoyées lorsque le cadre photo est hors ligne.

13. Comment puis-je supprimer des photos et des vidéos?

Entrez la photothèque ou la vidéothèque, cliquez sur le bouton **«plus»** en haut. Sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **«supprimer»**.

14. Puis-je exporter les photos et vidéos?

Vous pouvez exporter des photos et des vidéos via une carte mémoire étendue (prise en charge maximale de 32Go) et une clé USB. Une fois la carte mémoire ou la clé USB insérée dans le port, vous pouvez sélectionner les photos et vidéos que vous souhaitez exporter dans la bibliothèque, cliquez sur **«partager»** pour exporter vos fichiers.

15. Est-il possible de gérer à distance les photos et vidéos dans le cadre?

Vous pouvez uniquement gérer/exporter/supprimer directement des photos et des vidéos dans le cadre.

16. Puis-je ajuster la vitesse à laquelle les photos changent?

Vous pouvez choisir votre mode de diaporama préféré, l'intervalle et l'effet de transition dans les paramètres de l'album.

17. Ce cadre peut-il s'allumer/s'éteindre automatiquement à un moment précis?

Vous pouvez entrer le paramètre Auto On&De et régler l'heure d'activation/désactivation automatique comme vous le souhaitez.

18. Puis-je lire ensemble photos et vidéos?

Vous ne pouvez lire que des photos ou des vidéos séparément.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, veuillez contacter notre service client, merci.

CONTACTEZ-NOUS

Pour tout problème avec les produits DragonTouch, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.


Email: cs@dragontouch.com

Site web officiel: www.dragontouch.com


CONTENUTO DELLA SCATOLA



DragonTouch Classic 10



Supporto




Adattatore di
alimentazione Con il Cavo

Cavo dati USB



Manuale d'uso

CARATTERISTICHE DELLA CORNICE

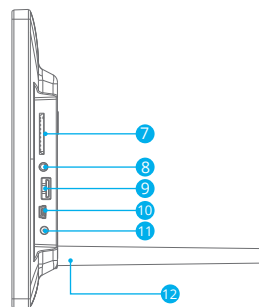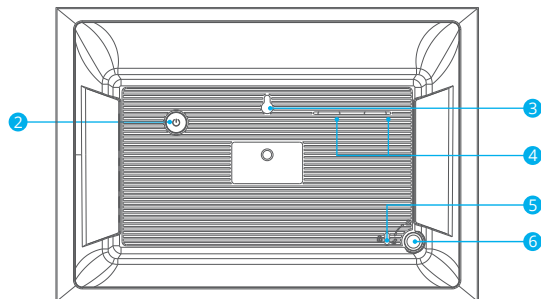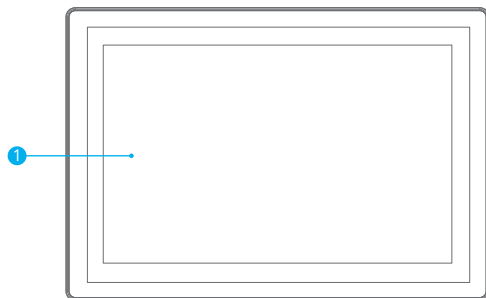


- ❶ 10.1" IPS Touch Screen
- ❷ Pulsante di alimentazione
- ❸ Foro per montaggio a parete
- ❹ Altoparlanti
- ❺ Slot per blocco di sicurezza
- ❻ Supporto Porta
- ❼ Slot per scheda memoria
- ❽ 3.5mm Jack per cuffie
- ❾ Porta USB-A
- ❿ Mini USB Porta
- ⓫ DC Porta di alimentazione
- ⓬ Supporto

INIZIARE


1. Installa il supporto

Avvitare il supporto della cornice sul retro. È possibile posizionare la cornice in orizzontale o in verticale (si consiglia di posizionarla in orizzontale durante la prima installazione). È inoltre possibile montare la cornice sul muro con il foro di montaggio a parete sul retro.

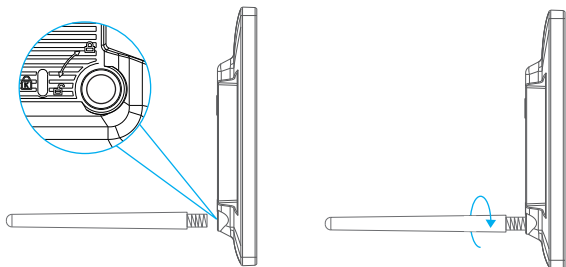

2. Accensione

Collega il cavo di alimentazione al telaio e collega l'alimentatore alla presa a muro, la cornice entrerà nel sistema in pochi secondi.

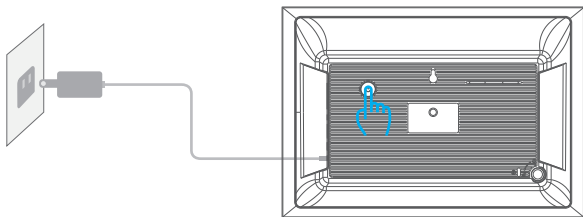

3. Impostazioni iniziali

Esistono diverse impostazioni iniziali (Wifi, Informazioni dispositivo, Modalità sospensione, ecc.) Quando si accede al sistema per la prima volta.

4. Connettiti al Wifi

Seleziona la rete Wifi a cui desideri connetterti e inserisci la password, se necessario. Se la tua rete Wifi non è nell'elenco, sposta il frame più vicino al router, attendi qualche secondo e ricontrolla.

Nota:

- ① Classic 10 supporta solo la rete Wifi a 2,4 GHz.
- ② Si consiglia vivamente di utilizzare una rete Wifi dedicata.

OURPHOTO APP

1. Scarica l' OurPhoto App

Scarica e installa l'app OurPhoto sul tuo smartphone o tablet cercando OurPhoto su App Store o Google Play.




2. Accedi al tuo account nell'app

- ① Apri l'app OurPhoto, seleziona Iscriviti e inserisci tutte le informazioni richieste (se hai già un account, accedi direttamente).
- ② Fare clic sull'icona della freccia destra per verificare l'indirizzo e-mail fornito. Un codice di verifica deve essere inviato al tuo indirizzo email.
- ③ Raccogliere e compilare il codice di verifica, quindi fare clic su Invia per completare la registrazione dell'account.

3. Invita gli amici a scaricare e accedere all'App

Se i tuoi amici o le tue famiglie desiderano condividere foto e video sulla cornice tramite l'app, ti consigliamo di scaricare e installare l'app OurPhoto nei loro smartphone o tablet e accedere ai loro account nell'app (fare riferimento al passaggio 2).

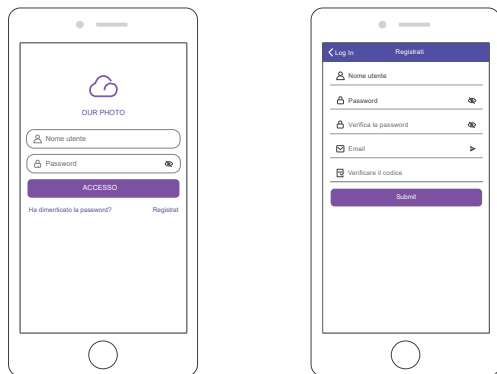

ASSOCIA LA TUA CORNICE

1. Associa la tua cornice con l'App

Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al proprietario della cornice o all'utente che è il primo a vincolare la cornice.

- ① Si prega di confermare di aver firmato l'app OurPhoto.
- ② Seleziona dispositivi.
- ③ Fai clic su "+" accanto a I miei dispositivi.
- ④ Immettere l'ID frame.

Nota: La cornice ID è un numero di serie di 6 cifre che può essere trovato nel frame, Impostazioni → Informazioni dispositivo.


- ⑤ Crea un nome dispositivo per la cornice.

Nota: Ti consigliamo di nominare la tua cornice con la cornice ID per una facile identificazione, ad esempio, l'ID è 123456, ti preghiamo di nominare la tua cornice 123456.


- ⑥ Crea un account e-mail unico per la tua cornice.

Nota: Ti consigliamo di creare l'account con la cornice ID per una facile identificazione, per esempio, la cornice ID è 123456, si prega di creare un account e-mail: Cornice123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Quindi fare clic su Associa.

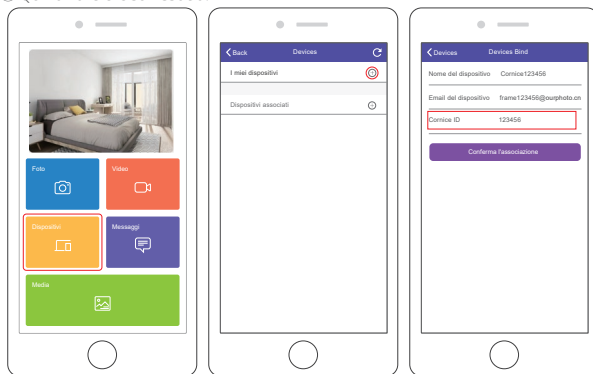

- ⑧ Confermare la richiesta di associazione sulla cornice, Impostazioni → Gestione utenti → Richieste utente in sospeso, fare clic su Accetta.
- ⑨ Ora questo account è associato alla tua cornice e sarà l'account principale della tua cornice.

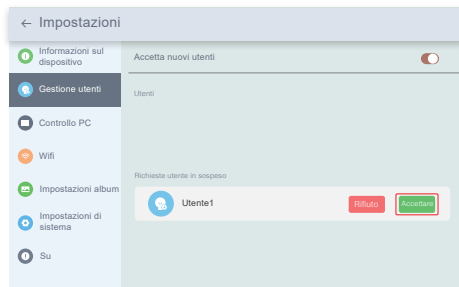

Nota: La schermata sopra è per riferimento, si prega di aggiornare all'ultima versione del firmware.

2. Invita altri a legare la tua cornice con l'App

Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al proprietario non cornice per vincolare la cornice. E l'associazione richiede al proprietario della cornice di operare e confermare sulla cornice.

- ① Assicurati che i tuoi amici abbiano scaricato l'app OurPhoto e abbiano effettuato l'accesso ai loro account nell'app.
- ② A loro, operano nell'app con i loro account, seleziona Dispositivi → Dispositivi associati, quindi fai clic su "+".
- ③ Immettere la cornice ID.



Nota: La cornice ID è un numero di serie di 6 cifre che si trova nella cornice, Impostazioni → Informazioni dispositivo. Si prega di informare questo ID ai propri amici.

- ④ Creare un nome dispositivo per la cornice.

Nota: Consigliamo ai tuoi amici di nominare la cornice con la cornice ID per una facile identificazione, ad esempio, la cornice ID è 123456, si prega di nominare la cornice123456.

- ⑤ Quindi fare clic su Associa.

- ⑥ Da parte tua, confermi la richiesta di associazione sulla cornice, Impostazioni → Gestione utenti → Richieste utente in sospeso, fai clic su Accetta.
- ⑦ È possibile trovare gli utenti associati nell'interfaccia Gestione utenti.

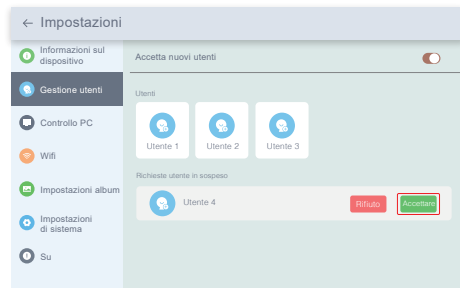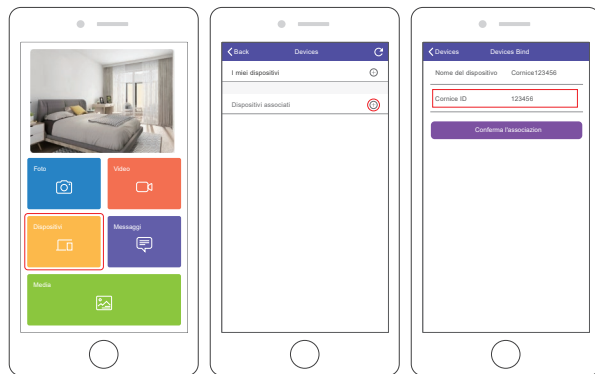

Nota: La schermata sopra è per riferimento, si prega di aggiornare all'ultima versione del firmware.

3. Associa la cornice con l'e-mail

Tu e i tuoi amici potete anche associare i vostri account e-mail alla cornice, in modo da poter condividere le foto alla cornice via e-mail. Assicurati che la cornice digitale sia già stata attivata e accoppiato tramite l'app prima di collegarla tramite e-mail.

In caso contrario, non sarà possibile associare correttamente il frame tramite e-mail.

- 1 Invia una e-mail con l'oggetto "bd + cornice ID" all'account e-mail della cornice (quello che hai creato quando hai associato la cornice). Ad esempio, l'ID è 123456, quindi inviare un'e-mail con oggetto "bd123456" all'account e-mail della cornice.
- 2 Attendi qualche secondo, riceverai un'e-mail di conferma dal team OurPhoto e il tuo account e-mail verrà correttamente associato alla cornice. È inoltre possibile trovare gli account e-mail associati nell'interfaccia Gestione utenti.


CARICA FOTO E VIDEO

1. Carica foto e video via App

- 1 Aprire OurPhoto App e accedere al tuo account. Assicurati di aver associato il tuo account alla tua cornice prima.
- 2 Fai clic su Media per caricare foto o video sul tuo smartphone o tablet. Seleziona le foto o i video che desideri caricare e scegli la cornice a cui desideri inviare. Fare clic sull'icona della freccia destra per confermare.
- 3 Fare clic su Foto o Video per scattare nuove foto o video e scegliere la cornice a cui si desidera inviare. Fare clic sull'icona della freccia destra per confermare.
- 4 Le foto o i video verranno ricevuti in pochi secondi, è possibile controllare la libreria di foto o video sulla cornice.

Nota:

- Il video clip è limitato a 30 secondi o 100 MB.
- L'app supporta l'invio di immagine completa alla cornice. Verifica che la versione della tua app sia 1.1.94 (iOS)/1.0.4 (Android) o successiva.

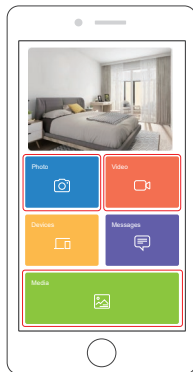

2. Carica foto via e-mail

Invia un'e-mail con le foto allegate all'indirizzo e-mail della cornice. Le tue foto verranno ricevute in pochi secondi, è possibile controllare la libreria di foto o video sulla cornice.

Nota:


- I video non possono essere caricati via e-mail.
- Assicurati di aver accoppiato con successo la cornice tramite e-mail prima di caricare le immagini.

3. Carica foto e video tramite computer

- 1 Assicurarsi che la cornice e il computer siano nella stessa rete Wifi.
- 2 Sulla cornice, accedere all'interfaccia Controllo PC, Impostazioni → Controllo PC. Fai clic sul pulsante Start, troverai un indirizzo FTP nella schermata.
- 3 Sul tuo computer, apri Esplora file. In Esplora file, inserisci l'indirizzo FTP nella barra degli indirizzi.
- 4 Quindi puoi trascinare e rilasciare le foto e i video sul computer che desideri trasferire nella cartella visualizzata.
- 5 Fare clic su Stop sul frame per terminare la connessione e il caricamento del PC.
- 6 Le foto o i video verranno ricevuti in pochi secondi, è possibile controllare la libreria di foto o video sulla cornice.



Nota: La schermata sopra è per riferimento, si prega di aggiornare all'ultima versione del firmware.

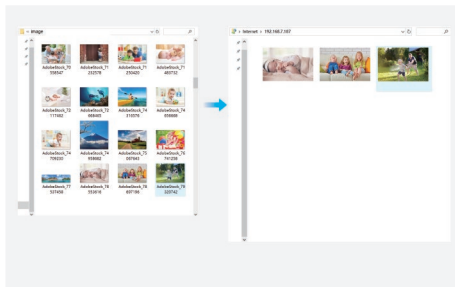


4. Carica foto e video tramite unità USB

- ① Inserisci l'unità USB nella cornice e attendi qualche secondo, la cornice ti avviserà quando l'unità USB è collegata correttamente.
- ② Entra nella libreria Foto o Video, fai clic su USB e vedrai tutte le foto o i video memorizzati nell'unità USB.
- ③ Fai clic sull'icona Altro nell'angolo in alto a destra e seleziona le foto o i video che desideri importare nella memoria interna della cornice.
- ④ Fai clic sull'icona Altro nell'angolo in alto a destra e seleziona le foto o i video che desideri importare nella memoria interna della cornice.
- ⑤ Le foto o i video verranno ricevuti in pochi secondi, è possibile controllare la libreria di foto o video sulla cornice.

Nota:

- Se nell'unità USB sono memorizzati troppi file, la lettura richiederà più tempo.
- Il sistema proteggerà e bloccherà l'unità USB se non viene eseguita alcuna azione dopo che l'unità USB è stata inserita per un po'. Per attivarlo, è necessario estrarlo e inserirlo di nuovo.
- Rimuovere tutti i dispositivi esterni quando si reimposta la cornice digitale.

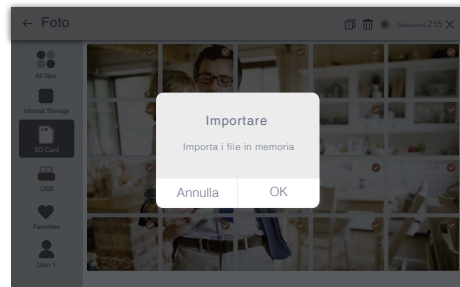

Nota: La schermata sopra è per riferimento, si prega di aggiornare all'ultima versione del firmware.

5. Carica foto e video tramite scheda memoria

- ① Inserisci la scheda memoria nella cornice e attendi qualche secondo, la cornice ti farà sapere quando la scheda memoria è collegata correttamente.
- ② Entra nella libreria Foto o Video, fai clic sulla scheda memoria e vedrai tutte le foto o i video memorizzati nella scheda memoria.
- ③ Fai clic sull'icona Altro nell'angolo in alto a destra e seleziona le foto o i video che desideri importare nella memoria interna della cornice.
- ④ Fai clic sull'icona Condividi in alto, quindi scegli OK per importare le foto o i video.
- ⑤ Le foto o i video verranno ricevuti in pochi secondi, è possibile controllare la libreria di foto o video sulla cornice.

Nota:

- Supporto massimo per scheda memoria da 32 GB.
- Se nella scheda memoria sono memorizzati troppi file, la lettura richiederà più tempo.
- Il sistema proteggerà e bloccherà la scheda memoria, se non viene eseguita alcuna azione dopo che la scheda memoria è stata inserita per un po'. Per attivarlo, è necessario estrarlo e inserirlo di nuovo.
- Rimuovere tutti i dispositivi esterni quando si reimposta la cornice digitale.

ELIMINA LE FOTO E I VIDEO

1. Elimina i file nella libreria Foto o Video

1. Entra nella libreria Foto o Video e scegli Archiviazione interna, vedrai tutte le foto o i video archiviati nella memoria interna.
2. Fai clic sull'icona Altro nell'angolo in alto a destra e seleziona le foto o i video che desideri eliminare dalla cornice.
3. Fai clic sull'icona Elimina in alto, quindi scegli OK per eliminare le foto o i video.

2. Elimina i file dalla presentazione

1. Durante la visualizzazione delle foto o dei video sullo schermo, fai clic sulle foto o sui video che desideri eliminare.
2. Fai clic sull'icona Elimina nel menu in basso, quindi scegli OK per eliminare le foto o i video.

3. Elimina i file nelle impostazioni dell'album

Elimina tutte le foto dalla memoria interna.

MENU PRINCIPALE

Informazioni sul dispositivo

È possibile trovare la cornice ID e le informazioni sul download dell'app.

Gestione utenti

Attiva/disattiva il pulsante Accetta nuovi utenti per ricevere o rifiutare le richieste di nuovi utenti. È possibile visualizzare e gestire gli utenti associati in Utenti. Fai clic sull'account che desideri gestire e un sottomenu ti permetterà di visualizzare le foto dell'account, il nome dell'osservazione, l'eliminazione dell'utente e l'eliminazione dell'utente e delle foto. Accettare o rifiutare le Richieste di nuovi utenti in base alle Richieste di utenti in sospeso.

PC Controllo

Lo stato della connessione Wifi viene visualizzato sullo schermo. Per attivare la funzione Controllo PC e caricare file dal computer, assicurarsi che la cornice e il computer siano nella stessa rete Wifi.

Fai clic su Start e inserisci l'indirizzo FTP sul tuo computer per caricare i file (fai riferimento alle istruzioni Carica foto e video prima) e fai clic su Stop per terminare.

Wifi

Puoi scegliere la rete Wifi che desideri connettere nell'elenco.

Impostazioni album

1. A schermo intero

Attiva il pulsante per visualizzare la foto a schermo intero.

2. Presentazione

È possibile impostare la durata della presentazione in modo che la cornice visualizzi automaticamente le foto dopo un periodo di inattività.

3. Modalità presentazione

È possibile scegliere la modalità Sequenziale o Casuale per visualizzare le foto.

4. Intervallo presentazione

È possibile impostare Intervallo presentazione per regolare la durata di ciascuna visualizzazione di foto.

5. Effetto di transizione della presentazione

Puoi scegliere l'effetto della transizione della presentazione.

6. Elimina le foto

Elimina tutte le foto dalla memoria interna.

7. Ripristina le impostazioni di default

Rimuoverà tutte le informazioni, le impostazioni e i file dell'utente sulla cornice.

Impostazioni di sistema

1. Suono

Puoi regolare il volume multimediale come preferisci.

2. Schermo

① Luminosità

Puoi regolare la luminosità come preferisci.

② Palla sospesa

Attiva questo pulsante, sullo schermo apparirà una palla sospesa. È un tasto di navigazione rapido per aiutarti ad andare facilmente alla pagina iniziale e regolare il volume.

③ Rotazione automatica dello schermo

Attivare questo pulsante, il display si adatterà automaticamente alla posizione orizzontale o verticale in base alla posizione della cornice.

3. Data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in base alle proprie preferenze.

4. Linguaggio

Scegli la lingua del English. English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. Accensione e spegnimento automatici

È possibile impostare il tempo di accensione/spegnimento automatici per attivare e disattivare automaticamente la cornice.

6. Ripristino ai dati di fabbrica

Fare clic su Ripristina dispositivo per cancellare tutti i dati nella cornice.

Su

Puoi trovare tutte le informazioni relative a questa cornice.

Nota: Si prega di aggiornare il sistema il più presto possibile quando la cornice riceve la notifica degli aggiornamenti di sistema.

FAQ

1. Devo tenere sempre questa cornice per foto sempre inserita?

Sì, devi tenerlo collegato per mantenere il telaio acceso poiché non ha una batteria integrata.

2. Questa cornice deve essere connesso al Wifi per funzionare o semplicemente durante il processo di installazione?

Questa cornice deve connettersi a una rete Wifi per l'installazione, la ricezione di nuove foto/video, la ricezione di richieste degli utenti e gli aggiornamenti del software. Oltre a ciò, la cornice può riprodurre solo foto/video senza connessione Wifi.

3. Perché questa cornice non può connettersi al Wifi?

Supporta solo la rete Wifi a 2,4 GHz, selezionare la rete Wifi a cui si desidera connettersi e inserire la password correttamente, se necessario. Se la tua rete Wifi NON è nell'elenco, sposta la cornice più vicino al router o riavvia la cornice, attendi qualche secondo e ricontrolla.

4. Questa cornice può essere appesa al muro?

Puoi appenderlo al muro dal foro di montaggio a parete sul retro.

5. Posso posizionare la cornice in posizione verticale o orizzontale?

Può essere posizionato in orizzontale o in verticale dopo aver attivato l'impostazione Rotazione automatica.

6. Dove posso trovare la cornice ID?

La cornice ID è un numero di serie di 6 cifre che può essere trovato nella cornice, Impostazioni → Informazioni dispositivo.

7. Perché non riesco a associare la mia cornice tramite l'app?

Se sei il proprietario della cornice o il primo a rilegare la cornice, segui le istruzioni "Associa la cornice con l'app" per associare la cornice, se non sei il proprietario della cornice, segui le istruzioni "Invita altri a associare la cornice con App" per associare la cornice. Dopo aver inviato una richiesta di associazione da App, è necessario che il proprietario della cornice operi sulla cornice digitale e faccia clic su "Accetta" nel

menu Gestione utenti. Se l'associazione ha esito positivo, l'account utente verrà visualizzato negli Utenti.

8. Perché non riesco ad legare la cornice tramite e-mail?

Legarsi la cornice tramite l'app prima di legare la cornice tramite e-mail. Se non è possibile legare la cornice tramite e-mail, assicurarsi che la cornice sia già stato legato e attivato tramite l'app.

9. Come svincolare l'account?

Se si desidera sciogliere una e-mail o un account App, si prega di accedere al menu Gestione utenti e fare clic l'utente legato che si desidera eliminare, vedrete che c'è un'opzione per l'eliminazione di utente.

10. Posso condividere le foto e i video con la cornice?

Sì, puoi condividere foto e video (massimo 30 secondi o 100 MB) sulla cornice.

11. Posso trasferire le foto o i video dal computer?

Sì, è possibile trasferire i file dal computer utilizzando la funzione Controllo PC, ma questa funzione supporta solo il sistema Windows ora.

12. Dove archiviano le foto e i video?

Tutte le foto e i video ricevuti verranno archiviati nella memoria integrata da 16GB, si stima che conservi oltre 40.000 foto di 300 KB/pc. Il server DragonTouch memorizzerà nella cache i dati solo per 30 giorni e tutte le foto verranno crittografate ed eliminate dopo 30 giorni. Può consentire alla cornice digitale di ricevere le foto inviate quando la cornice digitale è offline.

13. Come posso eliminare le foto e i video?

Entra nella libreria di foto o video, fai clic sul pulsante "Più" in alto. Seleziona le foto o i video che desideri eliminare e fai clic su "elimina".

14. Posso esportare le foto e i video?

È possibile esportare foto e video tramite scheda memoria estesa (supporto massimo 32GB) e unità USB. Dopo aver inserito la scheda memoria o l'unità USB nella porta, è possibile selezionare le foto e i video che si desidera esportare nella libreria, fare clic su "Condividi" per esportare i file.

15. È possibile gestire le foto e i video nella cornice da remoto?

Puoi solo gestire/esportare/eliminare direttamente le foto e i video nella cornice.

16. Posso regolare la velocità con cui cambiano le foto?

Puoi scegliere la modalità di presentazione, l'intervallo e l'effetto di transizione preferiti nelle Impostazioni album.

17. Questa cornice può accendersi/spegnersi automaticamente in un momento specifico?

È possibile accedere all'impostazione di accensione/spegnimento automatico e impostare l'ora di accensione/spegnimento automatici come desiderato.

18. Posso giocare insieme le foto e i video?

Puoi riprodurre solo foto o video singolarmente.

Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, ti preghiamo di contattare il nostro team di assistenza clienti, grazie.

CONTATTACI

Per qualsiasi domanda con i prodotti DragonTouch, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.


Email: cs@dragontouch.com

Sito ufficiale: www.dragontouch.com


パッケージ内容



DragonTouch Classic 10




スタンド

電源ケーブル付き電源
アダプター



USB データケーブル



説明書

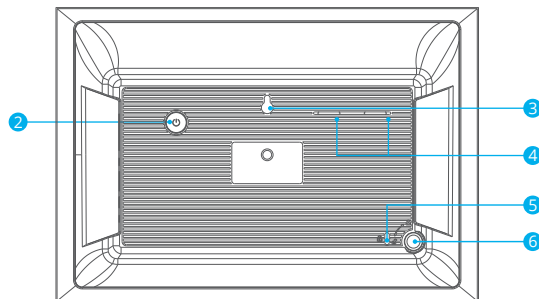

各部一覧

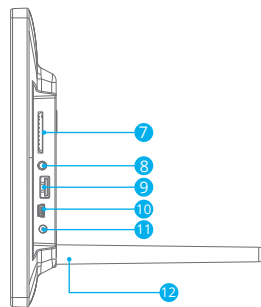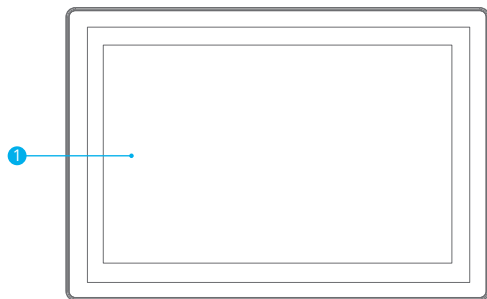


- ① 10.1" IPSタッチスクリーン
- ② 電源ボタン
- ③ 取り付け穴
- ④ スピーカー
- ⑤ セキュリティロックスロット
- ⑥ スタンドポート
- ⑦ メモリカードスロット
- ⑧ 3.5mmヘッドフォンジャック
- ⑨ USB-A ポート
- ⑩ Mini USB ポート
- ⑪ DC 電源ポート
- ⑫ スタンド

初めに


1. スタンドを取り付ける

背面のフレームスタンドをねじ込みます。フレームは横向きまたは縦向きに配置できます(初めにセットアップ時に横向きに配置することをお勧めします)。背面の壁取り付け穴を使用して、フレームを壁に取り付けることもできます。

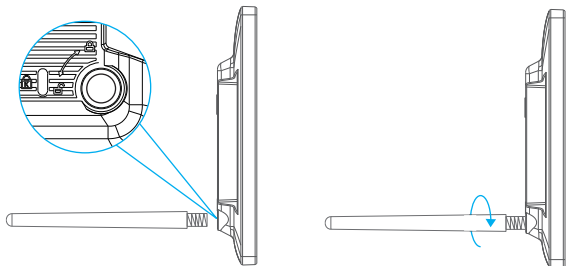

2. 電源オン

電源ケーブルをフレームに接続し、電源アダプタを壁のソケットに差し込みます。フレームは数秒でシステムに入ります。

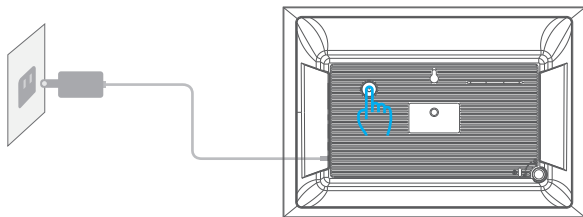

3. 初期設定

初めてシステムに入るとき、いくつかの初期設定(Wifi、デバイス情報、スリープモードなど)があります。

4. Wifiに接続

接続するWifiネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを入力します。Wifiネットワークがリストにない場合は、フレームをルーターに近づけ、数秒待ってからもう一度確認してください。

ご注意:

- ① Classic 10 は2.4GHz Wifiネットワークのみをサポートします。
- ② プライベートWifiネットワークを強くお勧めします。

OURPHOTO APP

1. OurPhoto Appをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayでOurPhotoを検索して、スマートフォン・タブレットにOurPhotoアプリをダウンロードしてインストールしてください。




2. Appでアカウントにログインします

- ① OurPhoto Appアプリを開き、[サインアップ]を選択して、必要な情報をすべて入力します(既にアカウントをお持ちの場合は、直接ログインしてください)。
- ② 右矢印アイコンをクリックして、入力したメールアドレスを確認します。確認コードがメールアドレスに送信されます。
- ③ 確認コードを集めて記入し、「送信」をクリックしてアカウント登録を完了します。

3. 友達を招待してアプリをダウンロードしてログインする

友人や家族がアプリを通してフレームに写真やビデオを共有したい場合は、スマートフォンやタブレットにOurPhotoアプリをダウンロードしてインストールし、アプリでアカウントにログインすることをお勧めします（ステップ2を参照してください）。

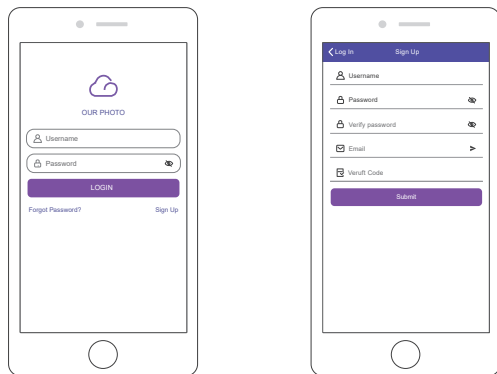

フレームをバインドする

1. フレームをアプリにバインドする

以下の手順は、フレームの所有者またはフレームを最初にバインドするユーザーにのみ適用されます。

- ① OurPhotoアプリにサインインしたことを確認してください。
- ② デバイスを選択します。
- ③ [マイデバイス]の横の[+]をクリックします。
- ④ フレームIDを入力します。

ご注意：フレームIDは6桁のシリーズ番号であり、フレームの[設定]→[デバイス情報]で確認できます。


- ⑤ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意：簡単に識別できるように、フレームにはフレームIDの名前を付けることをお勧めします。たとえば、フレームIDは123456です。フレームにFrame123456という名前を付けてください。


- ⑥ フレームに固有のメールアカウントを作成します。

ご注意：簡単に識別できるように、フレームIDを使用してアカウントを作成することをお勧めします。たとえば、フレームIDは123456です。このようなメールアカウント frame123456@ourphoto.cnを作成してください。

- ⑦ 次に「バインド」をクリックします。

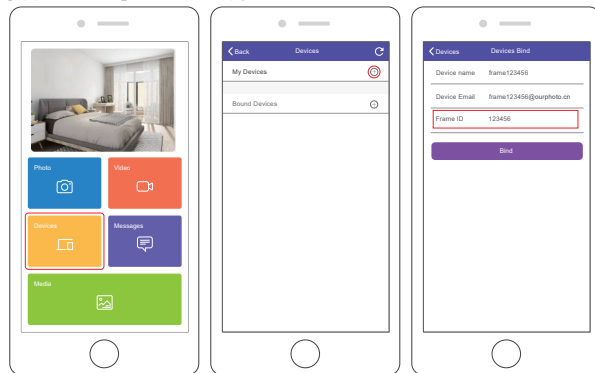

- ⑧ フレームのバインド要求を確認します。[設定]→[ユーザー管理]→[保留中のユーザー要求]の順にクリックし、[同意する]をクリックします。
- ⑨ これで、このアカウントがフレームにバインドされ、フレームのメインアカウントになります。

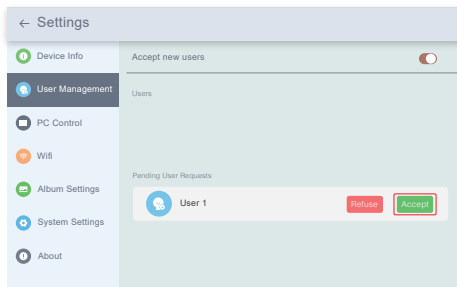

ご注意:上記のスクリーンショットは参照用です。具体的には最新のファームウェアバージョンに更新してください。

2. フレームをアプリにバインドするよう他の人を招待する

以下の手順は、フレームをバインドする非フレーム所有者にのみ適用されます。また、バインディングでは、フレームの所有者がフレームを操作して確認する必要があります。

- ① 友達がOurPhotoアプリをダウンロードし、アプリで自分のアカウントにログインしていることを確認します。
- ② 途中でアカウントでアプリを操作し、「デバイス」→「バインドされたデバイス」を選択し、「+」をクリックします。
- ③ フレームIDを入力してください。



ご注意: フレームIDは6桁のシリーズ番号であり、フレームの[設定]→[デバイス情報]で確認できます。このフレームIDを友達に知らせてください。

- ④ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意: 簡単に識別できるように、フレームIDの後にフレームに名前を付けることをお勧めします。たとえば、フレームIDは123456です。フレームにFrame123456という名前を付けてください。

- ⑤ 次に「バインド」をクリックします。

- ⑥ 途中で、フレームのバインド要求を確認します。[設定] → [ユーザー管理] → [保留中のユーザー要求]で、[同意する]をクリックします。
- ⑦ バインドされたユーザーは、ユーザー管理インターフェイスで見つけることができます。

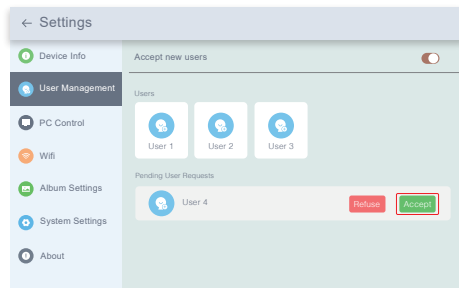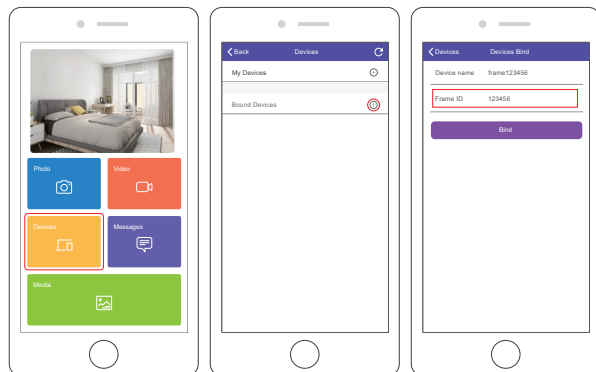

ご注意:上記のスクリーンショットは参照用です。具体的には最新のファームウェアバージョンに更新してください。

3. フレームをメールでバインドする

あなたと友達ともあなたのメールアカウントをフレームにバインドすることもできるので、メールでフレームに写真を共有することができます。メールでバインドする前に、フォトフレームが既にアクティブ化され、アプリでバインドされていることを確認してください。そうしないと、電子メールを介してフレームを正常にバインドできません。

① 「bd + フレームID」という件名のメールをフレームのメールアカウント(フレームをバインドしたときに作成したアカウント)に送信します。たとえば、フレームIDは123456なので、「bd123456」という件名のメールをフレームのメールアカウントに送信します。

② しばらく待つと、OurPhotoチームから確認メールが届き、メールアカウントが正常にフレームにバインドされます。バインドされたメールアカウントは、ユーザー管理インターフェースでも確認できます。

写真とビデオのアップロード

1. アプリ経由で写真とビデオをアップロードする

① OurPhotoアプリを開き、アカウントにログインします。アカウントをフレームにバインド済みことを確認してください。


② 「メディア」をクリックして、スマートフォンまたはタブレットに写真やビデオをアップロードします。アップロードする写真またはビデオを選択し、送信先のフレームを選択します。右矢印アイコンをクリックして確認します。

③ 写真またはビデオをクリックして、新しい写真またはビデオを撮ります。送信したいフレームを選択します。右矢印アイコンをクリックして確認します。

④ 写真や動画が数秒で届きますので、フレームで写真や動画のライブラリを確認できます。

ご注意:

- ・ビデオクリップは30秒または100MBに制限されています。
- ・アプリはフレームにフル画像を送信することをサポートしています。アプリのバージョンが1.1.94 (iOS) / 1.0.4 (Android) 以上であることを確認してください。

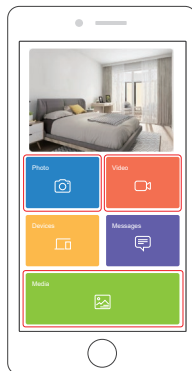

2. メールで写真をアップロード

フレームのメールアドレスに写真を添付してメールを送信します。写真は数秒で届きます。フレームの写真またはビデオライブラリを確認できます。

ご注意:

- ・動画はメールでアップロードできません。
- ・写真をアップロードする前に、メールでフレームを正常にバインドしたことを確認してください。

3. コンピューター経由で写真とビデオをアップロード

① フレームとコンピュータが同じWifiネットワークに接続されていることを確認してください。


② フレーム上で、PC制御インターフェースに入り、設定→PC制御を選択します。
[スタート]ボタンをクリックすると、画面にFTPアドレスが表示されます。

③ パソコンでエクスプローラーを開きます。ファイルエクスプローラーで、アドレスバーにFTPアドレスを入力します。


④ 表示されたフォルダに転送したい写真や動画をパソコンにドラッグ&ドロップします。

⑤ フレームの[停止]をクリックして、PCの接続とアップロードを終了します。

⑥ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真やビデオライブラリを確認できます。

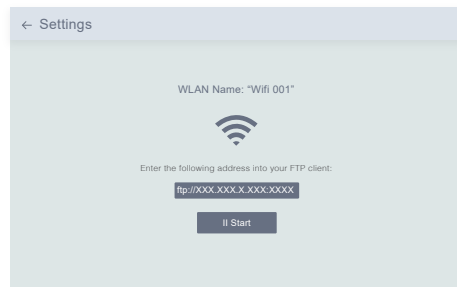

ご注意: 上記のスクリーンショットは参照用です。具体的には最新のファームウェアバージョンに更新してください。

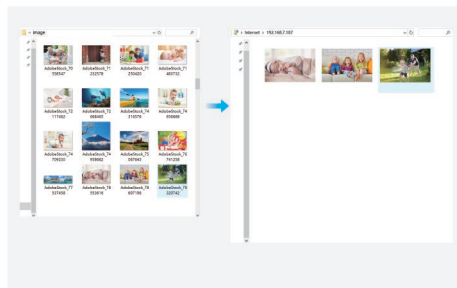


4. USBドライブ経由で写真とビデオをアップロードする

- ① USBドライブをフレームに挿入し、数秒待つと、USBドライブが正常に接続されたときにフレームから通知されます。
- ② 写真またはビデオライブラリを入力し、[USB]をクリックすると、USBドライブに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上のその他アイコンをクリックし、フレームの内部メモリにインポートしたい写真や動画を選択します。
- ④ 上部の「共有」アイコンをクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオをインポートします。
- ⑤ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真やビデオライブラリを確認できます。

ご注意:

- ・ドライブに保存されているファイルが多すぎると、読み取りに時間がかかります。
- ・ドライブをしばらく挿入した後、何もしない場合、システムはUSBドライブを保護およびロックします。USBドライブをアクティブにするには、それを取り出して再度挿入する必要があります。
- ・フォトフレームをリセットするときは、すべての外部デバイスを取り外してください。

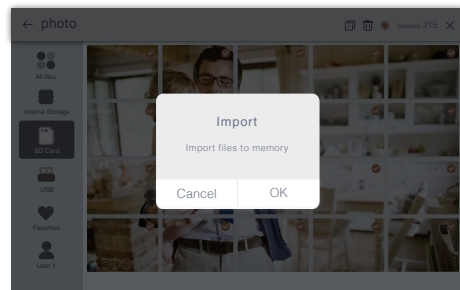

ご注意: 上記のスクリーンショットは参照用です。具体的には最新のファームウェアバージョンに更新してください。

5. メモリカード経由で写真とビデオをアップロードする

- ① メモリカードをフレームに挿入し、数秒待つと、メモリカードが正常に接続されたときにフレームから通知されます。
- ② 写真またはビデオライブラリを入力し、メモリカードをクリックすると、メモリカードに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上のその他アイコンをクリックし、フレームの内部メモリにインポートしたい写真や動画を選択します。
- ④ 上部の「共有」アイコンをクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオをインポートします。
- ⑤ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真やビデオライブラリを確認できます。

ご注意:

- ・最大32GB メモリカードをサポートします。
- ・メモリカードに保存されているファイルが多すぎると、読み取りに時間がかかります。
- ・ドライブをしばらく挿入した後、何もしない場合、システムはUSBドライブを保護およびロックします。USBドライブをアクティブにするには、それを取り出して再度挿入する必要があります。
- ・フォトフレームをリセットするときは、すべての外部デバイスを取り外してください。

写真と動画を削除

1. 写真またはビデオライブラリのファイルを削除する

- ① 写真またはビデオライブラリを入力して内部ストレージを選択すると、内部メモリに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ② 右上のその他アイコンをクリックし、フレームから削除したい写真や動画を選択します。
- ③ 上部の「削除」アイコンをクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオを削除します。

2. スライドショーのファイルを削除する

- ① 画面に写真や動画が表示されている状態で、削除したい写真や動画をクリックします。
- ② 下のメニューの削除アイコンをクリックし、OKを選択して写真や動画を削除します。

3. アルバム設定でファイルを削除する

内部ストレージからすべての写真を削除します。

メインメニュー

機器情報

フレームIDとアプリのダウンロード情報を確認できます。

ユーザー管理

新しいユーザーのリクエストを受信または拒否するには、[新しいユーザーを受け入れる] ボタンをオンまたはオフにします。

ユーザーの下で、バインドされたユーザーを表示および管理できます。管理するアカウントをクリックすると、サブメニューでアカウントの写真の表示、名前のコメント、ユーザーの削除、ユーザーと写真の削除を行うことができます。

保留中のユーザーリクエストの下にある新しいユーザーリクエストを受け入れるか拒否します。

PC制御

画面にWifi接続の状態が表示されます。PC制御機能を有効にしてコンピューターからファイルをアップロードするには、フレームとコンピューターが同じWifiネットワークに接続されていることを確認してください。

[開始]をクリックし、コンピューターのFTPアドレスを入力してファイルをアップロードし（前に「写真とビデオのアップロード」の説明を参照してください）、[停止]をクリックして終了します。

Wifi

接続したいWifiネットワークをリストから選択できます。

アルバム設定

1. フルスクリーン

ボタンをオンにすると、写真が全画面で表示されます。

2. スライドショー

スライドショーの時間を設定して、一定時間操作がないとフレームに写真が自動的に表示されるようにすることができます。

3. スライドショーモード

写真を表示するには、順次モードまたはランダムモードのいずれかを選択できます。

4. スライドショーの間隔

スライドショーの間隔を設定して、各写真の表示時間を調整できます。

5. スライドショー効果

スライドショーの切り替え効果を選択できます。

6. 写真を削除

内部ストレージからすべての写真を削除します。

7. デフォルト設定に戻す

フレーム上のすべてのユーザー情報、設定、ファイルが削除されます。

システム設定

1. サウンド

必要に応じてメディアの音量を調整できます。

2. ディスプレイ

① 明るさ

明るさはお好みで調整できます。

② 浮遊球

このボタンをオンにすると、停止したボールが画面に表示されます。これは、簡単にホームページに移動して音量を調整するのに役立つクイックナビゲーションキーです。

③ 自動回転画面

このボタンをオンにすると、フレームの配置に応じて、ディスプレイが自動的に横または縦の位置に調整されます。

3. 日付と時間

お好みに合わせて日時を設定できます。

4. 言語

システム言語を選択します。English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

5. 自動オンとオフ

自動オン/オフ時間を設定して、フレームを自動的にオン/オフにすることができます。

6. データの初期化

フレーム内のすべてのデータを消去するには、[デバイスをリセット]をクリックします。

について

このフレームに関するすべての関連情報を見つけることができます。

ご注意: フレームがシステム更新通知を受け取ったら、できるだけ早くシステムを更新してください。

FAQ

1. このフォトフレームは常に、プラグを接続しておく必要がありますか？

はい、バッテリーは内蔵されていないため、フレームをオンにしておくために、プラグを差し込んでおく必要があります。

2. このフレームはWifiで接続する必要がありますか？

このフレームは、セットアップ、新しい写真/ビデオの受信、ユーザー要求とソフトウェアの更新の受信のためにWifiネットワークに接続する必要があります。それ以外は、フレームはWifi接続なしで写真/ビデオのみを再生できます。

3. このフレームがWifiに接続できないのはなぜですか？

2.4 GHz Wifiネットワークのみをサポートします。接続するWifiネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを正しく入力します。Wifiネットワークがリストにない場合は、フレームをルーターに近づけるか、フレームを再起動し、数秒待つてからもう一度確認してください。

4. このフレームは壁に掛けることができますか？

背面の壁取り付け穴で壁に掛けることができます。

5. フレームを縦向きまたは横向きに配置できますか？

自動回転設定をオンにすると、横向きまたは縦向きに配置できます。

6. フレームIDはどこにありますか？

フレームIDは6桁のシリーズ番号で、フレームにあります。設定→デバイス情報。

7. アプリでフレームをバインドできないのはなぜですか？

フレームの所有者または最初にフレームをバインドする場合は、指示に従ってください「フレームをアプリにバインド」してフレームをバインドします。フレームの所有者でない場合は、「他のユーザーを招待してフレームをアプリにバインドする」の手順に従ってフレームをバインドしてください。アプリからバインド要求を送信した後、フレームの所有者がフォトフレームを操作し、[ユーザー管理]メニューの[承認]をクリックする必要があります。バインドが成功すると、ユーザーアカウントがユーザーに表示されます。

8. メールでフレームをバインドできないのはなぜですか？

メールでフレームをバインドする前に、アプリでフレームをバインドしてください。メールでフレームをバインドできない場合は、アプリでフレームがバインドされ、アクティブ化されていることを確認してください。

9. アカウントのバインドを解除するにはどうすればよいですか？

メールまたはアプリアカウントのバインドを解除する場合は、[ユーザー管理]メニューに移動し、削除するバインドされたユーザーをクリックしてください。オプションが表示されます。

10. 写真やビデオをフレームに共有できますか？

はい、写真とビデオの両方(最大30秒または100MB)をフレームに共有できます。

11. コンピューターから写真やビデオを転送できますか？

はい、PCコントロール機能を使用してコンピューターからファイルを転送できますが、この機能は現在Windowsシステムのみをサポートしています。

12. 写真とビデオはどこに保存されますか？

受信したすべての写真とビデオは、内蔵の16GBメモリに保存され、300KB/pcの写真が4万枚以上保持すると推定されています。DragonTouchサーバーはデータを30日間のみキャッシュし、すべての写真は30日後に暗号化されて削除されます。フォトフレームがオフラインのときに送信された写真をフォトフレームで受信できるようにします。

13. 写真やビデオを削除するにはどうすればよいですか？

写真またはビデオライブラリを入力し、上部の[詳細]ボタンをクリックします。削除したい写真またはビデオを選択し、「削除」をクリックします。

14. 写真やビデオをエクスポートできますか？

拡張メモリーカード(最大サポート32GB)とUSBドライブを通して写真とビデオをエクスポートできます。メモリーカードまたはUSBドライブをポートに挿入したら、ライブラリでエクスポートする写真とビデオを選択し、[共有]をクリックしてファイルをエクスポートできます。

15. フレーム内の写真やビデオをリモートで管理することはできますか？

フレーム内の写真とビデオを管理/エクスポート/削除するのみできます。

16. 写真が変化する速度を調整できますか？

フレーム内の写真とビデオは管理/エクスポート/削除するのみできます。

17. このフレームは、特定の時間に自動的にオン/オフにできますか？

自動オン/オフ設定を入力し、必要に応じて自動オン/オフ時間を設定できます。

18. 写真とビデオと一緒にサイクリングできますか？

写真またはビデオを個別に再生することしかできませんでした。

問の回答が見つからない場合は、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。
ありがとうございます。

お問い合わせ

当社製品に関するご質問・ご意見・ご感想などは下記アドレス、サイトまたはLINEまでお問い合わせください。
できるだけ早く対応致します。

E-メール: cs@dragontouch.com

公式サイト: www.dragontouch.com

