



# Instruction manual

Gebrauchsanweisung  
1 Din Auto-Stereo MP5 Spieler mit  
FM-Stereo-Radio  
USB/Micro SD Leser  
Bluetooth  
Rückansicht



# MODELLBILDSCHIRM

4022D



4012



SU-5018



SWM 7805



4019B



SU-4018



# GRUNDPARAMETER

Spannung der Stromversorgung	DC12V mit Auto
Maximaler Strom	15A
Betriebstemperatur	-10~+60°C
Bluetooth-Funktion	Ver:4.0 Eingebautes Mikrofon
Bildschirmauflösung	854*480
System	Windows CE
Max. Ausgangsleistung	60Wx4
Unterstützt Mediengeräte	USB 2.0/TF-Karte
AUX-Eingang	3,5-mm-Schnittstelle an der Vorderseite
Unterstützt Videoformat	RM/RMVB/FLV/3GP/MPEG/DIVX/DAT/VOB/AVI/MP4
Unterstützt Audioformat	MP3/WMA/WAV/FLAC/APE/OGG
Unterstützt Bildformat	JPG
Rückwärts-Funktion	Unterstützung (Kameraoption)
Fernsteuerung	Infrarot-Fernbedienung

# FM-TUNER

Frequenzbereich	FM 87.5~108MHz
Empfindlichkeit	12dB $\mu$ V
1.F.Frequenz	10.7MHz
Frequenzgang	40Hz~15KHz( $\pm$ 3dB)
Stereotrennung	>28dB
S/N-Verhältnis	>50dB

Die rote Leitung, die aus der Videoleitung kommt, ist mit der Rückfahrsteuerleitung der Stromleitung verbunden.

2. die Kamera ist defekt. Wenn die Lampe, die ordnungsgemäß mit der Kamera verbunden ist, nicht leuchtet, ist sie defekt und wird durch eine neue ersetzt.

10>USB-Flash-Disk kann nicht abgespielt werden, die Karte mit der Karte nicht erkannt werden, der Kartenschlitz gibt die Karte nicht ein, der Kartenordner hat keinen Inhalt?

---USB-Flash-Disk kann nicht abgespielt werden:

Formatieren Sie das USB-Flash-Laufwerk und wählen Sie als Dateisystem FAT32 aus, laden Sie ein oder zwei Titel erneut herunter und versuchen Sie es erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, tauschen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus.---Die Kartenkarte kann nicht erkannt werden (nur bei GPS-Modellen):

Stecken Sie die Karte in den Computer, um sie zu formatieren, laden Sie die Karte erneut herunter oder wechseln Sie die Speicherkarte, um die Kartensoftware herunterzuladen.

---Der Kartensteckplatz nimmt die Karte nicht auf:

Prüfen Sie, ob die Speicherkarte eingesteckt ist, oder ob der Stecker abgebrochen ist.

---Der Kartenordner enthält keinen Inhalt (nur bei GPS-Modellen): Legen Sie die Karte in den Computer ein, um sie anzuzeigen; wenn kein Inhalt vorhanden ist, müssen Sie sie erneut herunterladen.

11>FM empfängt das Programm nicht

---Kann den Sender nicht empfangen Überprüfen Sie die 2 Punkte

1. der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist nicht angeschlossen oder die Leitung ist nicht angeschlossen.

2. Search Kanal, halten Sie AMS nicht loslassen für 2 Sekunden Das Gerät wird automatisch suchen oder drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um eine Kanalsuche durchzuführen. Kann nicht lösen theabove 2 Punkte, Bitte ziehen Sie den Antennenstecker und finden Sie einen Schraubendreher oder einen Metallstreifen, um es anstelle der Antenne stecken.

12>Neben der Installation kein Ton

---Wenn es keinen Ton gibt, ist es in der Regel ein Verdrahtungsfehler oder das Original-Lautsprecherkabel ist kurzgeschlossen mit iron. Please auf die Schritte, um es zu überprüfen

1. prüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen und angeschlossen ist. bitte schließen Sie es wieder an, wenn Sie einen Kurzschluss haben.

Kurzschluss haben.

2. überprüfen Sie, wie viele Lautsprecherkabel nach dem Original-Lautsprecherkabel, wenn es nur 2 Lautsprecherkabel, um zu beweisen, dass die ursprüngliche Auto-Linie nicht mit unserem Gerät, youneed, um die ursprüngliche Auto-Linie zu re-Route. Ein Lautsprecher muss zu 2 Lautsprecherkabel führen. 2Lautsprecher müssen 4 Lautsprecherkabel zur Verfügung haben.

13>Nach einer Weile gibt es keinen Ton

---Trennen Sie alle Lautsprecherkabel aus dem Gerät (nicht alle von ihnen zu entfernen), und dann finden Sie einen externen Lautsprecher, um die grauen und lila der Schwanz Linie des Geräts zu empfangen. Grün jede Gruppe, und dann versuchen, ob es irgendeinen Sound. Wenn es einen Ton, es ist bewiesen, dass das Auto der Lautsprecher Linie ist kurzgeschlossen mit Eisen oder der Lautsprecher isdamaged. If gibt es keinen Ton, das Gerät ist defekt.

## Vor dem Einbau


Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte, wenn Sie das Produkt erhalten, nehmen Sie bitte nicht das Produkt direkt in das Auto forninstallation, weil das Produkt in der nach einer langen Reise ist, kann es affectthe product. Please versuchen die Maschine vor der Installation.

**Testmethode:** Nehmen Sie das Gerät an die Autobatterie und testen Sie es. Dieses Auto-Stereo gilt für eine Versorgungsspannung bei 12V DC, Verbinden Sie die roten und gelben Drähte des Netzkabels des Geräts zusammen und schließen Sie es an den positiven Pol der Batterie. Der schwarze Draht des Netzkabels ist mit dem negativen Pol der Batterie verbunden. Warten Sie 10 Sekunden nach dem Anschluss, drücken Sie die Taste der Maschine, um zu sehen, ob die Maschine normal starten kann. Wenn es eingeschaltet werden kann, bedeutet dies, dass es kein Problem gibt, können Sie es installieren.

Wenn die Testmaschine nicht normal starten kann, bestätigen Sie bitte erneut, dass Sie die Schritte unserer Testmethode in strikter Übereinstimmung mit dem Betrieb folgen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, kontaktieren Sie bitte unsere Arbeit in time. Thank Sie für Ihre Zusammenarbeit.

**Hinweis:** Dieses Produkt ist für DC12V Spannung geeignet, kann nicht direkt mit 24V oder höherer Spannung verbunden werden, sonst wird das Produkt direkt verbrannt.

## DEFINITION DER HINTEREN SCHNITTSTELLE

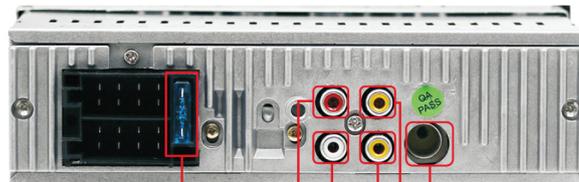

Spülung 10A~15A

Rechter Audioausgang


Linker Audioausgang

Radioantenne

Videoeingang mit Umkehrfunktion

Video-Ausgang

## DEFINITION DER RÜCKSCHNITTSTELLE

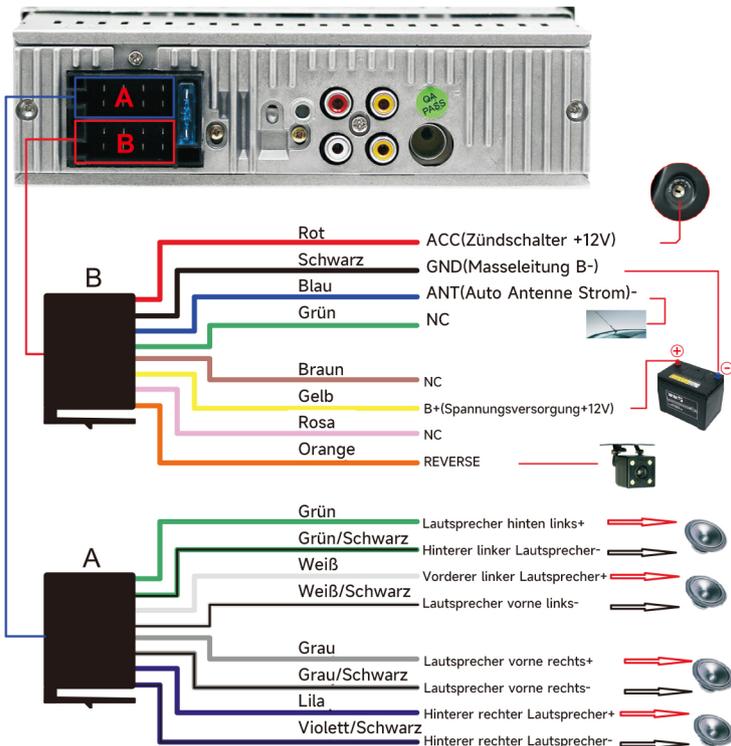

### Anmerkung:

1:A-Stecker 8 Lautsprecherkabel, von denen jedes das Kabel nicht berühren kann/kann nicht miteinander verbunden werden.zwei der gleichen Farbe müssen separat an den gleichen Lautsprecher angeschlossen werden.

2:Die Angabe, dass der B-Stecker als NC gekennzeichnet ist, muss nicht angeschlossen und aufgehängt werden.ANT:Nur die Original-Autoradioantenne muss mit Strom versorgt werden, und muss im Allgemeinen nicht angeschlossen und aufgehängt werden.REVERSE:Wenn Sie die Rückansicht installieren müssen, müssen Sie diese Leitung an die Kamera anschließen.Wenn Sie die Rückansicht nicht installieren, schließen Sie diese Leitung nicht an und hängen sie auf.

4>Fernbedienung kann nicht verwendet werden

---Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung Strom hat.

1.test method:Turn on the camera of the mobile phone and align the light of the remote control,then press the button of the remote control to see if the phone will light up.If it is not lit,there will be no power.Replace the battery;That is,there is electricity,which proves that there is no problem with the remote control.

5>Einstellungen können nicht gespeichert werden (kein Speicher)

---Es gibt keine Speicherfunktion, es gibt nur 2 Punkte im Speicher

1. die gelbe Linie und die rote Linie sind miteinander verbunden (gelb ist mit dem Plus verbunden, rot mit der Tastensteuerung).

2.yellow und rot sind umgekehrt (nur die Position ändern).

6>Auto-Audio mit Bluetooth, aber wenn nicht funktionieren kann

---Prüfen Sie das Telefon, um zu sehen, ob Sie für das Gerät Code oder no.Operation Schritte suchen können: Schalten Sie das Gerät, verwenden Sie das Telefon Bluetooth-Suche, suchen Sie nach CAR-MP5, dann klicken Sie auf die Verbindung, nach der Verbindung, können Sie das Telefon oder Bluetooth zu beantworten, um das Lied zu spielen.

PIN-Code:0000.

7>Das Produkt Rauch hat bewiesen, dass die interne Schaltung wurde verbrannt und ändern Sie die Versicherung FUSE kann das Problem nicht lösen--in diesem Fall muss das Gerät repariert werden.

8>Wie stellt man den Ton ein,wo ist der Equalizer eingestellt,der Ton kann nicht eingestellt werden

---Einstellen des Tons: Drehen Sie bitte die Lautstärke, um den Ton einzustellen.

---Equalizer-Einstellungen:Drücken Sie im Allgemeinen den Lautstärkereger, um den Equalizer SEL anzuzeigen, und drehen Sie den Lautstärkereger, um jeden Soundeffekt einzustellen.---Der Ton kann nicht eingestellt werden:1.Bitte setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an.2.Der Lautstärkereger ist gebrochen, und der Regler kann ersetzt werden.

9>Unterstützt kein Bild der Rückfahrkamera

---Generell zwei Situationen

1.schließen Sie die falsche Leitung oder weniger Verdrahtung,Kamera-Anschluss-Methode:

a>Der erste Schritt ist, Zubehör zu finden (Zubehör: eine Kamera + ein Netzkabel + ein Videokabel).

b>Der zweite Schritt ist, den Anschluss der Verkabelung zu finden.Zuerst finden Sie die Umkehrung der Steuerleitung auf der Stromleitung des Geräts.Die Steuerleitung ist eine rosa Linie oder braune Linie, verbinden Sie diese Linie mit dem positiven Pol von 12V und der Bildschirm wird blau.Finden Sie die Rückseite des Geräts die CAME Video-Eingangsschnittstelle, finden Sie die positive und negative des Backups Licht. Der dritte Schritt ist das Anschließen:es gibt zwei Buchsen an der Kamera,die rote Buchse ist mit dem Stromkabel verbunden,die gelbe ist in das Videokabel eingesteckt,die rote Ader des Stromkabels und die Ader des Videokabels sind mit dem Pluspol der Rückfahrleuchte verschraubt,und die schwarze Ader des Stromkabels wird nicht verwendet, angeschlossen,das andere Ende des Videokabels ist mit dem



## **BLUETOOTH-ANWEISUNGEN**

Bluetooth-Bezeichnung: CAR BT / CAR KIT

PIN-Code: 0000

Verbindungsmethode:

1. das Gerät ist normal eingeschaltet und das Gerät ist eingeschaltet.

Wenn der Bluetooth-Name, der dem Gerät entspricht, auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf den Namen und stellen Sie eine Verbindung her, bis [Verbunden] auf dem Telefon angezeigt wird.


Bluetooth-Anruf: Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, muss die Wählfunktion des Mobiltelefons getrennt werden, und der Anruf kann über das Gerät getätigt werden.

Bluetooth-Musik: Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, drücken Sie wiederholt die MODE -Taste, bis das Gerät den Bluetooth-Modus anzeigt. Schalten Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon ein, spielen Sie Musik ab und stellen Sie die Lautstärke Ihres Telefons und des Geräts auf die richtige Position. Der Ton der auf dem Telefon abgespielten Musik wird über das Gerät wiedergegeben.

## **TASTE FUNKTIONSBESCHREIBUNG**


1. **⏻/POW**: Im Standby-Modus drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand drücken Sie diese Taste lange, um das Gerät auszuschalten.
2. **BAND/BND**: Im Radiomodus, drücken Sie diese Taste wiederholt, um durch die Bänder des Radios zu schalten.
3. **AMS/APS**: Im Radiomodus, drücken und halten Sie diese Taste, das Gerät sucht automatisch nach dem Sender und speichert die gesuchten gültigen Sender in den Radiosendern 1-6.
4. **MU/MUTE**: Drücken Sie diese Taste wiederholt, um zwischen stumm und stumm umzuschalten.
5. **MODE**: Drücken Sie diese Taste wiederholt, um zwischen verschiedenen Modi umzuschalten. Der normale Modus ist: Radio/AUX IN/Bluetooth/USB (Wenn das Gerät über USB verfügt)/SD (Wenn das Gerät über SD verfügt).
6. **MENU**: Drücken Sie diese Taste, um das Menü aufzurufen. Im Menü können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen. Sie können auch die Systeminstellungen aufrufen und die Systemparameter einstellen. Halten Sie normalerweise den Lautstärkereglern gedrückt, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Lautstärkereglern, um verschiedene Menüpunkte auszuwählen. Menüpunkte auszuwählen, um den Vorgang zu starten.

## Remote 4

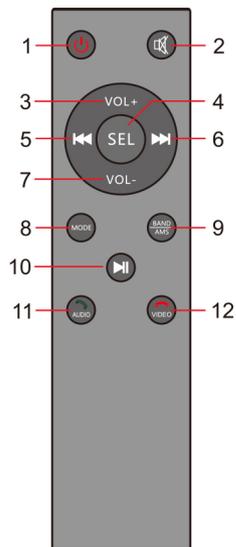


- 1 Strom
- 2 Stummschalten
- 3 Lautstärke erhöhen
- 4 Wählen Sie
- 5 Vorherige
- 6 Weiter
- 7 Lautstärke verringern
- 8 Modus
- 9 Band & AMS
- 10 Wiedergabe/Pause
- 11 Audio & Annehmen des Telefons
- 12 Video & Auflegen des Telefons

## Rem 2

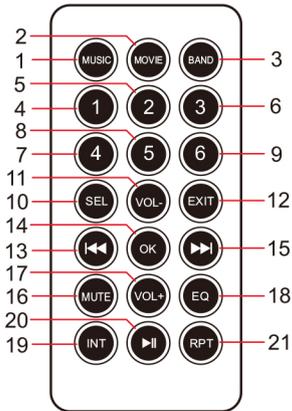

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Musik abspielen        | 12 Beenden /Liste     |
| 2 Film abspielen         | 13 Vorherige          |
| 3 Band                   | 14 OK/Eingabe         |
| 4 Nr.1                   | 15 Nächste            |
| 5 Nr.2                   | 16 Stummschalten      |
| 6 Nr.3                   | 17 Lautstärke erhöhen |
| 7 Nr.4                   | 18 Equalizer          |
| 8 Nr. 5                  | 19 Intro              |
| 9 Nr.6                   | 20 Wiedergabe/Pause   |
| 10 Menü auswählen        | 21 Wiederholen        |
| 11 Lautstärke vermindern |                       |

## Rem 3

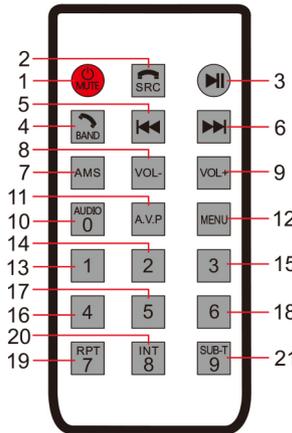

- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1 Einschalten &Stummschalten        |
| 2 Modus &Hängen Sie das Telefon auf |
| 3 Wiedergabe /Pause                 |
| 4 Band &Annehmen des Telefons       |
| 5 Vorherige                         |
| 6 Nächste                           |
| 7 AMS                               |
| 8 Lautstärke verringern             |
| 9 Lautstärke erhöhen                |
| 10 Nr.0&Audio                       |
| 11 Audio/Video                      |
| 12 Menü                             |
| 13 Nr.1                             |
| 14 Nr.2                             |
| 15 Nr.3                             |
| 16 Nr.4                             |
| 17 Nr.5                             |
| 18 Nr.6                             |
| 19 Nr.7&Wiederholung                |
| 20 Nr.8&Einleitung                  |
| 21 Nr.9&Untertitel                  |

## TASTE FUNKTION BESCHREIBUNG

- ⏪ / ⏩** : Im Radiomodus, drücken Sie diese Taste, um nach dem Sender rückwärts/ vorwärts zu suchen. Wenn Sie nach einem gültigen Sender suchen, wird die Wiedergabe des Senders gestoppt. Halten Sie diese Taste für 3 Sekunden gedrückt, geht das Radio in den manuellen Modus. Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Radiofrequenz auf die gewünschte Frequenz abzustimmen, keine Aktion in 3 Sekunden, und es kehrt automatisch in den automatischen Modus zurück. Im Wiedergabemodus, drücken Sie diese Taste ist die Funktion des vorherigen/nächsten Liedes. Langes Drücken dieser Taste ist die Funktion des schnellen Rücklaufs / schnellen Vorlaufs.
- ☎** : Wenn im Bluetooth-Modus ein Anruf eingeht, drücken Sie diese Taste, um den Anruf zu beantworten.
- ☎** : Bei einem eingehenden Anruf oder einem Anruf im Bluetooth-Modus, drücken Sie die Taste, um das Telefon aufzulegen.
- CH+** : Im Radiomodus drücken Sie die Taste wiederholt, um einen zuvor gespeicherten Radiosender rückwärts auszuwählen. Im Wiedergabemodus schalten Sie mit dieser Taste zwischen Wiedergabe/Pause um.
- CH-** : Im Radiomodus wird durch wiederholtes Drücken der Taste der vorgeschaltete Radiosender in Vorwärtsrichtung ausgewählt. Im Musikmodus wird durch Drücken dieser Taste zwischen Einzelschleife und sequentieller Wiedergabe umgeschaltet.
- LOC** : Im Radiomodus drücken Sie diese Taste, um zwischen Fern- und Ortsinformationen zu wechseln.
- ST** : Im Radiomodus drücken Sie diese Taste, um zwischen Stereo und Mono umzuschalten. Radios.
- LOUD** : Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke ein- oder auszuschalten.
- EQ** : Drücken Sie die Taste wiederholt, um den von verschiedenen Systemen vor eingestellten Equalizer-Modus zu wechseln.
- A.V.P** : Während der Videowiedergabe, drücken Sie diese Taste lange, wird das Video auf dem externen Display ausgegeben, und das Display des Geräts selbst wird nicht mehr angezeigt. Drücken Sie diese Taste erneut, wird das Video wieder auf dem Display des Geräts angezeigt, und das externe Display wird nicht mehr angezeigt. \* Normalerweise erscheint diese Funktion auch in der Taste BAND lange drücken.
- ▲** : Im Radiomodus drücken Sie die Taste, um den vorgeschalteten Radiosender Nr. 1 auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell angezeigten Radiofrequenzpunkt an der Position von Sender 1 zu speichern. In der Wiedergabeliste drücken Sie die Taste, um nach oben zu wählen.
- ▼** : Drücken Sie im Radiomodus die Taste, um den vorgeschalteten Radiosender Nr. 2 auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell angezeigten Radiofrequenzpunkt an der Position von Sender 2 zu speichern. In der Wiedergabeliste drücken Sie die Taste, um abwärts auszuwählen.

19. **3** : Im Radiomodus drücken Sie die Taste, um den vorgeschichteten Radiosender Nr. 3 auszuwählen.Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell angezeigten Radiofrequenzpunkt an der Position des Senders 3 zu speichern. Wenn Sie ein Video abspielen, drücken Sie die Taste, das Video wird auf dem externen Display ausgegeben, und die Anzeige wird nicht mehr auf dem Display des Geräts angezeigt.Drücken Sie die Taste erneut, das Video schaltet zurück auf sein eigenes Display, und das externe Display zeigt den Bildschirm nicht mehr an.

20. **4** : Drücken Sie im Radiomodus die Taste, um den vorgeschichteten Radiosender Nr. 4 auszuwählen.Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell angezeigten Radiofrequenzpunkt an der Position des Senders 4 zu speichern. Wenn Sie einen USB-Stick oder eine SD-Karte abspielen, drücken Sie diese Taste, um zwischen Musik- und Videowiedergabe umzuschalten, vorausgesetzt, dass auf dem USB-Stick oder der SD-Karte Musik- und Videodateien vorhanden sind, die die Wiedergabe unterstützen.

21. **5** : Im Radiomodus drücken Sie die Taste, um den vorgeschichteten Radiosender Nr. 5 auszuwählen.Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell angezeigten Radiofrequenzpunkt an der Position von Sender 5 zu speichern.Wenn Sie eine Option auswählen, drücken Sie diese Taste, um die Option zu bestätigen.

22. **6** : Im Radiomodus drücken Sie die Taste, um den vorgeschichteten Radiosender Nr. 6 auszuwählen.Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuell angezeigte Radiofrequenz an der Position von Sender 6 zu speichern.Wenn Sie ein Element auswählen, drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

23. **⏮** : Im Wiedergabemodus drücken Sie diese Taste, um zwischen Wiedergabe/ Pause umzuschalten.

24. **RES/RST** : Führen Sie den schlanken Gegenstand in das RST/RES-Loch ein und berühren Sie den Schalter im Inneren, um das Gerät zurückzusetzen und die Einstellungen des Geräts in ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

25.**Lautstärkeregler**:Drehen Sie den Regler nach links/rechts, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.\*Durch wiederholtes Drücken des Reglers werden eine Reihe von Untermenüs angezeigt, darunter Einstellungen für Audio-/Soundeffekte und die Anzeige.

\*Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um das Systemmenü aufzurufen. Durch Drehen des Knopfes können Sie verschiedene Menüpunkte und Systemeinstellungen auswählen und aufrufen.

## DEFINITIONEN DER ANDEREN BEDIENTFELDSCHNITTSTELLEN


1. **MIC** : Das Mikrofon für die Bluetooth-Freisprechfunktion.
2. **AUX** : Externe Audioeingangsschnittstelle.Das Gerät drückt die MODE-Taste, um in den AUX IN-Modus zu wechseln.
3. **IR/IR** : Infrarot-Fernbedienungsempfangsfenster.
4. **TF/SD** : SD-/Micro-SD-Kartenschnittstelle für die Wiedergabe von Musik/Video/Bildern.
5. **USB/ J** : U-Disk (USB2.0)-Schnittstelle für die Wiedergabe von Musik/Video/Bildern.
6. **⏻** : USB2.0-Schnittstelle, liefert 5V Spannung zum Aufladen von Mobiltelefonen.

## ANWEISUNGEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

### Anmerkung:

- 1.verschiedene Maschinenmodelle, die Standard-Fernbedienung wird anders sein, insbesondere die Fernbedienung erhielt die Waren.
- 2.bevor Sie die Fernbedienung verwenden, legen Sie bitte die Batterie der Fernbedienung ein.das Batteriemodell, das von der Fernbedienung verwendet wird, wird auch durch den Typ der Fernbedienung bestimmt.das Knopfbatteriemodell ist:CR2025.für andere Fernbedienungen, verwenden Sie die 7.Batterie.

Fernbedienung 1

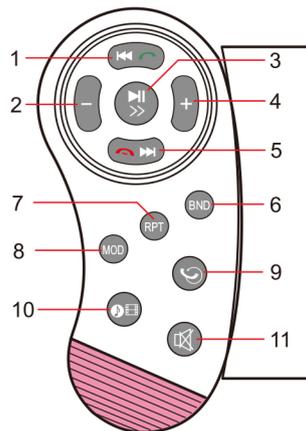

- 1 Zurück&Annehmen des Telefons
- 2 Lautstärke vermindern
- 3 Abspielen&Pause
- 4 Lautstärke erhöhen
- 5 Weiter&Hängen Sie das Telefon auf
- 6 Band
- 7 Wiederholen
- 8 Modus
- 9 Erneuter Aufruf von
- 10 Audio/Vedio
- 11 Stummschalten