



PORTABLE CD/MP3/USB/Bluetooth Boombox mit UKW Stereo Radio

Model-Nr.: CDR900BT



Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch gut auf.




SICHERHEITSHINWEISE

	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch Sind unbedingt zu befolgen. Eine anderweitige Verwendung, kann zu gesundheitlichen Schäden führen.
CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT	Der CD-Player ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert. Bite das Gerät nicht öffnen und nicht in den Laser schauen.
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
230v~	Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
The Alle	Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.
	Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.
	Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.


ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

Bezeichnung der Bedienelemente

- 1. LCD-Display
- 2. Lautsprecher-Ring
- 3. Lautsprecher rechts / links
- 4. Kopfhörerbuchse
- 5. SD-Card Einschub
- **6.** USB-Buchse
- 7. Standby- / Pair- Anzeige
- 8. AUX-Buchse
- 9. Passiver Lautsprecher-Ring
- **10.** Lautstärkeregler
- 11. Funktionstaste
- 12. EQ/LIGHT Taste
- **13.** Progr. / P-Mode –Taste (PROG./P-MODE)
- **14.** Sprungtaste rückwärts und -10 Taste (⋈-10)
- 15. CD-Fachklappe
- **16.** Sprungtaste vorwärts und +10 Taste (►)+10)
- **17.** Stopptaste ■
- **18.** Wiedergabe- und Pausentaste ► & Bluetooth-Kopplungstaste
- 19. Standby-Taste
- 20. Tuning-Regler
- **21.** Antenne
- **22.** Lautsprecher passive rechts / links
- 23. Tragegriff
- **24.** Batteriefach (Legen Sie 8x UM-1/D Batterien in das Batteriefach für den Batteriebetrieb)
- 25. Netzkabel-Anschlussbuchse
- 26. IR-Empfänger

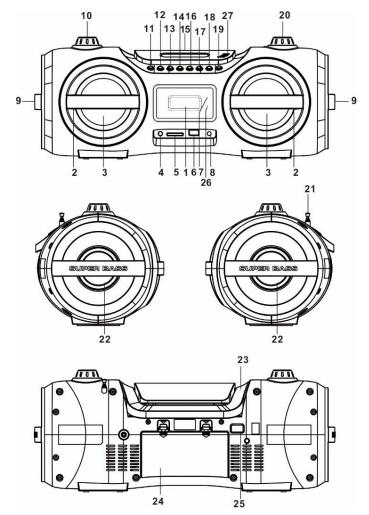

FERNBEDIENUNG

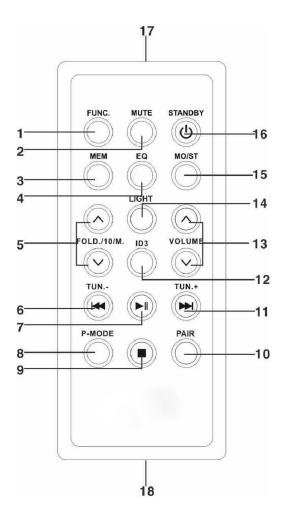


Fernbedienung

- 1. Funktionstaste
- 2. Lautstärkeunterdrückung (MUTE)
- 3. Programmier- und Speichertaste
- 4. Equalizer-Taste
- 5. Ordner-,10-Titelsprung- & Speicher-Nr.-Taste
- 6. Sprung- rückwärts & Abstimmungstaste ₩
- 7. Wiedergabe- und Pausentaste ►
- 8. Wiedergabemodus-Taste
- 9. Stopptaste ■
- 10. Bluetooth-Kopplungstaste
- **11.** Sprung- vorwärts und Abstimmungstaste **▶**
- **12.** ID3-Tag-Taste
- **13.** Lautstärkeregler (+) / (-)
- 14. LIGHT-Taste
- 15. Mono / Stereo Umschaltung
- **16.** Power Standby-Taste
- **17.** Fernbedienungssensor
- 18. Batteriefach (1x CR2025 im Lieferumfang)

Gebrauch der Fernbedienung

Achten Sie bitte bei der Benutzung der Fernbedienung darauf, dass Sie diese direkt auf den Fernbedienungssensor auf der Gerätevorderseite ausrichten und drücken nun erst die gewünschte Taste Ihrer Fernbedienung. Sie funktioniert einwandfrei bis hin zu einem Abstand von ca. sechs oder sieben Metern bis zur Gerätevorderseite, wobei ein Winkel von 30° eingehalten werden muss. Grelles Licht (Sonne oder künstliches Licht) kann die Wirksamkeit der Fernbedienung negativ beeinflussen. Sollten die Tasteneingaben per Fernbedienung nicht mehr ordentlich funktionieren oder evtl. komplett ausfallen, ersetzen Sie bitte zunächst die Batterie der Fernbedienung und reduzieren dann erst ggf. die Beleuchtungsstärke des Raumes.

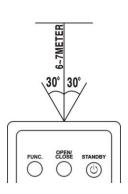

Wechsel der Batterie für die Fernbedienung

Die Fernbedienung enthält eine CR2025 (3V) Batterie. Um die Batterie zu ersetzen, schieben Sie den Verschluss in die richtige Richtung entsprechend der Anweisung auf der Fernbedienung und ziehen Sie dann das Batteriefach. Nehmen Sie die leere Batterie heraus und setzen Sie eine neue Lithium-Batterie CR2025 (3V) mit dem Pluspol nach oben ein. Dann drücken Sie das Fach wieder in die Position bis ein "Klick"-Ton zu hören ist.



Stromversorgung

Dieses Gerät kann wie folgt betrieben werden:

AC-Betrieb

Stecken Sie das Endstück vom Netzkabel in die AC-Buchse am Gerät und den Stecker in die Netzsteckdose. Eingelegte Batterien werden automatisch getrennt.

DC-Betrieb

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Legen Sie 8x UM-1/D Batterien in das Batteriefach (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte folgen Sie der richtigen Polung wie im Gerät angegeben.

Achtung:

• Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Grundfunktion

Einschalten des Geräts

Anmerkung: Bevor Sie das Gerät per **Standby** –Taste einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät richtig an der Stromversorgung angeschlossen ist oder die Batterien noch ausreichend Energie besitzen.

1. Drücken Sie die Standby – Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Hinweis:

Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, sollte innerhalb der folgenden
 15 Minuten keine Funktion durchgeführt werden.

Funktion: Betriebsmodus auswählen

Es gibt sechs Betriebsarten; drücken Sie die **FUNCTION**-Taste [11] oder **FUNC.**-Taste [1] auf der Fernbedienung, um den Modus zu ändern. Der aktuelle Funktionsmodus wird auf dem LCD-Display angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung.

- TUNER: UKW-Radio
- USB: Wiedergabe von MP3-Dateien von USB-Speichers Ticks.
- CARD: Wiedergabe von MP3-Dateien von einer SD-Card.
- BLUETOOTH: Stream Sie Audiodateien drathlos per Bluetooth®.
- AUX: Wiedergabe externer Geräte über die AUX-Eingangsbuchse.
- CD: Wiedergabe von Compact Discs (CD-Audio oder CD-MP3).

Toneinstellungen

Volume: Einstellung der Lautstärke

Drehen Sie den Volume-Regler [10] am Gerät oder drücken auf der Fernbedienung die Volume-Tasten [13] um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

EQUALIZER (EQ)

Drücken Sie die **EQ/LIGHT**-Taste [12] am Gerät oder drücken auf der Fernbedienung die EQ-Taste [4] während der Wiedergabe um den Equalizermodus zu wechseln. Zur Auswahl stehen: FLAT(normal), CLASSIC, ROCK, POP und JAZZ.

Kopfhörerbuchse

Für ungestörten Hörgenuss bietet sich die Möglichkeit, einen 3,5 mm Kopf- oder Ohrhörer (<u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörerbuchse [4] auf der Vorderseite des Gerätes anzuschließen. Der Lautsprecherausgang schaltet sich dann automatisch ab. Anschließend können Sie die Lautstärke mit den Lautstärkereglern **VOLUME +/-** auf dem Gerät oder der Fernbedienung einstellen.

Achtung:

 Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf Minimum ein, bevor Sie Kopf-/Ohrhörer verwenden.

DISCO Licht

Es gibt acht Betriebsarten für das Disco-Licht. Halten Sie die **EQ/LIGHT-**Taste [12] am Gerät gedrückt oder drücken die LIGHT-Taste [14] auf der Fernbedienung, um die gewünschte

Betriebsart auszuwählen: "LIGHT 01" bis "LIGHT 07" und "LIGHT 08 erzeugt einen automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Farben. Um das Disco-Licht auszuschalten, halten Sie die **EQ/LIGHT-**Taste [12] am Gerät gedrückt oder drücken die LIGHT-Taste [14] auf der Fernbedienung, bis "LIGHT OFF" auf dem Display angezeigt wird.

Bedienung des UKW-Radios

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf Gerät [11] oder Fernbedienung [1] und wählen Sie "TUNER".

Ziehen Sie die **Teleskopantenne** auf die volle Länge, um einen besseren Empfang zu bekommen.

Einstellung eines Radiosenders

Wenn Sie die Senderfrequenz eines Senders wissen, können Sie diese direkt einstellen: Drehen Sie den Tuner-Regler auf die gewünschte Senderfrequenz. Im LCD-Display wird die aktuelle Senderfrequenz angezeigt.

Zum Einstellen eines voreingestellten Senders:

Zum Einstellen auf den nächsten voreingestellten Sender drücken Sie die →/+10-Taste [16]. Zum Einstellen des vorherigen Senders drücken Sie die →/-10-Taste [14].

Automatische Senderspeicherung (SCAN/MEMORY)

Um einen Sender im Empfangsbereich zu speichern, drücken Sie die ► Taste. Nach dem Vorgang wird der Sender automatisch auf den Speicherplatz Nummer 1 (P01) programmiert.

Manuelle Senderspeicherung (MEMORY)

- 1. Drehen Sie den Tuner-Regler auf die gewünschte Senderfrequenz.
- 2. Drücken Sie die Taste PROG./P-MODE (13) am Gerät oder die Taste MEMORY KEY auf der Fernbedienung. "P01" erscheint auf dem Display und blinkt. Das zeigt an das der Sender auf dem Speicherplatz 01 gespeichert wird. (Um die Speicherplatz-Nummer zu ändern, drücken Sie die ►/+10-Taste [16] oder ◄/-10-Taste [14].)
- **3.** Drücken Sie die Taste PROG./P-MODE (13) am Gerät oder die Taste MEMORY auf der Fernbedienung, um den Speichervorgang abzuschließen.
- **4.** Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3. Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

CD-BETRIEB (CD und MP3-Discs)

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung und wählen Sie "CD" aus.

Hinweis:

Entfernen Sie vor der ersten Nutzung der CD-Funktion den Transportschutz im Laufwerk.

Hörbuchfunktion vorhanden! Die CD/MP3 setzt an der letzten gehörten Stelle wieder ein. Folgende Wiedergabeformate können wiedergegeben werden: CD/MP3 / CD-R / CD-RW

Einlegen einer Disc

- **1.** Drücken Sie auf dem CD-Fach auf die "PUSH TO OPEN"-Taste um die CD-Lade zu öffnen. Im LCD-Display erscheint "OPEN".
- 2. Legen Sie die CD in das Fach mit dem Etikett nach oben.
- **3.** Schließen Sie das CD-Fach, im LCD-Display blinkt "READING" und zeigt anschließend die Gesamtzahl der spielbaren Titel auf der CD an. Die Wiedergabe startet automatisch.
- 4. Um die CD zu entnehmen, drücken Sie die Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu stoppen. Warten Sie, bis die CD vollständig zum Stillstand gekommen ist! Drücken Sie dann "PUSH TO OPEN" auf dem CD-Fach, um das CD-Fach zu öffnen. Nehmen Sie die CD vorsichtig heraus und achten Sie darauf, dass Sie die Seite der CD nicht berühren.

Hinweis:

- **1.** Bevor Sie die CD-Lade öffnen, sollten Sie einen Augenblick warten um sicherzustellen, dass die Disc bereits zum Stillstand gekommen ist.
- **2.** Wenn sich keine Disc im CD-Laufwerk befindet oder die Disc unlesbar sein sollte, erscheint die Meldung "NO DISC" auf dem Display.
- 3. Öffnen Sie niemals das CD-Fach während der Wiedergabe einer Disc. Möchten Sie die Wiedergabe abbrechen und die Disc aus der CD-Lade entfernen, drücken Sie zuerst die Stopptaste auf dem Gerät [17] oder der Fernbedienung [9]. Öffnen Sie anschließend das CD-Fach und entfernen Sie die eingelegte Disc.

Wiedergabe einer Disc

Die Wiedergabe startet automatisch mit Track 1, nachdem eine CD eingelesen wurde.

- 1. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die ► -Taste. Die aktuelle Titelzeit wird auf dem Display blinken.
- 2. Um die Wiedergabe fortzusetzten, drücken Sie erneut die ▶ -Taste.
- 3. Zum Beenden der Wiedergaben drücken Sie die -Taste.

Überspringen von Titeln

Drücken Sie die ⊶ oder → -Taste um zum vorherigen oder nächsten Song zu springen. Die aktuelle Titelnummer wird im LCD-Display angezeigt.

Spurabtastung einer bestimmten Passage/Musiktitels

- 1. Drücken und halten Sie die Tasten

 → um den aktuell wiedergegebenen Titel mit hoher Drehgeschwindigkeit vor- oder zurückspulen.
- 2. Sollten Sie den gewünschten Abschnitt (Punkt) gefunden haben, lassen Sie die Taste einfach wieder los. Damit kehren Sie zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurück.

Um Tracks schnell zu überspringen (nur für MP3-Disc's)

Um 10 Tracks auf einmal zu überspringen, halten Sie die →/+10-Taste [16] im Stoppmodus gedrückt. Um 10 Tracks rückwärts zu überspringen, halten Sie die Taste →/-10 [14] im Stoppmodus gedrückt.

Ordnerauswahl (für MP3-Discs, die mehr als einen Ordner enthalten)

Um einen Titel in einem Ordner auszuwählen, halten Sie die Taste FOLD./10/M UP/DOWN auf der Fernbedienung jedes Mal gedrückt, um einen Ordner zu überspringen, und drücken Sie dann die Titelauswahltaste im gewünschten Ordner.

Wiedergabe programmieren

Das Programmieren von Titeln von Disc ist möglich, wenn die Wiedergabe gestoppt ist. Bis zu 20 Titel CD & 99 Titel MP3 können im Speicher in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

- 1. Die Programmierung von CD- oder MP3-Titeln ist möglich, wenn die Wiedergabe gestoppt ist. Drücken Sie die Taste PROG./P-MODE [13] am Gerät oder die Taste P-MODE auf der Fernbedienung. PROG" blinkt im LCD-Display und zeigt "P01" an.
- 2. Verwenden Sie die MM Tasten, um den ersten Song auf eine Position zu programmieren. Drücken Sie die Taste PROG/P-MODE [13] am Gerät oder die Taste P-MODE auf der Fernbedienung, um die Eingabe zu speichern. Im Display wird die nächste Programmiernummer angezeigt.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte um weitere Titel zu programmieren.
- **4.** Drücken Sie die ▶ -Taste [18] um die Wiedergabe der Programmliste von Anfang zu starten. Im LCD-Display wird die aktuelle Titelnummer der Programmierung angezeigt.
- 5. Drücken Sie die -Taste [17] um die programmierte Wiedergabe zu stoppen. Um die Programmierung zu löschen, öffnen Sie den CD-Fachdeckel. Warten Sie bis sich die Disc nicht mehr dreht.

Wiedergabemodus

Um den Wiedergabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste PROG./P-MODE [13] am Gerät oder die Taste P-MODE auf der Fernbedienung während der Wiedergabe. Auf dem LCD-Display wird der aktuelle "P-Mode" angezeigt.

- CDIR: Wiederholen Sie alle Titel im aktuellen Ordner (nur bei MP3-Disc's)
- RAN: Spielen Sie alle Titel in zufälliger Reihenfolge.
- INTRO: Die ersten 10 Sekunden jedes Titels werden angespielt.

Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste PROG./P-MODE [13] am Gerät oder die Taste P-MODE auf der Fernbedienung, bis keine der oben aufgeführten "P-Mode"-Anzeigen mehr zu sehen ist.

USB-Betrieb

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf Gerät [11] oder Fernbedienung [1] und wählen Sie "USB".

Wiedergabe von MP3-Dateien eines USB-Stick's

- 1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes. Auf dem Display erscheint die Gesamtzahl der auf dem USB-Gerät gespeicherten Musikdateien. Die Wiedergabe startet automatisch mit dem Abspielen von Titel 1.
- 2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die ▶ -Taste.
- 3. Um die Wiedergabe fortzusetzten, drücken Sie erneut die ▶ -Taste.
- **4.** Zum Beenden der Wiedergaben drücken Sie die -Taste.
- **5.** Es werden bis 32 GB USB-Sicks unterstützt.
- **6.** Um mögliche Störungen zu vermeiden, verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel.

Während der Wiedergabe können Sie dieselben Funktionen nutzen, die Sie während der Wiedergabe einer DISC zur Verfügung haben: Einzelheiten darüber finden Sie im Kapitel "CD/MP3-Betrieb".

SD CARD-Betrieb

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf Gerät [11] oder Fernbedienung [1] und wählen Sie "CARD".

Wiedergabe von MP3-Dateien einer SD CARD

- Stecken Sie eine SD-CARD in den Anschluss [5] an der Vorderseite des Gerätes. Auf dem Display erscheint die Gesamtzahl der auf der SD-CARD gespeicherten Musikdateien. Die Wiedergabe startet automatisch mit dem Abspielen von Titel 1.
- 2. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die ы -Taste.
- 3. Um die Wiedergabe fortzusetzten, drücken Sie erneut die ы -Taste.
- **4.** Zum Beenden der Wiedergaben drücken Sie die -Taste.
- Es werden bis 32GB SD-CARD's unterstützt.

Während der Wiedergabe können Sie dieselben Funktionen nutzen, die Sie während der Wiedergabe einer DISC zur Verfügung haben: Einzelheiten darüber finden Sie im Kapitel "CD/MP3-Betrieb".

Bluetooth-Betrieb

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf Gerät [11] oder Fernbedienung [1] und wählen Sie "Bluetooth".

- 1. Im LCD-Display wird "BLUETOOTH" angezeigt und die "PAIR"-Kopplungsanzeige blinkt. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres externen Bluetooth-Gerätes ein und scannen Sie nach dem Gerät "CDR900BT". Verbinden Sie sich und geben das Passwort "0000" ein, falls erforderlich. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die "PAIR"-Anzeige der Boombox nicht mehr. Starten Sie auf Ihrem externen Bluetooth-Gerät nun die Wiedergabe.
- 2. Wenn es keine Verbindung zwischen dem Gerät und dem externen Gerät innerhalb von 3 Minuten gibt, blinkt die Kopplungsanzeige alle 2 Sekunden auf. Zur Verbindungsversuche drücken Sie die PAIR -Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung und verbinden sich.
- **3.** Stellen Sie die Lautstärke am Gerät oder auf dem externen Gerät auf die gewünschte Stufe.
- **4.** Halten Sie die Taste PAIR am Gerät oder die Taste PLAY/PAUSE auf der Fernbedienung gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

Hinweis:

 Bluetooth funktioniert am besten innerhalb von 10 Metern. Nach dem erneuten einschalten des Gerätes verbindet sich das Gerät mit dem gekoppelten Gerät sofort, wenn sich auf dem gekoppelten Gerät Bluetooth aktiviert hat.

AUX-Betrieb

Drücken Sie die **FUNCTION** -Taste auf Gerät [11] oder Fernbedienung [1] und wählen Sie die "AUX"-Betriebsart.

- **1.** Stecken Sie in die "AUX IN" Buchse [8] das Anschlusskabel (Φ3.5mm) Ihres Abspielgerätes.
- 2. Stellen Sie die Lautstärke auf die gewünschte Stufe.
- **3.** Verbinden Sie nun das andere Ende des Anschlusskabels mit z.B. einem MP3-Player und spielen Sie Ihre gewünschte Musik ab.

Hinweis:

• Auch am angeschlossenen Gerät muss die Lautstärke eingestellt/beachtet werden.

COMPACT DISC Hinweise

1. Verwenden Sie immer eine CD mit der Markierung wie abgebildet.



- 2. Umgang mit der DISK
- Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie sie ein.
- Berühren Sie nicht die reflektierende Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier und schreiben Sie nicht auf der Oberfläche.
- Biegen Sie die CD nicht.



3. Lagerung

- Bewahren Sie die CD in der Hülle auf.
- Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.



4. Reinigung

- Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- Die CD sollte von der Mitte zum Rand gereinigt werden.



- Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Reinigungsflüssigkeit oder antistatisches Spray.
- Schließen Sie unbedingt die CD-Klappe, damit das Objektiv nicht durch Staub verunreinigt wird.
- Berühren Sie das Objektiv nicht.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Spannungsversorgung AC100-240V -60/50Hz

DC 12V UM-1/D x 8 Stk.

Energieverbrauch 48 Watt StandBy-Verbrauch < 0,5 Watt

Abmessungen 210(L) x 492(W) x 198(H) mm

Betriebstemperatur + 5°C - + 35° C

Radio

Empfängerband FM

Frequenzbereich FM 87.5 – 108 MHz

Bluetooth

Version 5.0

Kompatibilität A2DP v1.3, AVRCP v1.0,

AVCTP v1.0, AVDTP v1.3

Übertragungsleistung ≤ 4 dBm

Frequenzbereich 2,402 – 2,480 GHz

CD (Compact Disc)

Optische Laserabtastung 3-Beam Laser Frequenzgang 100Hz – 16KHz

Audio

Max. Musikleistung 2x 100 Watt

Lieferumfang

Bedienungsanleitung 1x Fernbedienung (inkl. CR2025 Batterie) 1x AC Strom-Kabel 1x

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

*) GEKENNZEICHNET MIT:

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

VEREINFACHTE EU / UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp CDR900BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/CDR900BT.html

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. Ihr UltraMedia Team



GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVDportable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG Friedrich-Penseler-Str. 28 D-21337 Lüneburg

www.ultramedia.de

Fr.: 08:00-14:30

service@ultramedia.de

Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20

Mo.-Do.: 08:00-17:00