STANDING DESK WITH DRAWERS

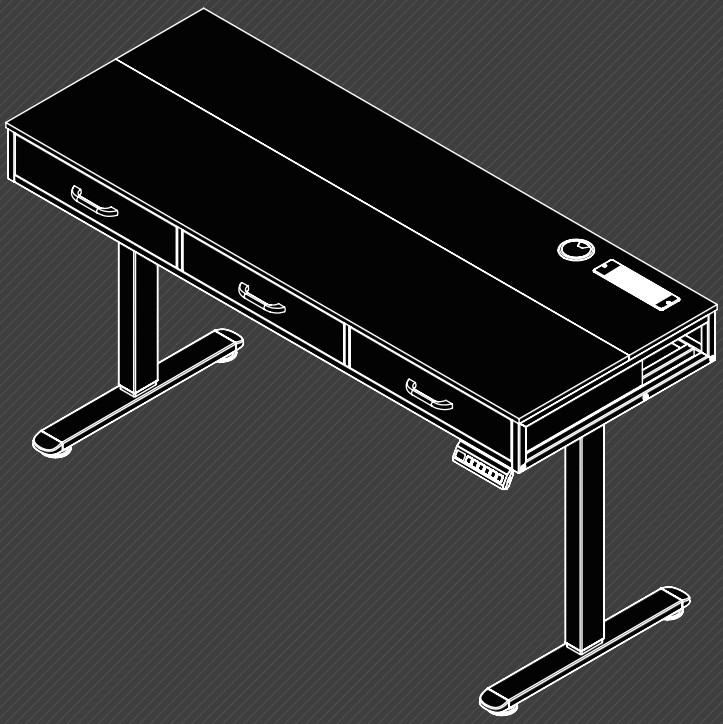

USER MANUAL

Safety Instructions

Thank You For Choosing Our Product

Before assembly, please read this USER MANUAL first, and check according to Parts List to make sure all parts are included.

Feel free to contact us if you have any concerns or questions about your product, we are always ready to help. Your satisfaction is our first priority!

Precautions

BEFORE YOU BEGIN THIS INSTALLATION

Thoroughly read all instructions for both safety and usage prior to installations.

1. Avoid long-term direct sunlight exposure.



2. Keep away from heat.

3. Keep away from sharp objects.

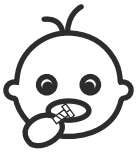

4. Keep infants/children away from assembly parts to avoid choking and suffocation.

5. Keep away from corrosive substances.

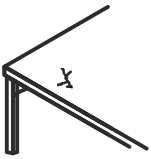

6. Pay attention to avoid over-tightening fasteners, or they may induce cracking within the board.

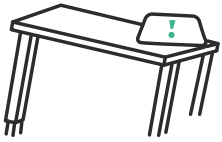

7. Keep weight on desk balanced for correct operation and longer life of components.

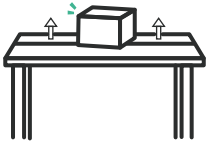

8.Keep area of vertical motion free of obstacles.

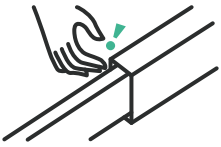

9. Do not place hands on or near support bars. Moving parts can crush and cut.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst diese GEBRAUCHSANLEITUNG und überprüfen Sie anhand der Teileliste, ob alle Teile enthalten sind.

Fühlen Sie sich frei, uns bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt zu kontaktieren. Wir sind immer bereit, zu helfen. Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität!

Vorsichtsmassnahmen

VOR DEM BEGINN DER INSTALLATION

Lesen Sie vor der Installation sorgfältig alle Anweisungen zur Sicherheit und Verwendung durch.

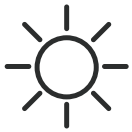

1. Vermeiden Sie langfristige direkte Sonneneinstrahlung.



2. Halten Sie sich von Hitze fern.

3. Halten Sie sich von scharfen Gegenständen fern.

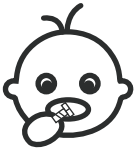

4. Halten Sie Säuglinge/Kinder von Montageteilen fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

5. Halten Sie sich von korrosiven Substanzen fern.

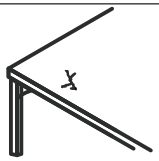

6. Achten Sie darauf, dass Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig festziehen, da dies zu Rissen in der Platte führen kann.

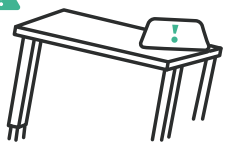

7. Achten Sie darauf, dass das Gewicht auf dem Schreibtisch ausgeglichen ist, um einen korrekten Betrieb und eine längere.

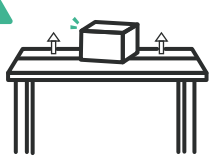

8. Lebensdauer der Komponenten zu gewährleisten.

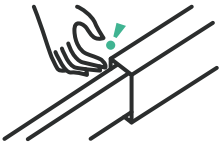

9. Halten Sie den Bereich der vertikalen Bewegung frei von Hindernissen. Legen Sie keine Hände auf oder in der Nähe von Stützstangen. Bewegliche Teile können quetschen und schneiden.

Merci d'avoir choisi notre produit.

Avant l'assemblage, veuillez lire ce MANUEL D'UTILISATION en premier lieu et vérifier conformément à la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des préoccupations ou des questions concernant votre produit, nous sommes toujours prêts à vous aider. Votre satisfaction est notre première priorité !

Précautions

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Lisez attentivement toutes les instructions relatives à la sécurité et à l'utilisation avant de procéder à l'installation.

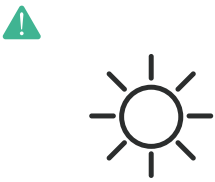

1. Évitez une exposition prolongée au soleil direct.



2. Éloignez-vous de la chaleur.



3. Éloignez-vous des objets tranchants.

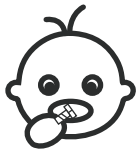

4. Tenez les nourrissons/enfants à l'écart des pièces d'assemblage pour éviter les risques d'étouffement et d'asphyxie.

5. Éloignez-vous des substances corrosives.

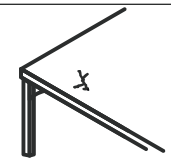

6. Faites attention à ne pas trop serrer les fixations, car cela pourrait entraîner des fissures dans la planche.

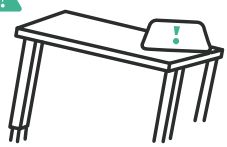

7. Maintenez un équilibre de poids sur le bureau pour un fonctionnement correct et une durée de vie plus longue des composants.

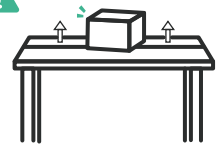

8. Gardez la zone de mouvement vertical dégagée des obstacles.

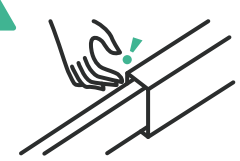

9. Ne placez pas les mains sur ou près des barres de support. Les pièces mobiles peuvent écraser et couper.

Gracias por elegir nuestro producto.

Antes de montarlo, por favor, lea primero este MANUAL DE USUARIO y verifique según la lista de piezas para asegurarse de que todas las partes estén incluidas.

No dude en contactarnos si tiene alguna preocupación o pregunta sobre su producto, siempre estamos listos para ayudar. ¡Su satisfacción es nuestra principal prioridad!

Precauciones

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y uso antes de realizar la instalación.

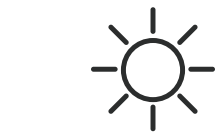

1. Evite la exposición prolongada al sol directo.

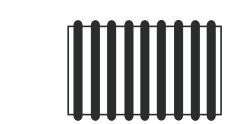

2. Mantén alejado del calor.

3. Mantén alejado de objetos afilados.

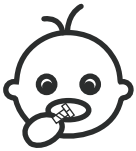

4. Mantén a los bebés/niños alejados de las piezas de montaje para evitar el riesgo de atragantamiento y asfixia.

5. Mantén alejado de sustancias corrosivas.

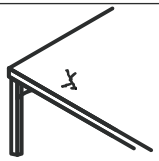

6. Presta atención para evitar apretar en exceso los sujetadores, ya que esto puede provocar grietas en la tabla.

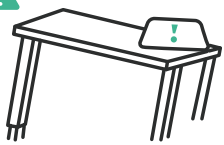

7. Mantén equilibrado el peso sobre el escritorio para un funcionamiento correcto y una vida útil más larga de los componentes.

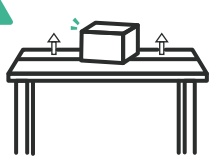

8. Mantén despejada el área de movimiento vertical de obstáculos.

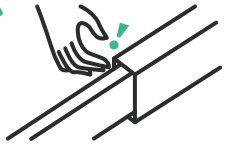

9. No coloques las manos sobre o cerca de las barras de soporte. Las partes móviles pueden aplastar y cortar.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Prima di procedere all'assemblaggio, ti preghiamo di leggere prima questo MANUALE DELL'UTENTE e di verificare, sulla base della Lista delle Parti, che tutte le componenti siano incluse.

Non esitare a contattarci se hai dubbi o domande sul tuo prodotto, siamo sempre pronti ad aiutarti. La tua soddisfazione è la nostra prima priorità!

Precauzioni

PRIMA DI INIZIARE QUESTA INSTALLAZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni sia per la sicurezza che per l'uso prima di procedere all'installazione.

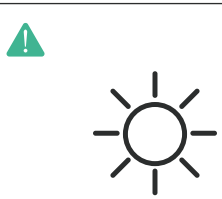

1. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.

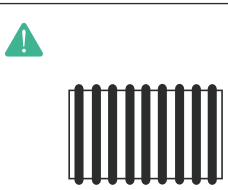

2. Tenere lontano dal calore.

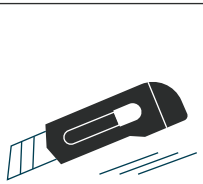

3. Tenere lontano da oggetti appuntiti.

4. Tenere i neonati/bambini lontano dalle parti dell'assemblaggio per evitare il rischio di soffocamento.

5. Tenere lontano da sostanze corrosive.

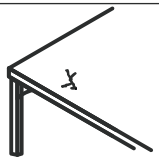

6. Prestare attenzione a non stringere eccessivamente i fissaggi, altrimenti potrebbero causare crepe nella superficie.

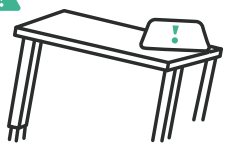

7. Mantenere il peso sulla scrivania bilanciato per un funzionamento corretto e una maggiore durata dei componenti.

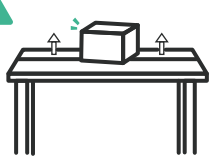

8. Mantenere l'area di movimento verticale libera da ostacoli.

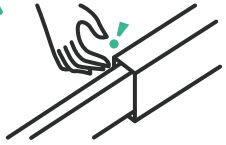

9. Non mettere le mani o avvicinarsi alle barre di supporto. Le parti mobili possono schiacciare e tagliare.

Safety Instructions

SAFETY AND WARNINGS

1.Inappropriate use of this product may cause property damage or bodily injury.
2.Check surroundings on all sides before using the desk. Body parts and property can be crushed if trapped between an immobile obstacle and the desk's range of motion.
3.Ensure the length of power cords are accounted for when operating the desk. Monitors, computers, speakers, anything with a cord that is not long enough for the desk's range of motion could be pulled down or have its wires broken.
4.Items pulled off the desk may cause other items to fall.
5.Please provide this operating manual to any users, installers, or support personnel operating the product.
6. Do not place any objects taller than 20'' underneath the desk.
7. Do not open any of the components, the Legs, Control Box, or Switch. There is a danger of electric shock.

USAGE

This height adjustable desk has an electric motor and is designed for use in dry work areas only.
The desk height is adjustable so that it can be positioned at the ergonomically desired height.
These desks are designed only for the purposes included in this manual. They should not be used in environments where there is high humidity or in areas with dampness. Any other environments are at user's own discretion.
Do not move around, crawl or lie under the desk frame. Do not sit or stand on the desk frame.
Children should never use the desk without parental supervision.
Liability: Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk frame other than that which is described in this operation manual.

SETUP AND INSTALLATION

Once the desk has been assembled, adjust the feet so that the desk is level and does not shift its position.
After this, connect the desk to the 110v or 220v outlet and the desk is ready for use.
Check that no cables can get twisted or jammed.
Choose a proper placement for the desk that's a safe distance from window frames, radiators and/or furniture so that people do not get lodged or trapped by the desk.
When moving the desk after it has been fully assembled, DO NOT lift the desk by the desktop.
Lifting this way can stress the fasteners connecting the desk base to the desktop.
Lower the desk completely and lift the desk by grabbing the top of the desk base or by removing the desktop first.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.They can take this product for environmental safe recycling.

Sicherheitsanweisungen

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

1. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann Sachschäden oder Körperverletzungen verursachen.
2. Überprüfen Sie die Umgebung auf allen Seiten, bevor Sie den Schreibtisch verwenden. Körperteile und Eigentum können eingeklemmt werden, wenn sie zwischen einem unbeweglichen Hindernis und dem Bewegungsbereich des Schreibtisches stecken.
3. Stellen Sie sicher, dass die Länge der Netzkabel berücksichtigt wird, wenn der Schreibtisch verwendet wird. Monitore, Computer, Lautsprecher oder alles mit einem Kabel, das nicht lang genug für den Bewegungsbereich des Schreibtisches ist, könnten heruntergezogen oder die Kabel beschädigt werden.
4. Gegenstände, die vom Schreibtisch gezogen werden, können dazu führen, dass andere Gegenstände herunterfallen.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Bedienungsanleitung allen Benutzern, Installateuren oder Supportmitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, die das Produkt bedienen.
6. Platzieren Sie keine Gegenstände, die höher als 20 Zoll sind, unter dem Schreibtisch.
7. Öffnen Sie keine der Komponenten, wie Beine, Steuerbox oder Schalter. Es besteht Gefahr eines elektrischen Schlags.

VERWENDUNG

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch verfügt über einen Elektromotor und ist nur für den Gebrauch in trockenen Arbeitsbereichen vorgesehen.
Die Höhe des Schreibtisches ist verstellbar, um ihn auf die ergonomisch gewünschte Höhe einzustellen.
Diese Schreibtische sind ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke vorgesehen.
Sie sollten nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder in feuchten Bereichen. Jegliche andere Umgebungen liegen im Ermessen des Benutzers.
Bewegen Sie sich nicht, krabbeln Sie nicht unter den Rahmen des Schreibtisches. Setzen Sie sich nicht auf den Schreibtischrahmen und stellen Sie sich nicht darauf.
Kinder sollten den Schreibtisch niemals ohne Aufsicht durch Erwachsene benutzen.
Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt unter keinen Umständen Garantieansprüche oder Haftungsansprüche für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Handhabung des Schreibtischrahmens entstehen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

AUFBAU UND INSTALLATION

Nachdem der Schreibtisch montiert wurde, stellen Sie die Füße so ein, dass der Schreibtisch waagerecht steht und sich nicht verschiebt. Anschließend verbinden Sie den Schreibtisch mit der 110V- oder 220V-Steckdose und der Schreibtisch ist einsatzbereit.
Stellen Sie sicher, dass keine Kabel verdrillt oder blockiert werden können.
Wählen Sie einen geeigneten Platz für den Schreibtisch, der einen sicheren Abstand zu Fensterrahmen, Heizkörpern und/oder Möbeln bietet, damit Personen nicht im Schreibtisch eingeklemmt oder gefangen werden können.
Wenn Sie den Schreibtisch nach dem vollständigen Zusammenbau verschieben möchten, heben Sie ihn NICHT am Tischplatte an.
Dieses Vorgehen kann die Befestigungselemente, die die Schreibtischbasis mit der Tischplatte verbinden, belasten.
Senken Sie den Schreibtisch vollständig ab und heben Sie ihn an, indem Sie den oberen Teil der Schreibtischbasis greifen oder zuerst die Tischplatte entfernen.

Entsorgung

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt umweltgerecht recycelt werden.

Instructions de sécurité

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

1. Une utilisation inappropriée de ce produit peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
2. Vérifiez l'environnement de tous les côtés avant d'utiliser le bureau. Les parties du corps et les biens peuvent être écrasés s'ils sont coincés entre un obstacle immobile et la plage de mouvement du bureau.
3. Assurez-vous que la longueur des cordons d'alimentation est prise en compte lors de l'utilisation du bureau. Les moniteurs, les ordinateurs, les haut-parleurs ou tout autre appareil avec un cordon qui n'est pas assez long pour la plage de mouvement du bureau peuvent être tirés vers le bas ou avoir leurs fils cassés.
4. Les objets retirés du bureau peuvent faire tomber d'autres objets.
5. Veuillez fournir ce manuel d'utilisation à tous les utilisateurs, installateurs ou personnel de support utilisant le produit.
6. Ne placez aucun objet d'une hauteur supérieure à 20 pouces sous le bureau.
7. N'ouvrez aucun des composants, les pieds, la boîte de contrôle ou l'interrupteur. Il y a un danger de choc électrique.

UTILISATION

Ce bureau réglable en hauteur est équipé d'un moteur électrique et est conçu pour une utilisation uniquement dans des zones de travail sèches. La hauteur du bureau est réglable afin qu'il puisse être positionné à la hauteur ergonomiquement souhaitée. Ces bureaux sont conçus uniquement pour les utilisations décrites dans ce manuel. Ils ne doivent pas être utilisés dans des environnements à forte humidité ou dans des zones humides. Toute autre utilisation relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Ne vous déplacez pas, ne vous faufilez pas ou ne vous allongez pas sous le châssis du bureau. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur le châssis du bureau.
Les enfants ne doivent jamais utiliser le bureau sans la supervision d'un adulte.
Responsabilité : En aucun cas, le fabricant n'accepte les réclamations de garantie ou de responsabilité pour les dommages causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte du châssis du bureau autre que ce qui est décrit dans ce manuel d'utilisation.

CONFIGURATION ET INSTALLATION

Une fois que le bureau a été assemblé, ajustez les pieds pour que le bureau soit de niveau et ne bouge pas de sa position. Ensuite, connectez le bureau à la prise 110V ou 220V et le bureau est prêt à être utilisé.
Vérifiez qu'aucun câble ne peut être tordu ou coincé.
Choisissez un emplacement approprié pour le bureau qui soit à une distance sécuritaire des cadres de fenêtre, des radiateurs et/ou des meubles afin que les personnes ne soient pas coincées ou piégées par le bureau.
Lorsque vous déplacez le bureau après qu'il a été entièrement assemblé, NE soulevez PAS le bureau par le plateau.
Soulever de cette manière peut stresser les fixations qui relient la base du bureau au plateau.
Abaissez complètement le bureau et soulevez le bureau en saisissant le haut de la base du bureau ou en retirant d'abord le plateau.

WASTE DISPOSAL

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque de dommage à l'environnement ou à la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils pourront prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Instrucciones de seguridad

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

1. El uso inapropiado de este producto puede causar daños materiales o lesiones corporales.
2. Antes de utilizar el escritorio, verifique el entorno en todos los lados. Las partes del cuerpo y los objetos pueden quedar atrapados y aplastados entre un obstáculo inmóvil y el rango de movimiento del escritorio.
3. Asegúrese de que la longitud de los cables de alimentación se tenga en cuenta al operar el escritorio. Monitores, computadoras, altavoces o cualquier otro dispositivo con un cable que no sea lo suficientemente largo para el rango de movimiento del escritorio podrían caer o tener sus cables dañados.
4. Los objetos que se caen del escritorio pueden hacer que otros objetos caigan.
5. Proporcione este manual de operaciones a los usuarios, instaladores o personal de soporte que utilicen el producto.
6. No coloque objetos más altos de 20 pulgadas debajo del escritorio.
7. No abra ninguno de los componentes, las patas, la caja de control o el interruptor. Existe peligro de descarga eléctrica.

USO

Este escritorio ajustable en altura tiene un motor eléctrico y está diseñado para su uso únicamente en áreas de trabajo secas.
La altura del escritorio es ajustable para poder posicionarse a la altura ergonómica deseada.
Estos escritorios están diseñados solo para los propósitos incluidos en este manual.
No deben usarse en ambientes con alta humedad o en áreas húmedas. El uso en otros entornos queda a discreción del usuario.
No se mueva, gatee ni se acueste debajo del marco del escritorio. No se siente ni se pare sobre el marco del escritorio.
Los niños nunca deben usar el escritorio sin la supervisión de un adulto.
Responsabilidad: Bajo ninguna circunstancia el fabricante acepta reclamaciones de garantía o responsabilidad por daños causados por un uso o manipulación inadecuados del marco del escritorio que no estén descritos en este manual de operaciones.

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN

Una vez que el escritorio haya sido ensamblado, ajuste las patas para que el escritorio esté nivelado y no cambie de posición. Después de esto, conecte el escritorio a una toma de corriente de 110V o 220V y el escritorio estará listo para su uso.
Verifique que no haya cables enredados o bloqueados.
Elija una ubicación adecuada para el escritorio que esté a una distancia segura de los marcos de las ventanas, radiadores y/o muebles para evitar que las personas queden atrapadas por el escritorio.
Cuando mueva el escritorio después de que esté completamente ensamblado, NO levante el escritorio por la superficie de trabajo.
Levantarlo de esta manera puede generar tensión en los sujetadores que conectan la base del escritorio con la superficie de trabajo.
Baje completamente el escritorio y levántelo agarrando la parte superior de la base del escritorio o retirando primero la superficie de trabajo.

Eliminación de residuos

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden recibir este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Istruzioni di sicurezza

SICUREZZA E AVVERTENZE

1. Un uso improprio di questo prodotto può causare danni materiali o lesioni corporee.
2. Prima di utilizzare la scrivania, controllare attentamente l'ambiente circostante da tutti i lati. Le parti del corpo e i beni possono essere schiacciati se intrappolati tra un ostacolo immobile e il movimento della scrivania.
3. Assicurarsi che la lunghezza dei cavi di alimentazione sia adeguata durante l'uso della scrivania. Monitor, computer, altoparlanti o qualsiasi altro dispositivo con un cavo che non è sufficientemente lungo per il movimento della scrivania potrebbero essere tirati verso il basso o avere i fili danneggiati.
4. Gli oggetti tirati via dalla scrivania potrebbero far cadere altri oggetti.
5. Si prega di fornire questo manuale di istruzioni a tutti gli utenti, installatori o personale di supporto che utilizzano il prodotto.
6. Non posizionare oggetti più alti di 20 pollici sotto la scrivania.
7. Non aprire nessuno dei componenti, le gambe, la scatola di controllo o l'interruttore. C'è pericolo di scossa elettrica.

UTILIZZO

Questa scrivania regolabile in altezza è dotata di un motore elettrico ed è progettata per essere utilizzata solo in aree di lavoro asciutte. L'altezza della scrivania è regolabile in modo da poterla posizionare all'altezza desiderata ergonomicamente. Queste scrivanie sono progettate solo per gli scopi descritti in questo manuale. Non devono essere utilizzate in ambienti ad alta umidità o in aree umide. L'utilizzo in altri ambienti è a discrezione dell'utente.
Non spostarsi, strisciare o sdraiarsi sotto il telaio della scrivania. Non sedersi o stare in piedi sul telaio della scrivania.
I bambini non devono mai utilizzare la scrivania senza la supervisione di un adulto.
Responsabilità: In nessun caso il produttore accetta richieste di garanzia o di responsabilità per danni causati da un uso improprio o da una manipolazione non conforme della struttura della scrivania diversa da quanto descritto in questo manuale di istruzioni.

INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO

Una volta che la scrivania è stata assemblata, regolare i piedi in modo che la scrivania sia livellata e non cambi posizione. Successivamente, collegare la scrivania alla presa elettrica a 110 V o 220 V e la scrivania sarà pronta per l'uso.
Verificare che nessun cavo possa attorcigliarsi o incastrarsi.
Scegliere una posizione adeguata per la scrivania che sia a una distanza di sicurezza da cornici delle finestre, radiatori e/o mobili, in modo che le persone non rimangano bloccate o intrappolate dalla scrivania.
Quando si sposta la scrivania dopo che è stata completamente assemblata, NON sollevare la scrivania dal piano di lavoro.
Sollevare in questo modo può mettere sotto tensione i fissaggi che collegano la base della scrivania al piano di lavoro.
Abbassare completamente la scrivania e sollevare la scrivania afferrando la parte superiore della base della scrivania o rimuovendo prima il piano di lavoro.

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere in consegna questo prodotto per un riciclaggio sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Disassembly Diagram

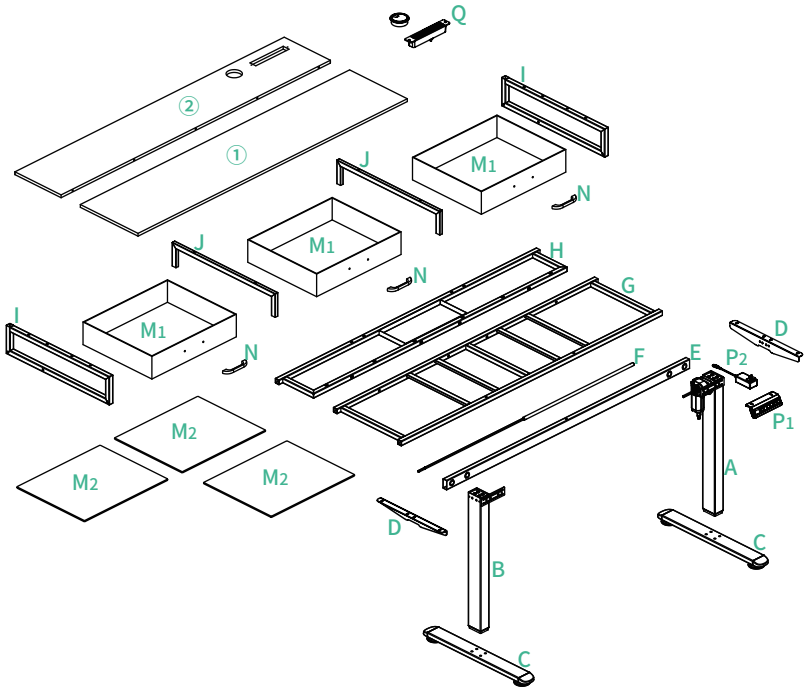

Parts List

For ease and safety, we recommend two people for assembly.

A x1 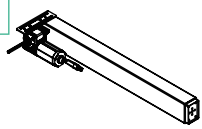	B x1 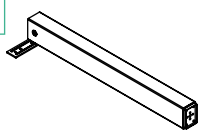	C x2 	D x2 
E x1 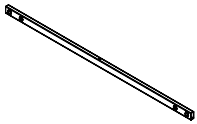	F x1 	G x1 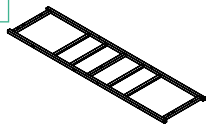	H x1 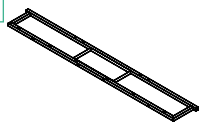
I x2 	J x2 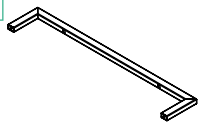	M1 x3 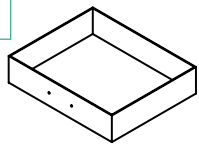	M2 x3 
N x3 	P1 x1 	P2 x1 	Q x1 

Parts List

For ease and safety, we recommend two people for assembly.



① x1 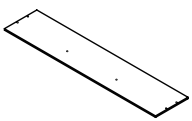	② x1 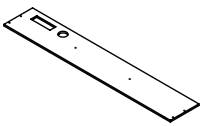	④ x6 ϕ6x40 1 Spare	⑤ x1
⑥ x5 M6x10 1 Spare	⑦ x9 M6x14 1 Spare	⑧ x9 M6x42 1 Spare	⑨ x5 M6x10 1 Spare
⑩ x29  55″:M6x28 48″:M6x23 3 Spares	⑪ x2  M6x50 1 Spare	⑫ x3 M4x12 1 Spare	⑬ x3 M4x4 1 Spare
⑭ x7  M6x25 1 Spare	⑮ x3 ϕ4x10 1 Spare	⑯ x7 ϕ4x8 1 Spare	⑰ x2 M4 1 Spare ⑱ x2 M5 1 Spare
⑲ x1	⑳ x1	㉑ x4 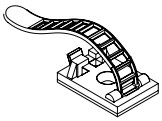	XX x1 Failure Alert Sticker

1

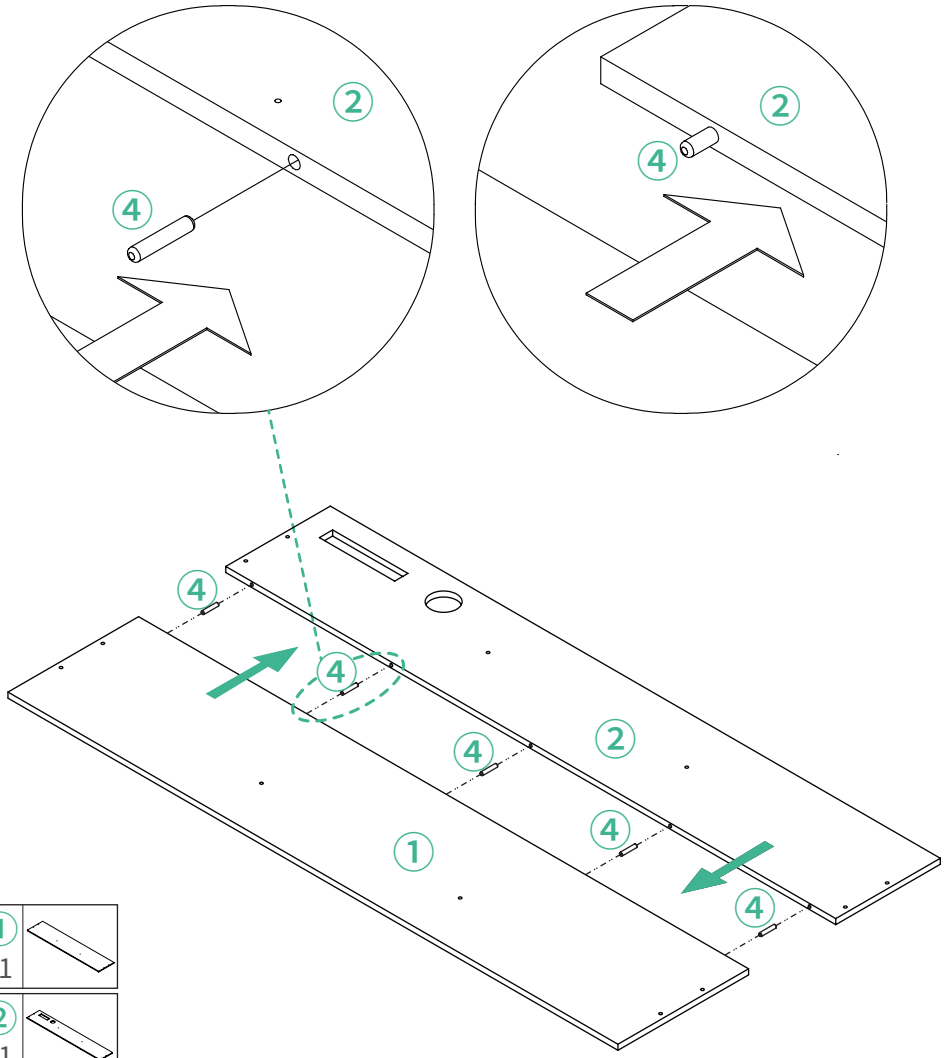

2

Please note the orientation of the bracket I: ensure that the holes shown by the arrows are above the table board ②. Incorrect mounting will result in the steel frame being unable to be mounted.

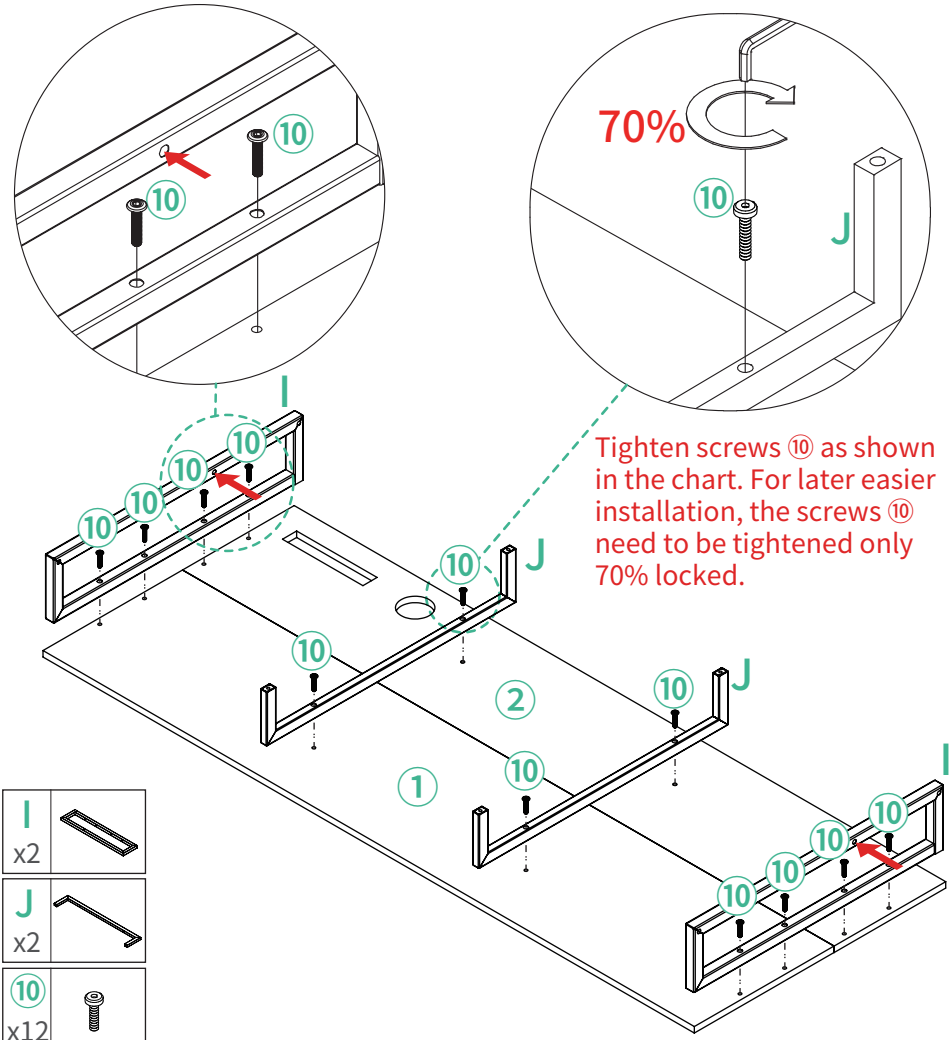

I x2	
J x2	
10 x12	
17 x1	

3 The marked holes should face the same side. Incorrect mounting will result in the leg being unable to be mounted.

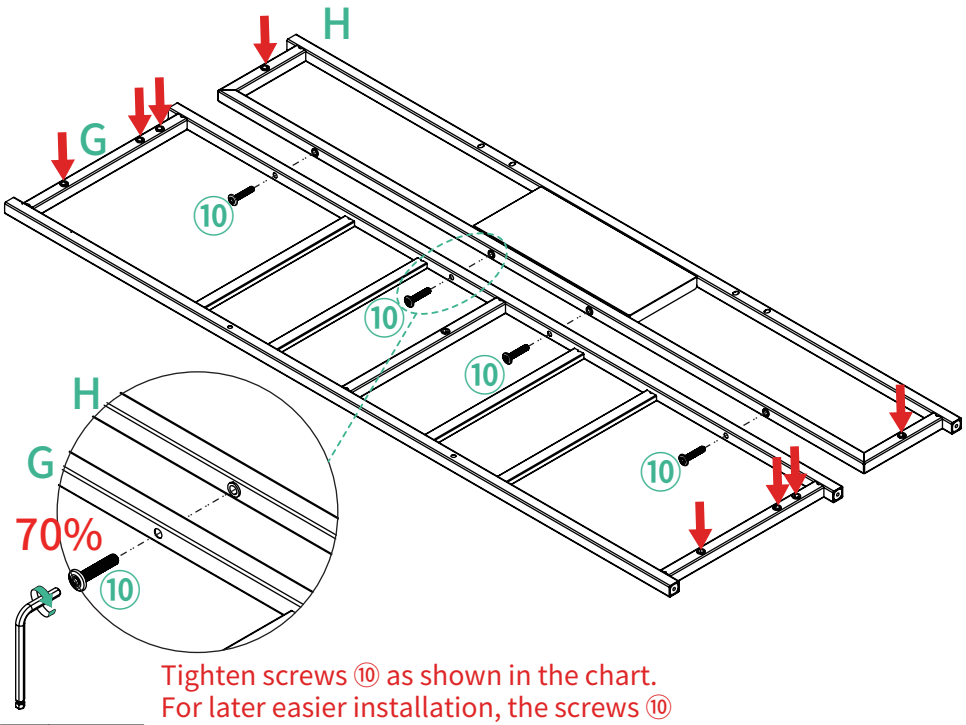

Tighten screws ⑩ as shown in the chart.
For later easier installation, the screws ⑩ need to be tightened only 70% locked.

H x1	
G x1	
⑩ x4	
⑰ x1	

4

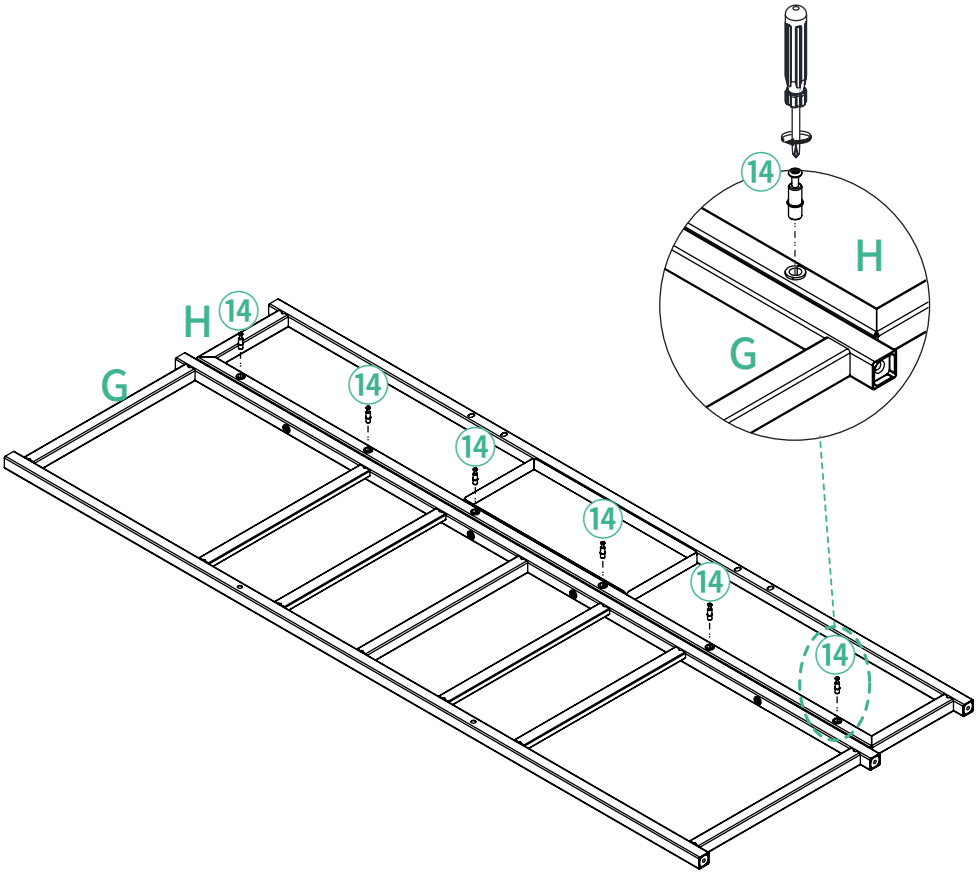

14 x6	
19 x1	

5

Please note: Component H should be mounted on the top of one side of the table board ②.

Keep the holes indicated by the red arrows face the same side. Incorrect mounting will result in the leg being unable to be mounted.

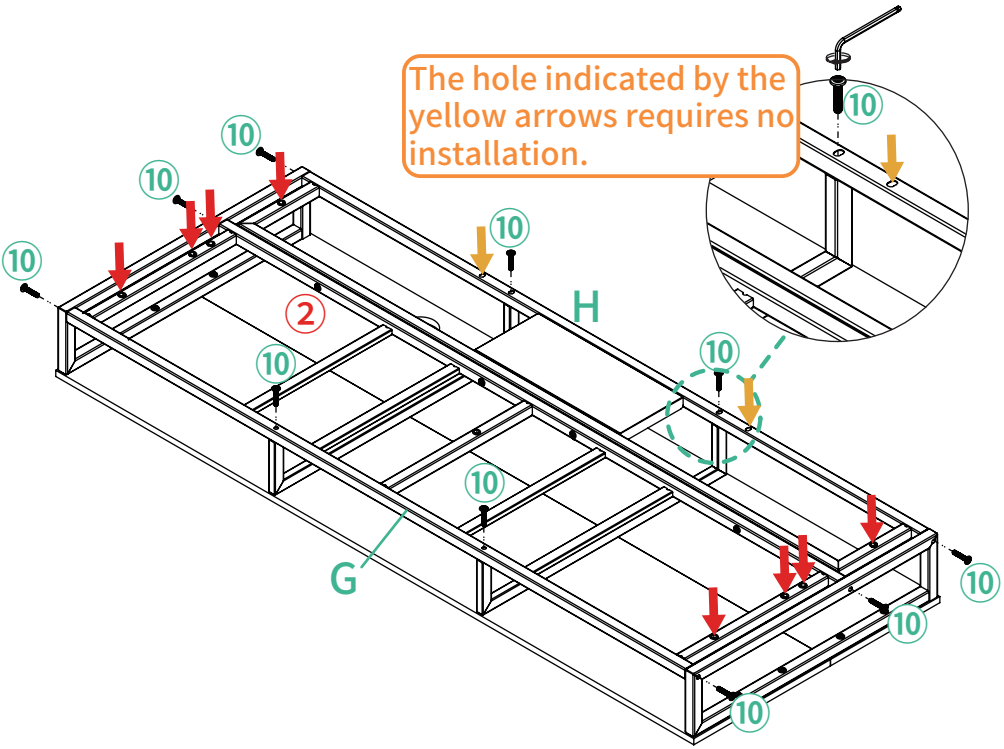

Tighten screws ⑩ as shown in the chart. Then, you can tighten all screws ⑩ in the step 2 and step 3 to 100% fully locked.

⑩ x10	
⑰ x1	

6

Use part E to connect leg A and leg B with screws ⑥.
Note: Before installing the table legs, please check whetherthe height of the two legs is the same, if not, please press the table legs as shown in the picture to make their height consistent, otherwise it may affect the product lifting function.

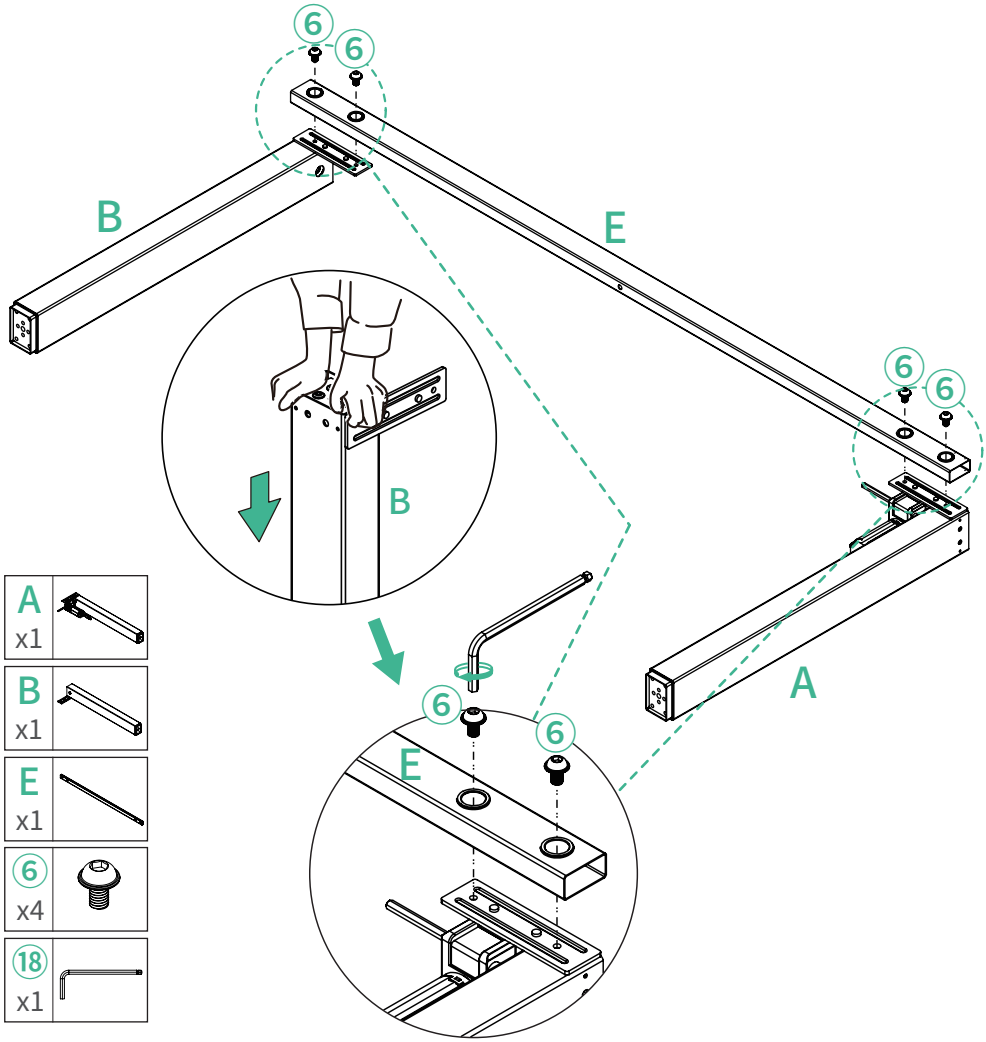

7

Part D must be fitted correctly, or it will affect subsequent installations and lead to re-installations.

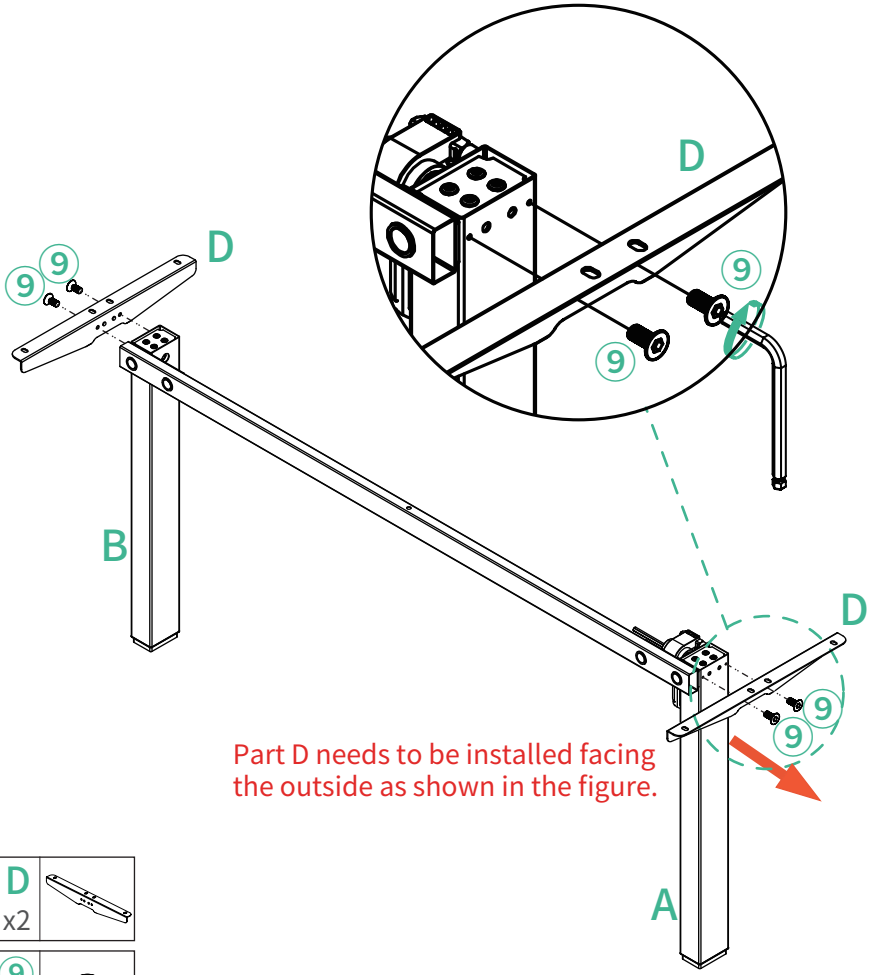

D x2	
9 x4	
17 x1	

8

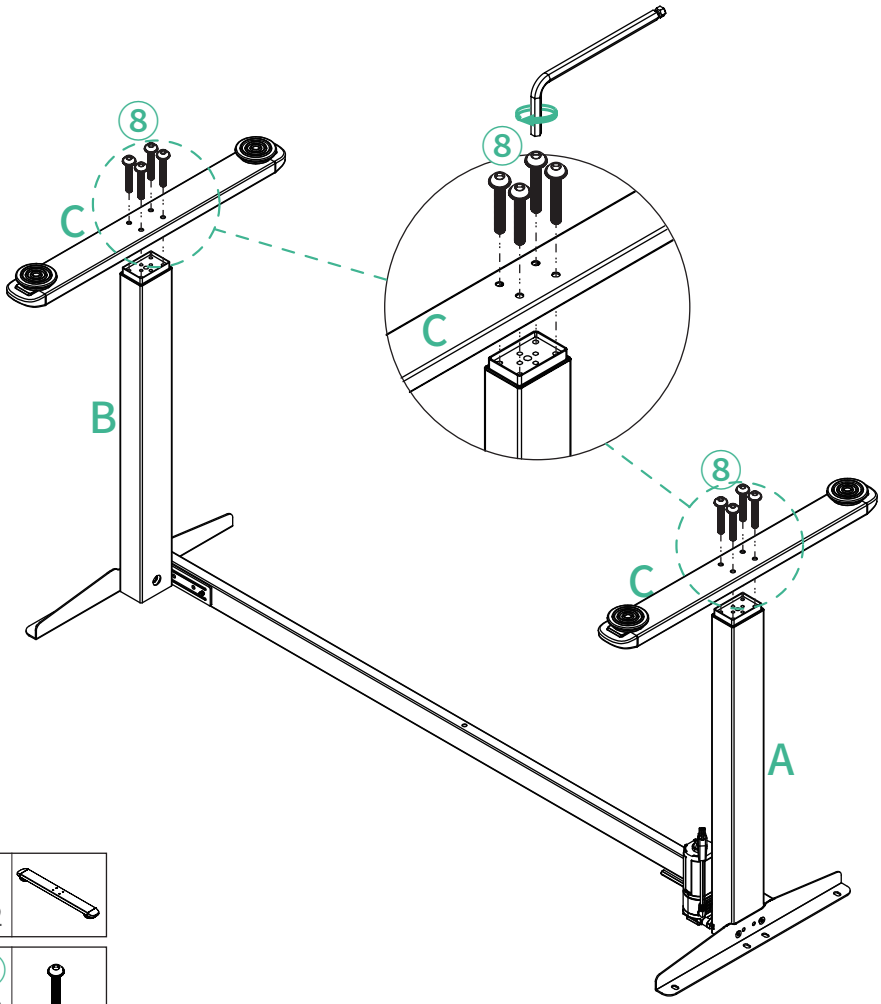

C x2	
8 x8	
18 x1	

9 Secure part E&G with screw ⑪.

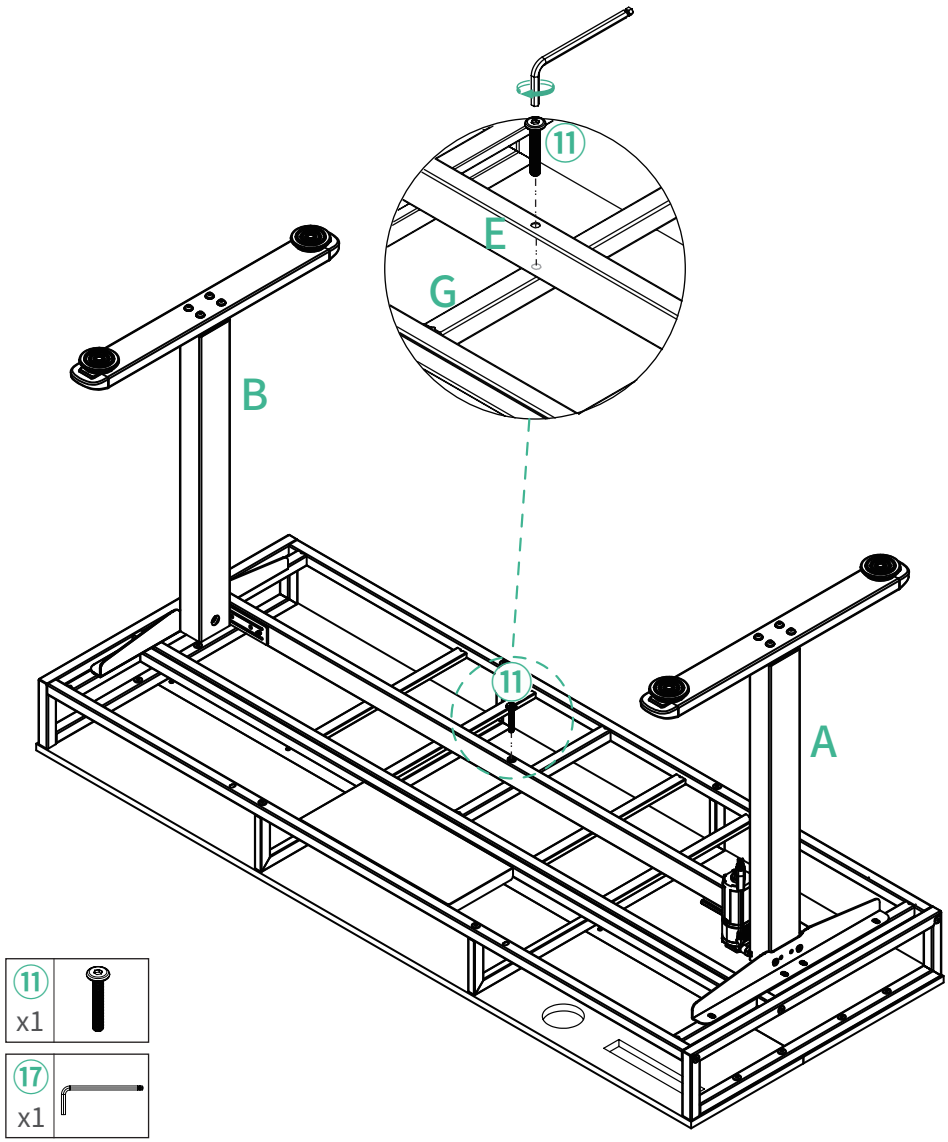

⑪ x1	
⑰ x1	

10 Install the table leg A on the side near the hand control mounting holes. Otherwise, the controller will not be installed.

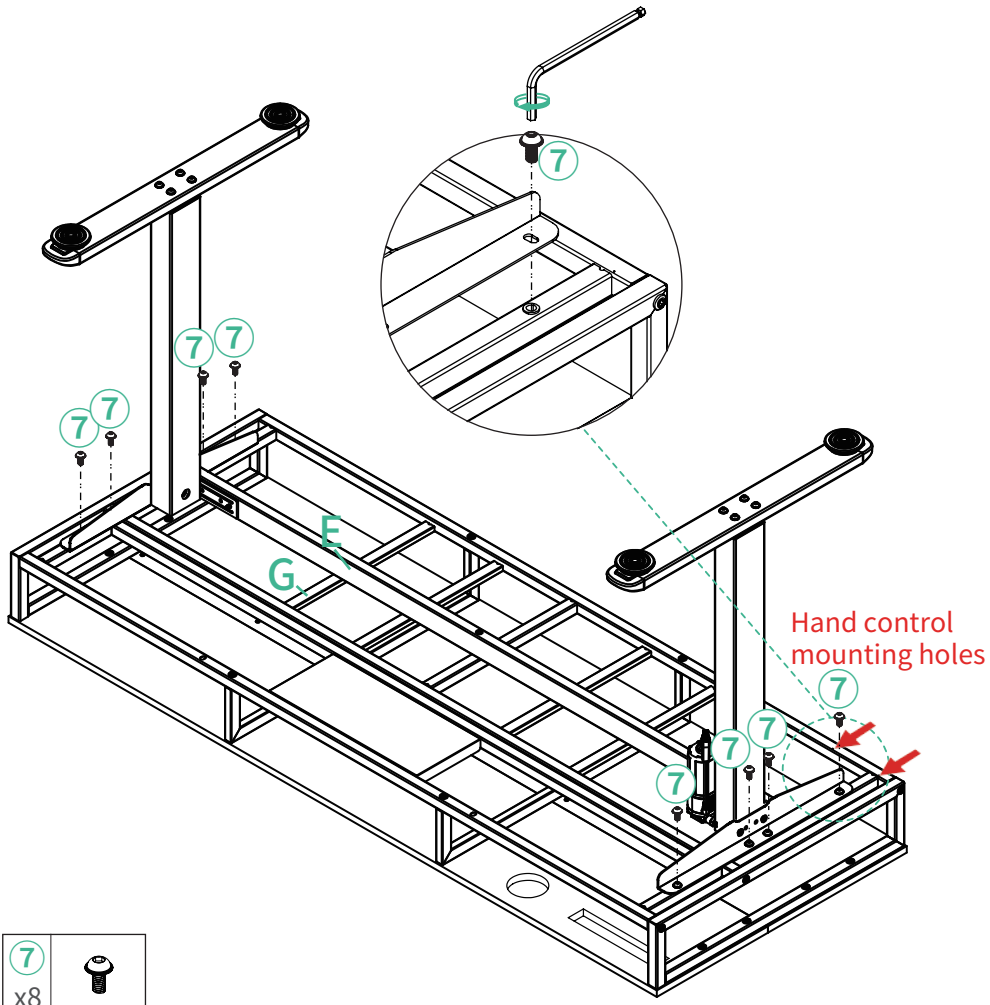

7 x8	
18 x1	

11

F x1	
20 x1	

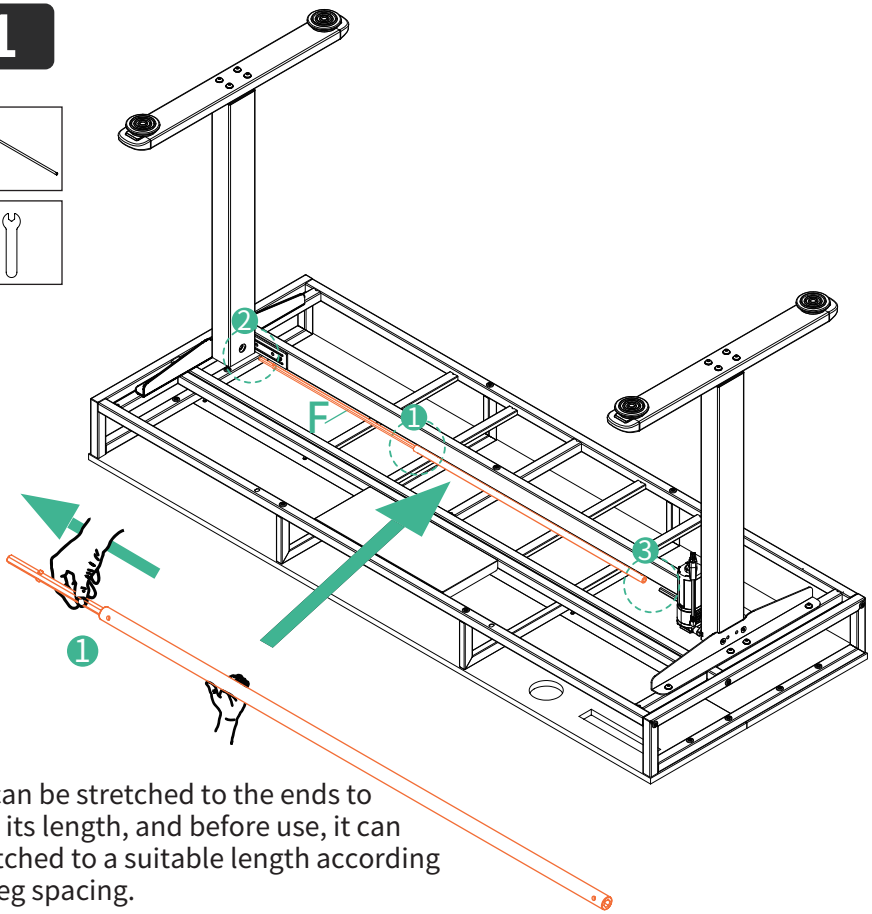

Part F can be stretched to the ends to change its length, and before use, it can be stretched to a suitable length according to the leg spacing.

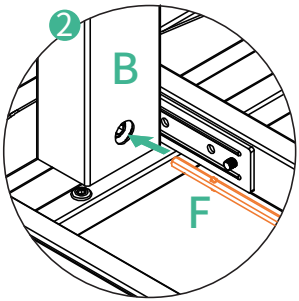

Insert into hole of leg B directly.

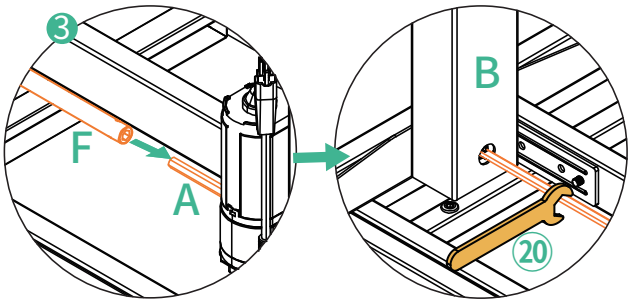

If it is not possible to insert the hexagonal rod into the leg A, you can use a wrench to slightly rotate the hexagonal bar of the leg B to align the holes.

12

19 x1	
13 x2	

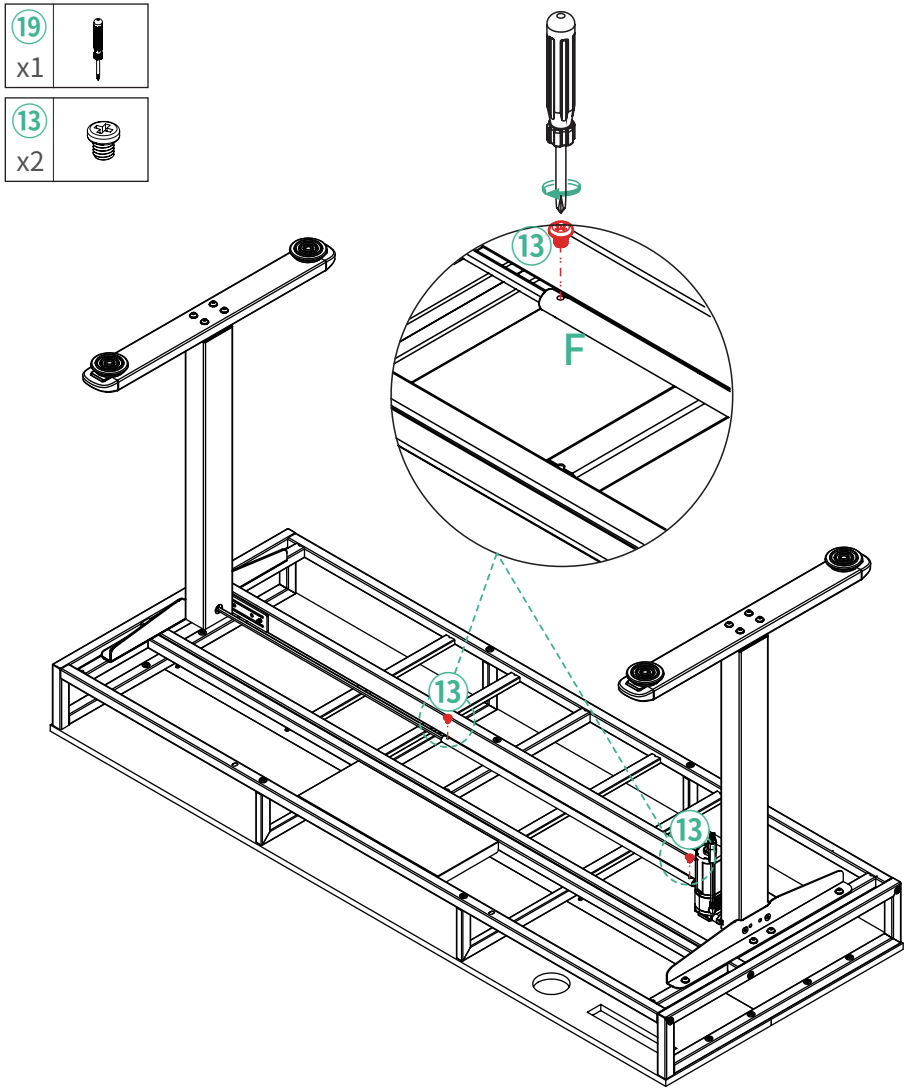

13

Fix the hand controller P1 with screws ⑫, and insert the connector of the motor cable and the connector of the power adapter P2 into the corresponding position of the hand controller P1.

⑫ x2	
⑲ x1	
㉑ x4	
P1 x1	
P2 x1	

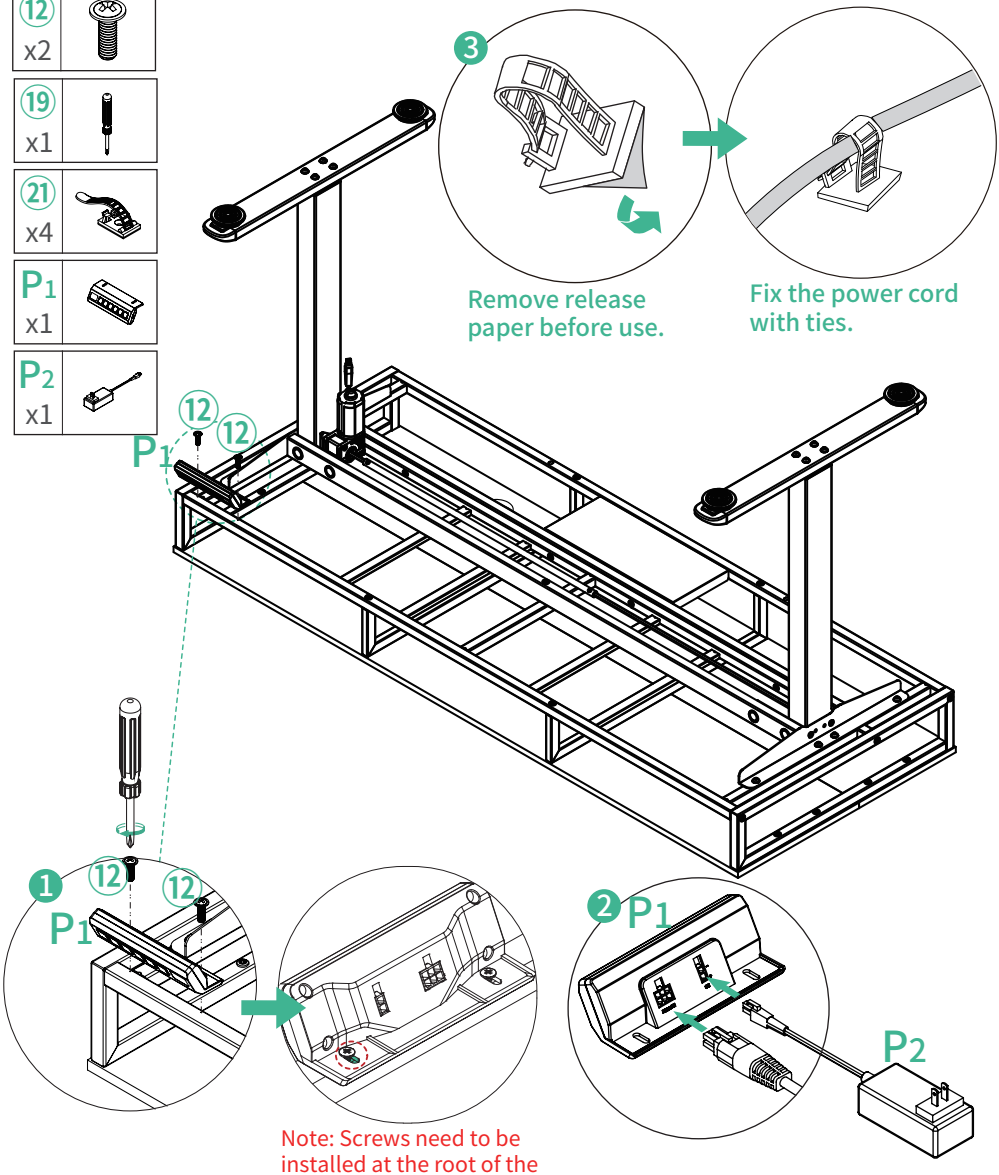

14

Connect the plug of the table power adapter to the power strip.

19 x1	
Q x1	
5 x1	
15 x2	

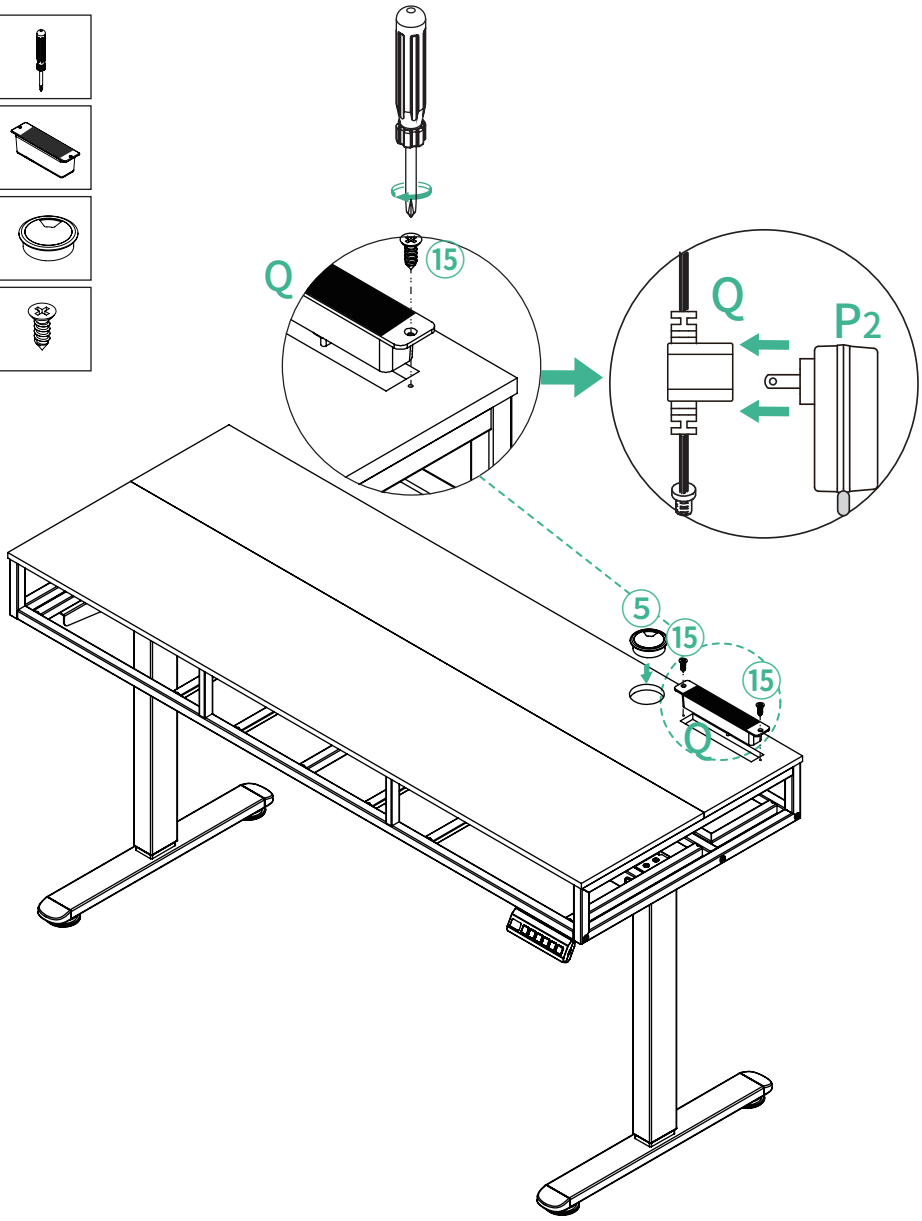

15

x3

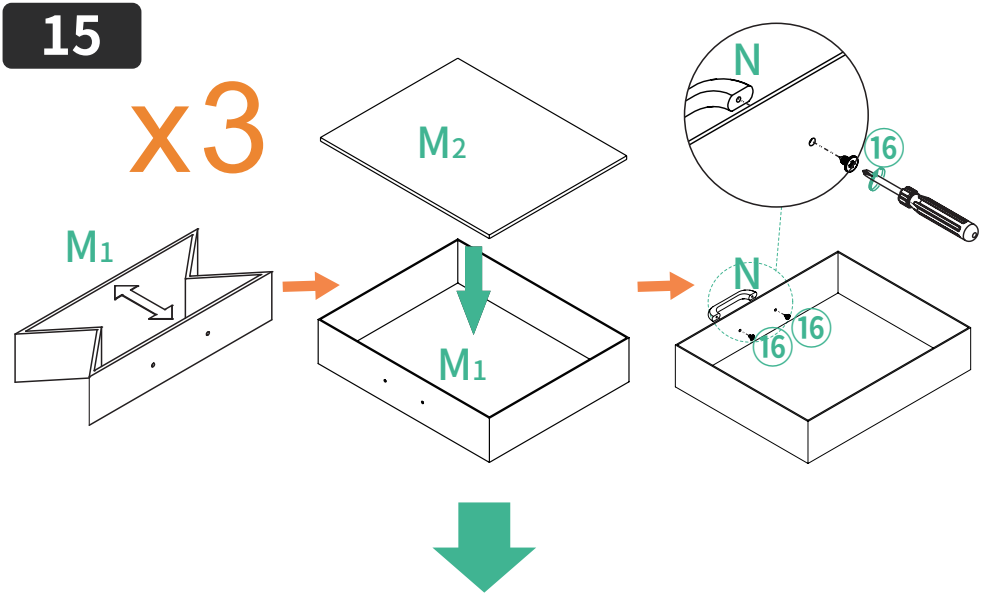

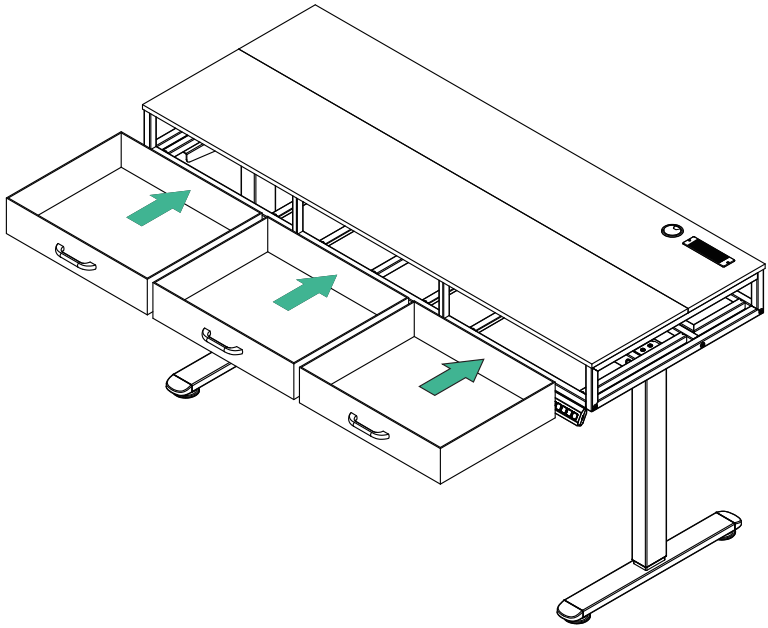

19 x1	
M1 x3	
M2 x3	
16 x6	
N x3	

16

Choose where to paste the XX to your preference.

XX x1	Failure Alert Sticker

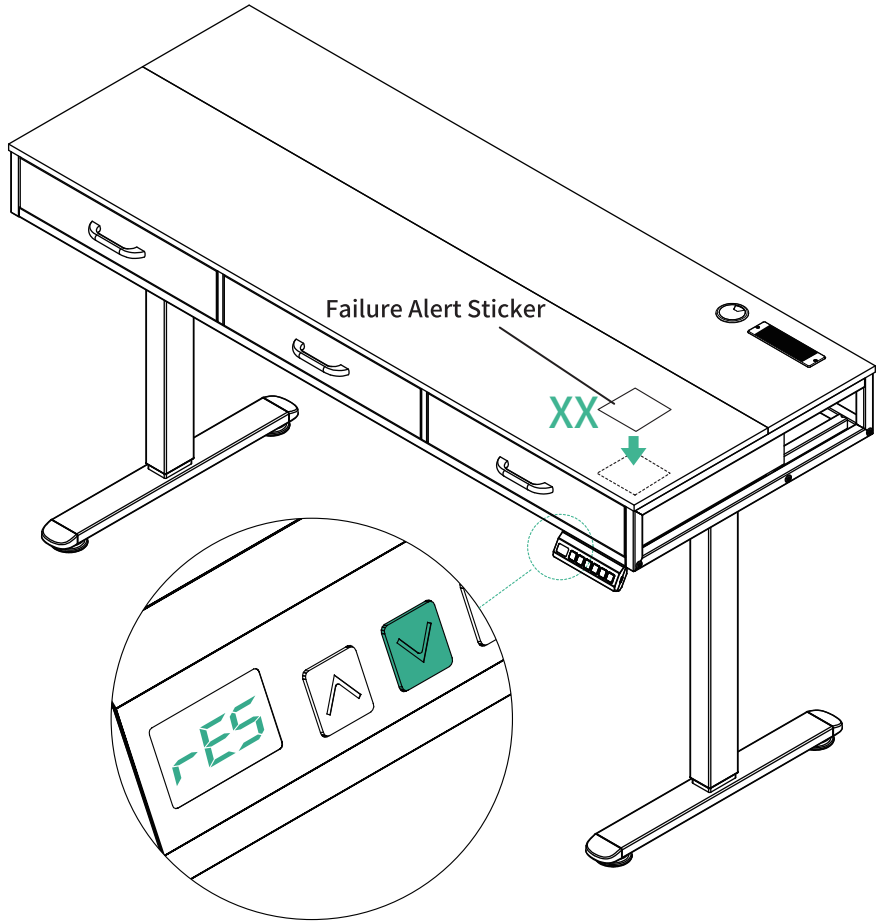

Tip: After completing the installation, please keep pressing and holding the controller “⏚” key until the screen shows “rES” then release the button; this operation can make the product maintain the best state.

Controller Instruction

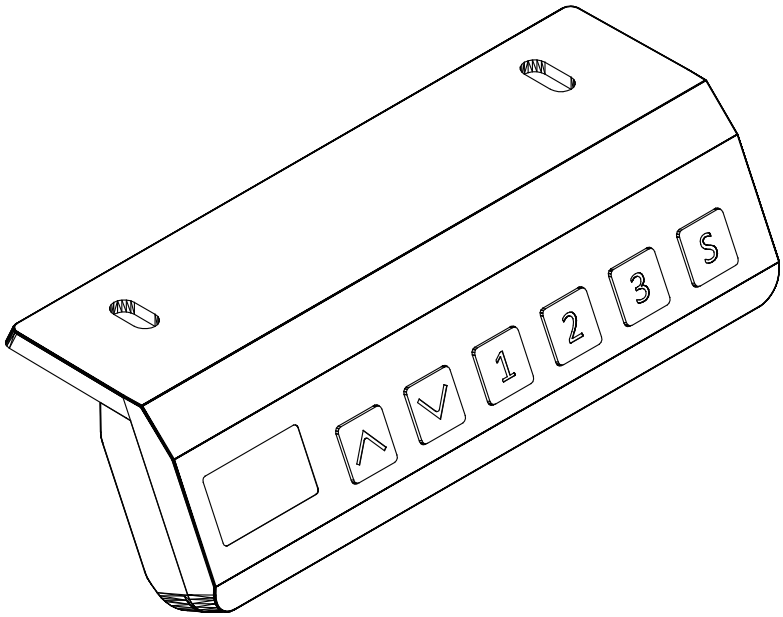

Display Instructions

Key name	Description	Press duration	Operation process
ⓐ	Raise the desktop	Long press	Press and hold the ⓐ key to raise the desktop and enable the LED screen to display the real-time height value, and release it to stop the height adjustment.
ⓥ	Lower the desktop	Long press	Press and hold the ⓥ key to lower the desktop and enable the LED screen to display the real-time height value, and release it to stop the height adjustment.
①②③Ⓢ	Set the memory heights	Press the Ⓢkey once	Press the Ⓢ key once and the height value starts flashing. At this time, press the ①, ② or ③key to save the current height to the corresponding position.
①②③	Move to the memory height / To use memory heights	Press the numeral key once	Press the numeral key to enable the height adjustable desk to automatically move to the corresponding preset height.

Parameter Setting

1. After holding down the Ⓢ key for 3 seconds, the digital tube displays "S--" and begins to blink;
2. Press the Ⓢ key again to enter the setting mode, and display the function name. The functions that can set parameters are as follows:

- Display unit of table height：Unit（Un）
- Strength of collision protection：Collision Force（CF）

Function of each key in setting mode：

① Return key to return to the upper-level menu.

ⓐⓥ Option switching.

Ⓢ Confirm key (Confirm to enter the next level menu of the current interface or confirm to select the current parameter).

If you do not press any key within 20 seconds, exit the setting mode;

Instructions d'affichage

Nom de la touche	Description	Durée d'appui	Processus d'opération
⏃	Soulever le bureau	Appui long	Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏃ pour soulever le bureau et permettre à l'écran LED d'afficher la valeur de hauteur en temps réel. Relâchez la touche pour arrêter l'ajustement de hauteur.
⏄	Abaisser le bureau	Appui long	Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏄ pour abaisser le bureau et permettre à l'écran LED d'afficher la valeur de hauteur en temps réel. Relâchez la touche pour arrêter l'ajustement de hauteur.
① ② ③ Ⓢ	Configurer les hauteurs mémorisées	Appuyez une fois sur la touche Ⓢ	Appuyez une fois sur la touche Ⓢ et la valeur de hauteur commence à clignoter. À ce moment-là, appuyez sur la touche ①, ② ou ③ pour enregistrer la hauteur actuelle à la position correspondante.
① ② ③	Accéder à la hauteur mémorisée / Utiliser les hauteurs mémorisées	Appuyez une fois sur la touche numérique	Appuyez sur la touche numérique pour permettre au bureau réglable en hauteur de se déplacer automatiquement vers la hauteur prédéfinie correspondante.

Paramétrage

1. Après avoir appuyé sur la touche Ⓢ pendant 3 secondes, le tube numérique affiche " S-- " et commence à clignoter :

2. Appuyez à nouveau sur la touche Ⓢ pour entrer dans le mode de réglage et afficher le nom de la fonction. Les fonctions des paramètres réglables sont :

- L'unité d'affichage de la hauteur de table est : Unité （Un）
- Force de protection contre les collisions : Collison Force （CF）

Les fonctions de chaque bouton en mode réglage :

① Touche Retour pour revenir au menu précédent.

⏃⏄ basculer les options.

Ⓢ Touche de confirmation (confirmez pour entrer dans le menu de niveau suivant de l'interface actuelle ou confirmez pour sélectionner l'élément de paramètre actuel, si aucune touche n'est enfoncée dans les 20 secondes, quittez le mode de réglage

Anweisungen anzeigen

Tastenname	Beschreibung	Drückdauer	Betriebsablauf
△	Den Schreibtisch anheben	Lang drücken	Drücken und halten Sie die Taste △, um den Schreibtisch anzuheben und das LED-Display den Echtzeit-Höhenwert anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, um die Höhenverstellung zu stoppen.
▽	Den Schreibtisch absenken	Lang drücken	Drücken und halten Sie die Taste ▽, um den Schreibtisch anzuheben und das LED-Display den Echtzeit-Höhenwert anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, um die Höhenverstellung zu stoppen.
① ② ③ Ⓢ	Einstellen der gespeicherten Höhen	Drücken Sie einmal die Taste Ⓢ	Drücken Sie einmal die Taste Ⓢ und der Höhenwert beginnt zu blinken. Drücken Sie nun die Taste ①, ② oder ③, um die aktuelle Höhe an der entsprechenden Position zu speichern.
① ② ③	Zur gespeicherten Höhe wechseln / Verwendung der gespeicherten Höhen	Drücken Sie einmal die Zifferntaste	Drücken Sie die Zifferntaste, um den höhenverstellbaren Schreibtisch automatisch auf die entsprechend voreingestellte Höhe zu bewegen.

Parametrisierung

1. Nachdem Sie die Ⓢ 3 Sekunden lang gedrückt haben, zeigt die digitale Röhre „S-- “ an und beginnt zu blinken:
2. Drücken Sie die Taste Ⓢ erneut, um in den Einstellmodus zu gelangen und den Funktionsnamen anzuzeigen. Die einstellbaren Parameterfunktionen sind:

- Die Anzeigeeinheit der Tischhöhe ist: Einheit （Un）
- Stärke des Aufprallschutzes: Collison Force （CF）

Die Funktionen jeder Taste im Einstellungsmodus:

① Return-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

△▽ Option umschalten.

Ⓢ Bestätigungstaste (Bestätigen, um das Menü der nächsten Ebene der aktuellen Schnittstelle aufzurufen, oder bestätigen, um das aktuelle Parameterelement auszuwählen. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlassen Sie den Einstellungsmodus

Istruzioni per la visualizzazione

Nome del tasto	Descrizione	Durata della pressione	Processo di funzionamento
ⓐ	Sollevare la scrivania	Premere a lungo	Premere e tenere premuto il tasto ⓐ per sollevare la scrivania e consentire al display LED di mostrare il valore di altezza in tempo reale. Rilasciare il tasto per interrompere l'aggiustamento dell'altezza.
ⓥ	Abbassare la scrivania	Premere a lungo	Premere e tenere premuto il tasto ⓥ per abbassare la scrivania e consentire al display LED di mostrare il valore di altezza in tempo reale. Rilasciare il tasto per interrompere l'aggiustamento dell'altezza.
① ② ③ Ⓢ	Impostare le altezze memorizzate	Premere una volta il tasto Ⓢ	Premere una volta il tasto Ⓢ e il valore di altezza inizia a lampeggiare. A questo punto, premere il tasto ①, ② o ③ per salvare l'altezza attuale nella posizione corrispondente.
① ② ③	Spostarsi all'altezza memorizzata / Utilizzare le altezze memorizzate	Premere una volta il tasto numerico	Premere il tasto numerico per consentire alla scrivania regolabile in altezza di spostarsi automaticamente all'altezza preimpostata corrispondente.

Parametrizzazione

1. Tenere premuto il tasto Ⓢ per 3 secondi; il tubo digitale visualizza "S---" e inizia a lampeggiare;
2. Premere nuovamente il tasto Ⓢ per accedere alla modalità di impostazione e visualizzare il nome della funzione:

- Unità di visualizzazione dell'altezza del tavolo: Unità （Un）
- forza di protezione dalle collisioni: Forza di collisione （CF）

Funzioni di ciascun tasto in modalità di impostazione:

① Tasto Return per tornare al livello di menu precedente.

ⓐⓥ Interruttore di opzione.

Ⓢ Tasto di conferma (conferma per accedere al menu di livello successivo dell'interfaccia corrente o conferma per selezionare la voce di parametro corrente).

Se non si preme alcun tasto entro 20 secondi, si esce dalla modalità di impostazione;

Instrucciones de visualización

Nombre de la tecla	Descripción	Duración de la pulsación	Proceso de operación
⏃	Elevar el escritorio	ApPulsación prolong-adapui long	Presione y mantenga presionada la tecla ⏃ para elevar el escritorio y permitir que la pantalla LED muestre el valor de altura en tiempo real. Suelte la tecla para detener el ajuste de altura.
⏄	Bajar el escritorio	Pulsación prolongada	Presione y mantenga presionada la tecla ⏄ para bajar el escritorio y permitir que la pantalla LED muestre el valor de altura en tiempo real. Suelte la tecla para detener el ajuste de altura.
① ② ③ Ⓢ	Configurar las alturas memorizadas	Presione una vez la tecla Ⓢ	Presione una vez la tecla Ⓢ y el valor de altura comenzará a parpadear. En ese momento, presione la tecla ①, ② o ③ para guardar la altura actual en la posición correspondiente.
① ② ③	Ir a la altura memorizada / Utilizar las alturas memorizadas	Presione una vez la tecla numérica	Presione la tecla numérica para permitir que el escritorio ajustable en altura se mueva automáticamente a la altura preestablecida correspondiente.

Parametrización

1. Después de presionar la tecla Ⓢ durante 3 segundos, el tubo digital muestra "S--" y comienza a parpadear:

2. Presione la tecla Ⓢ nuevamente para ingresar al modo de configuración y mostrar el nombre de la función. Las funciones de parámetros configurables son:

- La unidad de visualización de la altura de la mesa es: Unidad （Un）
- Fuerza de la protección contra choques: Collison Force （CF）

Las funciones de cada botón en el modo de configuración:

① Tecla de retorno para regresar al menú anterior.

⏃⏄ alternar opción.

Ⓢ Tecla de confirmación (confirme para ingresar al menú del siguiente nivel de la interfaz actual o confirme para seleccionar el elemento del parámetro actual; si no se presiona ninguna tecla dentro de 20 segundos, salga del modo de configuración.

Parameter Setting

Main menu interface	Submenu interface	Description
Un	SI SI Metric	After entering, the height unit value set last time is displayed. You can flip In the options (SI, In) with Ⓐ and Ⓥ keys. After selecting the option, press Ⓢ key to save the current option value, and keep the current option displayed for 2 seconds, exit the setting mode.
	In Inch	
CF	OFF Off	After entering, display the impact force gear set last time, use Ⓐ and Ⓥ keys to flip in the options (Off, L, N, H), press the Ⓢ key to save the current option value, and keep the current option displayed for 2s, exit the setting mode.
	L Light	
	n Normal	
	H Heavy	

ANNOTATION:

①There may be an error of up to 10mm between the value on the display and the actual height value, which is within the normal range;

②The display will be automatically extinguished if no key is pressed for a long time. At this time, you can press any key to turn on the display.

Paramétrage

Interface du menu principal	Interface du sous-menu		décrire
Un	SI	SI Métrique	Après la saisie, la valeur de l'unité de hauteur définie la dernière fois est affichée, avec la touche ⓐ et ⓥ vous pouvez passer d'une option à l'autre (SI, In), après avoir sélectionné, appuyez sur la touche "Ⓢ" pour sauvegarder la valeur de l'option actuelle, et garder l'affichage de l'option actuelle pendant 2s, puis quitter le mode de réglage.
	In	Pouce	
CF	OFF	Désactivé	Après la saisie, le dernier rapport de force de collision réglé s'affiche, avec la touche ⓐ et ⓥ vous pouvez passer d'une option à l'autre (Off, L, N, H), après la sélection, appuyez sur la touche " Ⓢ " pour enregistrer la valeur de l'option actuelle et garder l'option actuelle affichée pendant 2 secondes avant de quitter le mode de réglage.
	L	Lumière	
	n	Normal	
	H	Lourd	

RAPPELER:

①Il y aura une erreur dans les 10 mm entre la valeur affichée et la valeur réelle de la hauteur, qui se situe dans la plage normale ;

②Si aucun bouton n'est actionné pendant une longue période, le tube numérique s'éteindra automatiquement. À ce moment, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le tube numérique.

Parametrisierung

Hauptmenüoberfläche	Untermenü-Schnittstelle	beschreiben
Un	SI SI-Metrik	Nach der Eingabe wird der zuletzt eingestellte Wert für die Höheneinheit angezeigt, mit der Taste Ⓐ Und ⓥ können Sie durch die Optionen (SI, In) blättern, nach der Auswahl drücken Sie die Taste "Ⓢ", um den aktuellen Optionswert zu speichern und die aktuelle Optionsanzeige für 2s zu halten, dann verlassen Sie den Einstellmodus.
	In Zoll	
CF	OFF Aus	Nach der Eingabe wird der zuletzt eingestellte Kollisionsschutz angezeigt, mit der Taste Ⓐ Und ⓥ können Sie durch die Optionen (Aus, L, N, H) blättern, nach der Auswahl drücken Sie die Taste "Ⓢ", um den aktuellen Optionswert zu speichern und die aktuelle Option 2s lang angezeigt zu halten, bevor Sie den Einstellmodus verlassen.
	L Leichtes Licht	
	n Normal	
	H Schwer	

ERINNERN:

①Es liegt ein Fehler innerhalb von 10 mm zwischen dem Wert auf dem Display und dem tatsächlichen Höhenwert vor, der im normalen Bereich liegt.

② Wenn längere Zeit keine Tastenbetätigung erfolgt, erlischt die digitale Röhre automatisch. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste, um die digitale Röhre zum Leuchten zu bringen.

Parametrizzazione

Interfaccia del menu principale	interfaccia del sottomenu	describir
Un	SI Metrica SI	Dopo l'immissione, viene visualizzato il valore dell'unità di misura dell'altezza impostato l'ultima volta; con il tasto ▲ e ▼ è possibile scorrere le opzioni (SI, In); dopo la selezione, premere il tasto "Ⓢ" per salvare il valore dell'opzione corrente e mantenere la visualizzazione dell'opzione corrente per 2 s,
	in Pollice	
CF	OFF Spento	Dopo l'inserimento, viene visualizzata l'ultima marcia impostata per la forza di collisione; con il tasto ▲ e ▼ è possibile scorrere le opzioni (Off, L, N, H); dopo la selezione, premere il tasto "Ⓢ" per salvare il valore dell'opzione corrente e mantenerla visualizzata per 2 s prima di uscire dalla modalità di impostazione.
	L Luce leggera	
	n Normale	
	H Pesante	

RICORDARE:

①Si verificherà un errore entro 10 mm tra il valore sul display e il valore dell'altezza effettiva, che rientra nell'intervallo normale;

② Se non viene utilizzato alcun pulsante per un lungo periodo, il tubo digitale si spegnerà automaticamente. A questo punto, premere un pulsante qualsiasi per illuminare il tubo digitale.

Parametrización

Interfaz del menú principal	interfaz de submenú	descripciones
Un	SI Métrica SI	Después de entrar, se muestra el valor de la unidad de altura ajustada la última vez, con la tecla ▲ y ▼ puede pasar por las opciones (SI, In), después de seleccionar, pulse la tecla "Ⓢ" para guardar el valor de la opción actual, y mantenga la visualización de la opción actual durante 2s, después salga del modo de
	in Pulgada	
CF	OFF Apagado	Después de entrar, se muestra la última marcha de intensidad de colisión ajustada, con la tecla ▲ y ▼ puede pasar por las opciones (Off, L, N, H), después de seleccionar, pulse la tecla " Ⓢ" para guardar el valor de la opción actual y mantener la opción actual mostrada durante 2s antes de salir del modo de ajuste.
	L Luz tenue	
	n Normal	
	H Pesado	

RECORDAR:

①Habrá un error de 10 mm entre el valor en la pantalla y el valor de altura real, que está dentro del rango normal;

②Si no se utiliza ningún botón durante mucho tiempo, el tubo digital se apagará automáticamente. En este momento, presione cualquier botón para iluminar el tubo digital.

Description of faults

Troubleshooting	Trouble Code	Description	Troubleshooting
Resistance Protection	E02	If resistance is suddenly encoun tered during operation, the LED display will show and flash "E02"; the table will stop moving and then move 40mm in the opposite direction, and the LED display will show the actual height.	Clean up the obstruction in the lifting process, and then keep pressing the "▽" button until it displays "rES" Then, you can release the button so that the standing desk can be used normally after being reset.
Overheat Protection	Hot	Continuous long-time operation may cause this protection to be activated.	Re-energize or wait at least 15 minutes before use.
Motor Abnormal Protection	E10	In any case of disconnection/loosening of wires, the motor fails, and the LED display flashes "E10".	After disconnecting the power, recheck and make sure that the connection between the motor and the controller is secure, and then reapply the power.
Overload Protection	E20	When the load exceeds the set value (under normal circum stances, the load should be controlled under 70 kg), "E20" is displayed and flashes on the LED display.	If this alarm occurs during upward operation, remove some of the weight on the table and run again; if this alarm occurs during downward operation, disconnect the power, remove some of the weight on the table, and re-energize the power.
Over-voltage Protection	E31	1. When the input voltage of the controller is lower than 20V, the LED screen displays "E31". 2. When the input voltage of the controller exceeds 38V, the LED screen displays"E31".	After power failure, recheck and make sure that the connection between the power supply and the controller is solid, and then re-power it; When the voltage returns to between 20-38V, the system automatically recovers, and the LED displays the actual height.

Description du défaut

Défaut de réparation	code d'erreur	décrire	Défaut de réparation
Protection contre les obstructions	E02	Si une résistance apparaît soudainement pendant le fonctionnement, « E02 » s'affichera et clignotera sur l'écran LED, le bureau cessera de bouger et se déplacera de 40 mm dans la direction opposée, et l'écran LED affichera la hauteur en temps réel.	Éliminez les obstacles pendant le processus de levage, puis continuez à appuyer sur le bouton « ⊽ » jusqu'à ce que « rES » s'affiche, puis relâchez le bouton, afin que la table élévatrice puisse être utilisée normalement après avoir été réinitialisée.
Protection contre la surchauffe	Hot	Un fonctionnement continu pendant de longues périodes peut entraîner le déclenchement de cette protection.	Remettez sous tension ou attendez au moins 15 minutes avant utilisation.
Protection contre les anomalies du moteur	E10	Dans tous les cas de déconnexion/desserrage du fil, le moteur tombe en panne et l'écran LED affiche "E10" clignotant alternativement	Après la mise hors tension, vérifiez à nouveau pour vous assurer que la connexion entre le moteur et le contrôleur est sécurisée, puis remettez sous tension.
Protection de surcharge	E20	Lorsque la charge dépasse la valeur définie (dans des circonstances normales, la charge doit être contrôlée en dessous de 70 kg), « E20 » s'affichera et clignotera alternativement sur l'écran LED.	Si cette alarme se produit lors d'une course vers le haut, certains objets lourds sur la table doivent être retirés avant de courir ; si cette alarme se produit lors d'une course vers le bas, l'alimentation doit être coupée, certains objets lourds sur la table doivent être retirés, puis l'alimentation peut être coupée. allumé à nouveau.
Protection de survoltage	E31	1. Lorsque la tension d'entrée du contrôleur est inférieure à 20V, l'écran LED affiche « E31 ». 2. Lorsque la tension d'entrée du contrôleur dépasse 38 V, l'écran LED affiche « E31 ».	Après la mise hors tension, revérifiez et assurez-vous que la connexion entre l'alimentation et le controleur est ferme, puis remettez sous tension ; Lorsque la tension est revenue entre 20 et 38 V, le système récupèreautomatiquement et la LED affiche la hauteur en temps réel.

Fehlerbeschreibung

Fehlername	Fehlercode	beschreiben	Fehler beheben
Schutz vor Behinderung	E02	Wenn während des Betriebs plötzlich ein Widerstand auftritt, wird „E02“ angezeigt und blinkt auf dem LED-Bildschirm, die Tischplatte stoppt die Bewegung und bewegt sich 40 mm in die entgegengesetzte Richtung, und der LED-Bildschirm zeigt die Echtzeithöhe an.	Während des Hebevorgangs die Hindernisse beseitigen, dann die Taste „ ⏚ “ so lange drücken, bis „ rES “ angezeigt wird und dann die Taste loslassen, damit der Hubtisch nach dem Zurücksetzen normal verwendet werden kann.
Überhitzungsschutz	Hot	Bei kontinuierlichem Betrieb über einen längeren Zeitraum kann dieser Schutz ausgelöst werden	Schalten Sie das Gerät erneut ein oder warten Sie mindestens 15 Minuten, bevor Sie es verwenden.
Schutz vor Motoranomalien	E10	In jedem Fall, wenn das Kabel abgeklemmt/gelockert wird, fällt der Motor aus und auf dem LED-Bildschirm blinkt abwechselnd “E10”.	Überprüfen Sie nach dem Ausschalten noch einmal, ob die Verbindung zwischen Motor und Steuerung sicher ist, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
Überlastungsschutz	E20	Wenn die Last den eingestellten Wert überschreitet (unter normalen Umständen sollte die Last unter 70 kg kontrolliert werden), wird “E20” angezeigt und blinkt abwechselnd auf dem LED-Bildschirm.	Wenn dieser Alarm beim Aufwärtsfahren auftritt, sollten einige schwere Gegenstände auf dem Tisch vor dem Laufen entfernt werden; wenn dieser Alarm beim Abwärtslaufen auftritt, sollte der Strom abgeschaltet werden, einige schwere Gegenstände auf dem Tisch entfernt werden und dann kann der Strom ausgeschaltet werden wieder eingeschaltet.
Überspannungsschutz	E31	1. Wenn die Eingangsspannung des Controllers niedriger als 20 V ist, zeigt der LED-Bildschirm “E31” an. 2. Wenn die Eingangsspannung des Controllers 38V überschreitet, zeigt der LED-Bildschirm “E31” an.	Überprüfen Sie nach dem Ausschalten erneut und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen der Stromversorgung und dem Controller fest ist, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein. Wenn die Spannung wieder zwischen 20 und 38 V liegt, erholt sich das System automatisch und die LED zeigt die Echtzeithöhe an.

Descrizione del guasto

Nome del guasto	codice di errore	descrivere	Riparare il guasto
protezione contro l'ostruzione	E02	Se si incontra improvvisamente resistenza durante il funzionamento, "E02" verrà visualizzato e lampeggerà sullo schermo LED, il desktop smetterà di muoversi e si sposterà di 40 mm nella direzione opposta e lo schermo LED visualizzerà l'altezza in tempo reale.	Eliminare gli ostacoli durante il processo di sollevamento, quindi continuare a premere il pulsante "▽" finché non viene visualizzato "rES" e quindi rilasciare il pulsante, in modo che il tavolo di sollevamento possa essere utilizzato normalmente dopo essere stato ripristinato.
protezione dal surriscaldamento	Hot	Il funzionamento continuo per lunghi periodi di tempo può causare l'attivazione di questa protezione	Riaccendere o attendere almeno 15 minuti prima dell'uso.
Protezione da anomalie del motore	E10	In ogni caso di scollegamento/allentamento del cavo, il motore si guasta e lo schermo LED visualizza "E10" lampeggiante alternativamente	Dopo lo spegnimento, ricontrollare per assicurarsi che la connessione tra il motore e il controller sia sicura, quindi riaccendere.
protezione da sovraccarico	E20	Quando il carico supera il valore impostato (in circostanze normali il carico dovrebbe essere controllato al di sotto di 70 kg), verrà visualizzato "E20" e lampeggerà alternativamente sullo schermo LED.	Se questo allarme si verifica durante la corsa verso l'alto, alcuni oggetti pesanti sul tavolo devono essere rimossi prima di correre; se questo allarme si verifica mentre si corre verso il basso, l'alimentazione deve essere interrotta, alcuni oggetti pesanti sul tavolo devono essere rimossi e quindi l'alimentazione può essere ripristinata. riacceso.
protezione da sovratensione	E31	1. Quando la tensione di ingresso del controller è inferiore a 20 V, lo schermo LED visualizza "E31" 2. Quando la tensione di ingresso del controller supera 38V, lo schermo LED visualizza "E31"	Dopo lo spegnimento,ricontrolla e assicurati che il collegamento tra l'alimentatore e il controller sia stabile, quindi riaccendilo; Quando la tensione torna a essere compresa tra 20 e 38 V,il sistema si ripristina automaticamente e il LED visualizza l'altezza in tempo reale.

Descripción del fallo

Nombre de falla	código de error	describir	Reparar falla
Protección contra obstrucciones	E02	Si se produce una resistencia repentina durante el funcionamiento, la pantalla LED mostrará y parpadeará "E02", el tablero dejará de moverse y se desplazará 40 mm en sentido contrario, y la pantalla LED mostrará la altura en tiempo real.	Despeje los obstáculos durante el proceso de elevación, luego siga presionando el botón " ▽ " hasta que aparezca "rES" y luego suelte el botón, para que la mesa elevadora pueda usarse normalmente después de restablecerse.
Protección contra sobrecalentamiento	Hot	El funcionamiento continuado durante un largo periodo de tiempo puede provocar la activación de esta protección.	Reenergizar o esperar al menos 15 minutos antes de usar
Protección anormal del motor	E10	En caso de desconexión/aflojamiento de los cables, el motor falla y la pantalla LED muestra alternativamente "E10".	Después de desconectar la alimentación, vuelva a comprobar y asegurarse de que la conexión entre el motor y el controlador es seguro, y luego volver a aplicar la alimentación.
protección contra sobrecarga	E20	Cuando la carga supera el valor ajustado (en circunstancias normales, la carga debe controlarse por debajo de 70KG), aparece "E20" y parpadea alternativamente en la pantalla LED.	Si esta alarma se produce durante el funcionamiento ascendente, retire algunas de las pesas de la mesa y vuelva a ponerla en funcionamiento; si esta alarma se produce durante el funcionamiento descendente, desconecte la alimentación, retire algunas de las pesas de la mesa y vuelva a conectar la alimentación.
protección contra sobretensión	E31	1. Cuando la tensión de entrada del controlador es inferior a 20V, la pantalla LED muestra "E31"". 2、Cuando la tensión de entrada del controlador es superior a 38V, la pantalla LED muestra "E31"".	Tras un fallo de alimentación, vuelva a comprobar y asegurarse de que la conexión entre la fuente de alimentación y el controlador es sólida, a continuación, vuelva a encender; Cuando la tensión se restablece entre 20 y 38 V, revierte el sistema automáticamente y el LED muestra la altitud en tiempo real.

Description of faults

In the "E10, E20" alarm state or run to the lowest height position, long press the ⩒ key for 3 seconds, and release the key after display (Reset), the standing desk will start to run down to the end and bounce a certain height, reset will be completed and the minimum height will be displayed.

If the table legs are not aligned but can be moved up and down, please contact the after-sales service in time. Unscrew the connecting nut, rotate the connecting rod and plastic-covered hexagonal rod to manually adjust the table legs to the initial state, and reinstall the fixed coupling rod.

Description du défaut

Dans l'état d'alarme "E10, E20" ou après avoir couru jusqu'à la position de hauteur la plus basse, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⩒ pendant 3 secondes. Après l'affichage de (Reset)Reset, relâchez-le. La table élévatrice commence à descendre vers le bas et rebondit pour une certaine hauteur. Après la réinitialisation, la hauteur la plus basse est affichée.

Si les pieds de la table sont inégaux mais peuvent être déplacés de haut en bas : veuillez contacter le service après-vente à temps. Dévissez l'écrou de connexion, faites pivoter la bielle et la tige hexagonale plastifiée pour ajuster manuellement les pieds de la table à l'état initial, et réinstallez la tige d'accouplement fixe.

Fehlerbeschreibung

Halten Sie im Alarmzustand „E10, E20“ oder nach dem Fahren in die niedrigste Höhenposition die⩒Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Nachdem (Reset)Reset angezeigt wird, lassen Sie sie los. Der Hubtisch beginnt nach unten zu fahren und prallt zurück eine bestimmte Höhe. Nach dem Zurücksetzen wird die niedrigste Höhe angezeigt.

Wenn die Tischbeine uneben sind, sich aber nach oben und unten bewegen lassen: Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst. Schrauben Sie die Verbindungsmutter ab, drehen Sie die Verbindungsstange und die kunststoffbeschichtete Sechskantstange, um die Tischbeine manuell in den Ausgangszustand zu bringen, und bringen Sie die feste Verbindungsstange wieder an.

Descrizione del guasto

Nello stato di allarme "E10, E20" o dopo aver raggiunto la posizione di altezza più bassa, tenere premuto il pulsante ⩒ per 3 secondi. Dopo che viene visualizzato (Reset)Reset, rilasciarlo. Il tavolo elevatore inizia a scorrere verso il basso e rimbalza verso il basso. una certa altezza. Dopo il ripristino, viene visualizzata l'altezza più bassa.

Se le gambe del tavolo non sono uniformi ma possono essere spostate su e giù: contattare tempestivamente il servizio post-vendita. Svitare il dado di collegamento, ruotare la biella e l'asta esagonale rivestita in plastica per regolare manualmente le gambe del tavolo allo stato iniziale e reinstallare l'asta di accoppiamento fissa.

Descripción del fallo

En el estado de alarma "E10, E20" o después de correr hasta la posición de altura más baja, pulse prolongadamente la tecla ⩒ durante 3 segundos, después de mostrar (Reset) Reiniciar y soltar, la mesa elevadora comienza a correr hasta el fondo y rebota hasta una cierta altura, el reinicio se completa para mostrar la altura más baja.

Si las patas de la mesa no están alineadas, pero pueden moverse hacia arriba y hacia abajo: póngase en contacto a tiempo con el servicio postventa. Desenrosque la tuerca de unión, gire la varilla de unión y la varilla hexagonal plastificada para ajustar manualmente las patas de la mesa al estado inicial, y vuelva a instalar la varilla de unión fija.

Product Care

1. Power supply: 29Vdc 1.8A.
2. Service Environment: temperature 0-40C. Keep products awaw from corrosive gas.liquid and dusty objects. Outdoor use is prohibited.
3. Keep children and animals away from the tabletop during use, and make sure the tabletop does not touch any walls.
Remove obstacles that are above 60 centimeters under the desk.
4. Never operate system in damp environments or ifany electrical components havemade contact with liquids.
5. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slightwet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internalparts, not loosen the connector.
6. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system dueto structure will nothave anyeffect on the use of the equipment.
7. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment.e.g., do not litter the tools around.
8. This product is designed with a duty cycle of Max. 10%. (Max.5 min. ON,15 min.OFF.)
9. During daily maintenance,use a clean soft cloth to remove surface dust. Do not usea wet cloth or hard material to wipe the surface of the table.
10. Avoid contacting the surface with acid-based chemicals.
11. To smooth out slight scratches, gently wipe with a soft cloth.
12. Avoid attaching tape directly to the outer surface of the metalfeet to prevent paintfrom peeling.

Produktpflege

1. Stromversorgung: 29Vdc 1.8A.
2. Serviceumgebung: Temperatur 0-40 °C. Halten Sie das Produkt von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern. Die Verwendung im Freien ist untersagt.
3. Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Stellen Sie sicher, dass der Tisch keine Wände berührt. Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 60 cm sind, unter dem Tisch.
4. Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn elektrische Komponenten mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind.
5. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie den Staub auf der Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Tropfen in die internen Teile gelangen und lösen Sie keine Verbindungen.
6. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem aufgrund der Struktur verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Verwendung des Geräts.
7. Stellen Sie sicher, dass keine Gefahrenquellen in Ihrer Arbeitsumgebung vorhanden sind, z. B. lassen Sie keine Werkzeuge herumliegen.
8. Dieses Produkt ist für eine Einschaltdauer von max. 10% ausgelegt (max. 5 Minuten EIN, 15 Minu ten AUS)
9. Bei der täglichen Wartung verwenden Sie ein sauberes weiches Tuch, um Oberflächenstaub zu entfernen. Verwenden Sie kein nasses Tuch oder hartes Material, um die Oberfläche des Tisches abzuwischen.
10. Vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit säurehaltigen Chemikalien.
11. Um leichte Kratzer zu glätten, wischen Sie sanft mit einem weichen Tuch.
12. Bringen Sie kein Klebeband direkt auf die äußere Oberfläche der Metallfüße an, um ein Abblättern der Farbe zu verhindern.

Entretien du produit

1. Alimentation électrique : 29Vdc 1.8A.
2. Environnement de service : température de 0 à 40 °C. Gardez les produits à l'écart des gaz corrosifs, des liquides et des objets poussiéreux. L'utilisation en extérieur est interdite.
3. Gardez les enfants et les animaux éloignés de la table pendant l'utilisation et assurez-vous que la table ne touche aucun mur. Supprimer les obstacles supérieurs à 60 cm sous la table.
4. N'utilisez jamais le système dans des environnements humides ou si des composants électriques ont été en contact avec des liquides.
5. Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière en surface avec un chiffon légèrement humide lors du nettoyage, veillez à ne pas laisser les gouttes pénétrer à l'intérieur des pièces, ne desserrez pas les connecteurs.
6. Les légers bruits causés par la courroie trapézoïdale ou le système de freinage en raison de la structure n'affecteront pas l'utilisation de l'équipement.
7. Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de danger dans votre environnement de travail, par exemple, ne laissez pas les outils traîner.
8. Ce produit est conçu avec un cycle de service de maximum 10% (maximum 5 minutes allumé, 15 minu tes éteint).
9. Lors de l'entretien quotidien, utilisez un chiffon doux et propre pour éliminer la poussière en surface. N'utilisez pas de chiffon humide ou de matériau dur pour essuyer la surface de la table.
10. Évitez tout contact de la surface avec des produits chimiques à base d'acide.
11. Pour éliminer les légères rayures, essuyez doucement avec un chiffon doux.
12. Évitez de coller du ruban adhésif directement sur la surface extérieure des pieds métalliques pour éviter l'écaillage de la peinture.

Cuidado del producto

1. Alimentación eléctrica: 29Vdc 1.8A.
2. Entorno de servicio: temperatura de 0 a 40 °C. Mantenga los productos alejados de gases corrosivos, líquidos y objetos polvorientos. No se permite su uso en exteriores.
3. Mantenga a los niños y animales alejados de la mesa durante su uso Asegúrese de que la mesa no toca ninguna pared. Eliminación de obstáculos bajo la mesa por encima de 60 cm.
4. Nunca utilice el sistema en entornos húmedos o si algún componente eléctrico ha estado en contacto con líquidos.
5. Desenchufe el enchufe de alimentación antes de limpiar, limpie el polvo de la superficie con un paño húmedo suave durante la limpieza, tenga cuidado de no dejar que las gotas penetren en las partes internas y no afloje los conectores.
6. El ligero ruido causado por la correa trapezoidal o el sistema de freno debido a la estructura no afectará el uso del equipo.
7. Asegúrese de que no haya fuentes de peligro en su entorno de trabajo, por ejemplo, no deje herramientas tiradas.
8. Este producto está diseñado con un ciclo de trabajo máximo del 10% (máximo 5 minutos encendido, 15 minu tos apagado).
9. Durante el mantenimiento diario, use un paño suave y limpio para eliminar el polvo de la superficie. No use un paño húmedo ni materiales duros para limpiar la superficie de la mesa.
10. Evite el contacto de la superficie con productos químicos ácidos.
11. Para eliminar ligeras rayaduras, limpie suavemente con un paño suave.
12. Evite pegar cinta adhesiva directamente en la superficie externa de los pies metálicos para evitar que se desprenda la pintura.

Cura del prodotto

1. Alimentazione: 29Vdc 1.8A.
2. Ambiente di servizio: temperatura da 0 a 40 °C. Tenere i prodotti lontano da gas corrosivi, liquidi e oggetti polverosi. L'uso all'aperto è vietato.
3. Tenere i bambini e gli animali lontani dal tavolo durante l'uso. Assicurarsi che il tavolo non tocchi alcuna parete.
Rimuovere gli ostacoli più alti di 60 cm sotto il tavolo.
4. Non utilizzare mai il sistema in ambienti umidi o se i componenti elettrici sono entrati in contatto con liquidi.
5. Scollegare la spina di alimentazione prima della pulizia, pulire la polvere dalla superficie con un panno umido delicato durante la pulizia, fare attenzione a non far entrare gocce nelle parti interne e non allentare i connettori.
6. I lievi rumori causati dalla cinghia a V o dal sistema di frenatura a causa della struttura non influiranno sull'uso dell'attrezzatura.
7. Assicurarsi che non ci siano fonti di pericolo nel proprio ambiente di lavoro, ad esempio non lasciare attrezzi sparsi.
8. Questo prodotto è progettato con un ciclo di lavoro massimo del 10% (massimo 5 minuti acceso, 15 minuti spento).
9. Durante la manutenzione quotidiana, utilizzare un panno morbido e pulito per rimuovere la polvere dalla superficie. Non utilizzare un panno bagnato o materiali duri per pulire la superficie del tavolo.
10. Evitare il contatto della superficie con prodotti chimici a base di acidi.
11. Per levigare lievi graffi, strofinare delicatamente con un panno morbido.
12. Evitare di attaccare direttamente del nastro adesivo sulla superficie esterna dei piedi metallici per evitare che la vernice si stacchi.

Customer Service

30 DAY Return Policy
If you're not completely satisfied with your purchase, please return the merchandise via our Official Customer Support.
Unused merchandise can be refunded or exchanged within 30 days of purchase.

1-Year Warranty
We guarantee your product is free from defects in product material and workmanship for one (1) year starting from the date of purchase during normal use of household conditions. If your appliance fails to operate properly within our warranty period, we will arrange a new one. Replacement is free and all shipping costs are covered.

Quick Response within 24 Hours
If you are still unable to resolve the issue you are experiencing, please contact us immediately via our support email. It doesn't matter if the product has been installed or not, our customer support team will respond within 24 hours and assist you quickly and efficiently. The most efficient way to confirm your problem to us is to attach a video, which illustrates your product issues.

Kundendienst

30- Tag Rückgaberecht
Wenn Sie mit Ihrem Kauf nicht ganz zufrieden sind, schicken Sie die Ware einfach über unseren offiziellen Kundensupport zurück. Unbenutzte Artikel können innerhalb von 30 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum erstattet oder umgetauscht werden.

1- Jahr Garantie
Wir garantieren, dass Ihr Produkt ab dem Kaufdatum ein (1) Jahr lang bei dem normalen Gebrauch im Haushalt keine Material- und Verarbeitungsfehlern hat.Wenn Ihr Gerät innerhalb unserer Garantiezeit nicht richtig funktioniert, veranlassen wir einen kostenlosen Ersatz und übernehmen alle Versandkosten.

Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden
Wenn Sie das auftretende Problem immer noch nicht lösen können, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt auf ber unsere Support-E-Mail. Das macht nichts wenn das Produkt schon installiert geworden ist. Unser Kundensupport-Team antwortet innerhalb von 24 Stunden und hilft Ihnen schnell und effizient.
Damit wir Ihr Problem möglichst schnell und effizent feststellen, hängen Sie bitte ein Video an, das Ihr Produktproblem veranschaulicht.

Service client

Politique de retour de 30 jours
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, il vous suffit de renvoyer la marchandise via notre Service clientèle officiel.
La marchandise non utilisée peut être remboursée ou échangée pendant 30 jours à partir de la date de l'achat.

Garantie de 1 an
Nous garantissons que votre produit est sans défaut de matériau et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat dans les conditions normales d'utilisation régulière. Si votre appareil ne fonctionne pas normalement pendant la période de garantie, nous remplacerons gratuitement et couvrirons tous les frais d'expédition.

Réponse rapide dans les 24 heures
Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème que vous rencontrez, veuillez nous contacter immédiatement par notre courriel d'assistance. Peu importe si le produit a été installé, notre équipe de soutien à la clientèle vous répondra dans les 24 heures et vous aidera rapidement et efficacement. Le moyen le plus efficace de confirmer votre problème est de nous contacter en joignant une vidéo illustrant le problème de votre produit.

Servicio al Cliente

Polícias de Devoluciones de 30 días
Si no se satisface completamente su compra, simplemente devuelve la mercancía por vía de nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
La mercancía no utilizada se puede reembolsar o cambiar dentro de 30 días a partir de la fecha original de compra.

Garantía de 1 Año
Le garantizamos el producto contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso doméstico durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si su aparato no funciona correctamente en el periodo de garantía, realizaremos un cambio gratuito y los gastos de envío serán a nuestro cargo.

Rápida respuesta en 24 Horas
Si todavía no puede resolver el problema que tiene, contáctenos inmediatamente por nuestro correo electrónico. No importa si el producto ha sido instalado o no, nuestro equipo de servicio al cliente le responderá en 24 horas para ayudarle rápidamente y eficientemente. La forma más eficaz es adjuntar un vídeo demostrando el problema del producto.

Customer Service

Politica di restituzione entro 30 giorni
Se non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, restituisci semplicemente la merce tramite il nostro supporto clienti ufficiale. La merce non utilizzata può essere rimborsata o cambiata entro 30 giorni dalla data di acquisto originale.

1 anno di garanzia
Garantiamo che il prodotto è esente da difetti di materiale e lavorazione per un (1) anno a partire dalla data di acquisto durante il normale utilizzo delle condizioni domestiche. Se il tuo apparecchio non funziona correttamente entro il nostro periodo di garanzia, organizzeremo una nuovasostituzione gratuita e copriremo tutte le spese di spedizione.

Risposta rapida entro 24 ore
Se ancora non riesci a risolvere il problema che stai riscontrando, contattaci immediatamente alla nostra email di supporto. Non importa se il prodotto è stato installato, il nostro team di assistenza clienti risponderàentro 24 ore e ti assisterà in modo rapido ed efficiente. Il modo più efficiente per confermarci il tuo problema è allegare un video che illustri il problema del prodotto.

Problems You May Encounter

PART	PROBLEM	SOLUTION
DESKTOP	The table is uneven.	Loosen the screws, and adjust the corner of the table until it is stable, then tighten all of the screws.
	Wrong hole position.	Check if the panel is reversed.
	Uneven hole position.	Rotate each screw just a few turns. When all screws are threaded, go back and tighten all remaining screws.
	The desktop could not be lifted.	Check if overloaded, max loading: 70kg. Find after sales in time.
LEGS	Strange sound and shaking, incorrect assemblely.	Check if all of the screws are 100% tightened.
	Only one side moves up and down.	Check whether the coupling is connected to two ports at both ends and whether the black circlip is still there. If the coupling rod can be pulled out, it means that it is not installed and not fixed. Reassemble the coupling rod, and reset the desk.
	Uneven legs but the desk can go up and down.	Find after sales in time. Remove the hexagonal coupling rod and rotate the coupling rod to adjust the table leg manually to the initial state.
MEMORY HEIGHT	Memory position button not work.	Once the desk is reset and displays 76, your desk is now ready to use.
ACCESSORIES	Not enough or inconsistent.	Find after sales in time.
MOTOR ISSUE	Error code E10 . Motor doesn't work.	Find after sales in time.
	Overwork (Duty cycle: Max 5min ON / 15min OFF)	Restart it after switching off for 15 mins for overworking.Find after sales in time.
POWER ISSUE	Handset doesn't display, and power indicator light is not on.	Find after sales in time.

Probleme, die auftreten können

TEIL	PROBLEM	LÖSUNG
TISCHPLATTE	Der Tisch ist uneben.	Lösen Sie die Schrauben und justieren Sie die Ecke des Tisches, bis er stabil ist, dann ziehen Sie alle Schrauben fest.
	Falsche Lochposition.	Überprüfen Sie, ob das Panel falsch herum ist.
	Ungleiche Lochposition.	Drehen Sie jede Schraube nur ein paar Umdrehungen. Wenn alle Schrauben eingedreht sind, gehen Sie zurück und ziehen Sie alle übrigen Schrauben fest.
	Die Tischplatte kann nicht angehoben werden.	Überprüfen Sie, ob es überlastet ist, maximale Belastung: 70 kg.Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.
BEINE	Seltsame Geräusche und Erschütterungen, fehlerhafte Montage.	Überprüfen Sie, ob alle Schrauben zu 100% festgezogen sind.
	Nur eine Seite bewegt sich auf und ab.	Überprüfen Sie, ob die Kupplung an beiden Enden mit den beiden Anschlüssen verbunden ist und ob der schwarze Sicherungsring noch vorhanden ist. Wenn die Kupplungsstange herausgezogen werden kann, bedeutet dies, dass sie nicht installiert und nicht fixiert ist. Montieren Sie die Kupplungsstange erneut und setzen Sie den Tisch zurück.
	Ungleiche Beine, aber der Tisch kann auf und ab bewegt werden.	Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst. Entfernen Sie die sechseckige Kupplungsstange und drehen Sie sie, um das Tischbein manuell in den Ausgangszustand zu bringen.
SPEICHERHÖHE	Die Speicherpositionstaste funktioniert nicht.	Sobald der Tisch zurückgesetzt ist und 76 anzeigt, ist Ihr Tisch bereit zur Verwendung.
ZUBEHÖR	Unzureichend oder inkonsistent.	Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.
MOTORPROBLEM	Fehlercode E10. Der Motor funktioniert nicht.	Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.
	Überlastung (Arbeitszyklus: max. 5 Minuten an / 15 Minuten aus)	Schalten Sie es nach 15-minütiger Abschaltung bei Überlastung wieder ein. Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.
STROMPROBLEM	Das Handgerät zeigt nichts an und die Stromanzeige leuchtet nicht.	Wenden Sie sich rechtzeitig an den Kundendienst.

Problèmes que vous pourriez rencontrer

PARTIE	PROBLÈME	SOLUTION
PLATEAU	Le bureau est irrégulier.	Desserrez les vis et ajustez l'angle du bureau jusqu'à ce qu'il soit stable, puis resserrez toutes les vis.
	Position incorrecte des trous.	Vérifiez si le panneau est inversé.
	Position des trous inégale.	Tournez chaque vis de quelques tours seulement. Lorsque toutes les vis sont filetées, revenez en arrière et serrez toutes les vis restantes.
	Le plateau ne peut pas être soulevé.	Vérifiez s'il est surchargé, charge maximale : 70 kg. Contactez le service après-vente en temps voulu.
PIEDS	Des bruits étranges et des secousses, un assemblage incorrect.	Vérifiez si toutes les vis sont serrées à 100 %.
	Seul un côté monte et descend.	Vérifiez si le raccord est connecté aux deux ports aux extrémités et si le circlips noir est toujours en place. Si la tige de raccord peut être tirée, cela signifie qu'elle n'est pas installée et non fixée. Réassemblez la tige de raccord et réinitialisez le bureau.
	Pieds inégaux mais le bureau peut monter et descendre.	Contactez le service après-vente en temps voulu. Retirez la tige de raccord hexagonale et tournez-la pour régler manuellement la jambe de table à l'état initial.
HAUTEUR MÉMORISÉE	Les boutons de position mémoire ne fonctionnent pas.	Une fois que le bureau est réinitialisé et affiche 76, votre bureau est prêt à être utilisé.
ACCESSOIRES	Insuffisant ou incohérent.	Contactez le service après-vente en temps voulu.
PROBLÈME DE MOTEUR	Code d'erreur E10. Le moteur ne fonctionne pas.	Contactez le service après-vente en temps voulu.
	Surchauffe (Cycle de fonctionnement : Max 5 min allumé / 15 min éteint)	Redémarrez après l'avoir éteint pendant 15 minutes en cas de surchauffe. Contactez le service après-vente en temps voulu.
PROBLÈME D'ALIMENTATION	La télécommande ne s'affiche pas et le voyant d'alimentation n'est pas allumé.	Contactez le service après-vente en temps voulu.

Problemas que puedes encontrar

PARTE	PROBLEMA	SOLUCIÓN
TABLERO	La mesa está desnivelada.	Afloje los tornillos y ajuste la esquina de la mesa hasta que esté estable, luego apriete todos los tornillos.
	Posición incorrecta del agujero.	Verifique si el panel está al revés.
	Posición desigual del agujero.	Gire cada tornillo solo unas pocas vueltas. Cuando todos los tornillos estén enroscados, vuelva atrás y apriete todos los tornillos restantes.
	El tablero no se puede levantar.	Verifique si está sobrecargado, carga máxima: 70 kg. Contacte al servicio postventa a tiempo.
PATAS	Ruidos extraños y temblores, ensamblaje incorrecto.	Verifique si todos los tornillos están apretados al 100%.
	Solo un lado se mueve hacia arriba y hacia abajo.	Verifique si el acoplamiento está conectado a ambos puertos en ambos extremos y si el anillo de seguridad negro aún está presente. Si se puede sacar la varilla de acoplamiento, significa que no está instalada ni fija. Vuelva a ensamblar la varilla de acoplamiento y restablezca la mesa.
	Patas desiguales pero la mesa puede subir y bajar.	Contactez le service après-vente en temps voulu. Retirez la tige de raccord hexagonale et tournez-la pour régler manuellement la jambe de table à l'état initial.
ALTURA DE MEMORIA	El botón de posición de memoria no funciona.	Una vez que la mesa se restablece y muestra 76, su mesa está lista para usar.
ACCESORIOS	Insuficiente o inconsistente.	Contacte al servicio postventa a tiempo.
PROBLEMA DEL MOTOR	Código de error E10. El motor no funciona.	Contacte al servicio postventa a tiempo.
	Sobrecarga (Ciclo de trabajo: Máximo 5 minutos encendido / 15 minutos apagado)	Vuelva a encenderlo después de apagarlo durante 15 minutos por sobrecarga. Contacte al servicio postventa a tiempo.
PROBLEMA DE ENERGÍA	El controlador no muestra nada y la luz indicadora de energía no está encendida.	Contacte al servicio postventa a tiempo.

Problemi che potresti incontrare

PARTE	PROBLEMA	SOLUZIONE
PIANO	Il tavolo è irregolare.	Allenta le viti e regola l'angolo del tavolo finché non è stabile, quindi stringi tutte le viti.
	Posizione errata dei fori.	Verifica se il pannello è rovesciato.
	Posizione dei fori non uniforme.	Ruota ogni vite solo di alcuni giri. Quando tutte le viti sono filettate, torna indietro e stringi tutte le viti rimanenti.
	Il piano non può essere sollevato.	Verifica se è sovraccaricato, carico massimo: 70 kg. Contatta l'assistenza post-vendita tempestivamente.
GAMBE	Rumori strani e vibrazioni, assemblaggio errato.	Verifica se tutte le viti sono state serrate al 100%.
	Solo un lato si muove su e giù.	Verifica se il giunto di accoppiamento è collegato alle due porte alle estremità e se la fascetta circolare nera è ancora presente. Se la barra di accoppiamento può essere tirata fuori, significa che non è stata installata e fissata. Riassembla la barra di accoppiamento e reimposta il tavolo.
	Gambe non uniformi ma il tavolo può salire e scendere.	Contatta l'assistenza post-vendita tempestivamente. Rimuovi la barra di accoppiamento esagonale e ruota la barra di accoppiamento per regolare manualmente la gamba del tavolo allo stato iniziale.
ALTEZZA DI MEMORIA	I pulsanti di posizione di memoria non funzionano.	Una volta che il tavolo è stato ripristinato e mostra 76, il tuo tavolo è pronto per l'uso.
ACCESSORI	Insufficiente o non uniforme.	Contatta l'assistenza post-vendita tempestivamente.
PROBLEMI MOTORE	Codice di errore E10. Il motore non funziona.	Contatta l'assistenza post-vendita tempestivamente.
	Sovraccarico (Ciclo di lavoro: Max 5 min accesi / 15 min spenti)	Riavvialo dopo averlo spento per 15 minuti per il sovraccarico. Contatta l'assistenza post-vendita tempestivamente.
PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE	Il telecomando non si accende e la spia dell'alimentazione non si accende.	Contatta l'assisteContatta l'assistenza post-vendita tempestivamente.nza post-vendita tempestivamente.

Labeling of regulation

Product Name: Standing Desk
Rated:29V ⎓ 1.8A

Operation is subject to the following two conditions:
- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Produktname: Stehpult
Nennwert:29V ⎓ 1.8A

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren,

einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Nom du produit : Bureau debout
Puissance nominale : 29V ⎓ 1.8A

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue,

y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nombre del producto: Escritorio de pie
Potencia:29V ⎓ 1.8A

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,

incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nome del prodotto: Scrivania in piedi
Valore nominale: 29V ⎓ 1.8A

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
- il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,

comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Labeling of regulation

General product information:

- Sockets included in the product comply with CE and UKCA certification.
- The equipment supply by a via ac power.
- The appliance is intended for indoor or similar condition used only.
- Instructions and equipment marking related to safety is applied in the language that is acceptable in the country in which the equipment is to be sold.
- Max.operated temperature is considered as 40°C.

Allgemeine Informationen zum Produkt:

- Die im Produkt enthaltenen Steckdosen entsprechen der CE- und UKCA-Zertifizierung.
- Das Gerät wird über einen Wechselstromanschluss versorgt.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen oder ähnlichen Umgebungen vorgesehen.
- Die Anweisungen und die Kennzeichnung des Geräts in Bezug auf die Sicherheit sind in der Sprache, die in dem Land, in dem das Gerät verkauft werden soll, zulässig ist.
- Die maximale Betriebstemperatur wird mit 40°C angegeben.

Informations générales sur le produit :

- les prises incluses dans le produit sont conformes aux certifications CE et UKCA.
- L'équipement est alimenté par un courant alternatif.
- L'appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur ou dans des conditions similaires.
- Les instructions et le marquage de l'équipement relatifs à la sécurité sont appliqués dans une langue acceptable dans le pays où l'équipement est vendu. langue acceptée dans le pays dans lequel l'équipement doit être vendu.
- La température maximale de fonctionnement est considérée comme étant de 40°C.

Información general sobre el producto:

- Las tomas incluidas en el producto cumplen con la certificación CE y UKCA.
- El equipo se alimenta a través de una toma de corriente alterna.
- El aparato está destinado a un uso exclusivo en interiores o condiciones similares.
- Las instrucciones y el marcado del equipo relacionados con la seguridad se aplican en el idioma que sea aceptable en el país en el que se vaya a vender el equipo.
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 40°C.

Informazioni generali sul prodotto:

- Le prese incluse nel prodotto sono conformi alle certificazioni CE e UKCA.
- L'apparecchiatura è alimentata tramite corrente alternata.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni o in condizioni simili.
- Le istruzioni ela marcatura delle apparecchiature relative alla sicurezza sono applicate nella Lingua accettabile nel paese in cui l' attrezzatura deve essere venduta.
- La temperatura massima di funzionamento è considerata 40°C.

Labeling of regulation

RACCOLTA DIFFERENZIATA

CORPO: PAP20 Raccolta Carta

TAPPO: PS6 Raccolta Plastica

TAPPO: LDPE4 Raccolta Plastica

*verifica le disposizioni del tuo Comune

UK CA

CE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

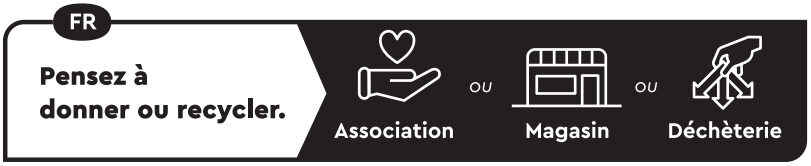

https://quefairedemesdechets.fr

Labeling Of Regulation

B030114

ZW-DDZ-1DJ-2J

UK REP

CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch,High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3FE United Kingdom

E-Mail：info@cetproduct.com

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Dluga 33 102, Zgierz Łódzkie 95-100 Poland

E-Mail：info@cetproduct.com

PO-HZAX240712004

Zhongwei Smart Furniture Co.,Ltd

#138, Wei 12 Road, Yanpen Economic Develop Zone,Yueqing City, Zhejiang Province, China 325600

support@urban-furn.com

MADE IN CHINA