


7MAGIC

Cordless Vacuum

Cleaner

Instruction Manual

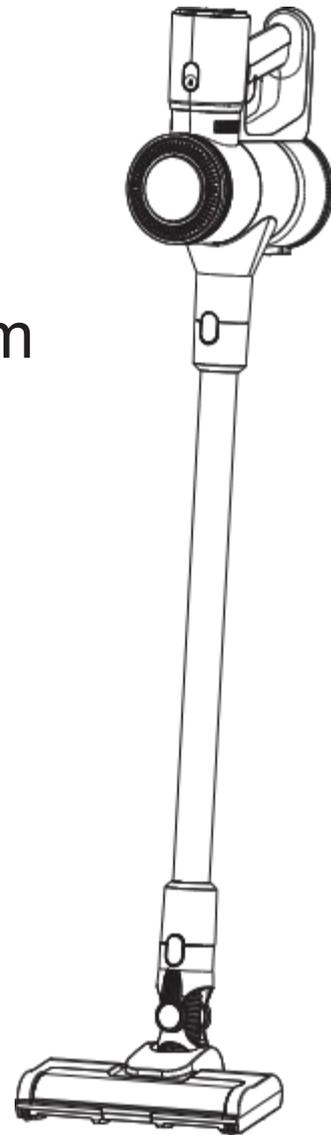

Please read this manual carefully before using the vacuum cleaner And keep this manual properly.

Preface

Thankyou for purchasing our vacuum cleaner. Hope you will enjoy it.

Please read this manual carefully before using the vacuum cleaner in order to use the product safely and correctly and get the best performance of it.

This manual is our latest version.In order to ensure the best use experience of using this vacuum,We will constantly update this manual without any notices.

If you have any questions or suggestions about this product during using it , please feel free to contact our after-sales department.

Listings

The Safety Warnings	1
The Notices	1
The Components Of The Vacuum Cleaner	2
The Instructions	3
How To Assemble And Disas-semble The Vacuum Cleaner	3
How To Assemble And Disassemble The Battery	3
How To Use The Vacuum Cleaner	4
The Status Of The Working Mode And Charging Mode	4
How To Charge The Vacuum Cleaner	5
How To Assemble The Wall Hang Clip	5
How To Clean The Dust Cup And Hepa	5
How To Clean The Floor Brush	6
The Product Parameters	7
Please dispose of this product correctly	7

The Safety Warnings


The Safety Warnings

- 1、 Please do not use this vacuum cleaner outdoors or in wet places.
- 2、 Please do not use this vacuum to suck up water, juice and other liquids.
- 3、 Please use the original charger for charging.
- 4、 When the machine is damaged, please have it repaired by professional after-sales personnels.
- 5、 Please do not aim the suction port of the vacuum cleaner at people.
- 6、 Please do not replace accessories when the vacuum cleaner is turned on.
- 7、 Please do not use the vacuum cleaner to collect sharp objects, such as nails, glass, etc.
- 8、 Please do not use a vacuum cleaner to collect burning objects
- 9、 Please do not use a vacuum cleaner to collect chemicals, such as gypsum, cement, etc
- 10、 This product is not suitable for objects that are easy to burn and corrode.
- 11、 Please store this product in a cool and dry place.
- 12、 If the battery is damaged, please stop using this product immediately.If the liquid in the battery contacts the skin, please go to hospital immediately.
- 13、 This product is strictly forbidden to be used by children under the age of 8 and the disabled

The Notices:

- 1、 All accessories must be original.
- 2、 The adaptor cannot be used for other machines.
- 3、 Do not turn on the vacuum cleaner during charging.
- 4、 Please ensure that the air inlet and outlet of the vacuum cleaner are not blocked.
- 5、 Do not put the battery in the fire or under high temperature to prevent the battery from exploding.
- 6、 Do not use a non original adaptor to charge, or use this adaptor to charge other electrical appliances.

The Components Of The Vacuum Cleaner

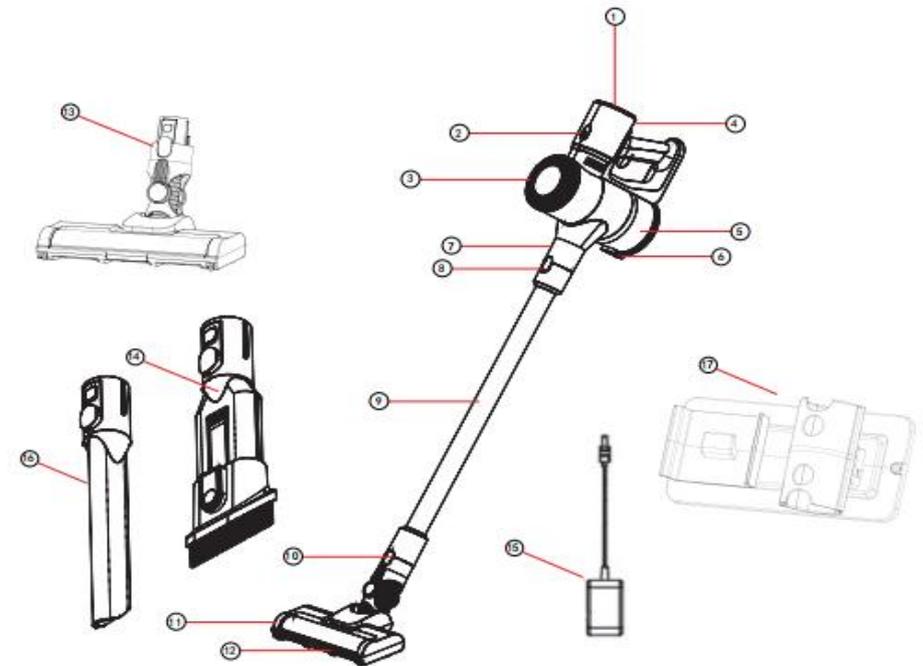

1.Digital screen	7.the suction port	13.The floor brush
2.The release button of the battery pack	8.The connecting button	14.The 2 in 1 furniture brush
3.The cover	9.The conducting tube	15.The adaptor
4. The battery pack	10.The connecting button	16.The crevice tool
5.the dust cup	11. The roller	17.The Wall Hanging Clip
6.the release button of the dust cup	12.LED	

The Instructions


The Instructions

How To Assemble And Disassemble The Vacuum Cleaner


Note : Please make sure that the machine is in the off state when assembling the vacuum cleaner.

1、Take out the vacuum cleaner conductive tube and floor brush.

2. Install the floor brush to the tube and as shown in the picture, When you hear a "click", it means that the floor brush is installed well.

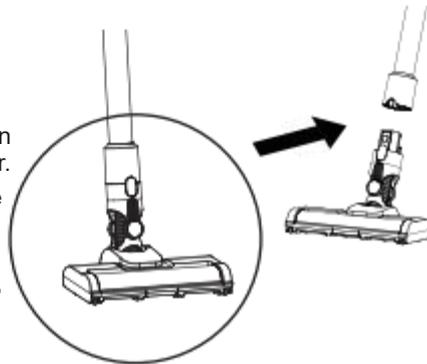


3. Please contact the tube to the suction port of the main vacuum. When you hear a "click", it means that it is installed well.

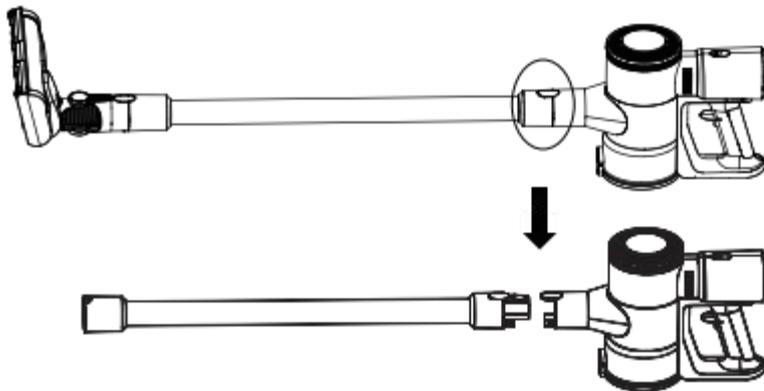

How To Assemble And Disassemble The Battery

1、Please assemble and disassemble the battery as shown in the picture. Align the snap on the battery pack and the main vacuum and push the battery pack hard. Press the button and pull the battery pack out to disassemble it.

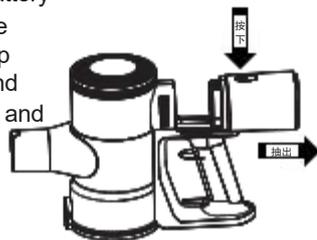


How To Use The Vacuum Cleaner

Use the manual vacuuming operation instruction


Note: Please pull out the adapter before using the vacuum cleaner.

The vacuum cleaner cannot work if the vacuum cleaner is charging or in a low battery state.

1. All original accessories can be directly connected with this vacuum cleaner. Please pay attention to whether other accessories match it if you want to use them.

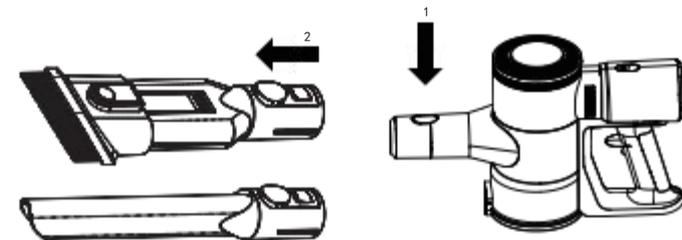

2. Press the switch button to start the vacuum cleaner. At this time, the vacuum cleaner is in eco mode. Press the speed control button to change the working mode. This vacuum cleaner has two gear mode.

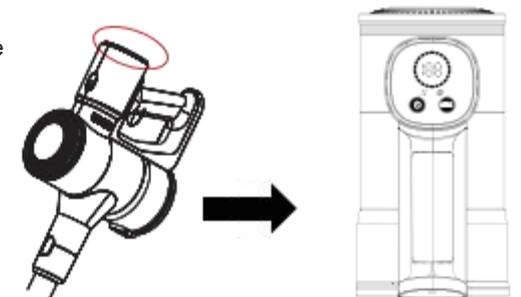

Color Of Light With Different Battery

Electric Quantity While Charging :

0-39% shows Red;

40%-74% Shows Purple;

75%-100% Shows Blue;

The lights go off while it is fully charged ;

Color Of Light With Different Battery Electric


Quantity While Working :

100%-75% Shows Blue;

74%-40% Shows Purple;

39%-0 Shows Red;

≤10% Shows Flashing red;


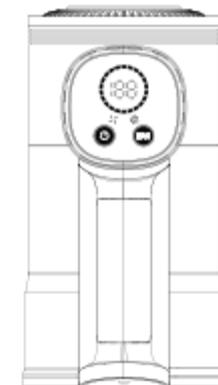


The Instructions

How To Charge The Vacuum Cleaner

Note: This vacuum cleaner cannot work during charging. It will display the power on the digital screen.

1. Place this vacuum cleaner near the power supply. Contact it with the adaptor.
2. Please connect the adaptor to the charging socket.
3. The machine starts charging.
4. The charging status can be seen on the display screen of the vacuum.
5. The light will go out when the vacuum cleaner is fully charged.

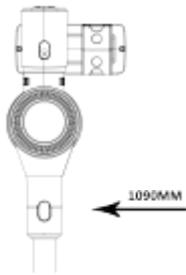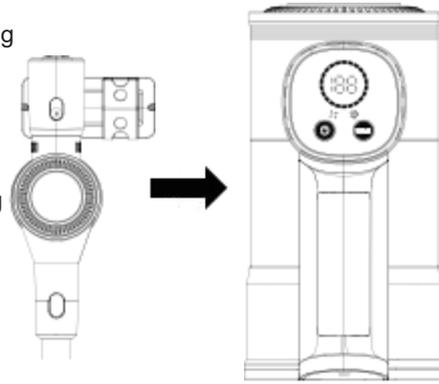


How To Assemble The Wall Hang Clip
As shown in the picture
The height of the wall hang clip is 1090mm

How To Clean The Dust Cup And Hepa

Note: In order to better use the vacuum cleaner, please clean the dust cup and HEPA after 5 times usage.

1. Press the button of the dust cup.
2. Clean the dust cup as shown in the picture. To assemble it in the opposite way.

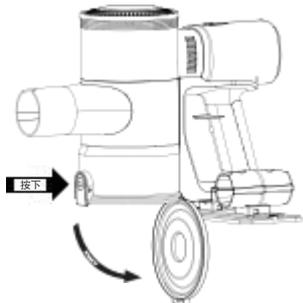

The Instructions


3. Take out the Hepa as shown in the picture. Please assemble it after cleaning.




How To Clean The Floor Brush

Note: Please make sure the vacuum cleaner is off when you are cleaning the floor brush. Disassemble the floor brush as shown in the picture below. To assemble it in the opposite way.

1. Slide the floor brush release button. (as shown in the picture)

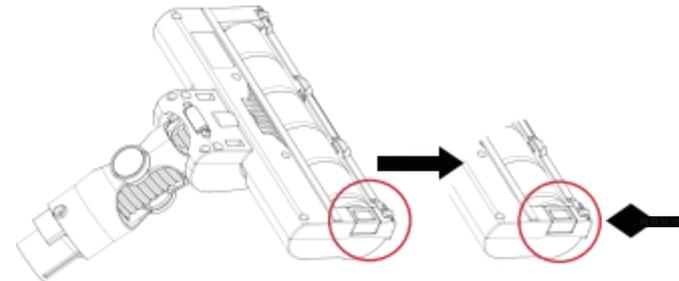

2. Rotate the side part of the floor brush and pull out the roller. (as shown in the picture)

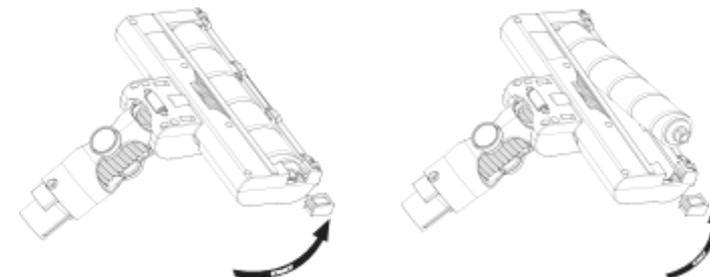

The Product Parameters

Note: The suction port must not be blocked. Otherwise, the motor will be damaged due to overheating.

Note: In order to get good performance of the vacuum, please replace HEPA every 3 to 6 months.

Note: The HEPA filter is washable.

Important Thing: please make sure the filter is dry when using the machine.

Warning: before cleaning the electric floor brush, make sure the vacuum cleaner is off and remove the electric floor brush from the vacuum cleaner.

The Product Parameters

Mode	AS2208	Rated Voltage	DC 22.2V
Rated Power	160 W	Noise	≤75dB
Battery Capacity	2200mAh	Charging Time	4-5h
Working Time	20 min (Powerful)	40 min (Eco)	
Battery Type	:lithium battery		
Product Size	:340*115*215(mm)		
GW.:	3.5 KG	NW.:	2.3kg
Vacuum Degree:	≥25kpa (Max)	Flow rate (m³/MIN)	≥1.1 M ³ /MIN



Please dispose of this product correctly


This mark indicates that this product cannot be mixed with other household waste products to protect people's health. Please follow the local environmental protection policy. Or contact the seller of the product when disposing of the waste vacuum.

MAKE THE WORLD CLEAN

7MAGIC

Kabelloser Staubsauger

Bedienungsanleitung

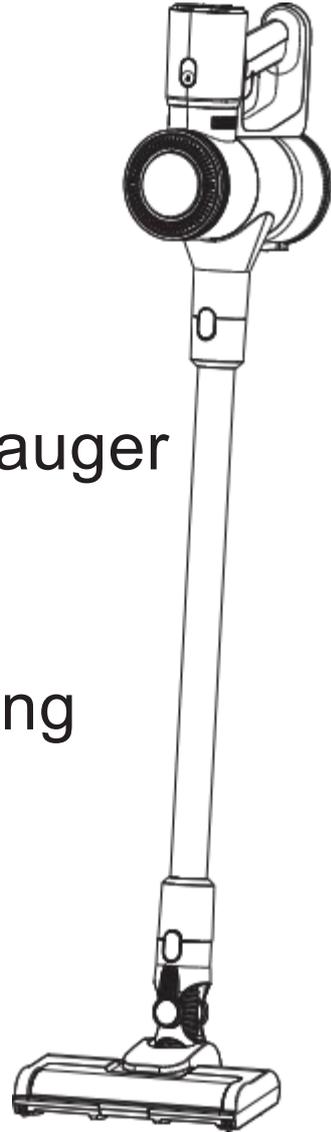

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger verwenden, und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Vorrede

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Staubsauger entschieden haben. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger verwenden um das Produkt sicher und richtig zu verwenden und die beste Leistung zu erzielen.

Dieses Handbuch ist unsere neueste Version. Um die bestmögliche Nutzung dieses Staubsaugers zu gewährleisten, werden wir dieses Handbuch ohne Vorankündigung ständig aktualisieren.

Wenn Sie während der Verwendung Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Katalog

Die Sicherheitswarnungen	1
Die Hinweise	1
Die Komponenten des Staubsaugers	2
Die Anleitungen	3
So montieren und demontieren Sie den Staubsauger	3
So montieren und demontieren Sie die Batterie	3
So verwenden Sie den Staubsauger	4
Der Status des Arbeitsmodus und des Lademodus	4
So laden Sie den Staubsauger auf	5
So montieren Sie den Wandaufhängungsclip	5
So reinigen Sie den Staubbecher und den Hepa	5
So reinigen Sie die Bodenbürste	6
Die Produktparameter	7
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß	7

Die Sicherheitswarnungen


Die Sicherheitswarnungen

1. Bitte verwenden Sie diesen Staubsauger nicht im Freien oder an feuchten Orten.
2. Bitte verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser, Saft und anderen Flüssigkeiten.
3. Bitte verwenden Sie zum Laden das Original-Ladegerät.
4. Wenn die Maschine beschädigt ist, lassen Sie sie bitte von professionellem Kundendienstpersonal reparieren.
5. Bitte richten Sie die Saugöffnung des Staubsaugers nicht auf Personen
6. Bitte ersetzen Sie das Zubehör nicht, wenn der Staubsauger eingeschaltet ist.
7. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsammeln scharfer Gegenstände wie Nägel, Glas usw.
8. Bitte verwenden Sie keinen Staubsauger, um brennende Gegenstände aufzusammeln.
9. Bitte verwenden Sie keinen Staubsauger zum Aufsaugen von Chemikalien wie Gips, Zement usw
10. Dieses Produkt ist nicht für Gegenstände geeignet, die leicht verbrennen und korrodieren können.
11. Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.
12. Wenn der Akku beschädigt ist, stellen Sie bitte sofort die Verwendung dieses Produkts ein. Wenn die Flüssigkeit im Wenn die Batterie die Haut berührt, begeben Sie sich bitte umgehend ins Krankenhaus. battery is damaged, please stop using this product immediately. If the liquid in the
13. Die Verwendung dieses Produkts durch Kinder unter 8 Jahren und Behinderte ist strengstens verboten.

Die Hinweise:

1. Alle Zubehörteile müssen original sein.
2. Der Adapter kann nicht für andere Maschinen verwendet werden.
3. Schalten Sie den Staubsauger während des Ladevorgangs nicht ein.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass des Staubsaugers nicht blockiert ist.
5. Legen Sie den Akku nicht ins Feuer oder setzen Sie ihn keiner hohen Temperatur aus, um die Beschädigung des Akkus zu verhindern vor der Explosion.
6. Verwenden Sie zum Aufladen keinen nicht originalen Adapter und verwenden Sie diesen Adapter auch nicht zum Aufladen anderer Elektrogeräte.

The Components Of The Vacuum Cleaner

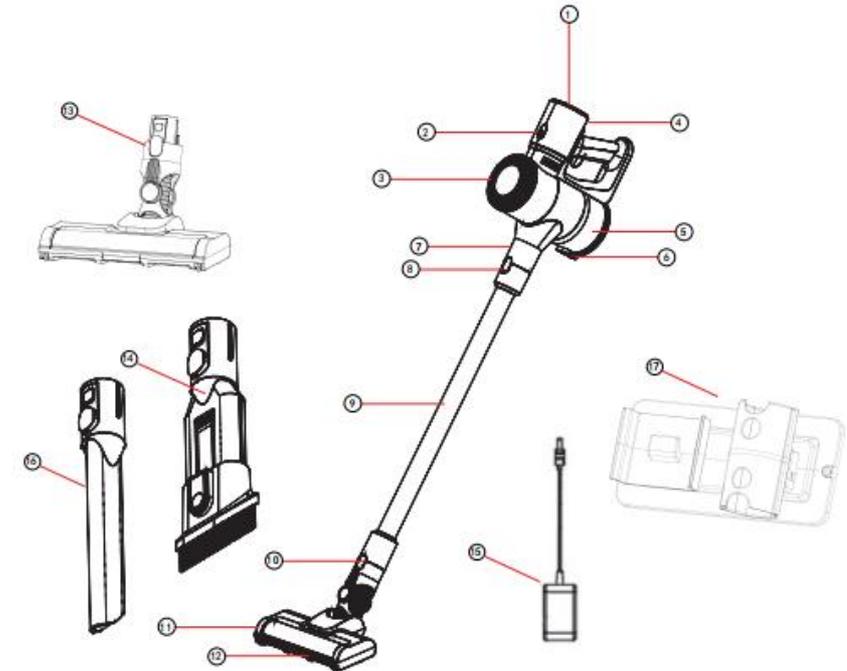

1. Digitaler Bildschirm	7. Die Saugöffnung	13. Die Bodenbürste
2. Der Entriegelungsknopf des Akkupacks	8. Der Verbindungsknopf	14. Die 2-in-1-Möbelbürste
3. Die Titelseite	9. Das leitende Rohr	15. Der adaptor
4. Das Batteriepaket	10. Der Verbindungsknopf	16. Die Fugendüse
5. Der Staubbecher	11. Der roller	17. Der Wandbehang-Clip
6. Den Entriegelungsknopf des Staubbechers	12. LED	


Die Anleitungen

Die Anleitungen


So montieren und demontieren Sie den Staubsauger

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie den Staubsauger zusammenbauen.

1. Nehmen Sie das leitfähige Rohr und die Bodenbürste des Staubsaugers heraus.
2. Montieren Sie die Bodenbürste wie im Bild gezeigt am Rohr. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, bedeutet dies, dass die Bodenbürste richtig installiert ist.

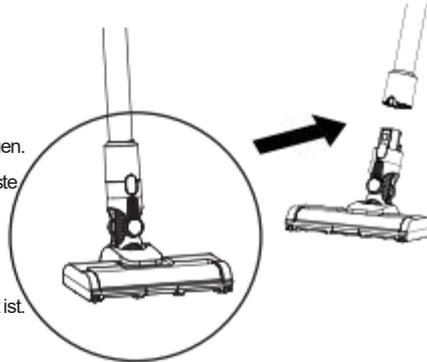


3. Bitte verbinden Sie den Schlauch mit dem Sauganschluss des Hauptstaubsaugers. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, bedeutet dies, dass er richtig installiert ist.

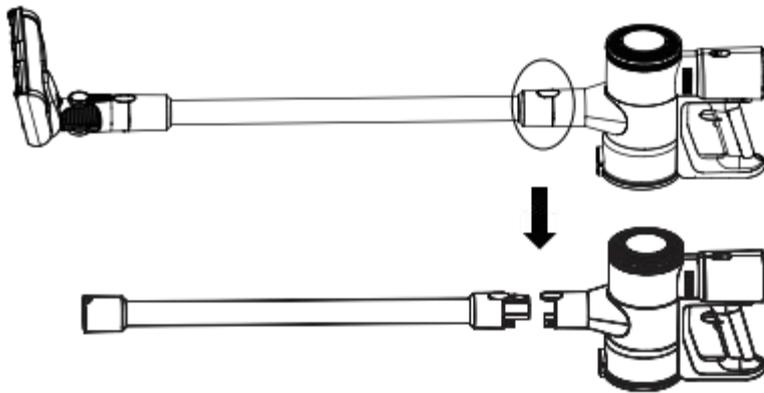

So montieren und demontieren Sie die Batterie

1. Bitte montieren und demontieren Sie die Batterie wie im Bild gezeigt ein. Richten Sie den Schnappverschluss aus auf dem Akkupack und dem Hauptstaubsauger und Drücken Sie kräftig auf den Akku. Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Akku heraus, um ihn zu zerlegen.

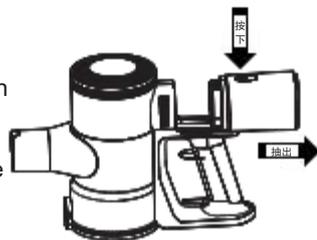


So verwenden Sie den Staubsauger

Benutzen Sie die Bedienungsanleitung zum manuellen Staubsaugen


Hinweis: Bitte ziehen Sie den Adapter heraus, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

Der Staubsauger kann nicht funktionieren, wenn der Staubsauger aufgeladen wird oder sich in einem niedrigen Batteriezustand befindet.

1. Alle Originalzubehöerteile können direkt an diesen Staubsauger angeschlossen werden. Bitte achten Sie darauf, ob anderes Zubehör dazu passt, wenn Sie es verwenden möchten.

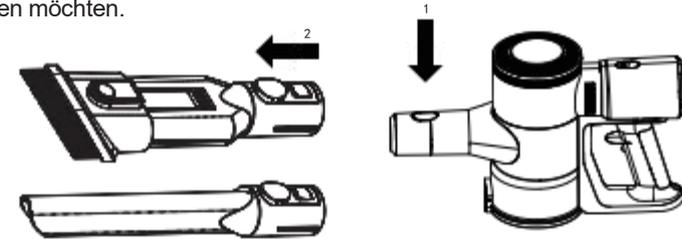


2. Drücken Sie die Umschalttaste, um den Staubsauger zu starten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Staubsauger im Eco-Modus. Drücken Sie die Geschwindigkeitsregeltaste, um den Arbeitsmodus zu ändern. Dieser Staubsauger verfügt über einen Zwei-Gang-Modus.

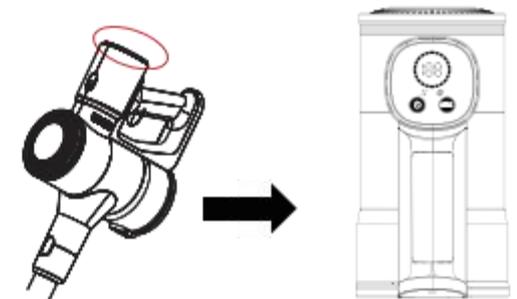

Lichtfarbe bei unterschiedlicher Batteriestrommenge während des Ladevorgangs:
 0-39 % zeigt Rot;
 40 %-74 % zeigt Lila;
 75 %-100 % zeigt Blau;
 Die Lichter gehen aus, während das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Lichtfarbe bei unterschiedlicher Batterieladung während der Arbeit:
 100 %-75 % zeigt Blau an;
 74 %-40 % zeigt Lila;
 39 %-0 zeigt Rot an;
 ≤10 % wird rot blinkend angezeigt;


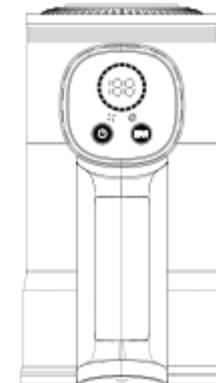


Die Anleitungen

So laden Sie den Staubsauger auf

Hinweis: Dieser Staubsauger kann während des Betriebs nicht betrieben werden Aufladen. Es wird die Leistung auf dem Digitaldisplay angezeigt Bildschirm.

1. Stellen Sie diesen Staubsauger in die Nähe einer Steckdose Versorgen Sie es mit dem Adapter.
2. Bitte schließen Sie den Adapter an das Ladegerät an Steckdose.
3. Das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang.
4. Der Ladestatus kann auf der angezeigt werden Anzeigebildschirm des Staubsaugers.
5. Das Licht erlischt, wenn das Vakuum eingeschaltet ist Der Reiniger ist vollständig aufgeladen.

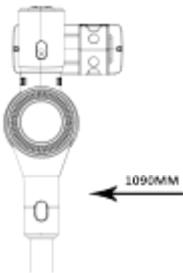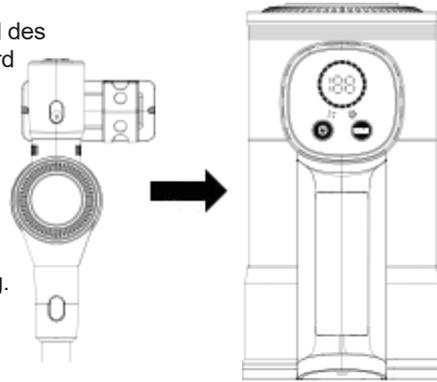


So montieren Sie den Wandclip wie im Bild gezeigt
Die Höhe des Wandaufhängungsclips beträgt 1090 mm

So reinigen Sie den Staubbecher und den Hepa

Hinweis: Um den Staubsauger besser nutzen zu können, reinigen Sie bitte den Staubbecher und das HEPA nach 5-maligem Gebrauch.

1. Drücken Sie den Knopf des Staubbehälters.
2. Reinigen Sie den Staubbecher wie im Bild gezeigt. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge..

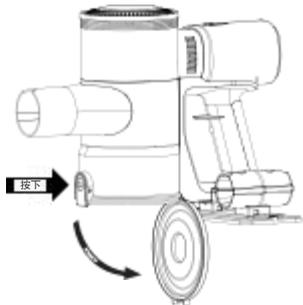

Die Anleitungen


3. Nehmen Sie den Hepa wie im Bild gezeigt heraus. Bitte bauen Sie ihn nach der Reinigung wieder zusammen.




So reinigen Sie die Bodenbürste

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, wenn Sie die Bodenbürste reinigen. Zerlegen Sie die Bodenbürste wie in der Abbildung unten gezeigt. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1. Verschieben Sie den Entriegelungsknopf der Bodenbürste (wie im Bild gezeigt).

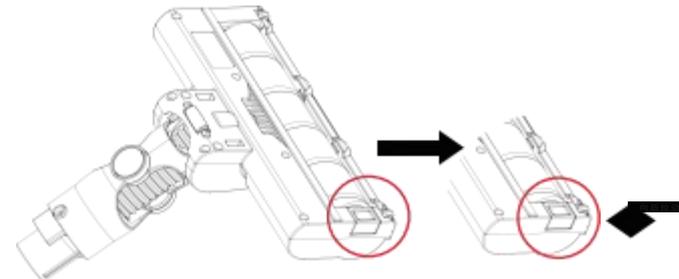

2. Drehen Sie den Seitenteil der Bodenbürste und ziehen Sie die Walze heraus (wie im Bild gezeigt).

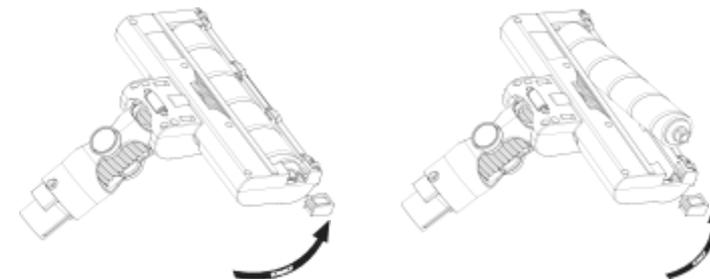

Die Produktparameter

Hinweis: Der Sauganschluss darf nicht blockiert werden. Andernfalls wird der Motor beschädigt wegen Überhitzung.

Hinweis: Um eine gute Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, ersetzen Sie bitte die HEPA-Spitze jedes Mal 3 bis 6 Monate.

Hinweis: Der HEPA-Filter  ist waschbar.

Wichtige Sache: Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter trocken ist, wenn Sie die Maschine verwenden.

Warnung : Bevor Sie die elektrische  Bodenbürste reinigen, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger eingeschaltet ist  ausgeschaltet ist und nehmen Sie die elektrische  Bodenbürste vom Staubsauger ab

Die Produktparameter

Modell	AS2208	Nennspannung	DC 22.2V
Nennleistung	160 W	Lärm	≤75dB
Batteriekapazität	2200mAh	Ladezeit	4-5h
Arbeitszeit	20 min (Powerful)	40 min (Eco)	
BAkku-Typ :lithium battery	Produktgröße :340*115*215(mm)		
GW.: 3.5 KG	NW.: 2.3kg		
VVakuumgrad: ≥25kpa (Max)	Fließrate (m 3/MIN) ≥1.1 M3/MIN		



Bitte entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß
Sein Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mischbar ist mit
anderen Hausmüllprodukten zum Schutz der Menschen Gesundheit.
Bitte befolgen Sie die örtlichen Umweltschutzrichtlinien. Oder wenden
Sie sich bei der Entsorgung an den Verkäufer des Produkts Abfallsauger.