

Gigaset

CL390 - CL390 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	4
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Verpackungsinhalt	8
Basis	8
Mobilteil	9
Telefon bedienen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Steuer-Taste	11
Display	12
Menüführung	13
Telefonieren	14
Anrufen	14
Anruf annehmen	15
Freisprechen	15
Stummschalten	15
Intern telefonieren	16
Rufnummernübermittlung	17
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	18
Anruf-/Nachrichtenlisten	19
Anrufliste	20
Nachrichtenliste	20
Telefonbuch	21
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	23
Anrufbeantworter einrichten	23
Bedienung mit dem Mobilteil	24
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)	26
Taste 1 belegen	26
Netz-Anrufbeantworter	27
Nummer eintragen	27
Nachrichten anhören	27
Weitere Funktionen	28
Wecker	29
Babyphone (Raumüberwachung)	29
ECO DECT	31
Schutz vor unerwünschten Anrufen	32


Telefon erweitern	33
Mehrere Mobilteile	33
Repeater-Unterstützung	34
Basis an Router/Telefonanlage betreiben	35
Telefon einstellen	36
Datum und Uhrzeit	36
Land und Sprache (falls verfügbar)	36
Display	37
Töne und Signale	38
System	39
Kundenservice & Hilfe	41
Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich	42
Herstellerhinweise	43
Zulassung	43
Datenschutz	43
Umwelt	43
Pflege	44
Kontakt mit Flüssigkeit	44
Technische Daten	45
Zeichensatztabellen	47
Menü-Übersicht	48
Index	51



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

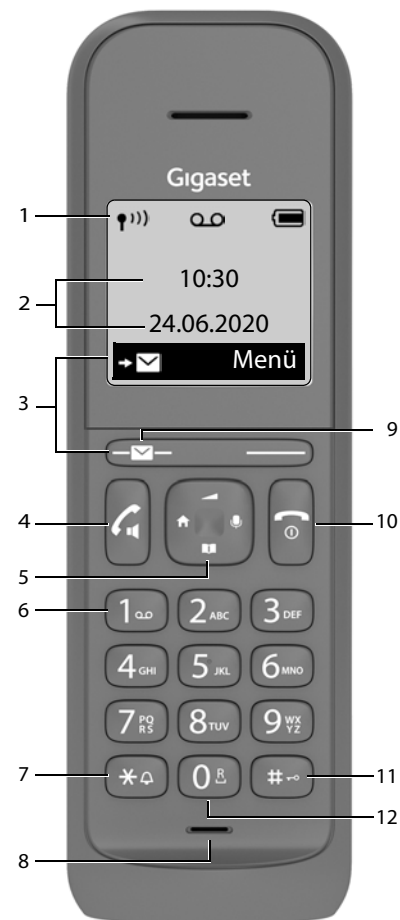

1 Statusleiste (→ S. 13)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

2 Uhrzeit und Datum (→ S. 36)

3 Display-Tasten und Funktionen (→ S. 12)

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

4 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; Wahlwiederholungsliste öffnen

▶ kurz drücken

Wählen einleiten

▶ lang drücken

5 Steuer-Taste (→ S. 11)

Menü öffnen; Stummschalten;

Telefonbuch öffnen;

Lautstärke einstellen;

Intern telefonieren;

in Menüs und Eingabefeldern navigieren

6 Taste 1 (→ S. 26)

Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter aufrufen

▶ lang drücken

7 Stern-Taste

Klingelton ein-/ausschalten

▶ lang drücken

von Impulswahl auf Tonwahl umschalten

▶ kurz drücken

8 Mikrophon

9 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

Neue Nachrichten in der Anruferliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

10 Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Ebene zurück

▶ kurz drücken

zurück in Ruhezustand;

▶ lang drücken

Mobilteil ein-/ausschalten

11 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ausschalten; Wahlpause eingeben

▶ lang drücken

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

▶ kurz drücken

12 R-Taste

Rückfrage (Flash)

▶ lang drücken



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Basis







Anmelde-/Paging-Taste
Mobilteile suchen (Paging)
Mobilteile anmelden









- ▶ **kurz** drücken
- ▶ **lang** drücken

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

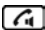	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.







Tasten

	Abheben-/Freisprech-Taste		Raute-Taste
	Auflegen-Taste		Stern-Taste
	Steuer-Taste		R-Taste
 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten	Menü, OK	Display-Tasten

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ OK (= aktiviert)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ Menü	Display-Taste Menü drücken.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Automat. Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ✓.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis

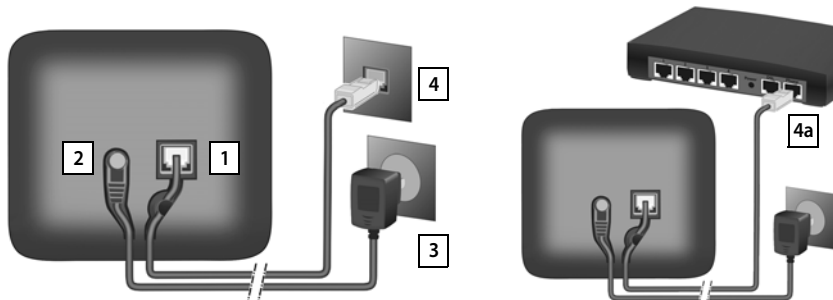

- ▶ Telefonstecker in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis er einrastet.
- ▶ Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- ▶ Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonstecker in die Telefonanschlussbuchse am Router **4a** einstecken.



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[1]**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **[4]**.

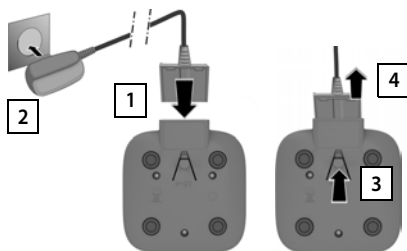

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akku richtig gepolt einsetzen. (Einlegerichtung +/- siehe Bild).




- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol  im Display erlischt.




Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.


Mobilteil einrichten und anmelden

Wenn Sie das Mobilteil zum ersten Mal einschalten, startet automatisch ein Installationsassistent, mit dem Sie Sprache und Land (falls verfügbar) auswählen und das Mobilteil an einer Basis anmelden können.

Sprache auswählen

- ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ **OK** ... die gewählte Sprache wird als Display-Sprache eingestellt

Land auswählen (falls verfügbar)

- ▶  Land auswählen, in dem Sie das Telefon betreiben ▶ **OK** ... es werden länderspezifische Einstellungen vorgenommen

Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. In diesem Fall wird der Installationsassistent beendet und das Ruhe-Display erscheint.

Ist das Mobilteil noch nicht angemeldet, wechselt es jetzt in den Anmeldemodus.

An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.

Anmeldevorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Wird der Assistent unterbrochen, z. B. durch einen eingehenden Anruf oder wegen zu geringem Ladezustand, startet der Installationsassistent neu, sobald sich das Mobilteil wieder im Ruhezustand befindet.

Mobilteil manuell anmelden: → S. 33

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 




Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.





Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Menü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Audio-Einstellungen vornehmen	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

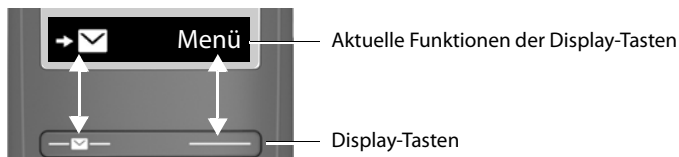

- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

	Menü	Haupt-/Untermenü öffnen
	OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Menü	Eine Menü-Ebenen zurück
	OK	Zeichenweise nach links löschen
	Menü	Anrufliste/Nachrichtenliste aufrufen

Belegung der rechten Display-Taste im Ruhezustand ändern

- ▶ Rechte Display-Taste **lang** drücken ▶ Funktion auswählen ▶ **OK**

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

		Menü	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen
		OK	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

 Tastensperre eingeschaltet

 Klingelton ausgeschaltet


Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

 gut bis gering


 kein Empfang

 ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert


Anrufbeantworter

 lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet (falls vorhanden)

Ladezustand des Akkus


 0 - 10 %  11 - 33 %  34 - 66 %  über 66 %


Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.



 blinkt Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 48

▶ Im **Ruhezustand** des Telefons Display-Taste **Menü** oder die Steuer-Taste  rechts drücken
... das Menü wird geöffnet

▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen



Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Telefonieren

Anrufen

▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt oder




▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen





Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder




▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 



Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Funktion auswählen ▶ OK

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden** / **Nr. ins Telefonbuch** / **Eintrag löschen** / **Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

Anrufliste öffnen: ▶ Display-Taste  drücken ▶  **Anrufe**: ▶ OK

▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶ Menü ▶  Anruf-Manager ▶ OK ▶  Direktruf ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK ( = aktiviert)

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der LademuLde nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Automat. Rufannahme ▶ OK ( = aktiviert)

Klingelton ausschalten: ▶ **lautlos** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird


Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

Lautsprecherlautstärke ändern:


- ▶ Menü ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Gesprächslautstärke ▶ OK ▶  Freisprechlautstärke ▶ OK ▶ mit  Lautstärke einstellen ▶ OK

Stummschalten




- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

Intern telefonieren

Intern anrufen

 Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ OK oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  lang drücken oder ▶  ▶ 



oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ OK oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ OK ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalt.** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Intern zuschalt. ▶ OK
 = eingeschaltet)


Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081
	084








Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345




Preselection-Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK

Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Mit Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Ohne Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

Preselection dauerhaft deaktivieren


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ OK

Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste (= linke Display-Taste) und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für entgangene Anrufe

 + Anzahl für neue Sprachnachrichten

Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶ Menü ▶ * # 0 5 # 7

97

Nachrichtenart auswählen:

▶ Taste 5 drücken für entgangene Anrufe

▶ Taste 7 drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)/Netz-Anrufbeantworter

975 SET: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

▶ Taste 0 drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

▶ Taste 1 drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

975 SET: [1]

Einstellung speichern: ▶ OK



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.


Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen

▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Ruflistenart ▶ OK ▶ Entg. Anrufe / Alle Anrufe ▶ OK (= ausgewählt)

Anrufliste öffnen

▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufe:


Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, gelesener Einträge

Anrufe:	01+02
---------	-------

Liste öffnen: ▶ OK ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

▶ mit  durch die Liste blättern

Weitere Funktionen nutzen

▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ mit  Funktion auswählen:

Eintrag lösch.

Aktuellen Eintrag löschen

Nr. ins TB

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Nr. in Sperrliste

Rufnummer in die Sperrliste übernehmen

Liste löschen



Alle Einträge löschen.

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht



Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufb. ▶ OK


Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Netz-AB: ▶ OK

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 22).




Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 30 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

oder: ▶ Menü ▶  Telefonbuch ▶ OK

Telefonbucheintrag erstellen


Erster Eintrag:

▶  ... Tel.buch leer - Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶
▶  Namen eingeben ▶ OK






Weitere Rufnummern:

▶  ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Eintrag als VIP markieren

Jeder bestehende Eintrag kann als VIP-Kontakt gekennzeichnet werden. VIP-Kontakte erhalten einen eigenen Klingelton und werden im Telefonbuch sowie bei einem Anruf mit dem Symbol  angezeigt.


VIP-Eintrag erstellen:

▶  ▶ mit  zum dem Eintrag blättern, den Sie zum VIP-Kontakt machen wollen ▶
Menü ▶  VIP-Anruf- Melodie auswählen ▶ OK ( = aktiviert) ▶  Klingelmelodie auswählen ▶ OK

VIP-Markierung zurücksetzen: ▶ als Klingelmelodie **Keine Melodie** auswählen


Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten




▶  Telefonbuch öffnen

▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist





oder

▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern

Nummer anzeigen: ▶ Menü ▶  Nummer anzeigen ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶
mit  Eintrag ändern ▶ OK

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK (= ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Nicht belegt ▶ OK (= ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil.

Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage aufneh. ▶ OK ▶ Aufn. starten? ▶ OK ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit OK bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage anhören ▶ OK

Ansage löschen:

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage löschen ▶ OK

Einstellungen ändern

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme:

- ▶ Rufannahme ▶ OK ▶  Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch ▶ OK

Automatisch: der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.



Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 26) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Aufzeichnungslänge:


▶ Aufzeich.länge ▶ OK ▶  Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten ▶ OK

Mithören während der Aufzeichnung:

▶ Mithören ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ( = eingeschaltet)



Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:

▶ Auflegen-Taste  drücken.

Andere Sprache einstellen


Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern (**Deutsch** oder **English**).

▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK

Bedienung mit dem Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ OK ( = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.




Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Nachrichten anhören



▶ Taste  lang drücken ( Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt)

oder

▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Nachr. anhören ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist:  Anrufbeantw ▶ OK

oder

▶ Display-Taste  drücken ▶ ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufb. ▶ OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02 |**

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.

Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:



▶ 

Wiedergabe fortsetzen:

▶  erneut drücken



oder ▶ Menü ▶  Weiter

Zur nächsten Nachricht springen:

▶  oder 

Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen:



▶  oder 

Info-Block überspringen:

▶ 

Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶  oder 

Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen:

▶ 

Anrufer zurückrufen:

▶ Menü ▶  Wählen ▶ OK

Lautstärke ändern:

▶ Menü ▶  Lautstärke ▶ OK

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen:

▶ Menü ▶  Nr. ins TB ▶ OK

Einzelne Nachricht löschen:

▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen:

▶ Menü ▶  Alt List lösch ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder



▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Automat. Rufannahme** ist aktiviert)

oder

▶ Menü ▶  Abheben ▶ OK

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 24) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü ▶  Abheben ▶ OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)


Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000.

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.




Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.





Anrufbeantworter abfragen




Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ ... während der Ansage Taste  drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben


Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:


Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen. Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	
Zur nächsten Nachricht springen.	
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	

Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

Gerät ohne Anrufbeantworter: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste  verknüpft.

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Taste 1 beleg. ▶ OK ▶  Anrufbeantw / Netz-AB ▶ OK ( = ausgewählt)

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

Über das Menü:

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK

Über die Taste 1:

- ▶ Taste lang drücken (Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)

Über die Nachrichtenliste:

- ▶ Display-Taste drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Netz-AB: ▶ OK

Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie unter

→ www.gigaset.com/manuals

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Tage festlegen

Wählen Sie, wann der Wecker aktiv sein soll, täglich oder nur an Werktagen.

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Zeitraum ▶ OK ▶ Täglich / Montag - Freitag auswählen ▶ OK

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

Babyphone (Raumüberwachung)

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

▶ Menü ▶ Babyphone ▶ OK

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung** ▶ OK (= eingeschaltet) ... ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

▶ **Rufziel** ▶ OK ▶ **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ OK ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ OK

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

▶ **Gegensprechen** ▶ OK (= aktiviert)

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 30

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max.Reichw. ▶ OK
 ( = Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Strahlg. aus ▶ OK
 ( = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sperrliste

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK
(= aktiviert)

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ Sperrliste ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit durch die Liste blättern
- Eintrag erstellen: ▶ Neu ▶ Rufnummer eingeben ▶ OK
- Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ Lösch.

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Display-Taste drücken ▶ Anrufe: ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ OK ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK
(= aktiviert)

Zeitraum einstellen

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

VIP-Anrufe zulassen/verhindern

Festlegen, ob bei aktivierter Zeitsteuerung Anrufe von Teilnehmern, die im Telefonbuch als VIP-Kontakt gekennzeichnet sind, auch unterdrückt werden.

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Unterdrücke VIP-Anrufe ▶ OK (= aktiviert)

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ Menü ▶ Anruf-Manager ▶ OK ▶ Anonym aus ▶ OK (= aktiviert)

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (**INT 1 - INT 4**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** blinkt oder Sie wollen das Mobilteil an einer anderen Basis anmelden.

Anmelden über Display-Taste oder Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder

▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ ggf. System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK** ... im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

An der Basis

▶ Innerhalb von **60 Sek.** die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.







Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.



Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Anmelden reduziert**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anmeldung ▶  Mobilteil abmelden ▶ OK
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ OK ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK ... das Mobilteil ist abgemeldet. Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

Mobilteil suchen (Paging)



Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Beenden:

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken




oder

- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK
- = eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters





Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  XES-Modus ▶ OK
 = eingeschaltet)









Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.







Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.


Wahlverfahren ändern







- ▶ Menü ▶   # →   # →   ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Flash-Zeit einstellen







- ▶ Menü ▶   # →   # →   ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt:
 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ Menü ▶   # →   # →   ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt:
 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach R-Taste ändern





- ▶ Menü ▶   # →   # →   ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt:
 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit









Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Datum / Uhrzeit ▶ OK ▶  Zeit einstellen ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK

Übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Menü ▶  *  # →  0  5  # →  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 - 1 = nie
 - 2 = **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 - 3 = **immer**
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

Land und Sprache (falls verfügbar)

Land

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen.




- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Land ▶ OK ▶  Land auswählen ▶ OK
() = aktiviert)

Display-Sprache

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK
() = aktiviert)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ Menü ▶  4  2 Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ OK

Display

Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Screensaver ▶ OK ▶  gewünschte Option auswählen (= aktiviert)

Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Große Ziffern beim Wählen ▶ OK (= aktiviert)

Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK (= ausgewählt)

Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Display-Beleuchtung ▶ OK ▶  Display an Außerh. Lad. oder Display an in Ladescha. ▶ OK (= aktiviert)



Die Einstellung **Display an Außerh. Lad.** reduziert die Bereitschaftszeit.

Im Gespräch Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Display-Beleuchtung ▶ OK ▶  Display aus im Gespräch ▶ OK (= aktiviert)



Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

Display blinkt bei neuen Nachrichten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Display-Beleuchtung ▶ OK ▶  Bei Nachricht blinken ▶ OK (= aktiviert)

Töne und Signale

Gesprächs Lautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Gesprächslautstärke ▶ OK ▶  Hörer / Freisprechlautstärke ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶  Lautstärke auswählen ▶ OK = ausgewählt

Gesprächs Lautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen einstellen.

- ▶ Steuer-Taste  drücken ▶ mit  Lautstärke einstellen

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ Menü ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Klangfarbe ▶ OK ▶  Tief / Hoch ▶ OK = ausgewählt

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (**Crescendo**) wählen.



- ▶ Menü ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Ruflautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen ▶ OK = ausgewählt

Klingelmelodie

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe oder den Wecker einstellen.

- ▶ Menü ▶  Töne + Signale ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK = ausgewählt

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Stern-Taste  lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- Hinweistöne: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
 Akkuwarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
 Reichweitenwarnton: Das Mobilteil bewegt sich außerhalb der Reichweite der Basis.

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ Menü ▶ Töne + Signale ▶ OK ▶ Hinweistöne / Akkuton / Reichweitenwarnton ▶ OK = eingeschaltet)

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ Menü ▶ * # 0 5 # 1 7 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶ gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

System

System-PIN ändern

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ System-PIN ▶ OK ▶ aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶ neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Stromkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Mobilteil-Reset ▶ OK ...
 Rücksetzen in Lieferzustand? ▶ OK

Basis zurücksetzen




Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ...
Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin für inBB Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herstellerrhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset Box 90(A) – Gigaset CL390HX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Unser Umwelteleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	180 / 110*
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 70*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W


Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	ca. 0,50 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,60 W


Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Steckerbelegung des Telefonsteckers

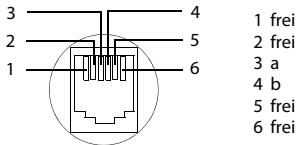

Österreich:

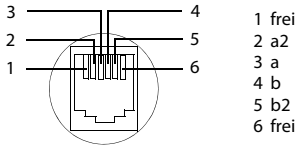

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste **# ->** **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.
- ▶ Raute-Taste **# ->** **lang** drücken ... es werden nacheinander die verfügbaren Zeichen der Taste zur Auswahl angeboten

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã					
0	⌋ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* <	*	/	()	<	=	>	%							
# ->			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Display-Taste **Menü** drücken



Wecker

Aktivierung	→ S. 29
Weckzeit	→ S. 29
Zeitraum	→ S. 29



Töne + Signale

Gesprächslautstärke	Hörer / Freisprechlautstärke	→ S. 38
Klangfarbe	→ S. 38
Ruflautstärke	→ S. 38
Akkuton	→ S. 39
Hinweistöne	→ S. 39
Reichweitenwarnton	→ S. 39
Melodie	→ S. 38



Anrufbeantworter

System ohne lokalen Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 27
Netz-AB	→ S. 27

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachr. anhören	Netz-AB *	→ S. 27
	Anrufbeantw *	→ S. 24
Aktivierung	→ S. 24
Mithören	→ S. 24
Ansagen	→ S. 23
Aufzeich.länge	→ S. 24
Rufannahme	→ S. 23
Netz-AB	→ S. 27
Taste 1 beleg.	→ S. 26
Sprache	→ S. 24

* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist.



Einstellungen

Datum / Uhrzeit	→ S. 36	
Sprache	→ S. 36	
Land	→ S. 36	
Display	Große Ziffern beim Wählen → S. 37	
	Display-Beleuchtung	Display an in Ladescha.	→ S. 37
		Display an Außerh. Lad.	→ S. 37
		Display aus im Gespräch	→ S. 37
		Bei Nachricht blinken	→ S. 37
	Screensaver → S. 37	
	Kontrast → S. 37	
Anmeldung	Mobilteil anmelden → S. 33	
	Anmelden reduziert → S. 33	
	Mobilteil abmelden → S. 34	
System	Mobilteil-Reset → S. 39	
	Basis-Reset → S. 40	
	Repeater → S. 34	
	System-PIN → S. 39	
	XES-Modus → S. 35	
	ECO DECT	Max. Range / Strahlg. aus → S. 31	
Telefonie	Automat. Rufannahme → S. 15	
	Intern zuschalt. → S. 16	
	Ruflistenart → S. 20	
	Preselection → S. 18	



Telefonbuch

Menü	Neuer Eintrag → S. 21
	Nummer anzeigen → S. 21
	Eintrag ändern → S. 21
	Eintrag löschen → S. 22
	Eintrag senden → S. 22
	Liste löschen → S. 22
	Liste senden → S. 22
	Taste belegen → S. 22
	VIP-Anruf-Melodie → S. 21

Menü-Übersicht



Babyphone

Aktivierung	→ S. 30
Rufziel	→ S. 30
Gegensprechen	→ S. 30



Anruf-Manager

Anonym aus	→ S. 32
Direktruf	→ S. 15
Sperrliste	Aktivierung	→ S. 32
	Sperrliste	→ S. 32
Zeitsteuerung	→ S. 32

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 4, 14
 - Akku
 - einlegen 9
 - empfohlene Akkus 45
 - laden 9
 - Ladezustand 13
 - Akkuton ein-/ausschalten 39
 - Alarm (Babyphone) abrechnen 30
 - Anhören
 - Nachrichten (Anrufbeantworter) 24
 - Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) 27
 - Anmelde-/Paging-Taste 5
 - Anruf annehmen 15
 - Anrufbeantworter
 - Aktionen während der Wiedergabe 25
 - Ansage 23
 - Aufzeichnungslänge 24
 - Bedienung am Mobilteil 23
 - ein-/ausschalten 24
 - Fernbedienung 26
 - Nachricht anhören 24
 - Zeit bis zur Rufannahme 23
 - Anrufbeantworterliste 20
 - Anrufen
 - extern 14
 - intern 16
 - Anrufliste 20
 - Funktionen 20
 - Listenart einstellen 20
 - Nummer in Sperrliste übernehmen 32
 - öffnen 20
 - Ansage aufnehmen 23
 - Anzeige
 - Anonym 17
 - Externer Anruf 17
 - neuer Nachrichten ausschalten 19
 - Rufnummer (CLIP) 17
 - Unbekannt 17
 - Assistent zum Einrichten
 - Einrichtungsassistent 10
 - Auflegen-Taste 4, 11
 - Aufzeichnungslänge ändern 24
 - Ausschalten
 - Anrufbeantworter 24
 - Mobilteil 11
 - Automatische Netzanbieterwahl 18
-
- B**
- Babyphone
 - aktivieren 30
 - deaktivieren 30
 - Basis
 - an Router anschließen 8
 - in Lieferzustand zurücksetzen 40
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 8
 - Beleuchtung 37
 - Betriebszeit des Mobilteils 45
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 17
 - CLIP, CLI Presentation 17
 - CLIR, CLI Restriction 17
 - Customer Care 41
-
- D**
- Darstellung
 - Prozeduren 6
 - Symbole 6
 - Tasten 23
 - Darstellungsmittel 6
 - Datenschutz 43
 - Datum und Uhrzeit
 - einstellen 36
 - übernehmen 36
 - Display
 - große Wählziffern 37
 - Kontrast einstellen 37
 - Display-Beleuchtung 37
 - Display-Funktionen 12
 - Display-Sprache ändern 36
 - Display-Tasten 4
 - Funktionen 12
 - Dreierkonferenz 17
-
- E**
- ECO DECT 31
 - Ein-/Aus-Taste 4
 - Einschalten
 - Anrufbeantworter 24
 - Mobilteil 11
 - Empfangsverstärker s. Repeater
-
- F**
- Fernbedienung 26
 - Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) 35
 - Flüssigkeit 44
 - Freisprechen 15
 - Lautstärke 38
 - Freisprech-Taste 4, 15
 - Funkmodul ausschalten 31

Index

G	
Garantie-Urkunde	42
Gespräch	
extern	14
intern	16
Teilnehmer zuschalten	16
übernehmen von Anrufbeantworter	25
weitergeben (verbinden)	16
Gesprächslautstärke ändern	
dauerhaft	38
im Gespräch	14, 38
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung	4
H	
Herstellerhinweise	43
Hilfe	41
Hinweistöne ein-/ausschalten	39
Hörer	
Klangfarbe	38
Lautstärke ändern (dauerhaft)	38
Lautstärke ändern (im Gespräch)	14, 38
Hörgeräte	7
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Intern	
rückfragen	16
telefonieren	16
zuschalten	16
Intern zuschalten	16
ein-/ausschalten	17
Internes Gespräch	16
K	
Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils	38
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen	38
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	32
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	4, 38
ein-/ausschalten über Menü	38
für anonyme Anrufe ausschalten	32
Klingeltonlautstärke s. Ruflautstärke	
Kontakt mit Flüssigkeit	44
Kundenservice	41
Kurzwahlnummer	14
Kurzwahl-Taste	14
belegen	22
L	
Ladeschale anschließen	9
Ladezeit des Mobilteils	45
Land	36
Leistungsaufnahme (Basis)	45
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	45
Liste	
Anrufbeantworter	20
Anrufe	20
Netz-Anrufbeantworter	20
Listenart einstellen	20
M	
Medizinische Geräte	7
Menü	
öffnen	11
Übersicht	48
Menüführung	13
Mikrofon	4
Mobilteil	
abmelden	34
anmelden mit Assistenten	10
Display-Sprache	36
ein-/ausschalten	11
einstellen (individuell)	36
Gespräch weitergeben	16
in Betrieb nehmen	9
mehrere nutzen	16, 33
suchen	34
zurücksetzen	39
N	
Nachricht (Anrufbeantworter)	
anhören	24
löschen	25
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) anhören	27
Nachrichtenliste	20
Nachrichten-Taste	4, 19
Netzanbietervorwahl, automatische	18
Netz-Anrufbeantworter	23, 27
aktivieren	27
Nachricht anhören	27
Netz-Anrufbeantworterliste	20
P	
Paging	5, 34
Pause nach Leitungsbelegung	35
Pause nach R-Taste	35
Pflege des Geräts	44
Preselection	18
R	
Raumüberwachung	29
Raute-Taste	4
Repeater	34
Reset (Basis)	40
Reset (Mobilteil)	39
Router, Betrieb an	35
Router-Anschluss	8
R-Taste	4
Rückfrage (intern)	16
Rufannahme	15
Rufannahme-Zeit für Anrufbeantworter	
einstellen	23

Rufleistung (Mobilteil) einstellen	38	Raute-Taste	4
Rufnummer		R-Taste	4
aus Anrufliste wählen	14	Stern-Taste	4
aus Telefonbuch wählen	14	Steuer-Taste	4, 11
aus Wahlwiederholungsliste wählen	14	Taste 1	4, 26, 27
des Anrufers anzeigen (CLIP)	17	Tastensperre ein-/ausschalten	4, 11
eingeben	14	Telefonanlage	
mit Kurzwahl-Taste wählen	14	Flash-Zeit einstellen	35
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	32	Pause nach Leitungsbelegung einstellen	35
		Pause nach R-Taste einstellen	35
S		Wahlverfahren einstellen	35
Schnellaufruf		Telefonbuch	21
Anrufbeantworter	26	Eintrag auswählen	21
Netz-Anrufbeantworter	26	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	22
Screensaver	37	erste Nummer speichern	21
Senden		Kurzwahl-Taste belegen	22
Telefonbucheintrag an Mobilteil	22	löschen	22
Sicherheitshinweise	7	öffnen	21
Sperrliste	32	VIP-Kontakte	21
Sprache		Telefonbucheintrag	
für Sprachführung (Anrufbeantworter)	24	löschen	22
mit Assistent festlegen	10	Telefonieren	
Statusleiste	4, 13	Anruf annehmen	15
Steckerbelegung	46	extern	14
Steckernetzgerät	7, 46	intern	16
Basis	47	Telefonstecker, Steckerbelegung	46
Mobilteil	46		
Stern-Taste	4	U	
Steuer-Taste	4, 11	Umwelt	43
Display-Funktionen bedienen	12		
Strahlung reduzieren	31	V	
Strahlungsfrei	31	Verbinden	16
Stromkabel anschließen	8	Verpackungsinhalt	8
Stummschalten	15	VIP-Kontakt	21
Suchen		Zeitsteuerung	32
im Telefonbuch	21		
Mobilteil	34	W	
Symbol		Wahlpause eingeben	4
Anrufbeantworter	13, 24	Wahlverfahren	35
Funkkontakt	13	Wahlwiederholung	14
Klingelton	38	Warnöne ein-/ausschalten	39
Ladezustand des Akkus	13	Wartemelodie ein-/ausschalten	39
Tastensperre	11	Wecker ein-/ausschalten	29
System-PIN		Weckruf ausschalten	29
ändern	39	Weckzeit einstellen	29
zurücksetzen	39		
T		X	
Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5	XES-Modus	35
Taste 1	4		
Taste 1 belegen	26, 27	Z	
Tasten		Zeichen eingeben	47
Abheben-Taste	4, 14	Zeichensatz (Mobilteil)	47
Auflegen-Taste	4, 11	Zeitsteuerung	
Freisprechen	4, 15	VIP-Kontakte	32
Nachrichten	4, 19	Zulassung	43
Paging-Taste	5	Zuschalten zu einem Gespräch	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com