

Bedienung

DPG1K

Das Desk Panel wird über einen Kippschalter betätigt.

1. Drücken und halten Sie das DPG1K nach oben, um den Tisch hochzufahren; drücken und halten Sie das DPG1K nach unten, um den Tisch runter zu fahren.
2. Lassen Sie das DPG1K los, wenn Sie Ihre gewünschte Position erreicht haben.

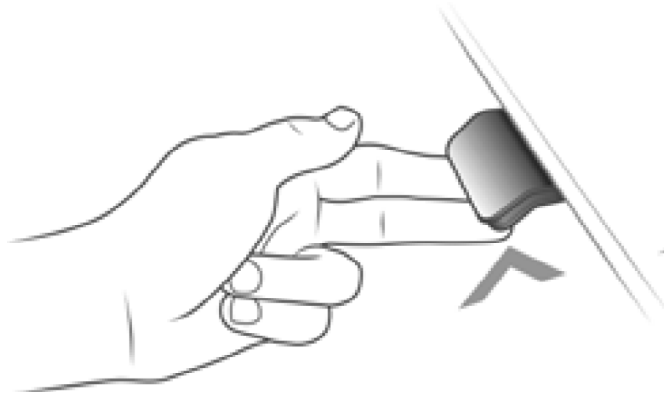


Abbildung 5: Drücken und halten Sie das DPG1K, um den Tisch nach oben zu fahren

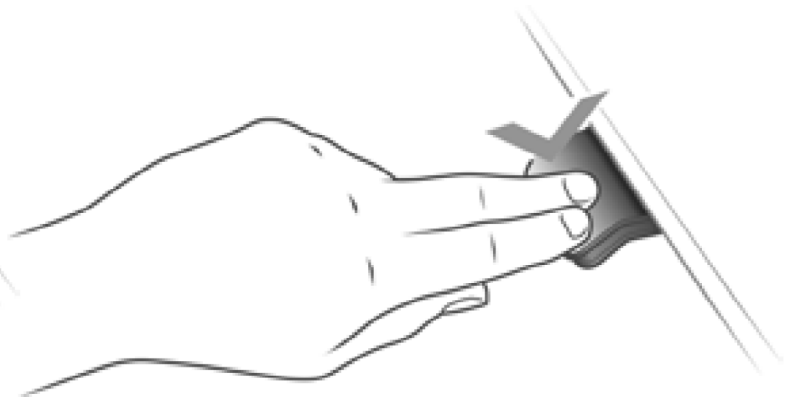


Abbildung 6: Drücken und halten Sie das DPG1K, um den Tisch nach unten zu fahren