




Bedienungsanleitung

celexon Batterie
Leinwand V2.0 Motor
Professional Plus

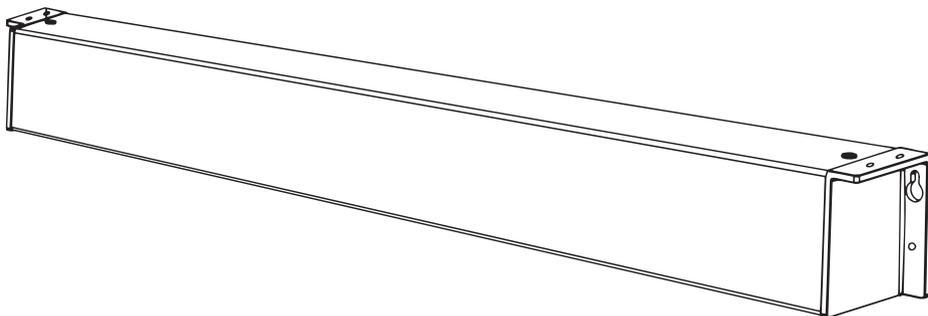

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese gut auf!

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen und elektrotechnischen Kenntnissen installiert werden.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien kann zu Schäden am Produkt führen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Schalten Sie in diesen Fällen das Produkt umgehend aus und nehmen es vom Strom. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (WEB: www.celexon.de, MAIL: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann, Ihren Händler oder celexon direkt (WEB: www.celexon.de, MAIL: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt die Leinwand nutzen, bzw. darunter spielen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen auf. Der Hersteller übernimmt **keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden**, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

Verwenden Sie diese Leinwand **nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage**n. Montieren Sie das Produkt ebenfalls **nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster**. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu nachhaltiger Beschädigung des Projektionstuchs kommen. Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren; besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird. Bitte **vermeiden Sie jegliche Flecken** auf der Tuchoberfläche. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen. **Die Positionen der Endpunkte sind bereits werkseitig optimal eingestellt und sollten nicht verändert werden**. Gerade bei Motor-Leinwänden sollte immer die gesamte Tuchlänge verwendet werden, um die beste Planlage zu gewährleisten. Eine Justierung um wenige cm der Endabschaltpunkte sollte nur von Personen mit Fachkenntnissen und in Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen. Eine Fehlerhafte Einstellung kann zu einer Beschädigung der Projektionsfläche führen.


Pflegehinweis

Reinigen Sie die Leinwand **NIEMALS** mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.


Elektrische Spezifikationen

Spannung: 100V~120V, 60Hz oder 220V~240V, 50Hz
Verbrauch: 36W (MAX)

Integrierte Batterie: DC 14.8V, 3000mAh
Netzteil: DC 16.8V, 3A

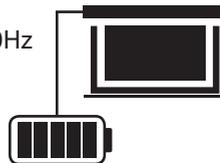


Lieferumfang

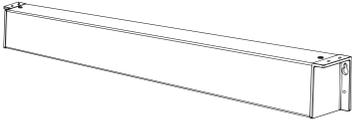

a) 1x Leinwand mit integrierten Montage-Seitenkappen



b) 1x Funk-Fernbedienung

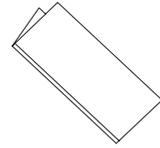

c) 1x Bedienungsanleitung




d) 4x Kunststoff-Dübel
Ø6x50mm



e) 4x Schrauben für Wand- und Deckenmontage
Ø4x50mm



f) 2x Unterlegplatte




g) 2x Hängeöse



h) 4x Kontermutter



i) 1x Netzteil



Benötigt (Nicht im Lieferumfang):
Batterie-Knopfzelle CR2032 für Funk-Fernbedienung

Montage der Leinwand

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter sichtbaren Position; idealerweise sollte die Leinwand mittig und in Flucht zu den Zuschauern montiert werden. Das untere Drittel der Projektionsfläche sollte sich ca. auf Augenhöhe der Betrachter befinden. Installieren Sie die Leinwand gerade und in Waage, ansonsten besteht die Gefahr, dass das Leinwandtuch schief auf- und abgewickelt wird. Mit dieser Leinwand haben Sie die Möglichkeit zwischen drei Montagevarianten zu wählen:

Option 1: Deckenmontage

Option 2: Wandmontage

Option 3: Schwebende Deckenmontage über Hängeösen

(an Deckenhaken – nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage der Leinwand

Option 1: Deckenmontage (geschraubt)


ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie tragfähigen Untergrund verwenden.

Messen Sie den Abstand A der Löcher in den Seitenkappen (zwei Löcher pro Seite) und übertragen den Abstand auf die Decke. Achten Sie darauf, dass die Löcher gerade und in Waage angezeichnet sind (parallel zu Wand).

ACHTUNG nur bei Steinuntergründen: Bohren Sie die Löcher vor und setzen die (d) Dübel ein. Nutzen Sie für den Montageuntergrund passende Dübel und Schrauben (ggf. müssen geeignete Materialien separat beschafft werden).

Anschließend legen Sie unter die Löcher der Seitenkappe die (f) Unterlegplatte (eine Platte pro Seitenkappe). Montieren Sie mithilfe der (e) Schrauben die Leinwand an der Decke.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen. Wenn Sie Risse in der Seitenkappe feststellen, müssen diese ausgewechselt werden. Die Leinwand darf mit defekten Kappen nicht benutzt werden. Bitte kontaktieren Sie für Ersatzkappen celexon direkt (WEB: www.celexon.de, MAIL: info@celexon.de).

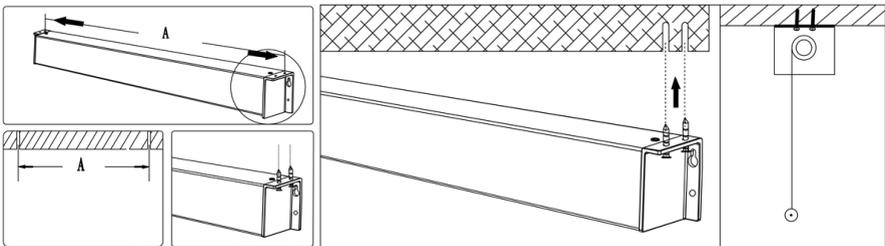

Option 2: Wandmontage (geschraubt)

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie tragfähigen Untergrund verwenden.

Messen Sie den Abstand A der Löcher in den Seitenkappen (zwei Löcher pro Seite) und übertragen den Abstand auf die Wand. Achten Sie darauf, dass die Löcher gerade und in Waage angezeichnet sind.


Montage der Leinwand

ACHTUNG nur bei Steinuntergründen: Bohren Sie die Löcher vor und setzen die (d) Dübel ein. Nutzen Sie für den Montageuntergrund passende Dübel und Schrauben (ggf. müssen geeignete Materialien separat beschafft werden).

Montieren Sie mithilfe der (e) Schrauben erst die oberen Löcher bis auf 1 cm an die Wand und hängen die Leinwand beidseitig in das obere Loch ein. Prüfen Sie nochmals, dass die Leinwand in Waage hängt.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen. Wenn Sie Risse in der Seitenkappe feststellen, müssen diese ausgewechselt werden. Die Leinwand darf mit defekten Kappen nicht benutzt werden. Bitte kontaktieren Sie für Ersatzkappen celexon direkt (WEB: www.celexon.de, MAIL: info@celexon.de).

Anschließend schrauben Sie die unteren Schrauben fest und achten auch hier darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

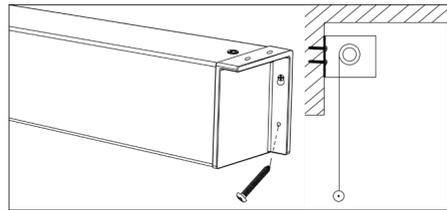

Option 3: Schwebende Deckenmontage über Hängeösen (an Deckenhaken – nicht im Lieferumfang enthalten)


ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie tragfähigen Untergrund verwenden.

Legen Sie unter den Löchern der Seitenkappe die (f) Unterlegplatte (eine Platte pro Seitenkappe) auf und führen von oben die (g) Hängeöse durch Seitenkappe und Unterlegplatte. Anschließend ziehen Sie die Öse mit der (h) Kontermutter von unten fest. Messen Sie den Abstand A der Ösen und übertragen den Abstand auf die Decke. Achten Sie darauf, dass die Ösen in einer Flucht zueinander stehen und die Markierung parallel zu Wand verläuft.

ACHTUNG: Montagematerial wie Deckenhaken und ggf. Dübel sind bei dieser Montageoption nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat beschafft werden.

Montage der Leinwand


Sobald die Deckenhaken montiert sind kann die Leinwand an den Ösen aufgehängt werden.

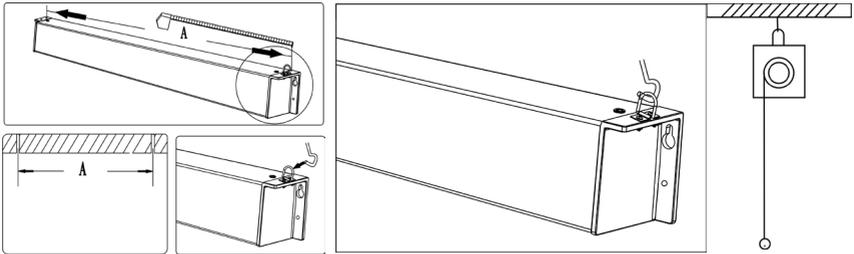

Bedienung der Leinwand

Bedienung der Funk-Fernbedienungen

- 1) Drücken Sie die „Auf“ Taste auf der Fernbedienung. Die Leinwand wird automatisch bis zur oberen Endposition fahren und automatisch stoppen.
- 2) Drücken Sie die „Stop“ Taste auf der Fernbedienung. Die Bewegung der Leinwand wird unverzüglich gestoppt.
- 3) Drücken Sie die „Ab“ Taste auf der Fernbedienung. Die Leinwand wird automatisch bis zur unteren Endposition fahren und automatisch stoppen.

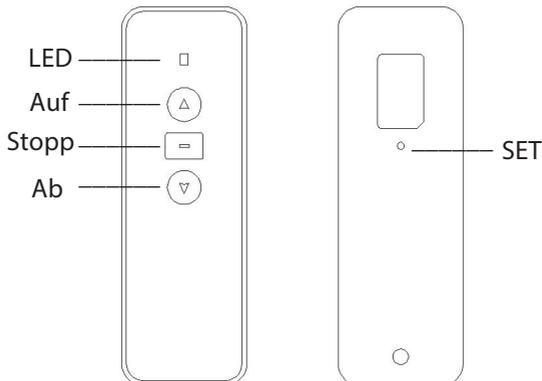

Kopplung der Funk-Fernbedienung


Die Funkfernbedienung ist bereits werkseitig mit dem integrierten Empfänger gepaart. Sollte die Paarung aufgehoben sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:



- 1) Drücken Sie gemäß der Abbildung die Taste im Motor für 3 Sekunden. Der Motor rollt sich einmal aus und wieder ein.
- 2) Drücken Sie nun die "Auf"-Taste für 1 Sekunde. Der Motor rollt sich einmal aus und wieder ein.
- 3) Sobald die Leinwand wieder eingefahren ist, ist der Kopplungsprozess abgeschlossen.

Bedienung der Gehäuse-Tasten

Seitenkappe Links (von vorne betrachtet)

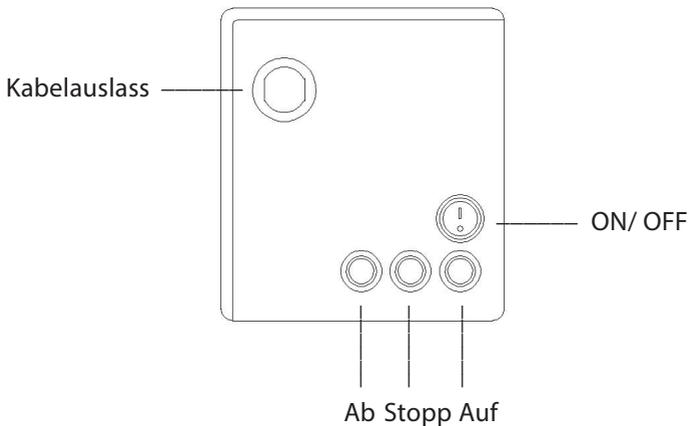

EU/EG - Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Europe GmbH

Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende mit der Marke celexon versehene Produkt

Produktname: celexon Batterie Leinwand V2.0 Motor Professional Plus

den grundlegenden Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien, bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der vom Hersteller gegebenen Anweisungen, entspricht:

Leinwand

Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU)

Artikel 3.1

- a) Gesundheit
- EN 62479:2010
- a) Sicherheit
- EN 62368-1:2014+A11:2017

Artikel 3.1

- b) Elektromagnetische Kompatibilität
ETSI EN301 489-1 V2.23 (2019-11) ETSI
EN301 489-3 V2.1.1 (2018-06)

Artikel 3.2:

- Radio-Frequenz
ETSI EN300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU

- IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-8:2017

Netzteil

Elektromagnetische Verträglichkeit EMC (2014/30/EU)

- EN 55014-1:2017, EN61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015

Niederspannungsrichtlinie LVD (2014/35/EU)



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.



celexon™

Christoph Hertz
Managing Director

Emsdetten, 10.09.2020