


# INSTRUCTION MANUAL

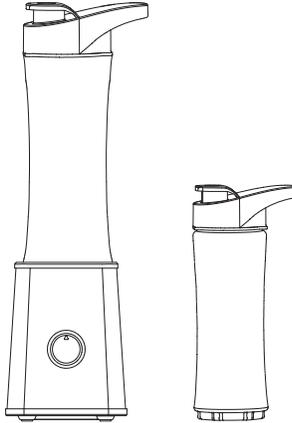

**Travel Blender**

**Model: BL05E**

**Rated voltage: 220-240V, 50/60Hz**

**Rated power: 300W**



EU:+4921042865085



[www.7magic.de](http://www.7magic.de)



[support@7magic.de](mailto:support@7magic.de)


## Important safeguard:

Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed including the following.

1. Read all instructions first
2. Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
6. To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the product or submerge it in water or any other liquid.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
9. Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended
10. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
11. Do not use outdoors, household use only.
12. Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the blades come to a complete stop.
13. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
14. Avoid contacting moving parts
15. Warning: misuse may cause serious injury.  
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, emptying the bottle and during cleaning.
16. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
17. Blades are sharp. Handle carefully
18. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
19. Always operate blender with cover in place
20. Always operate appliance on a flat surface,
21. Never use any attachments which are not listed on the instruction book .The use of attachments, including canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons
22. Do not blend hot liquids.

## Save these instructions.

### Usage of the blender

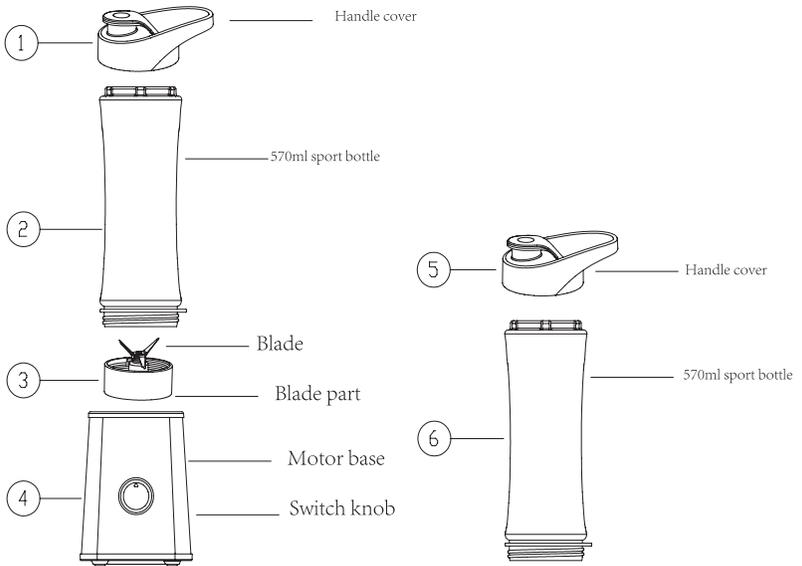

1. Place the sport bottle on a flat surface , open the bottle ,
2. Fill the bottle with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the bottle max level mark,
3. Fasten the blade base on the open end of the bottle ,
4. Turn the bottle upside down , put the bottle and blade base together on the blender base, ensure the three micro switch block in right position ,
5. Press the bottle down in the base ,
6. To lock the bottle in the base for hands-free operation , turn the bottle clockwise in the base ,
7. Turn the knob switch to “1 or 2 ” position, then the blender will start to work.
8. Either turn the knob switch to “off” position or unlock the bottle from the base , the blender will stop .
9. Turn the switch knob to “pulse ” position to blend the stuck.

Turn the bottle over and place on a flat surface , take out the blade base , put the drinking lid on .

## Usage of Dry mill

Turn mill upside down, and remove cutter base,

Place ingredients in container.

Tightly screw cutter base onto container

Place mill on motor housing

Plug in Hold mill and turn Switch on I or II

Caution:

Maximum capacity:30g

Not for use with wet ingredients or liquids.

Do not operate more than 60 seconds at one time.


## Notes

1. The appliance is only permitted to use 2minutes continuously maximum. Before it's used again, it must cool down enough.
2. Parts and unit are not dishwasher safe
3. Do not use for ice crushing when ice cubes is bigger than 3\*2cm, and do not use for any ice crushing when bottle is without water inside
4. Only for liquid and soft fruits. Cut fruit first in pieces. Don't use hard fruits.
5. When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 15 minutes to cool down motor, after can use again

## Cleaning

1. Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. After use, clean the main body with wet towel and dry it with dry towel. Absolutely keep away from water or high humidity.
3. Wash the cup and blade part in running water.
4. Keep children away from the combined cup and blade.
5. Don't clean it with "thinner" or "benzene" etc.
6. Keep away from direct sunlight and damp place.
7. Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.

# INSTRUCTION MANUAL

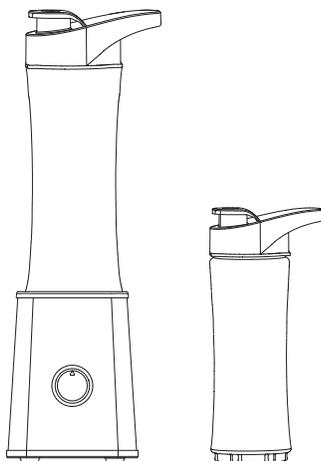

**Travel Blender**

**Model: BL05E**

**Rated voltage: 220-240V, 50/60Hz**

**Rated power: 300W**

 EU:+4921042865085

 [www.7magic.de](http://www.7magic.de)

 [support@7magic.de](mailto:support@7magic.de)


## Wichtige Vorsichtsmaßnahme:

Bevor Sie das Elektrogerät benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich der folgenden.

1. Lesen Sie zuerst alle Anweisungen
2. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der Nennspannung übereinstimmt.
3. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
4. Zum Schutz vor Stromschlag das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
6. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, sollten Sie das Gerät niemals mit nassen Händen bedienen, keine Flüssigkeiten in das Gerät schütten oder es in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
7. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder es berühren.
9. Achten Sie besonders auf das laufende Gerät, lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißem Gas oder auf einen beheizten Ofen.
11. Nicht im Freien verwenden, nur für den Hausgebrauch.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals mit leerem Becher und nehmen Sie den Becherdeckel nicht ab, bevor die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind.
13. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
14. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
15. Vorsicht ist geboten bei der Handhabung von Schneidklingen, insbesondere beim Herausnehmen der Klinge aus der Flasche, beim Entleeren der Flasche und bei der Reinigung.
16. Halten Sie Hände und Utensilien während des Mixens aus dem Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder einer Beschädigung des Mixers zu verringern.
17. Die Klingen sind scharf. Vorsichtig handhaben.
18. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie die Klingen des Schneidwerks niemals auf den Sockel, wenn der Behälter nicht ordnungsgemäß befestigt ist.
19. Den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel betreiben.
20. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen Fläche,
21. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind; die Verwendung von Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern usw., die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen.
22. Mischen Sie keine heißen Flüssigkeiten.

# Speichern Sie diese Anweisungen.

## Verwendung des Mixers

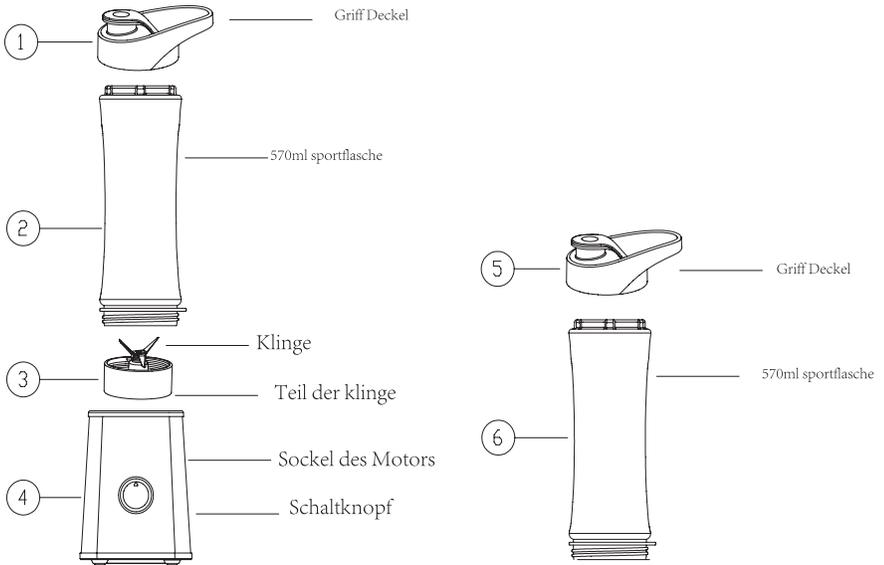

1. Legen Sie die Sportflasche auf eine ebene Fläche, öffnen Sie die Flasche,
2. Füllen Sie die Flasche mit Ihren Lieblings-Zutaten, alle Zutaten müssen unter der Flasche max Ebene Marke gefüllt werden,
3. befestigen Sie die Klinge Basis auf das offene Ende der Flasche,
4. Drehen Sie die Flasche auf den Kopf, setzen Sie die Flasche und den Messersockel zusammen auf den Standfuß des Mixers, stellen Sie sicher, dass die drei Mikroschalter in der richtigen Position sind,
5. Drücken Sie die Flasche nach unten in die Basis,
6. Drehen Sie die Flasche im Uhrzeigersinn in den Sockel, um sie für den Freihandbetrieb zu verriegeln,
7. Drehen Sie den Knopfschalter auf die Position "1 oder 2", dann beginnt der Mixer zu arbeiten.
8. Drehen Sie den Knopfschalter entweder in die Position "Aus" oder lösen Sie die Flasche aus dem Sockel, dann stoppt der Mixer.
9. Drehen Sie den Schalter in die Position "Puls", um das Festgetretene zu mischen. 3. Drehen Sie die Flasche um und stellen Sie sie auf eine flache Oberfläche, nehmen Sie die Klingebasis heraus und setzen Sie den Trinkdeckel auf.

## Verwendung der Trockenmühle

Die Mühle auf den Kopf stellen und den Fräserboden entfernen,

Zutaten in den Behälter geben.

Schrauben Sie den Frässockel fest auf den Behälter.

Mühle auf das Motorgehäuse setzen

Stecker einstecken, Mühle festhalten und Schalter I oder II einschalten

Achtung!

Maximale Kapazität: 30g

Nicht zur Verwendung mit nassen Zutaten oder Flüssigkeiten geeignet.

Nicht länger als 60 Sekunden am Stück betreiben.

## Anmerkungen

1. Das Gerät darf nur maximal 2 Minuten ununterbrochen benutzt werden. Bevor es wieder benutzt wird, muss es ausreichend abkühlen.
2. Die Teile und das Gerät sind nicht spülmaschinenfest.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Eiscrushen, wenn die Eiswürfel größer als 3\*2cm sind, und verwenden Sie es nicht zum Eiscrushen, wenn sich in der Flasche kein Wasser befindet.
4. Nur für flüssige und weiche Früchte. Schneiden Sie die Früchte zuerst in Stücke. Verwenden Sie keine harten Früchte.
5. Bei Überlastung schaltet der Motor automatisch ab, bitte ziehen Sie den Stecker, leeren Sie den Becher, warten Sie 15 Minuten, um den Motor abzukühlen, danach können Sie ihn wieder benutzen.

## Reinigung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie das Gehäuse nach dem Gebrauch mit einem nassen Tuch und trocknen Sie es mit einem trockenen Handtuch ab. Unbedingt von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten.
3. waschen Sie den Becher und das Messer unter fließendem Wasser.
4. halten Sie Kinder von der kombinierten Tasse und Klinge fern.
5. reinigen Sie es nicht mit "Verdünner" oder "Benzol" etc.
6. halten Sie es von direktem Sonnenlicht und feuchten Orten fern.
7. Tauchen Sie die Basis (Motoreinheit) oder das Netzkabel zur Reinigung niemals in Wasser ein.